SONY

4-528-478-**21**(2)

IKP4

FM/AM radio z budilko

Navodila za uporabo

SL

NO POWER NO PROBLEM

©2014 Sony Corporation

http://www.sony.net/

ICF-C1PJ

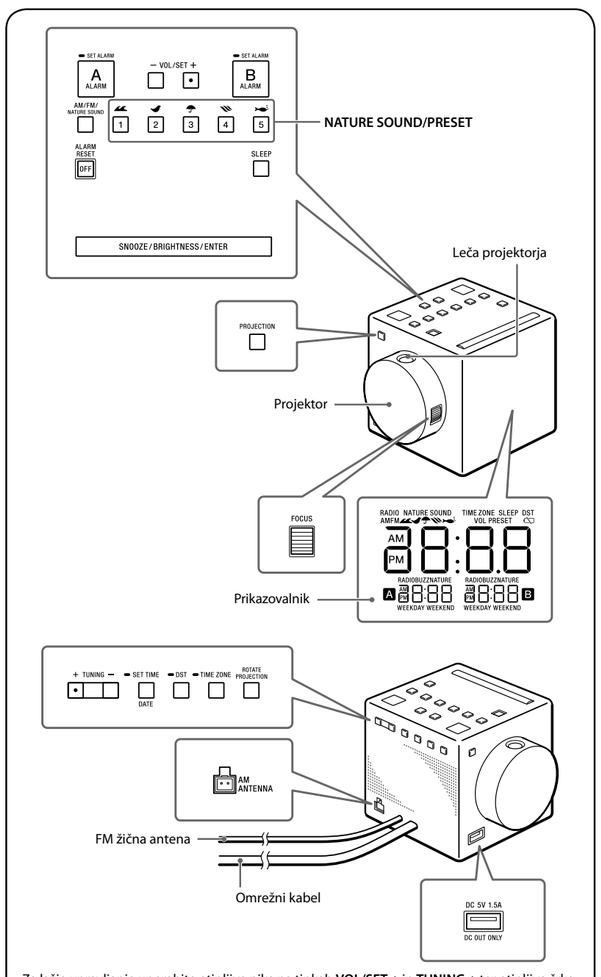

Za lažje upravljanje uporabite otipljive pike na tipkah **VOL/SET** + in **TUNING** + ter otipljive črke na **3** (**NATURE SOUND/PRESET**) in **ALARM RESET/OFF**.

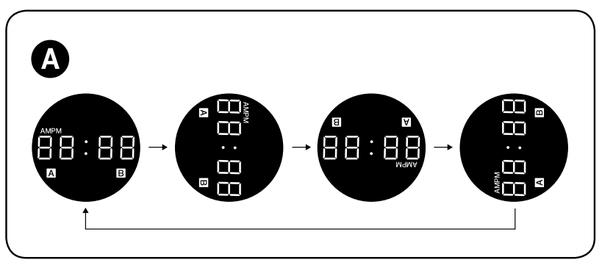

Pred uporabo naprave temeljito preberite navodila in jih shranite za primer, da jih boste v prihodnosti še potrebovali.

Za kupce v Evropi:
Registrirajte se na tem naslovu za brezplačne posodobitve:
www.sony-europe.com/myproducts

OPOZORILO

Da ne bi prišlo do požara, ne prekrivajte zračnikov naprave s časopisi, prti, zavesami itd., da zmanjšate nevarnost požara. Na napravo ne postavljajte prižganih sveč.
Po napravi naj ne kaplja ali se polije tekočina in nanjo ne postavljajte posod s tekočino, npr. vaz, da ne pride do požara ali električnega udara.

Naprave ne nameščajte v zaprte prostore, kot so knjižne omare ali vgradne omarice.

Baterije in naprave z vstavljeno baterijo ne izpostavljajte preveliki toploti, npr. sončni toploti, ognju ali drugemu viru toplote za dalj časa.

Ker se za izključitev enote iz omrežja uporablja vtič napajalnega kabla, priključite enoto na lahko dostopno omrežno vtičnico. Če pri enoti opazite kaj nenavadnega, nemudoma izključite vtič napajalnega kabla iz omrežne vtičnice.

Enota ni izključena iz omrežja, vse dokler je priključena v stensko vtičnico, tudi če je enota sama izklopljena.

Ploščica z nazivom in pomembnimi informacijami o varnosti je na dnu zunanjega dela.

POZOR

Pri neprevilni menjavi baterije obstaja nevarnost eksplozije. Baterijo zamenjajte samo z isto vrsto baterije.

Opomba kupcem v državah z EU direktivami

Proizvajalec tega izdelka je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščeni zastopnik za EMC in varnost izdelkov je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse, kar se tiče servisa ali garancije, prosimo, da se obrnete na naslove, navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

CE

Veljavnost oznake CE je omejena na države, kjer ima pravno veljavo, v glavnem v državah evropske gospodarske skupnosti (EEA).

Odstranjevanje izrabljenih baterij in električne in elektronske opreme (za Evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na bateriji ali njeni embalaži kaže, da baterije, priložene temu izdelku, ne smete obravnavati kot gospodinjski odpadek. Na nekaterih baterijah je lahko ta simbol uporabljen v kombinaciji s kemičnimi simboli. Kemična simbola za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) sta dodana, če baterija vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali 0,004% svinca.
S tem, ko poskrbite za pravilno odstranitev teh baterij, pomagate preprečiti morebitne škodljive posledice za okolje in zdravje, ki bi jih nepravilno ravnanje pri odstranjevanju baterij lahko povzročilo. Recikliranje materialov pomaga ohranjati naravne vire.
Če mora biti izdelek zaradi varnosti, delovanja ali integritete podatkov trajno priključen na integrirano baterijo, naj to baterijo zamenja samo usposobljeno servisno osebje.
Da zagotovite pravilno ravnanje z baterijo, izdelek na koncu njegove življenjske dobe oddajte na zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.
Za vse druge baterije si preberite del o varnem odstranjevanju baterije iz izdelka. Baterijo oddajte na zbirnem mestu za recikliranje odpadnih baterij.
Več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije dobite pri vaših lokalnih uradih, komunalni službi ali v trgovini, kjer ste ta izdelek kupili.
Če imate kako vprašanje ali težavo, ki se tiče vaše enote, se posvetujte z najbližjim Sonyjevim trgovcem.

OPOZORILO

- Pri nepravilnem ravnanju z baterijo lahko le-ta eksplodira. Baterije ne polnite, ne razstavljajte in ne izpostavljajte je ognju.
- Iztrošeno baterijo takoj odvržite v skladu z lokalnimi okoljskim pravom in predpisi. Hranite jo izven dosega otrok.

Licenca in blagovna znamka

No Power No Problem™ je blagovna znamka korporacije Sony.

Opozorila

- Napajajte enoto v skladu z zahtevami v tehničnih podatkih.
- Ko želite izvleči omrežni kabel, ga držite za vtič in ne za sam kabel.
- Enote ne puščajte na mestu, kjer bi bila izpostavljena viru toplote, npr. radiatorju ali grelcu na vroč zrak, ali neposredni sončni svetlobi, pretiranemu prahu, mehanskim tresljajem in udarcem.
- Poskrbite za zadostno kroženje zraka okoli enote, da se ne pregreje. Enote ne postavljajte na mehko površino (npr., preprogo, odejo itd.) ali v bližino materialov, ki lahko zamašijo zračnike (npr. zavese itd.).
- Če v enoto zaide kak predmet ali se polije tekočina, jo izključite iz napajanja in pred nadaljnjo uporabo jo naj pregleda usposobljeno servisno osebje.
- Za čiščenje ohišja uporabite suho, mehko krpo. Ne uporabljajte topil kot sta alkohol in bencin, ki bi ga utegnila poškodovati.

OPOMBE O LITIJEVI BATERIJI

- Iztrošeno baterijo takoj odvrzite. Ne hratnite je v dosegu otrok. V primeru, da otrok pogoltne baterijo, nemudoma kontaktirajte zdravnika.
- Baterijo zbrišite s suho krpo, da zagotovite dober kontakt.
- Ko vstavljajte baterijo, pazite na polarnost.
- Baterije ne prijemajte s kovinsko pinceto, sicer lahko pride do kratkega stika.
- Ne izpostavljajte baterije visokim temperaturam, na primer neposrednemu soncu, ognju in podobnem.

Če imate kakršnakoli vprašanja ali težave v zvezi z enoto, se posvetujte z najbližjim trgovcem z opremo Sony.

Uvod

Priključitev AM zančne antene

Oblika in dolžina antene sta prilagojeni sprejemanju AM signalov. Ne razstavljajte in ne zvijajte je.

1 Dvignite plastični podstavek in vstavite anteno v režo.

2 Vstavite konektor AM antene v priključek **AM ANTENNA** na enoti.

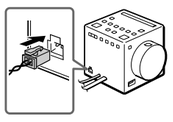

Odstranitev AM zančne antene

Držite jeziček na zaponki antenskega priključka pritisnjen, nato odstranite AM zančno anteno.

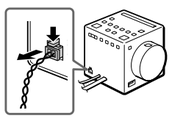

Priključitev omrežnega napajalnika

Priključite omrežni napajalnik v stensko vtičnico.



Na prikazovalniku se zaporedoma prikažejo »datum in ura« (približno 2 sekundi) → »leto« (približno 2 sekundi) → »trenutni srednjeevropski čas (CET)«.
(Enota je tovarniško nastavljena na srednjeevropski čas in napaja jo rezervna baterija.)

Prva nastavitev ure

Vse kar je potrebno narediti prvič, ko želite nastaviti uro, je, da izberete časovni pas.
Če živite v srednjeevropskem časovnem pasu, nastavitev področja ne bo potrebna.

1 Pritisnite in najmanj 2 sekundi držite tipko **TIME ZONE**.
Na prikazovalniku se prikaže številka področja »1:00«.

2 S pritiskanjem na **VOL/SET** + ali – izberite številko:

Številka področja	Časovni pas
»0:00«	Zahodnoevropski čas
»1:00«	Srednjeevropski čas (tovarniška nastavitev)
»2:00«	Vzhodnoevropski čas

3 Pritisnite na **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER** za potrditev nastavitve.

Če živite v državi/področju, ki ne pripada navedenim časovnim pasovom

Oglejte si poglavje »Ročna nastavitev ure« in nastavite uro.

Opomba

- Med prevozom in prvo uporabo se utegne pojaviti časovna napaka. V tem primeru si oglejte poglavje »Ročna nastavitev ure« in pravilno nastavite uro.

Nekaj o samodejni nastavitvi poletnega časa (Automatic DST)

Enota samodejno nastavi poletni varčevalni čas. Na prikazovalniku se prikaže indikator DST na začetku poletnega časa in na koncu izgine.
Nastavitev funkcije »Automatic DST/Summer Time« temelji na GMT (Greenwich Mean Time).

Področna številka 0:
- Poletni čas se začne ob 1:00 zjutraj, zadnjo nedeljo v marcu.
- Običajni čas se začne ob 2:00 zjutraj, zadnjo nedeljo v oktobru.

Področna številka 1:
- Poletni čas se začne ob 2:00 zjutraj, zadnjo nedeljo v marcu.
- Običajni čas se začne ob 3:00 zjutraj, zadnjo nedeljo v oktobru.

Področna številka 2:
- Poletni čas se začne ob 3:00 zjutraj, zadnjo nedeljo v marcu.
- Običajni čas se začne ob 4:00 zjutraj, zadnjo nedeljo v oktobru.

Opombe

- Čas zamenjave, ki jo izvede funkcija »Automatic DST/Summer Time« (glej zgoraj), je odvisen od raznih okoliščin in od zakona v posameznih državah. Funkcijo in nastavite DST lahko nastavite ročno. Če ste v državi, ki ure ne premakne na poletni čas, pred uporabo enote funkcijo »Automatic DST/Summer Time« prekličite.

Preklic funkcije »Automatic DST/Summer Time«

Nastavitev funkcije »Automatic DST/Summer Time« lahko prekličete.

Pritisnite in več kot 2 sekundi držite tipko **DST**.

Na prikazovalniku se prikaže » → OFF«.

Ponovni vklop funkcije »Automatic DST/Summer Time«

Pritisnite in več kot 2 sekundi držite tipko **DST**.

Na prikazovalniku se prikaže napis » → On«.

Funkcije

Ročna nastavitev ure

Za ročno nastavitev ure storite naslednje:

1 Pritisnite in najmanj 2 sekundi držite tipko **SET TIME/DATE**.
Na prikazovalniku bosta začeli utripati zadnji dve števki leta.

2 Pritiskajte na **VOL/SET** + ali –, da izberete želeno leto, nato pritisnite na **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

3 S ponavljanjem koraka **2** nastavite mesec, dan in uro.
Po nastavitvi ure, se oglasi zvočni signal.

Opombi

- Če med nastavljanjem ure v roku 1 minute ne pritisnite na nobeno tipko, se bo način nastavitve ure preklical.
- V sistem je vmeščen 100-letni koledar (2013 - 2112).

Sprememba časovnega formata

Za prikaz ure na prikazovalniku lahko izbirate med 24-urnim (tovarniška nastavitev) in 12-urnim sistemom.

Pritisnite in približno 3 sekunde držite tipko **ALARM RESET/OFF** in **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

Časovni format preklaplja med 24-urnim (»0:00« = polnoč) in 12-urnim (»AM 12:00« = polnoč) formatom.

Prikaz datuma in leta

Za prikaz dneva in meseca, enkrat pritisnite na **SET TIME/DATE**, za prikaz leta pa ponovno pritisnite. Za vrnitev na prikaz trenutnega časa ponovno pritisnite na **SET TIME/DATE**. Po nekaj sekundah se prikaz ure samodejno vrne.

Če se poletni čas začne/konča, medtem ko je funkcija »Automatic DST/summer time« izklopljena

Če ste nastavitev »Automatic DST/summer time« preklicali, ročno spremenite nastavitev ure.

Uporaba projektorja

Funkcija projektorja vam omogoča prikaz ure in trenutno uporabljenih simbolov budilke na bližnji steni ali na stropu, v razdalji 0,5 m – 4 m.

1 Obračajte projektor tako, da bo objektiv projektorja usmerjen v želeno smer.

2 Pritisnite na tipko **PROJECTION**.

3 Z obračanjem gumba **FOCUS** nastavite ostrino.
Za izklop projektorja ponovno pritisnite na tipko **PROJECTION**.

Obračanje slike

Pritiskajte na tipko **ROTATE PROJECTION**.

Z vsakim pritiskom na tipko **ROTATE PROJECTION**, se slika zavrti kot na sliki **A**.

Opombe

- Ne glejte neposredno v lečo.
- Če ura ni nastavljena, funkcije projektorja ne bo mogoče uporabiti.
- Projecirana slika se na določenih stenah in stropih morda ne bo pravilno prikazala.
- Enoto projektorja lahko obrnete 90° od zgornjega položaja naprej ali nazaj in ob vrnitvi na zgornji položaj klike.
- Če enoto projektorja obrnete predaleč, se utegne poškodovati.
- Projektor se po 16 urah samodejno izklopi.

Predvajanje radia

1 S pritiskanjem na tipko **AM/FM/NATURE SOUND** izberite želeni frekvenčni pas (**AM** ali **FM**).

2 Uglasite želeno postajo s tipko **TUNING** + ali –.
Če pritisnete in držite tipko **TUNING** + ali –, se začne iskanje postaje. Iskanje se ustavi, ko enota najde postajo in se po nekaj sekundah ponovno začne. Za ustavitev iskanja pritisnite na **TUNING** + ali – (ali **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**).

3 Nastavite glasnost s tipko **VOL/SET** + ali –.
Za izklop radia pritisnite na **ALARM RESET/OFF**.

Opomba

- Prikaz FM frekvence je do 0,1 MHz natančen. Na primer, frekvenci 88.00 Mhz in 88.05 se obe prikažeta kot »88:0 MHz«.

Nastavitev radijskih postaj

Nastavite lahko 5 postaj za FM in 5 postaj za AM.

1 Uglasite postajo, ki jo želite nastaviti.

2 Pritisnite in držite tipko **NATURE SOUND/PRESET** (**1** do **5**), dokler ne zaslišite pisk.

Primer: Naslednji prikaz se prikaže, če nastavite FM 105.7 MHz na številko 3 za FM.

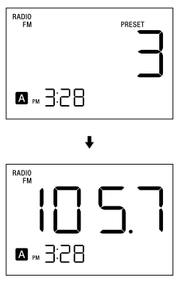

Na prikazovalniku se za nekaj sekund prikaže frekvenca, nato se ponovno prikaže trenutni čas. Za spremembo nastavljene postaje, uglasite želeno postajo in pritisnite ter držite tipko **NATURE SOUND/PRESET** (**1** do **5**), dokler se ne oglasi pisk.

Opomba

- Če poskušate shraniti drugo postajo z isto nastavitveno številko, se bo prej shranjena postaja zamenjala z novo.

Uglasitev nastavljene postaje

1 S pritiskanjem na tipko **AM/FM/NATURE SOUND** izberite želeni frekvenčni pas (**AM** ali **FM**).

2 Pritisnite na tipko **NATURE SOUND/PRESET** (**1** do **5**), na kateri je želena postaja shranjena.

3 Nastavite glasnost s tipko **VOL/SET** + ali –.

Opomba

- Če še ni shranjena nobena postaja, se na prikazovalniku prikaže napis »Non«. Nato se enota vrne na stanje, v katerem je bila v koraku **1**.

Izbira zvokov iz narave

Enota vključuje 5 vrst zvokov iz narave: valovi morja (Sea Waves), ptiči (Birds), dež (Rain), potok (Brook) in pod morjem (Under the Sea).

1 S pritiskanjem na tipko **AM/FM/NATURE SOUND** izberite želeni zvok.

2 Pritisnite in držite tipko **NATURE SOUND/PRESET** (**1** do **5**).

Simboli	Vrsta zvoka
	Valovi morja (Sea Waves)
	Ptiči (Birds)
	Dež (Rain)
	Potok (Brook)
	Pod morjem (Under the Sea)

Za izklop zvoka iz narave pritisnite na tipko **ALARM RESET/OFF**.

Opomba

- Med uporabo drugih funkcij funkcija »Nature Sounds« ne bo na voljo.

Nastavitev alarma

Funkcija dvojnega alarma vam omogoča nastavitev dveh programov (**ALARM A** in **ALARM B**).
Uro bujenja lahko nastavite za vsak program posebej, zvok budilke pa lahko izberete med radiom (RADIO), brnenjem (BUZZ) in zvoki iz narave (NATURE).

Pred nastavitvijo alarma

- Ne pozabite nastaviti ure. (Glej poglavje »Ročna nastavitev ure«).
- Za nastavitev bujenja z radiom, najprej uglasite postajo (Glej poglavje »Shranjevanje radijsih postaj«).

1 Pritisnite in najmanj 2 sekundi držite tipko **SET ALARM/ALARM A** (ali **B**).
Med nastavljanjem alarma na prikazovalniku utripa »A« (ali »B«).

2 S tipko **VOL/SET** + ali – izberite želeno uro, nato pritisnite na **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

3 Pritisnite na **VOL/SET** + ali – in izberite minute, nato pritisnite na **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

4 Pritisnite na **VOL/SET** + ali – in izberite želeno dobo za alarm (»WEEKDAY« (dnevi v tednu), »WEEKEND« (vikend) ali vsak dan*) in pritisnite na **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.
* V primeru, da izberete vsak dan, se prikažeta oba napisa, »WEEKDAY« (dnevi v tednu) in »WEEKEND« (vikend).

5 Pritisnite na **VOL/SET** + ali – in izberite želeni način alarma (»RADIO«, »BUZZ« ali »NATURE«) in pritisnite na **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

Če izberete »RADIO«
Nadaljujte od »A Nastavitev bujenja z radiom«.

Če izberete »BUZZ«
Nastavitev je končana. Brnenje bo slišati ob nastavljenem času, z naraščajočo glasnostjo. (Na prikazovalniku utripa »A« (ali »B«).

Če izberete »NATURE«
Nadaljujte od »B Nastavitev bujenja z zvoki iz narave«.

A Nastavitev bujenja z radiom

6 Pritisnite na **VOL/SET** + ali – in izberite frekvenčni pas AM ali FM in nato pritisnite na **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

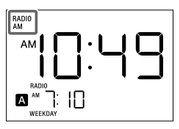

7 Pritisnite na **VOL/SET** + ali – (ali **NATURE SOUND/PRESET** (**1** do **5**)) in izberite nastavitveno številko želene postaje, nato pritisnite na **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

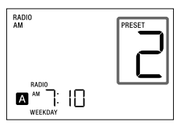

Če še ni nastavljena nobena postaja
Na prikazovalniku se izmenično prikazujeta nastavitvena številka in napis »Non«. V tem primeru se bo hkrati oglasilo brnenje.

8 Pritisnite na **VOL/SET** + ali – in nastavite glasnost, nato pritisnite na **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

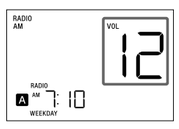

Nastavitev je končana. Radio se bo vklopil ob nastavljenem času, s počasi naraščajočo glasnostjo (Na prikazovalniku utripa »A« (ali »B«).

B Nastavitev bujenja z zvokom iz narave

6 Pritisnite na **VOL/SET** + ali – (ali **NATURE SOUND/PRESET** (**1** do **5**)) in izberite želeni zvok iz narave, nato pritisnite na **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

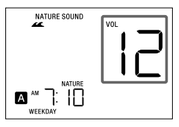

7 Pritisnite na **VOL/SET** + ali – in nastavite glasnost, nato pritisnite na **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

Nastavitev je končana. Izbrani zvok se bo vklopil ob nastavljenem času, s počasi naraščajočo glasnostjo (Na prikazovalniku utripa »A« (ali »B«).

Ustavitev alarma

Pritisnite na tipko **ALARM RESET/OFF**, da se alarm izklopi.

Alarm se bo ponovno oglasil naslednji dan ali naslednji vikend ob isti uri.

Če bi radi zadremali še za nekaj minut

Pritisnite na **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

Alarm se prekine in se samodejno vklopi čez približno 10 minut.
Z vsakim pritiskom na **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER** se čas spreminja na naslednji način:

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60

Prikazovalnik prikaže čas za dremanje za približno 4 sekunde, nato se ponovno prikaže trenutna ura (Na prikazovalniku utripa »A« (ali »B«).

Izklop alarma

Nastavite **SET ALARM/ALARM A** (ali **B**).

»A« (ali »B«) izgine s prikazovalnika.

Sprememba nastavitve alarma

Ponovno nastavite alarm.

Nasveti

- Ko je nastavitev alarma končana, se nastavitev prikaže na prikazovalniku.
- Če med nastavljanjem alarma pritisnete in najmanj 2 sekundi držite tipko **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**, bo nastavitev alarma takoj končana.

Opombe

- Če se drugi alarm oglasi med prvim (ali če je vklopljena funkcija dremanja), bo imel drugi alarm prednost.
- Če je isti čas bujenja nastavljen tako za **ALARM A** kot za **ALARM B**, bo imel **ALARM A** prednost.
- Če med oglašanjem alarma ne uporabite nobene funkcije, se bo alarm sam ustavil po približno 60 minutah.
- Če je nastavljena funkcija »Automatic DST/Summer Time«, se bo alarm oglasil na naslednji način:
  – če je alarm nastavljen na uro, ki se ob preklopu na poletni čas preskoči , se bo alarm oglasil ob poletnem času,
  – če je alarm nastavljen na uro, ki se prekriva z drugo, ob koncu poletnega časa, se alarm oglasi dvakrat.

Opombe o alarmu v primeru izpada elektrike

V primeru prekinitve napajanja, bodo funkcije alarma delovale, vse dokler se baterija ne izprazni. Nekatere funkcije pa bodo delovale na naslednji način:
- Prikazovalnik se izklopi.
- Če je zvok bujenja nastavljen na »RADIO« ali »NATURE«, se bo oglasilo brnenje.
- Če pride do prekinitve napajanja, medtem ko se oglaša alarm, bo slišati brnenje.
- Če ne pritisnete tipke **ALARM RESET/OFF**, se bo alarm oglašal 5 minut.
- Če se na prikazovalniku priakaže simbol », se alarm v primeru prekinitve napajanja, ne bo oglasil. Če se prikaže simbol », zamenjajte baterijo.
- Funkcija dremanja ne bo delovala.
- V času prekinjenega napajanja, se bo alarm oglasil le enkrat ob nastavljeni uri.

Nastavitev časovnika izklopa

Vgrajeni časovnik izklopa vam omogoča, da zaspite ob poslušanju radia ali zvokov iz narave, saj se radio samodejno ugasne.

Pritisnite na **SLEEP**, medtem ko se predvaja radio ali zvok iz narave.

Prikaže se napis »SLEEP«.
Z vsakim pritiskom na **SLEEP** se prikaz spremeni na naslednji način:

90 → 60 → 30 → 15 → OFF

V nastavljenem časovnem obdobju bo igral radio ali se oglašal zvok iz narave.
Če želite časovnik izklopa izklopiti, pritiskajte na **SLEEP** in ga nastavite na »OFF«.

Če želite radio ali zvok iz narave izklopiti pred nastavljenim časom

Pritisnite na **ALARM RESET/OFF**.

Uporaba časovnika izklopa in alarma

Lahko zaspite ob radiu ali zvoku iz narave in se ob nastavljenem času prebudite z alarmom.

Nastavite alarm in nato še časovnik izklopa.

Nasvet

- Če med delovanjem časovnika izklopa pritisnete na tipko **SLEEP**, se bo na prikazovalniku prikazal preostali čas.

Opomba

- Če je alarm nastavljen, da se oglasi med delovanjem funkcije časovnika izklopa, se bo časovnik izklopa samodejno izklopil, ko se alarm oglasi.

Nastavitev osvetlitve prikazovalnika

Na voljo so tri stopnje osvetlitve.

Pritisnite na **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

Z vsakim pritiskom na tipko **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**, se osvetlitev spremeni:

Visoka (tovaniška nastavitev) → Srednja → Nizka → Izklop

Nasvet

- Osvetlitev prikazovalnika lahko izklopite, če pritisnete in držite tipko **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

Opombi

- Med oglašanjem alarma in med delovanjem funkcije dremanja osvetlitve prikazovalnika ni mogoče spreminjati.
- Tudi če je osvetlitev izklopljena, se bo ob zvoku alarma vklopil na nizko jakost osvetlitve.

Polnjenje pametnega telefona

Pametni telefon lahko polnite tako, da ga z USB kablom (ni priložen) priključite v enoto.

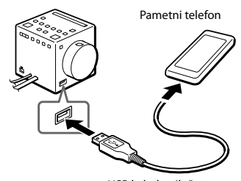

Opombe

- Da lahko ta enota polni vse izdelke, ki se lahko polnijo prek USB-ja, ni zagotovila.
- Enota ne podpira virov napajanja, večjih od 5 V/1,5 A.
- Preverite stanje pametnega telefona.
- Če se oglasi opozorilni zvok, odstranite pametni telefon iz enote.
- Občutljivost sprejema radia utegne biti slabše, kadar polnite pametni telefon prek enote.

Splošne informacije

Nekaj o bateriji za varnostno napajanje

Enota za funkcijo varnostnega napajanja uporablja baterijo CR2032. Tako lahko ura in alarm delujeta, tudi če pride do prekinitve napajanja (sistem No Power No Problem).

NO POWER NO PROBLEM

Kdaj zamenjati baterijo?

Ko baterija izgubi svojo moč, se na prikazovalniku prikaže oznaka »«.
Če pride do izpada elektrike, ko je baterija slaba, se trenutni čas in alarm izbrišeta.

Opomba za kupce v Evropi

- Ura je nastavljena že v tovarni in njen pomnilnik se polni z vstavljeno Sony baterijo CR2032. Če ob prvi priključitvi enote v stensko vtičnico utripa "0:00", je baterija morda iztrošena. V tem primeru se posvetujte s trgovcem opreme Sony. Vnaprej vstavljena baterija CR2032 se smatra za del izdelka in je krita z garancijo. Trgovcu z opremo Sony pokažite poglavje »Opomba za kupce v Evropi« (v teh navodilih), da boste upravičili garancijo tega izdelka.

Zamenjava baterije za funkcijo varnostnega napajanja

1 Omrežni kabel naj ostane priključen v stensko vtičnico. Odprite predal za baterijo na spodnjem delu enote.

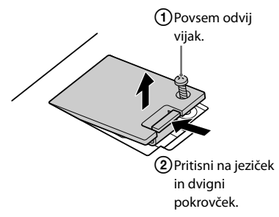

2 Odstranite staro tako, da jo povlečete ven in nato dvignete.

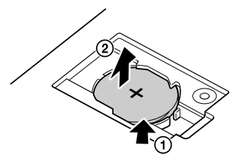

3 Vstavite novo baterijo v predal, tako da ⊕ gleda navzgor.

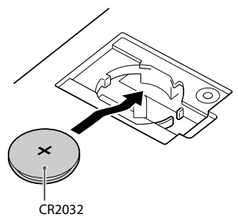

4 Zaprite pokrovček in privijte vijak.

5 Pritisnite na **AM/FM/NATURE SOUND,** da simbol »« izgine s prikazovalnika.

Opombe

- Ko menjate baterijo, ne izključujte omrežnega kabla iz stenske vtičnice. Če bi ga, bi se trenutni datu, ura in alarm izbrišejo.
- Če se ura med menjavo baterije izbriše, jo ponovno nastavite. (glej poglavje »Ročna nastavitev ure«).
- Če enoto pustite dlje časa nepriključeno, odstranite baterijo, da ne bi prišlo do okvare zaradi iztekanja ali korozije.

Odpravljanje težav

V primeru, da pride pri uporabi naprave do težav in jih ne morete odpraviti s pomočjo spodnjih nasvetov, se posvetujte z najbližjim Sonyjevim trgovcem.

Ura po izpadu elektrike utripa »00:00« ali »AM 12:00«.

- Rezervna baterija je slaba. Odstranite staro baterijo in vstavite novo.

Nezadovoljiv sprejem

- Izvlecite FM žično anteno do konca, da povečate občutljivost sprejema.
- Priključite priloženo AM zančno anteno v enoto. Obračajte enoto v vodoravni smeri, da se sprejem izboljša.
- Ne postavljajte AM zančne antene v bližino enote ali druge AV naprave, ker bi se pojavil šum.
- Digitalni glasbeni predvajalniki in mobilni telefoni naj bodo oddaljeni od AM zančne antene ali FM antene, da ne bi prišlo do motenj pri sprejemu.

Alarm se ne vklopi ob nastavljenem času.

- Prepričajte se, da je na prikazovalniku prikazana črka »A« ali »B«.

Alarm z zvokom radia ali zvokom iz narave je vklopljen, vendar naprava ne oddaja zvoka ob nastavljenem času.

- Ste nastavili glasnost?

Ko se začne poletni čas, ura ne preklopi nanj samodejno.

- Prepričajte se, da je ura pravilno nastavljena.
- Če se po pritisku in držanju tipke DST več kot 2 sekundi na prikazovalniku prikaže napis »Aut → On«, se funkcija »Automatic DST/Summer Time« aktivira.

Tehnični podatki

Prikaz ure

Možnost preklopa med 24-urnim (tovarniška nastavitev) in 12-urnim sistemom.

Frekvenčno območje

Pas	Frekvenca	Korak
FM	87,5 MHz – 108 MHz	0,05 MHz
AM	531 kHz – 1.602 kHz	9 kHz

Vmesna frekvenca

FM: 128 kHz
AM: 45 kHz

Zvočnik

Približno 4 cm premera; 8Ω
Izhodna moč: 700 mW (pri 10% harmoničnega popačenja)

Napajanje

230 V AC, 50 Hz

Za funkcijo varnostnega napajanja : 3 V DC, ena baterija CR2032

USB izhodna moč

USB priključek (DC OUT 5 V 1.5 A)

Zvoki iz narave

Morski valovi (Sea Waves), ptice (Birds), dež (Rain), potok (Brook), pod morjem (Under the Sea)

Mere

Približno 114,5 mm × 104 mm × 100,5 mm (š/v/g) vključno z izstopajočimi deli

Masa

Približno 625 g vključno z baterijo CR2032

Priložena oprema

AM zančna antena (1)

Tehnični podatki se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila.