SONY

4-559-899-**11**(2) (EE)

Personaalne helisüsteem

Kasutusjuhend

(2)

©2014 Sony Corporation

ZS-RS60BT

http://www.sony.net/

HOIATUS

Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks hoidke seadet vihmast või niiskusest eemal.

Tulekahju tekke vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega. Ärge asetage seadmele lahtise leegiga esemeid (nt süüdatud küünlaid).

Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge asetage seadme lähedusse tilkuvaid või pritsivaid esemeid ega seadmele vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

Kuna põhipistikut kasutatakse seadme lahutamiseks toitevõrgust, ühendage seade hõlpsalt ligipääsetavasse vahelduvvoolukontakti. Kui märkate seadme töös hälbeid, eemaldage põhipistik kohe vahelduvvoolukontaktist.

Seade on vahelduvvoolu võrgus seni, kuni seda pole seinakontaktist eemaldatud, isegi kui seade ise on välja lülitatud.

Ärge paigaldage seadet suletud ruumi, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp.

Liigne helirõhk kuularitest või kõrvaklappidest võib kahjustada kuulmist.

Ärge asetage akusid (akut või paigaldatud akusid) pikaks ajaks liigse kuumuse kätte, nagu päikesepaiste, tuli vms.

Nimeplaat asub seadme all välispinnal.

Euroopa klientidele

Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid

Selle toote on tootnud Sony Corporation (aadressiga 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) või selle esindaja. Küsimusi seoses toote ühilduvuse kohta Euroopa Liidu õigusaktidega võite küsida volitatud esindajalt järgmisel aadressil: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaa. Hooldus- või garantiiprobleemide tekkimisel võtke ühendust hooldus- või garantiidokumentides oleval aadressil.

Vanade akude ning elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid)

See sümbol tootel, akul või pakendil näitab, et toodet ja akut ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina.
Tagades nende toodete ja akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodsressursse.
Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, peab aku vahetama vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku ning elektri- ja elektroonikaseadmete reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige tooted kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt. Täpsema teabe saamiseks toote või aku taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote või aku ostsite.

Personaalne helisüsteem on mõeldud kasutamiseks CD-del või USB-seadmetel olevate muusikaallikate taasesitamiseks, muusika edastamiseks USB-seadmetele, raadiojaamade kuulamiseks ja muusika kuulamiseks BLUETOOTH-seadmetel.

Toiteallikad

Ühendage vahelduvvoolu-toitejuhe **A** või pange kuus LR14 (C-suurust) patareid (pole kaasas) patareikambrisse **B**.

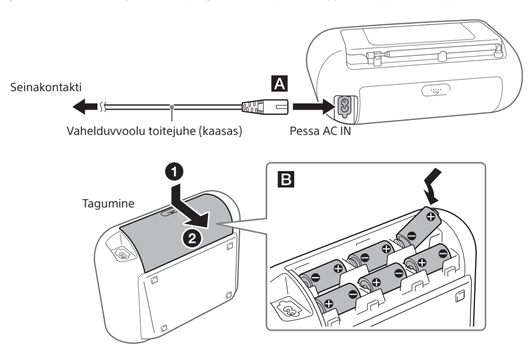

Märkused

- Vahetage patareid, kui näidik OPR/BATT 19 tumeneb või seadet ei saa kasutada. Vahetage kõik patareid välja. Enne patareide vahetamist eemaldage kindlasti CD ja eemaldage USB-seadmed või valikulised komponendid seadme küljest.
- Seadme kasutamiseks patareidega eemaldage vahelduvvoolu-toitejuhe seadme küljest ja seinakontaktist.
- Kui seade on ooterežiimis ja vahelduvvoolu-toitejuhe ühendatud, kuvatakse ekraanil STANDBY.

Toitehalduse funktsiooni kasutamine (ainult Euroopa mudelid)

Seadmel on automaatse ooterežiimi funktsioon. Selle funktsiooniga lülitub seade automaatselt ooterežiimi umbes 15 pärast seda, kui ühtegi toimingut ei tehta või helisignaali ei edastata.
Ooterežiimi sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu VOL – 4, hoides all nuppu ▲ 7. Iga kord, kui nuppe vajutate, kuvatakse ekraanil AUTO STANDBY ON või AUTO STANDBY OFF.

Märkused

- Kuvatud sisu hakkab ekraanil vilkuma umbes 2 minutit enne ooterežiimi minekut.
- FM-/AM-funktsioonide puhul ei saa automaatset ooterežiimi funktsiooni kasutada.

Põhitoimingud

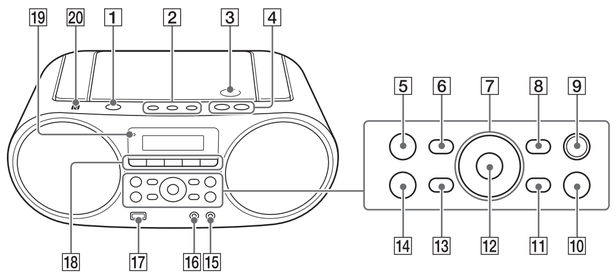

*Nuppudel ►II 5 ja VOL + 4 on reljeefne punkt.

Enne seadme kasutamist

Toite sisse- või väljalülitamiseks

Vajutage nuppu OPERATE 1. Saate lülitada seadme toite sisse ka toite otsese sisselülitamise funktsiooniga (allpool).
Selles juhendis selgitatakse toiminguid peamiselt toite otsese sisselülitamise funktsiooni kasutades.

Toite otsese sisselülitamise funktsiooni kasutamine

Vajutage nuppu CD 18, USB 18, BLUETOOTH 18, FM/AM 18, AUDIO IN 18 või FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) 2, kui seade on välja lülitatud. Toide lülitub sisse nii, et vastav funktsioon on valitud.

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage nuppu VOL + või – 4.

Kõrvaklappide kaudu kuulamine

Ühendage kõrvaklapid pessa (kõrvaklapid) 16.

Bassi võimendamine

Vajutage nuppu MEGA BASS 10.
Ekraanil süttib teade MEGA BASS.
Tavaheli juurde naasmiseks vajutage nuppu veel kord.

Muusikaplaadi esitamine

1 Vajutage nuppu CD 18 CD-funktsiooni sisselülitamiseks.
2 Vajutage nuppu PUSH OPEN/CLOSE ⏏ 3, pange CD-kambrisse plaat ja sulgege siis kambri kaas.

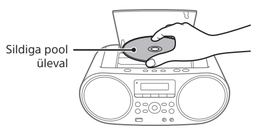

Plaat on laaditud ja ekraanil kuvatakse plaadi andmed.

Heli-CD



MP3/WMA plaat

* Kui MP3/WMA failid on ainult juurkaustas (kaust ROOT), kuvatakse ekraanil 1FLDR.

3 Taasesituse alustamiseks vajutage nuppu ►II 5.



Kui esitate MP3-/WMA-plaati, kuvatakse kausta nimi*[1] ja laulu pealkiri enne esitusaega*[2].

*[1] Kui MP3-/WMA-failid on ainult juurkaustas, kuvatakse ekraanil ROOT.
*[2] Kui esitusaeg on üle 100 minuti, kuvatakse ekraanil --:--.

Muud toimingud

Toiming	Tehke järgmist
Taasesituse seiskamine	Vajutage nuppu ►II 5. Taasesituse juurde naasmiseks vajutage nuppu veel kord.
Taasesituse lõpetamine	Vajutage nuppu ■ 14. Kui vajutate pärast taasesituse seiskamist nuppu ►II 5, alustatakse taasesitust punktist, kus taasesituse seiskasite (esituse jätkamine).
MP3-/WMA-plaadil oleva kausta valimine	Vajutage nuppu 🗀 + või – 7.
Muusikapala/faili valimine	Vajutage nuppu ⏮ või ⏭ 7. Saate muusikapalasid/faile ühekaupa vahele jätta.
Koha leidmine loos/failis	Hoidke nuppu ⏮ või ⏭ 7 taasesituse ajal all ja vabastage soovitud kohas. Kui leiate pausi ajal punkti, vajutage nuppu ►II 5 taasesituse alustamiseks pärast soovitud punkti leidmist.

Nõuanne
Taasesituse jätkamise tühistamiseks vajutage nuppu ■ 14, kui CD on seisatud.

Märkus
Taasesituse jätkamine tühistatakse järgmistel juhtudel.
– Kui avate CD-kambri.
– Kui lülitate toite välja.

Kaustastruktuuri ja esitusjärjekorra näide

Kaustade ja failide esitusjärjekord on järgmine.
Kuid esitusjärjekord võib erineda plaadi algsest järjekorrast, sõltuvalt kasutatud salvestusmeetodist.

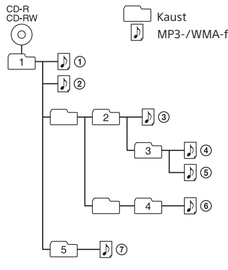

Märkused MP3-/WMA-plaatide kohta

- Kui plaat on laaditud, loeb seade kõiki sellel plaadil olevaid faile. Sellel ajal vilgub teade READING. Kui sellel plaadil on palju kaustu või mitte-MP3-/WMA-faile, võib esituse alustamine või järgmise MP3-/WMA-faili esituse alustamine kaua aega võtta.
- Soovitame MP3-/WMA-plaatide loomisel sinna mitte-MP3-/WMA-faile või tarbetuid kaustu mitte lisada.
- Taasesituse ajal jäetakse muud helifailid peale MP3- ja WMA-failide vahele, isegi kui need failid asuvad kaustas.
- See seade toetab järgmisi helivorminguid.
  – MP3: faililaiend on .mp3
  – WMA: faililaiend on .wma
  Pange tähele, et isegi kui failil on õige faililaiend, aga tegelik fail loodi teises helivormingus, võib selle esitamine põhjustada müra või ei pruugi toimida.
- Vormingut MP3 PRO ei toetata.
- WMA-faile, mis on kodeeritud vormingutesse WMA DRM, WMA Lossless ja WMA PRO, ei saa taasesitada.
- See seade ei mängi plaadi helifaile järgmistel juhtudel.
  – Kui helifaile on rohkem kui 999.
  – Kui ühel plaadil on kaustu rohkem kui 256 (sh kaust ROOT).
  – Kui kataloogi tasemeid (kaustasügavusi) on üle 8 (sh kaust ROOT).
- Kaustanimedest saab kuvada kuni 32 märki, sh jutumärgid.
- Failinimedest saab kuvada kuni 32 märki, sh jutumärgid ja faililaiendid.
- Märgid ja sümbolid, mida seade ei saa kuvada, on tähistatud sümboliga „_".
- See seade vastab MP3-failide ID3-sildi vormingu versioonidele 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ja 2.4, WMA-failide puhul vastavalt ASF-i (Advanced Systems Format) spetsifikatsioonile WMA-sildi vormingule ja AAC-failide puhul AAC-sildi vormingule.
  Kui failil on ID3-, WMA- või AAC-sildi andmed, kuvatakse laulu pealkiri, esitaja nimi ja albumi nimi. Kui failil sildi andmeid pole, kuvab seade järgmised andmed.
  – Faili nimi laulu pealkirja asemel.
  – Esitaja nime asemel sõnumi NO ARTIST.
  – Albumi nime asemel sõnumi NO ALBUM.
  ID3-/AAC-sildi andmetest kuvatakse kuni 64 märki ja WMA-sildi andmetest kuni 32 märki.

Muusika kuulamine USB-seadmelt

Saate kuulata USB-seadmele (digitaalsele muusikapleierile või USB salvestuskandjale) salvestatud helifaile.
Sellel seadmel saab esitada helifaile vorminguga MP3, WMA ja AAC*.

* Autoriõiguste kaitsega (digitaalse õiguste haldusega) faile ei saa selle seadmega esitada.

1 Ühendage USB-seade pordiga Ψ (USB) 17.
2 Vajutage USB-funktsiooni sisselülitamiseks nuppu USB 18.
Kogumiku silti keritakse üks kord ekraanil, misjärel kuvatakse kaustade koguarv.

3 Taasesituse alustamiseks vajutage nuppu ►II 5.
Kuvatakse kausta nimi ja laulu pealkiri ning seejärel faili number ja esitusaeg.



* Kui esitusaeg on üle 100 minuti, kuvatakse ekraanil --:--.

Muud toimingud

Toiming	Tehke järgmist
Taasesituse seiskamine	Vajutage nuppu ►II 5. Taasesituse juurde naasmiseks vajutage nuppu veel kord*.
Taasesituse lõpetamine	Vajutage nuppu ■ 14. Kui vajutate pärast taasesituse seiskamist nuppu ►II 5, alustatakse taasesitust punktist, kus taasesituse seiskasite (esituse jätkamine).
Kausta valimine	Vajutage nuppu 🗀 + või – 7.
Faili valimine	Vajutage nuppu ⏮ või ⏭ 7. Saate faile ühekaupa vahele jätta. Failide jätkuvaks vahelejätmiseks hoidke all nuppu ⏮ või ⏭ 7 ja laske nupp soovitud faili juures lahti.
Failis koha leidmine	Hoidke nuppu ⏮ või ⏭ 7 taasesituse ajal all ja vabastage soovitud kohas. Kui leiate pausi ajal punkti, vajutage nuppu ►II 5 taasesituse alustamiseks pärast soovitud punkti leidmist.

* VBR-i MP3-/WMA-/AAC-faile taasesitades võib süsteem alustada uuesti teisest kohast.

Märkus
USB-seadme eemaldamisel hoidke all nuppu ■ 14, kuni kuvatakse sõnum NO DEV, ja lülitage seade siis välja või minge eelnevalt muude funktsioonide juurde. USB-seadme eemaldamine neid toiminguid tegemata võib rikkuda USB-seadmes olevaid andmeid või kahjustada seadet.

Kaustastruktuuri ja esitusjärjekorra näide

Kaustade ja failide esitusjärjekord on järgmine.
Kuid esitusjärjekord võib erineda USB-seadme algsest järjekorrast, sõltuvalt kasutatud salvestusmeetodist.

Märkused USB-seadme kohta

- Taasesituse alustamine võib järgmistes olukordades kaua aega võtta.
  – Kaustastruktuur on keerukas.
  – USB-seade on peaaegu täis.
- Ärge salvestage MP3-/WMA-/AAC-faile sisaldavale USB-seadmele mitte-MP3-/WMA-/AAC-faile ega tarbetuid kaustu.
- Taasesituse ajal jäetakse muud helifailid peale MP3-, WMA- ja AAC-failide vahele, isegi kui need failid asuvad kaustas.
- See seade toetab järgmisi helivorminguid.
  – MP3: faililaiend on .mp3
  – WMA: faililaiend on .wma
  – AAC: faililaiendid on .m4a, .3gp ja .mp4
  Pange tähele, et isegi kui failil on õige faililaiend, aga tegelik fail loodi teises helivormingus, võib selle esitamine põhjustada müra või ei pruugi toimida.
- Vormingut MP3 PRO ei toetata.
- WMA-faile, mis on kodeeritud vormingutesse WMA DRM, WMA Lossless ja WMA PRO, ei saa taasesitada.
- Autoriõiguste kaitsesüsteemiga AAC kodeeritud AAC-faile ei saa taasesitada.
- See seade toetab profiili AAC-LC (AAC Low Complexity).
- See seade ei mängi USB-seadme helifaile järgmistel juhtudel.
  – Kui ühes kaustas on üle 999 helifaili.
  – Kui ühel USB-seadmel on üle 5000 helifaili.
  – Kui ühel USB-seadmel on üle 256 kausta (sh kaust ROOT).
  – Kui kataloogi tasemeid (kaustasügavusi) on üle 8 (sh kaust ROOT).
  Arvud võivad failide ja kausta struktuurist sõltuvalt erineda.
- Ei tagata ühilduvust kõigi kodeerimis- või salvestusrakendustega. Kui USB-seadmel olevad helifailid olid esialgselt kodeeritud ühildumatu tarkvaraga, võib nende failide esitamine põhjustada müra või segatud heli või ei esitata neid üldse.
- Kaustanimedest saab kuvada kuni 32 märki, sh jutumärgid.
- Failinimedest saab kuvada kuni 32 märki, sh jutumärgid ja faililaiendid.
- Märgid ja sümbolid, mida seade ei saa kuvada, on tähistatud sümboliga „_".
- See seade vastab MP3-failide ID3-sildi vormingu versioonidele 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ja 2.4, WMA-failide puhul vastavalt ASF-i (Advanced Systems Format) spetsifikatsioonile WMA-sildi vormingule ja AAC-failide puhul AAC-sildi vormingule.
  Kui failil on ID3-, WMA- või AAC-sildi andmed, kuvatakse laulu pealkiri, esitaja nimi ja albumi nimi. Kui failil sildi andmeid pole, kuvab seade järgmised andmed.
  – Faili nimi laulu pealkirja asemel.
  – Esitaja nime asemel sõnumi NO ARTIST.
  – Albumi nime asemel sõnumi NO ALBUM.
  ID3-/AAC-sildi andmetest kuvatakse kuni 64 märki ja WMA-sildi andmetest kuni 32 märki.

Muusika edastamine plaadilt USB-seadmele

Saate edastada kogu plaadi (CD SYNC edastus) või parajasti esitatava muusikapala või faili (REC1 edastus) USB-seadmele (digitaalsesse muusikapleierisse või USB-salvestuskandjale vms). CD-lt edastamise korral edastatakse muusikapalad MP3-failidena, mille diskreetimissagedus on 44,1 kHz kiirusel 128 kb/s (CBR). MP3-/WMA-plaadilt edastamisel edastatakse failid sama bitijada kiirusega nagu algsed MP3-/WMA-failid.

1 Ühendage USB-seade pordiga Ψ (USB) 17.
2 Vajutage nuppu CD 18 CD-funktsiooni sisselülitamiseks.
3 Pange plaat, mida edastada soovite, CD-kambrisse.

■ CD SYNC edastus

Kogu plaadi edastamine
Jätkake 4. etapiga.

Kindlas kaustas olevate MP3-/WMA-failide edastamine
Vajutage soovitud kausta valimiseks korduvalt nuppu 🗀 + või – 7.

Ainult lemmikmuusikapalade/-failide edastamine
Läbige punktid 1–5 jaotisest Kava loomine (kava esitus) tagumisel lehel.

■ REC1 edastus

Ühe muusikapala/faili edastamine
Valige edastatav muusikapala/fail ja alustage taasesitust.

4 Vajutage nuppu REC 9.
Ekraanil vilgub sõnum REC ja seade alustab USB-seadme vaba ruumi arvutamist.



Kui ekraanil kuvatakse LOW ***M, pole seadmel piisavalt ruumi. Edastuse tühistamiseks vajutage nuppu ■ 14. Sellegipoolest edastuse jätkamiseks minge 5. punkti.
5 Vajutage nuppu ENTER 12.
Edastus algab.
Kui edastus on lõpule viidud, peatub taasesitus automaatselt (CD SYNC edastus) või jätkub järgmise muusikapala/faili juurest (REC1 edastus).

Edastuse peatamine

Vajutage nuppu ■ 14.
MP3-/WMA-fail luuakse punktini, kus edastus peatati.

Kausta ja faili genereerimise reeglid

Esmakordse edastuse ajal USB-seadmele luuakse kaust MUSIC ja selle alamkaust SONY otse kausta ROOT alla.
Kaustad ja failid luuakse kausta SONY all asuvasse kausta CD järgmiste reeglite alusel.

CD SYNC edastus

Edastusallikas	Kausta nimi	Faili nimi
MP3/WMA	Sama, mis edastusallikal*[1, 2]	
CD-DA	ALBUM001*[3]	TRACK001*[4]

REC1 edastus

Edastusallikas	Kausta nimi	Faili nimi
MP3/WMA	REC1*[5]	Sama, mis edastusallikal*[2]
CD-DA		TRACK001*[4]

*[1] Kava esitamise režiimis on kausta nimi FLDRxxx ja faili nimi sõltub edastusallikast.
*[2] Määrata saab kuni 32 märki (sh failinime laiend).
*[3] Kaustanimed määratakse järjestikku kuni 256-ni (sh kaustad ROOT ja MUSIC).
*[4] Failinimed määratakse järjestikku.
*[5] Iga kord ühe muusikapala edastamisel edastatakse uus fail kausta REC1.

Helifailide või kaustade kustutamine USB-seadmelt

1 Helifaili valimiseks vajutage korduvalt nuppu ⏮ või ⏭ 7 või kausta valimiseks korduvalt nuppu 🗀 + või – 7.
2 Vajutage nuppu ERASE 11.
Ekraanil kuvatakse sõnum ERASE?
3 Vajutage nuppu ENTER 12.
Ekraanil kuvatakse sõnum TRACK ERASE? või FOLDER ERASE?
4 Vajutage nuppu ENTER 12.
Valitud helifail või kaust kustutatakse ja ekraanil kuvatakse sõnum COMPLETE.

Märkused

- Kui alustate edastust juhuesituse või kordusesituse režiimis, määratakse valitud esitusrežiimiks automaatselt tavaesitus.
- Ärge eemaldage USB-seadet edastamise ega kustutamise ajal. See võib rikkuda seadmel olevaid andmeid või kahjustada seadet.
- Edastuse ajal ei väljastata heli ja ekraanil kuvatakse HI-SPEED.
- Teavet CD-TEXT ei edastata loodud MP3-failidega.
- Edastamine lõpeb automaatselt järgmistel juhtudel.
  – USB-seadmel saab edastamise ajal mälu täis.
  – USB-seadmel olevate helifailide ja kaustade arv jõuab piirini, mida süsteem tuvastada suudab.
- Mitte-MP3-/WMA-/AAC-vormingus faile või alamkaustu ei kustutata kaustast.
- Raadioheli ja valikulise komponendi heli ei saa USB-seadmesse edastada.

Märkus autoriõigusega kaitstud sisu kohta
Edastatud muusikat tohib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel. Muusika kasutamiseks muudel eesmärkidel on vaja autoriõiguse omanike luba.

Muusika kuulamine juhtmeta BLUETOOTH-seadmel

BLUETOOTHI ühenduse kaudu saate kuulata muusikat juhtmeta ühendatud BLUETOOTH-seadmetelt nagu mobiiltelefonid, nutitelefonid, muusikapleierid jne.

Seadme sidumine BLUETOOTH-seadmega

BLUETOOTH-seadmed tuleb eelnevalt üksteisega siduda. Kui BLUETOOTH-seadmed on seotud, pole vaja neid uuesti siduda, kui sidumisteavet ei kustutata.
Valige allolev sidumismeetod sõltuvalt seadmest.

Sidumine NFC-ga ühildumatu BLUETOOTH-seadmega.
Vt jaotist Paigutus A

Sidumine NFC-ga ühilduva nutitelefoniga.
Vt jaotist Paigutus B

Paigutus A

Sidumine NFC-ga ühildumatu BLUETOOTH-seadmega

Hoidke BLUETOOTH-seade ja see seade selleks toiminguks üksteisest 1 meetri raadiuses.

1 Vajutage nuppu BLUETOOTH 18 funktsiooni BLUETOOTH sisselülitamiseks.
Kui ühtegi seadet pole seotud, näiteks kui vajutate nuppu BLUETOOTH 18 esimest korda pärast seadme ostmist, siseneb seade automaatselt sidumisrežiimi ja näidik BLUETOOTH (✱) ning sõnum PAIRING vilguvad ekraanil.

Sidumine kahe või enama BLUETOOTH-seadmega

Hoidke nuppu BLUETOOTH (–PAIRING) 18 all, kuni kuulete kahte piiksu.

2 Lülitage BLUETOOTH-seadme BLUETOOTHI funktsioon sisse.
3 Seadme tuvastamiseks tehke BLUETOOTH-seadmel sidumisprotseduur.
4 Valige BLUETOOTH-seadme ekraanil kuvatav ZS-RS60BT.
Kui ZS-RS60BT teie seadme ekraanile ei ilmu, korrake toiminguid alates 2. punktist.
5 Kui BLUETOOTH-seadme ekraanil nõutakse pääsukoodi* sisestamist, sisestage 0000.
BLUETOOTHI ühendus on loodud. Ekraanile ilmub BT AUDIO.

* Pääsukoodi võidakse nimetada väljendiga Pääsuvõti, PIN-kood, PIN-number või Parool.

Nõuanne
Saate siduda kuni 8 BLUETOOTH-seadet. Pärast 9. BLUETOOTH-seadme sidumist kustutatakse vanim seotud seade automaatselt.

Märkused

- Seadme sidumisrežiim tühistatakse u. 5 minuti pärast ja BLUETOOTHI näidik (✱) vilgub. Kui sidumisrežiim selle protseduuri kestel tühistatakse, alustage uuesti 1. punktist.
- Seadme pääsukoodiks on määratud 0000. Seadet ei saa siduda BLUETOOTH-seadmega, mille pääsukood pole 0000.

Paigutus B

Sidumine NFC-ga ühilduva nutitelefoniga

Kui puudutada seadet NFC-ga ühilduva nutitelefoniga, lülitub seade sisse ja BLUETOOTHI funktsioon käivitub automaatselt ning seejärel seotakse ja ühendatakse see nutitelefoniga.

Ühilduvad nutitelefonid
Integreeritud NFC-funktsiooniga nutitelefonid (OS: Android™ 2.3.3 või uuem, v.a Android 3.x)

Mis on NFC?
NFC (Near Field Communication – lähiväljaside) on tehnoloogia, mis võimaldab lühiulatuslikku juhtmeta sidet mitmesuguste seadmete (nt mobiiltelefonide ja IC-siltide) vahel. Tänu NFC-funktsioonile on võimalik luua andmeside lihtsal viisil, puudutades vaid NFC-ga ühilduvatel seadmetel vastavat sümbolit või määratud asukohta.

1 Lülitage nutitelefoni NFC-funktsioon sisse.
Lisateavet vaadake nutitelefoniga kaasas olevast kasutusjuhendist.

Kui teie nutitelefoni operatsioonisüsteem on Android 2.3.3 või uuem, kuid varasem kui Android 4.1
Jätkake 2. etapiga.

Kui teie nutitelefoni operatsioonisüsteem on Android 4.1 või uuem
Jätkake 4. etapiga.

2 Laadige alla ja installige nutitelefonile rakendus NFC Easy Connect.
NFC Easy Connect on Sony originaalrakendus Androidi telefonidele ja saadaval Google Play™ Store'is.
Tasuta rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks otsige fraasi NFC Easy Connect või skannige alltoodud kahemõõtmeline kood. Rakenduse allalaadimisel rakenduvad sideteenuse tasud.
Rakendus ei pruugi mõnes riigis ja/või piirkonnas saadaval olla.

Nõuanne
Teatud nutitelefonide puhul võib ühe puutega ühendus olla olemas ilma rakendust NFC Easy Connect alla laadimata. Sellisel juhul võivad nutitelefoni kasutamine ja andmed erineda siin kirjeldatust. Lisateavet vaadake nutitelefoniga kaasas olevast kasutusjuhendist.

Kahemõõtmeline kood.
Kasutage kahemõõtmelise koodi lugemise rakendust.

3 Käivitage nutitelefonil rakendus NFC Easy Connect.
Veenduge, et rakenduse ekraan oleks kuvatud.
4 Puudutage seadet nutitelefoniga.
Hoidke nutitelefoni seadme N-tähise 20 vastas, kuni nutitelefon reageerib.

Märkus
Kui nutitelefoni ekraan on lukus, siis nutitelefon ei tööta. Vabastage lukk ning seejärel puudutage nutitelefoniga uuesti N-märki 20.

Järgige ühenduse loomiseks ekraanil kuvatavaid juhtnööre.
Kui BLUETOOTHI ühendus on loodud, ilmub ekraanile teade BT AUDIO.

Nõuanded

- Kui ühenduse loomine on keeruline, proovige järgmist.
  – Aktiveerige rakendus NFC Easy Connect ja viige nutitelefon veidi üle seadme N-märgi 20.
  – Kui nutitelefon on kotis, võtke see välja.
- Ühenduse katkestamiseks puudutage seadet uuesti nutitelefoniga.
- Kui teil on mitu NFC-ga ühilduvat seadet, puudutage nutitelefoniga lihtsalt teist seadet ühenduse üleviimiseks sellele seadmele. Näiteks kui teie nutitelefon on ühendatud NFC-ga ühilduvate kõrvaklappidega, puudutage lihtsalt nutitelefoniga seadet BLUETOOTHI ühenduse loomiseks selle seadmega (ühe puutega ühenduse vahetamine).

Muusika kuulamine

Enne seadme kasutamist kontrollige järgmist.
– BLUETOOTH-seadme BLUETOOTHI funktsioon on sisse lülitatud.
– Sidumine on tehtud. (Vt jaotist „Seadme sidumine BLUETOOTH-seadmega".)

1 Looge seadmete vahel BLUETOOTHI ühendus.

NFC-ga ühildumatu BLUETOOTH-seade
Vajutage nuppu BLUETOOTH 18 funktsiooni BLUETOOTH sisselülitamiseks.
Viimane ühendatud seade ühendatakse automaatselt.

NFC-ga ühilduv nutitelefon
Puudutage nutitelefoniga seadme N-märki 20.

2 Alustage seadmes heliallika (nt muusika, videote, mängude vms) taasesitust.
Üksikasjad taasesitustoimingute kohta leiate oma seadme kasutusjuhendist.

Nõuanne
Helitugevuse reguleerimiseks seadke BLUETOOTH-seadme või nutitelefoni helitugevus mõõdukale tasemele ja vajutage siis seadmel nuppu VOL – või + 4.

BLUETOOTHI ühenduse lõpetamine

Tehke mõni järgmine toiming.

- Lülitage BLUETOOTH-seadme BLUETOOTHI funktsioon välja. Üksikasju vaadake seadmega kaasasolevast kasutusjuhendist.
- Lülitage BLUETOOTH-seade välja.
- Muutke seadme funktsiooni.
- Lülitage seade välja.
- Ühenduse katkestamiseks puudutage seadet uuesti nutitelefoniga (ainult NFC-ga ühilduvate nutitelefonide puhul).

Seotud seadme teabe eemaldamine

1 Hoidke all nuppu ERASE 11, kuni ekraanil kuvatakse BT RESET.
2 Vajutage nuppu ENTER 12.
Kui seotud seadme teave on eemaldatud, kuvatakse ekraanil sõna COMPLETE. Lähtestustoimingu tühistamiseks vajutage nuppu ■ 14.

Raadio kuulamine

1 Vajutage korduvalt nuppu FM/AM 18 raadiofunktsiooni sisselülitamiseks ja valige sagedusriba FM või AM.
2 Hoidke all nuppu TUNE + või – 7, kuni sageduse numbrid hakkavad ekraanil muutuma.
Seade otsib automaatselt raadiosagedusi ja peatub jaama leidmisel.
Kui te ei suuda jaama automaatse häälestusrežiimiga leida, vajutage korduvalt nuppu TUNE + või – 7 sageduse muutmiseks etapiviisiliselt.
FM-stereoringhäälingu vastuvõtmisel süttib ekraanil ST.

Nõuanded

- Häälestatud jaamade sagedusühik on FM-lainealal MHz ja AM-lainealal kHz.
- Kui stereo-FM-i edastus on mürarohke, vajutage korduvalt nuppu FM MODE 13, kuni ekraanil kuvatakse MONO. Stereoefekt kaob, aga vastuvõtt paraneb.

FM-/AM-häälestusvahemiku muutmine

(Ainult Uruguay, Paraguay, Peruu, Tšiili, Boliivia, India, Vietnami ja Lõuna-Aafrika (RSA) mudelitel)
FM-/AM-häälestusintervalli saab vajaduse korral järgmise protseduuriga muuta.

1 Vajutage laineala valimiseks korduvalt nuppu FM/AM 18.
2 Hoidke all nuppu ENTER 12, kuni ekraanil vilgub FM-xx või AM-xx.
3 Hoidke all nuppu FM/AM 18, kuni kuvatakse käimasolev häälestusetapp.
4 Vajutage nuppu ⏮ või ⏭ 7 soovitud häälestusetapi valimiseks.
Valida saab FM 50K (50 kHz intervalli puhul) või FM 100K (100 kHz intervalli puhul) FM-sagedusel ja AM 9K (9 kHz intervalli puhul) või AM 10K (10 kHz intervalli puhul) AM-sagedusel.
5 Vajutage nuppu ENTER 12.

Häälestusintervalli muutmine kustutab kõik seadmesse salvestatud eelhäälestatud FM-/AM-jaamad. Lähtestage eelhäälestatud jaamad pärast häälestusintervalli muutmist.

Raadiovastuvõtu parandamine

Muutke vastuvõtva antenni suunda FM-vastuvõtu parandamiseks

Muutke seadme suunda AM-vastuvõtu parandamiseks

Jaamade eelhäälestus valikusse FAVORITE RADIO STATIONS

Saate eelhäälestada kuni kolm lemmikjaama nuppude FAVORITE RADIO STATIONS (1–3) alla.
Määrake igale nupule üks FM- või AM-programm.

1 Vajutage korduvalt nuppu FM/AM 18 raadiofunktsiooni sisselülitamiseks ja valige sagedusriba FM või AM.
2 Otsige üles jaam, mille soovite eelhäälestada.
3 Vajutage ja hoidke all nuppu FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) (1–3) 2, kuni kuulete piiksu.
Leitud jaam eelhäälestatakse valitud FAVORITE RADIO STATIONS (1–3) nupu alla ja ekraanil süttib sama number, mis sellel nupul.

(Näide: Sageduse FM 87,50 MHz eelhäälestamine numbrile ❶)

Muud toimingud

Ekraani kasutamine

Heli-CD andmete kontrollimine
Vajutage esituse jätkamise tühistamiseks kaks korda nuppu ■ 14.
Ekraanil kuvatakse lugude koguarv ja kogukestus.

MP3-/WMA-/AAC-faili andmete kontrollimine
Vajutage korduvalt nuppu DISPLAY 6 MP3-/WMA-faili esitamise ajal plaadil või MP3-/WMA-/AAC-faili esitamise ajal USB-seadmel.
Ekraan muutub järgmiselt.

→ Laulu pealkiri (♫)*1, 2
↓
Esitaja nimi (👤)*1
↓
Albumi nimi (💿)*1
↓
Faili number ja esitusaeg*3

*1 Kui failil puuduvad vastavad ID3-, WMA- või AAC-sildi andmed, keritakse ekraanil laulu pealkiriga, esitaja nime ja albumi nime asemel faili nime, sõnu NO ARTIST ja NO ALBUM.
*2 Funktsiooni nimi kuvatakse 2 sekundit enne laulu pealkirja kuvamist.
*3 Esitaja nimi või albumi nimi muutub mõne sekundiga selleks.

Ühendatud BLUETOOTH-seadme nime kontrollimine.
Vajutage nuppu DISPLAY 6 BLUETOOTH-seadme ühendamise ajal.

Raadio teabe vaatamine
Vajutage raadio kuulamise ajal korduvalt nuppu DISPLAY 6.
Ekraan muutub järgmiselt.
Eelhäälestatud number*1, 2 ←→ Sagedus

*1 Eelhäälestatud number kuvatakse ainult eelhäälestatud raadiojaama kuulamisel.
*2 Pärast 2 sekundi möödumist naaseb ekraan automaatselt sageduse kuvale.

Esitusrežiimi valimine

Kui plaat/USB-seade on peatatud, saate määrata seadme esitama muusikapalasid või faile korduvalt või juhuslikus järjekorras.
Vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE 13.

Iga nupuvajutusega muutub näit järgmiselt.

→ Tavaesitus (tühi)
↓
Ühe pala kordamine (1)
↓
Kõigi palade kordamine
↓
Valitud kausta esitus (🗀)*
↓
Valitud kausta korduv esitus (🗀)*
↓
Juhuesitus
↓
Kava esitus (PGM)
↓
Kava kordusesitus (PGM)

* Need funktsioonid on saadaval ainult MP3-/WMA-failide esitamisel MP3-/WMA-plaadilt või MP3-/WMA-/AAC-failidest USB-seadmel.

Muusikapalade/failide kordusesitus (kordusesitus)
Saate seadistada seadme esitama korduvalt CD-DA muusikapaku heli-CD-lt, MP3-/WMA-failidest CD-R-il/CD-RW-l või MP3-/WMA-/AAC-failidest USB-seadmel tava- ja kava esituse režiimides.

1 Vajutage nuppu CD 18 või USB 18 CD- või USB-funktsiooni sisselülitamiseks.
2 Jätkake järgmiselt.

Kordamiseks	Tehke järgmist
Üks muusikapala/fail	1 Vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE 13, kuni kuvatakse 1. 2 Vajutage nuppu ⏮ või ⏭ 7 muusikapala/faili valimiseks, mida korrata soovite. 3 Vajutage nuppu ▶II 5.
Kõik muusikapalad/failid	1 Vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE 13, kuni kuvatakse . 2 Vajutage nuppu ▶II 5.
Valitud kaust MP3-/WMA-plaadil või USB-seadmel	1 Vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE 13, kuni kuvatakse 🗀 ja . 2 Valige kaust nupuga 🗀 + või – 7. 3 Vajutage nuppu ▶II 5.
Kavas olevad muusikapalad/failid	1 Kava muusikapalad/failid (vt „Oma programmi loomine (programmi esitamine)"). 2 Vajutage nuppu PLAY MODE 13, kuni ekraanil kuvatakse PGM ja . 3 Vajutage nuppu ▶II 5.

Kordusesituse tühistamine
Vajutage nuppu ■ 14 taasesituse peatamiseks ja seejärel korduvalt nuppu PLAY MODE 13, kuni (või 1) ekraanilt kaob.

Lugude/failide esitamine juhuslikus järjekorras (juhuesitus)
Saate seadistada seadme esitama korduvalt CD-DA muusikapalu heli-CD-lt, MP3-/WMA-failidest CD-R-il/CD-RW-l või MP3-/WMA-/AAC-failidest USB-seadmel juhuslikus järjekorras.

1 Vajutage nuppu CD 18 või USB 18 CD- või USB-funktsiooni sisselülitamiseks.
2 Vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE 13, kuni ekraanil kuvatakse .
3 Vajutage juhuesituse alustamiseks nuppu ▶II 5.

Juhuesituse tühistamine
Vajutage nuppu ■ 14 taasesituse peatamiseks ja seejärel korduvalt nuppu PLAY MODE 13, kuni ekraanilt kaob.

Nõuanne
Juhuesituse ajal ei saa valida eelmist muusikapala/faili, vajutades nuppu ⏮ 7.

Oma programmi loomine (programmi esitamine)
Saate määrata kuni 25 muusikapala/faili esitusjärjekorra plaadil/USB-seadmel.

1 Vajutage nuppu CD 18 või USB 18 CD- või USB-funktsiooni sisselülitamiseks.
2 Vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE 13, kuni ekraanil kuvatakse PGM.
3 Vajutage nuppu ⏮ või ⏭ 7 muusikapala/faili valimiseks.
Kui soovite määrata kausta, mis sisaldab MP3-/WMA-/AAC-faile, vajutage esmalt nuppu 🗀 + või – 7 kausta valimiseks ja seejärel nuppu ⏮ või ⏭ 7 faili valimiseks.
4 Vajutage nuppu ENTER 12.
Muusikapala/fail on programmeeritud.
Kuvatakse kavaetapi number, millele järgneb esitusaeg.
(Näide: heli-CD)

Etapi number

Viimati programmitud muusikapala number



Esituse koguaeg*

* --:-- kuvatakse MP3-/WMA-plaadi või USB-seadme programmeerimise ajal või kui esitusaeg on üle 100 minuti.

5 Veel lugude või failide programmeerimiseks korrake toiminguid 3 ja 4.
6 Vajutage nuppu ▶II 5 kavaesituse alustamiseks.
Loodud kava on kättesaadav, kuni avate CD-kambri, ühendate teise USB-seadme või lülitate seadme toite välja. Sama kava uuesti esitamiseks vajutage nuppu ▶II 5.

Märkus
Kui proovite kavasse lisada 26 või rohkem muusikapala või faili, vilgub ekraanil teade FULL.

Kavasse lisatud muusikapala/faili andmete kuvamine
Pärast oma kava loomist saate kavasse lisatud muusikapalade/failide andmeid vaadata.

Vajutage korduvalt nuppu DISPLAY 6 ja ekraan muutub järgmiselt.
Sammude koguarv ←→ Viimati kavasse lisatud muusikapala/fail number ja esituse aeg kokku*

* MP3-/WMA-plaatide ja USB-seadmete puhul kuvatakse --:--.

Kava esituse tühistamine
Vajutage nuppu ■ 14 taasesituse peatamiseks ja seejärel korduvalt nuppu PLAY MODE 13, kuni PGM ekraanilt kaob.

Kõigi kava muusikapalade/failide kustutamine
Peatage taasesitus ja vajutage siis nuppu ■ 14.
Kuvatakse NO STEP ja saate luua uue kava, järgides protseduuri „Oma programmi loomine (programmi esitamine)".

Raadiojaamade eelhäälestamine

Saate raadiojaamu seadme mällu salvestada.
Saate eelhäälestada kuni 30 raadiojaama: 20 FM- ja 10 AM-jaama.

1 Vajutage korduvalt nuppu FM/AM 18 raadiofunktsiooni sisselülitamiseks ja valige sagedusriba FM või AM.
2 Hoidke all nuppu FM/AM 18, kuni ekraanil vilgub AUTO.

3 Vajutage nuppu ENTER 12 raadiojaama salvestamiseks.
Raadiojaamad salvestatakse mällu alates madalamatest kuni kõrgemate sagedusteni.

Kui jaama ei saa automaatselt eelhäälestada
Nõrga signaaliga jaam tuleb käsitsi eelhäälestada.

1 Vajutage laineala valimiseks korduvalt nuppu FM/AM 18.
2 Häälestage soovitud raadiojaamale.
3 Hoidke all nuppu ENTER 12, kuni ekraanil vilgub FM-xx või AM-xx.
(Näide: FM)

4 Vajutage nuppu PRESET + või – 7, kuni soovitud jaama eelhäälestuse number ekraanil vilgub.
5 Vajutage nuppu ENTER 12 raadiojaama salvestamiseks.
Kui valitud eelhäälestuse numbrile on juba määratud mõni teine raadiojaam, asendatakse see uuega.

Nõuanne
Eelhäälestatud raadiojaamad jäävad seadme mällu isegi järgmistes olukordades.
—Vahelduvvoolu-toitejuhtme väljatõmbamisel.
—Patareide väljavõtmisel.

Eelhäälestatud raadiojaamade kuulamine

1 Vajutage korduvalt nuppu FM/AM 18 raadiofunktsiooni sisselülitamiseks ja valige sagedusriba FM või AM.
2 Vajutage nuppu PRESET + või – 7 salvestatava eelhäälestatud numbri valimiseks soovitud raadiojaamale.

Unetaimeri kasutamine

Saate määrata, et seade lülituks automaatselt kindlaks määratud aja möödudes välja.

1 Vajutage nuppu SLEEP 8.
Kuvatakse vaikeseadistus (90) ja ekraanil süttib näidik SLEEP.
2 Vajutage soovitud seadistuse valimiseks korduvalt nuppu SLEEP 8.



Iga kord, kui nuppu vajutate, muutub ekraanil kestus (minutites) ja valitud seadistus kinnitatakse automaatselt umbes 4 sekundi pärast.

Nõuanne
Saate kontrollida seadme väljalülitamiseni jäänud aega, vajutades pärast unetaimeri seadistamist uuesti nuppu SLEEP 8.

Lisakomponentide ühendamine

Võite nautida lisakomponendi (nt kaasaskantava digitaalse muusikapleieri) heli selle seadme kõlarite kaudu.
Enne ühendamist lülitage kindlasti kõigi komponentide toide välja.
Üksikasjad leiate ühendatava komponendi kasutusjuhendist.

1 Ühendage pesa AUDIO IN 15 kaasaskantava digitaalse muusikapleieri või muu komponendi väljundpesaga heli ühenduskaabli kaudu (pole kaasas).
2 Lülitage ühendatud komponent sisse.
3 Vajutage nuppu AUDIO IN 18 ja alustage heli esitamist ühendatud komponendil.
Ühendatud komponendi heli edastatakse kõlaritest.

Seadme ühendamiseks teleri või videomagnetofoni/pleieriga kasutage pikenduskaablit (pole kaasas), mille ühes otsas on stereo-minipistik ja teises otsas kaks fonopistikut.

Lisateave

Ühilduvad seadmed

Ühilduvad USB-seadmed
USB-seadmete ühilduvusnõuded on järgmised.
Enne seadme kasutamist selle seadmega veenduge, et see vastab nõuetele.

- Ühildub USB 2.0-ga (täiskiirus)
- Toetab massmälurežiimi*
  * Massmälurežiim on režiim, mis võimaldab juurdepääsu USB-seadmele hostseadmelt, võimaldades failiedastust. Enamik USB-seadmeid toetab massmälurežiimi.

Märkused USB-seadme kohta
- Kui USB-seade on ühendatud, tuvastab seade kõik seadmes olevad failid. Kui seadmes on palju kaustu või faile, võib nende tuvastamine seadmel kaua aega võtta.
- Ärge ühendage USB-seadet selle seadmega USB-jaoturi kaudu.
- Mõne USB-seadme puhul võib pärast toimingut olla väike viivitus, enne kui toiming selles seadmes tehakse.
- See seade ei pruugi toetada ühendatud USB-seadme kõiki funktsioone.
- Selle seadme esitusjärjestus võib olla ühendatud USB-seadme esitusjärjestusest erinev.

Ühilduvad BLUETOOTH-seadmed
Seadmete ühilduvusnõuded on järgmised. Enne seadme kasutamist selle seadmega veenduge, et see vastab nõuetele.
- Seadmed peavad vastama BLUETOOTH Standardi versioonile 2.1 + EDR.
- Seadmed peavad toetama profiile A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ja AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).
- NFC võimalus (vajalik ainult seadmel NFC sidumisfunktsiooni kasutamise korral).

Uusimat teavet ühilduvate BLUETOOTH-seadmete kohta, sh NFC-ga ühilduvate nutitelefonide kohta, leiate allolevatelt veebisaitidelt.

Euroopa klientidele:
http://www.sony.eu/support

Ladina-Ameerika klientidele:
http://esupport.sony.com/LA

Teiste riikide/piirkondade klientidele:
http://www.sony-asia.com/support

Mis on BLUETOOTHI juhtmeta tehnoloogia?

BLUETOOTHI juhtmeta tehnoloogia on lühiulatuslik juhtmeta tehnoloogia, mis võimaldab juhtmeta sidet digitaalsete seadmete vahel, näiteks arvuti ja digitaalkaamera vahel. BLUETOOTHI juhtmeta tehnoloogia toimib ligikaudu 10 meetri ulatuses. Tavaliselt ühendatakse kaks seadet, kuid mõne seadme saab korraga ühendada mitme seadmega. Ühenduse loomisel pole vaja kasutada juhtmeid ja seadmed ei pea olema üksteise poole suunatud (nagu infrapunatehnoloogia korral). Näiteks võib seade olla taskus või kotis.
BLUETOOTHI standard on rahvusvaheline standard, mida toetavad tuhanded ettevõtted üle maailma ja mida kasutavad mitmesugused maailma ettevõtted.

Maksimaalne sidevahemik
Maksimaalne sidevahemik võib väheneda järgmistel tingimustel.
— Süsteemi ja BLUETOOTH-seadme vahel on takistus (nt inimene, metallese või sein).
— Seadme lähedal kasutatakse traadita kohtvõrgu (LAN) seadet.
— Seadme lähedal kasutatakse mikrolaineahju.
— Seadme lähedal kasutatakse seadet, mis tekitab elektromagnetkiirgust.
— Seade on asetatud terasest riiulile.

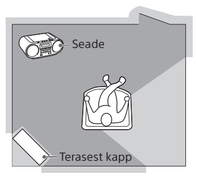

Optimaalne toimivus
Piiratud toimivus

Teiste seadmete tekitatud häired
Kuna BLUETOOTH-seadmed ja traadita kohtvõrk (LAN; IEEE802.11b/g/n) kasutavad sama sagedust, võivad mikrolained häireid tekitada ja seetõttu võib kiirus olla väiksem või ühendus sobimatu ning tekkida võib mürа, kui seadet kasutatakse traadita kohtvõrgu (LAN) seadme lähedal. Sellisel juhul tehke järgmist.
— Kasutage seadet vähemalt 10 m kaugusel traadita kohtvõrgu (LAN) seadmest.
— Kui seadet kasutatakse 10 m raadiuses traadita kohtvõrgu (LAN) seadmest, lülitage traadita kohtvõrgu seade välja.
— Kasutage BLUETOOTH-seadet sellele seadmele võimalikult lähedal.

Teistele seadmetele tekitatud häired
BLUETOOTH-seadmest kiirguvad mikrolained võivad mõjutada elektrooniliste meditsiiniseadmete tööd. Lülitage seade ja muud BLUETOOTH-seadmed välja järgmistes kohtades, muidu võib juhtuda õnnetus.
— Haiglates, rongides, lennukites, bensiinijaamades jm kohtades, kus võib olla kergestisüttivaid gaase.
— Automaatsete uste või tuletõrjealarmide läheduses.

Märkused
- BLUETOOTHI funktsiooni kasutamiseks peab ühendatav BLUETOOTH-seade toetama selle seadmega sama profiili. Pange tähele, et seadmete funktsioonid võivad olenevalt nende tehnilistest andmetest erineda isegi siis, kui sama profiil on olemas.
- Muusika kuulamisel võib süsteemi heliesitus BLUETOOTHI juhtmeta tehnoloogia omaduste tõttu BLUETOOTH-seadme omast hilisem olla.
- See seade toetab turvafunktsioone, mis vastavad BLUETOOTHI standardile, et tagada turvaline ühendus, kui kasutatakse BLUETOOTHI juhtmeta tehnoloogiat, kuid turvalisusest ei pruugi olenevalt seadistusest piisata. Olge BLUETOOTHI juhtmeta tehnoloogia kaudu ühendumisel ettevaatlik.
- Me ei vastuta BLUETOOTH-side kasutamisel teabe lekkimise eest.
- BLUETOOTHI funktsiooniga seade peab vastama ühenduse Bluetooth SIG määratud BLUETOOTHI standardile ja seade tuleb autentida. Isegi kui ühendatud seade vastab ülalmainitud BLUETOOTHI standardile, ei pruugi kõigi seadmete ühendamine nende funktsioonide või tehniliste andmete tõttu õnnestuda või ei pruugi need korralikult töötada.
- Seadmega ühendatud BLUETOOTH-seadmest, side- või kasutuskeskkonnast olenevalt võib esineda müra või heli olla katkendlik.

Ettevaatusabinõud

Kettad, mida SAAB selle seadmega esitada
- Heli-CD (CD-DA*1 muusikapalad)
- CD-R/CD-RW, millel on MP3-/WMA-failid ja mis on õigesti lõpetatud*2

*1 CD-DA on lühend väljendist Compact Disc Digital Audio. See on heli-CD-de korral kasutatav salvestusstandard.
*2 Lõpetamine on protsess, mille tulemusena CD-R-/CD-RW-plaadid muudetakse tarbepleieritel esitatavaks, ja lõpetamise saab plaadi loomise ajal enamikus salvestustarkvaradest valikulise sättena lubada või keelata.

Kettad, mida EI SAA selle seadmega esitada
- CD-R/CD-RW, välja arvatud need, mis on salvestatud heli-CD-vormingus või standardi ISO 9660 1. või 2. tasemele või Jolietile vastavates vormingutes
- Halva salvestuskvaliteediga CD-R-/CD-RW-plaadid, kriimustustega või mustad CD-R-/CD-RW-plaadid või ühildumatu salvestusseadmega salvestatud CD-R-/CD-RW-plaadid
- Lõpetamata või valesti lõpetatud CD-R-/CD-RW-plaadid

Märkused ketaste kohta
- Puhastage CD-d puhastuslapiga, kui see on must. Pühkige plaati keskosast väljapoole. Kui plaadil on kriimustusi, mustust või sõrmejälgi, võib tekkida esituses tõrge.

- Ärge kasutage lahusteid (nt bensiini, vedeldit, müügilolevaid puhasteid või vinüülplaatide jaoks mõeldud antistaatikut).
- Ärge pange CD-d kohta, kus on otsene päikesevalgus või kuumusallikad (nt kuumaõhutorud) ega jätke seda otsese päikesevalguse kätte pargitud autosse, kuna temperatuur autos võib oluliselt tõusta.
- Ärge kleepige CD-le paberit ega kleebiseid ega kriimustage CD pinda.
- Pärast esitamist pange CD karpi tagasi.

Märkus DualDiscide kohta
- DualDisc on kahepoolne ketas, mis ühendab ühele poolele salvestatud DVD-materjali teisel poolel oleva digitaalse helimaterjaliga. Kuna ketta helimaterjali pool ei vasta CD-standardile, ei ole taasesitus sellel tootel garanteeritud.

Autorikaitse tehnoloogia kodeeringuga muusikaplaadid
- Toode on mõeldud CD-standardile vastavate ketaste esitamiseks. Viimasel ajal on mõned plaadifirmad turule toonud mitmeid autorikaitse tehnoloogia kodeeringuga muusikaplaate. Pange tähele, et nende hulgas on plaate, mis ei vasta CD-standardile ja ei pruugi seetõttu selle tootega esitatavad olla.

Ohutus
- Kuna CD-mängijas kasutatav laserikiir on silmadele kahjulik, ärge üritage korpust lahti võtta. Teenindustööd laske teha vaid vastava väljaõppega personalil.
- Kui seadmesse peaks sattuma mingeid esemeid või vedelikku, tõmmake seade seinakontaktist välja ja laske enne kasutamist kvalifitseeritud tehnikul üle kontrollida.
- Selle seadmega ei saa esitada ebatavalise kujuga (nt südame-, ruudu- või tähekujulisi) plaate. See võib seadet kahjustada. Ärge selliseid plaate kasutage.

Toiteallikad
- Vahelduvvooluga kasutamise korral kasutage kaasasolevat vahelduvvoolu toitejuhet; ärge kasutage ühtegi muud juhet.
- Kui te seadet pikema aja jooksul ei plaani kasutada, eemaldage see seinakontaktist.
- Kui te patareisid pikema aja jooksul ei kasuta, eemaldage need, et vältida patareide lekkimisest ja korrosioonist tekkivaid kahjustusi.

Seadme asukoht
- Ärge jätke seadet soojusallikate lähedusse või kohta, kus on otsene päikesevalgus, palju tolmu, kus võib esineda mehaanilisi põrutusi, samuti ärge jätke seadet päikese käes seisvasse autosse.
- Ärge asetage seadet kaldus või ebastabiilsele pinnale.
- Ärge asetage midagi 10 mm kaugusele korpuse tagaosast. Ventilatsiooniavad peavad olema vabad, et seade korralikult töötaks ja selle komponendid kauem vastu peaksid.
- Kuna kõlarites kasutatakse tugevat magnetit, hoidke magnetkoodiga krediitkaardid või üleskeerataval (käe)kellad seadmest eemal, et mitte magnetit kahjustada.

Kasutus
- Kui seade tuuakse külmast sooja või paigaldatakse väga niiskesse ruumi, võib niiskus CD-mängijas olevale objektiivile kondenseeruda. Kui nii, siis ei tööta seade korralikult. Sellisel juhul eemaldage CD ja oodake ligikaudu tund aega, kuni niiskus aurustub.

Seadme käsitsemine
- Ärge jätke CD-kambrit lahti, et vältida saastumist tolmu ja prahiga.

Korpuse puhastamine
- Puhastage korpust, paneeli ja juhtnuppe pehme kergelt niiske lapi ning õrna pesuvahendiga. Ärge kasutage abrasiivset svammi, küürimispulbrit või lahustit (nt alkoholi või bensiini).

Kui teil on seadme kohta küsimusi või sellega probleeme, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Tõrkeotsing

Üldine

Toide ei lülitu sisse
- Veenduge, et vahelduvvoolu toitejuhe oleks kindlalt seinakontakti ühendatud.
- Veenduge, et vahelduvvoolu toitejuhtme pistik oleks kindlalt pessa AC IN ühendatud.
- Kontrollige, kas patareid on õigesti sees ja polaarsused sobitatud.
- Vahetage kõik patareid uute vastu, kui näidik OPR/BATT 19 tumeneb.

Heli puudub
- Veenduge, et soovitud muusika või heliallika jaoks oleks valitud õige funktsioon.
- Kui kuulate kõlaritest, tõmmake kõrvaklappide pistik välja.

Heli on mürarikas
- Kas keegi kasutab seadme lähedal mobiiltelefoni või muid seadmed, millest kiirgub raadiolaineid? Kui nii, siis viige seade ja BLUETOOTH-seade sellistest seadmetest eemale. Seadmed, nagu mobiiltelefonid jne, võivad BLUETOOTHI sidet mõjutada.

CD-/MP3-/WMA-mängija

CD-mängija ei mängi, isegi kui CD on oma kohal
- Pange CD nii, et sildiga pool oleks üleval.
- Puhastage CD-d.
- Võtke CD välja ja jätke CD-kamber ligikaudu tunniks ajaks lahti, et kondenseerunud niiskus ära kuivaks.
- CD-R/CD-RW on tühi või lõpetamata.
- Plaadil ei ole esitatavaid MP3-/WMA-faile.
- CD-R-i/CD-RW, salvestusseadme või rakenduse tarkvara kvaliteediga on probleem.
- Vahetage kõik patareid uute vastu, kui näidik OPR/BATT 19 tumeneb.

Kui plaat sisse panna, kuvatakse ekraanil teade „NO CD"
- CD-kambrisse pole CD-plaati pandud. Sisestage plaat.
- CD-l võib olla lugemisprobleem. Asendage plaat.
- CD võib olla tagurpidi. Pange plaat sisse nii, et silt oleks üleval.
- Sisestatud on plaat, mida ei saa esitada (BD jne). Asendage plaat.

Kui plaat sisse panna, vilgub ekraanil teade „NO TRACK"
- Puuduvad toetatud vormingus salvestatud helifailid või taasesitataval failil on laiend, mida ei toetata.

Kui plaat sisse panna, kuvatakse ekraanil teade „DISC ERR"
- CD võib olla must. Puhastage plaati.
- CD-l võib olla kriimustusi. Asendage plaat.
- Sisestatud on plaat, mida ei saa esitada (DVD jne). Asendage plaat.
- CD-l võib olla lugemisprobleem. Asendage plaat.
- CD-kambrisse võib olla pandud tühi plaat.

Heli kaob
- Vähendage helitugevust.
- Puhastage CD või asendage see, kui CD on tugevasti kahjustatud.
- Pange seade kohta, kus puudub vibratsioon.
- Puhastage objektiiv müügiloleva puhuriga.
- Heli võib katkeda või võite kuulda müra, kui kasutate halva kvaliteediga CD-R-i/CD-RW-d või kui on probleem salvestusseadme või rakenduse tarkvaraga.

Taasesituse alustamiseks läheb kauem aega kui tavaliselt
- Järgmiste ketaste korral võtab taasesituse alustamine rohkem aega:
  — keerulise puustruktuuriga plaat;
  — paljude kaustade või mitte-MP3-/WMA-failidega plaat.

USB-seade

USB-seade ei tööta korralikult
- Kui ühendate ühildumatu USB-seadme, võivad tekkida järgmised probleemid.
  — USB-seadet ei tuvastata.
  — Seadmes ei kuvata faili- või kaustanimesid.
  — Faile ei saa taasesitada.
  — Heli on katkendlik.
  — Kostub müra.
  — Heliväljund on moonutatud.

Kuvatakse teade „OVER CURRENT" ja seade lülitub automaatselt välja
- Tuvastati ebanormaalne elektrivoolu tase pesast ♆ (USB) 17. Sellisel juhul eemaldage USB-seade pesast ♆ (USB) 17, ühendage USB-seade uuesti ja lülitage seade uuesti sisse. Probleemi püsimisel pärast seadme toite sisselülitamist võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Heli puudub
- USB-seade võib olla valesti ühendatud. Lülitage seade välja ja ühendage USB-seade uuesti. Siis lülitage seade sisse.

Kostub müra, katkestusi või moonutatud heli
- Lülitage seade välja ja ühendage USB-seade uuesti. Siis lülitage seade uuesti sisse.
- Muusikaandmetes on müra või on heli moonutatud. Müra võis tekkida helifailide loomise käigus. Proovige helifailid uuesti luua ja kasutage neid sellel seadmel esitamiseks.

USB-seadet ei saa porti ♆ (USB) ühendada 17
- USB-seadme pistikut või USB-kaablit püütakse tagurpidi sisestada. Sisestage see porti ♆ (USB) 17 õigetpidi.

Teadet „READING" kuvatakse kaua või taasesituse alguseni kulub kaua aega
- Lugemine võib järgmistel juhtudel kaua aega võtta.
  — USB-seadmes on palju kaustasid või faile.
  — Failistruktuur on keeruline.
  — Mälu on peaaegu täis.
  — Sisemälu on fragmenditud.
  Ülalnimetatud probleemide vältimiseks soovitame lähtuda järgmistest juhtnööridest.
  — Hoidke kaustade koguarv USB-seadmel kuni 100.
  — Hoidke kaustade olevate failide koguarv kuni 100.

Vigaselt kuvatav ekraan
- USB-seadmele salvestatud andmed võivad olla vigased. Saatke muusikaandmed uuesti USB-seadmesse.
- See seade suudab kuvada ainult numbreid ja tähestiku tähti. Teisi tähemärke ei kuvata õigesti.

Ekraanil kuvatakse teade „REC ERROR"
- Edastamise ajal tekkis tõrge. Lülitage seade välja ja eemaldage USB-seade seadmest. Siis kontrollige järgmist.
  — Kontrollige USB-seadme järelejäänud salvestusruumi. Kui edastamiseks pole piisavalt ruumi, kustutage tarbetud failid või kaustad.
  — Veenduge, et edastatavad andmed poleks rikutud.
  — Veenduge, et edastatav failivorming ühilduks seadmega.
  Kui teade ei kao, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

USB-seadet ei tuvastata
- Lülitage seade välja ja ühendage USB-seade uuesti ning seejärel lülitage seade sisse.
- USB-seade ei tööta korralikult. Probleemi lahendamise üksikasjad leiate USB-seadme kasutusjuhendist.

Taasesitus ei alga
- Lülitage seade välja ja ühendage USB-seade uuesti.

Esitamine ei alga esimesest muusikapalast
- Määrake esitusrežiimiks Normal Play.

MP3-/WMA-/AAC-faile ei saa taasesitada
- Helifailidel võivad olla sobimatud faililaiendid. Seade toetab järgmisi faililaiendeid.
  — MP3: faililaiend on .mp3
  — WMA: faililaiend on .wma
  — AAC: faililaiendid on .m4a, .3gp ja .mp4
- Helifailid võivad olla loodud muudes vormingutes kui MP3/WMA/AAC.
- USB-salvestusseade kasutab muud failisüsteemi kui FAT16 või FAT32.*
- Failid on krüptitud või parooliga kaitstud.

* See seade toetab failisüsteeme FAT16 ja FAT32, kuid mõni USB-salvestuskandja ei pruugi mõlemat failisüsteemi toetada.
Üksikasju vaadake vastava USB-salvestusseadme kasutusjuhendist või võtke ühendust tootjaga.

BLUETOOTHI seade

Heli puudub
- Veenduge, et see seade poleks BLUETOOTH-seadmest (või nutitelefonist) liiga kaugel või et seade ei võtaks traadita kohtvõrgust (LAN-ist), teiselt 2,4 GHz sagedusriba kasutavalt traadita seadmelt või mikrolaineahjult vastu häireid.
- Veenduge, et BLUETOOTHI ühendus oleks seadme ja BLUETOOTH-seadme (või nutitelefoni) vahel kindel.
- Siduge seadmed uuesti (vt jaotist „Seadme sidumine BLUETOOTH-seadmega").
- Hoidke seade metallesemetest või -pindadest eemal.
- Veenduge, et BLUETOOTHI funktsioon oleks BLUETOOTH-seadmel (või nutitelefonil) aktiveeritud.

Heli katkeb või edastuskaugus on väike
- Kui läheduses on seade, mis tekitab elektromagnetilist kiirgust (nt traadita kohtvõrgu (LAN) seade, teine BLUETOOTH-seade või mikrolaineahi), viige see võimaluse korral eemale. Teine võimalus on kasutada seadmeid sellistest allikatest kaugemal.
- Eemaldage seadmetevahelised takistused või viige seadmed takistusest eemale.
- Pange seadmed üksteisele võimalikult lähedale.
- Muutke seadme asendit.
- Proovige kasutada BLUETOOTH-seadet või nutitelefoni teises asendis.

Ühendust ei saa luua
- Olenevalt ühendatavast seadmest võib side alustamine aega võtta.
- Siduge seadmed uuesti (vt jaotist „Seadme sidumine BLUETOOTH-seadmega").
- Veenduge, et BLUETOOTH-seade ühilduks selle seadmega. Uusimat teavet ühilduvate BLUETOOTH-seadmete kohta leiate veebisaidilt. URL on jaotises „Ühilduvad BLUETOOTH-seadmed".

Sidumine nurjub
- Viige BLUETOOTH-seade seadmele lähemale.
- Kustutage selle seadme mudeli nimi BLUETOOTH-seadmest ja tehke sidumine uuesti (vt jaotist „Seadme sidumine BLUETOOTH-seadmega").
- Veenduge, et BLUETOOTH-seade ühilduks selle seadmega. Uusimat teavet ühilduvate BLUETOOTH-seadmete kohta leiate veebisaidilt. URL on jaotises „Ühilduvad BLUETOOTH-seadmed".

Sidumine NFC-funktsiooni kaudu nurjub
- Proovige käsitsi sidumist (vt jaotist „Seadme sidumine BLUETOOTH-seadmega"). Mõnda NFC-ga ühilduvat nutitelefoni ei saa selle seadme NFC-funktsiooni kasutades siduda (olenevalt seadme funktsioonidest või tehnilistest andmetest).
- Käivitage uuesti funktsioon NFC Easy Connect ja liigutage nutitelefoni ageraselt üle N-märgi 20.
- Veenduge, et nutitelefon vastaks ühilduvusnõuetele (vt jaotist „Ühilduvad nutitelefonid").

Raadio

Heli on nõrk või signaal kehv
- Vahetage kõik patareid välja.
- Paigutage seade lähedalasuvatest teleritest eemale.
- FM-signaali korral tõmmake antenn täiesti välja ja muutke selle suunda, et FM-signaal oleks võimalikult tugev. AM-signaali korral muutke seadme suunda, et signaal oleks võimalikult tugev.
- Kui olete hoones, kuulake akna juures.
- Kui seadme lähedusse pannakse mobiiltelefon, võib seadmest kõlada vali müra. Hoidke telefon seadmest eemal.

Teleri pilt on ebastabiilne
- Kui kuulate FM-programmi siseantenniga teleri läheduses, viige seade telerist kaugemale.

Kui probleem pärast soovitatud lahenduste proovimist püsib, eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe ühendusest või eemaldage kõik patareid. Kui ekraanilt on kõik näidud kadunud, ühendage vahelduvvoolu toitejuhe uuesti või pange patareid uuesti sisse. Probleemi püsimisel võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Tehnilised andmed

CD-mängija jaotis
Süsteem
CD digitaalne helisüsteem
Laserdioodi omadused
Emissiooni kestus: pidev
Laseri väljund: vähem kui 44,6 µW
(See väljund on hinnanguline väärtus 200 mm kaugusel objektiivi läätse pinnast 7 mm avaga mehhanismil Optical Pick-up Block.)
Kanalite arv
2
Sagedusvastus
20 Hz — 20 000 Hz +1/–2 dB
Kiirushälve
Allpool mõõdetavat taset

BLUETOOTHI jaotis
Sidesüsteem
BLUETOOTHI tehniliste andmete versioon 2.1 + EDR
Väljund
BLUETOOTHI tehniliste andmete võimsusklass 2
Maksimaalne sidevahemik
Tööulatus on ligikaudu 10 m*1
Sagedusriba
2,4 GHz riba (2,4000 GHz — 2,4835 GHz)
Moduleerimismeetod
FHSS
Toetatavad BLUETOOTHI profiilid*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
Toetatud kodek*4
SBC (alamriba kodek)
*1 Tegelik vahemik oleneb järgmistest teguritest: seadmete vahel olevad takistused, mikrolaineahju ümbruses olevad magnetväljad, staatiline elekter, vastuvõtu tundlikkus, antenni toimivus, operatsioonisüsteem, rakenduse tarkvara jne.
*2 BLUETOOTHI standardprofiilid annavad BLUETOOTHI side tehnilised andmed seadmete vahel.
*3 Olenevalt seadmest ei pruugi kõik toimingud saadaval olla.
*4 Kodek: helisignaali pakkimis- ja teisendusvorming.

Raadio jaotis
Sageduspiirkond
Euroopa, Lähis-Ida, Aafrika (v.a Lõuna-Aafrika (LAV)), Tai ja Malaisia mudelid
FM: 87,5 MHz — 108 MHz (50 kHz sammuga)
AM: 531 kHz — 1602 kHz (9 kHz sammuga)
Vietnami, India, Lõuna-Aafrika (LAV), Uruguay, Paraguay, Peruu, Tšili ja Boliivia mudelid
FM: 87,5 MHz — 108 MHz (100 kHz sammuga)
87,5 MHz — 108 MHz (50 kHz sammuga)
AM: 530 kHz — 1610 kHz (10 kHz sammuga)
531 kHz — 1602 kHz (9 kHz sammuga)
Muud mudelid
FM: 87,5 MHz — 108 MHz (100 kHz sammuga)
AM: 530 kHz — 1710 kHz (10 kHz sammuga)
Vahesagedus
FM: 128 kHz