SONY

4-470-543-**12**(1)

IIO5

(CS) (BA)

Personalni audio uređaj

Uputstvo za upotrebu

©2013 Sony Corporation
Ovo uputstvo je podložno izmenama i štamparskim greškama.

ZS-RS70BTB

http://www.sony.net/

UPOZORENJE

Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši niti vlazi.

Kako biste umanjili rizik požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kapljanju ili prskanju i ne stavljajte na uređaj posude sa tečnošću, npr. vaze.

Budući da se napajanje prekida isključivanjem mrežnog kabla, priključite uređaj na lako dostupnu zidnu utičnicu. Ako primetite bilo kakve nepravilnosti na uređaju, odmah izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Uređaj nije isključen iz napajanja sve dok je mrežni kabl uključen u zidnu utičnicu, čak i kad je sam uređaj isključen.

Ne postavljajte uređaj u uzak prostor, kao što je polica za knjige ili ugradni ormarić.

Preterani zvučni pritisak iz slušalica može izazvati gubitak sluha.

Ne izlažite baterije (bilo rezervne ili instalirane) preteranoj toploti, sunčevoj svetlosti, vatri ili sl. na duži vremenski period.

Nazivna pločica se nalazi sa donje strane kućišta.

Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose samo na opremu koja se prodaje u državama koje primenjuju direktive EU

Ovaj uređaj proizvodi ili je proizveden u ime Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Za sva pitanja u vezi usklađenosti na osnovu zakonodavstva EU potrebno je obratiti se ovlašćenom predstavniku: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za informacije o servisu i garantnim uslovima, obratite se na adrese navedene u zasebnim garantnim ili servisnim dokumentima.

Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim državama sa posebnim sistemima za odlaganje)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati kao kućni otpad. Treba ga odložiti na za tu namenu predviđeno mesto za reciklažu električne i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem dotrajalog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Samo za Evropu

Odlaganje starih baterija (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim državama sa posebnim sistemima za odlaganje)

Ova oznaka na bateriji ili na njenoj ambalaži označava da se baterija isporučena sa ovim proizvodom ne sme odlagati kao kućni otpad. Na nekim baterijama ovaj simbol se može naći u kombinaciji sa hemijskim simbolom. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) naznačeni su na baterijama koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem ovih baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja baterija. Reciklaža materijala doprinosi očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, performansi ili čuvanja podataka zahtevaju trajnu vezu sa unutrašnjom baterijom, takvu bateriju treba da menjaju samo kvalifikovani serviseri. Kako biste osigurali pravilno odlaganje baterije, predajte dotrajali proizvod na sabirno mesto za reciklažu električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije, pogledajte odeljak o bezbednom uklanjanju baterija iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište za reciklažu dotrajalih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Napomena o licenci i zaštitnim znacima

- MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka i patenti su pod licencom Fraunhofer IIS and Thomson.
- Windows Media je registrovani zaštitni znak ili zaštitni znak kompanije Microsoft Corporation u SAD i/ili ostalim državama.
- Ovaj proizvod sadrži tehnologiju na koju se odnose određena prava intelektualne svojine kompanije Microsoft. Upotreba i distribucija ove tehnologije van ovog proizvoda zabranjene su bez odgovarajuće licence kompanije Microsoft.
- Oznaka Bluetooth i logotip su u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija Sony Corporation ih upotrebljava uz licencu.
- N oznaka je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak asocijacije NFC Forum, Inc. u SAD i drugim državama.
- Android je zaštitni znak kompanije Google Inc.
- Ostali zaštitni znaci i zaštićeni nazivi su u vlasništvu odgovarajućih vlasnika. Oznake ™ ili ® nisu navedene u ovom priručniku.

Izvori napajanja

Povežite mrežni kabl **A**, ili postavite šest R14 baterija (veličine C) (nisu isporučene) u odeljak za baterije **B**.

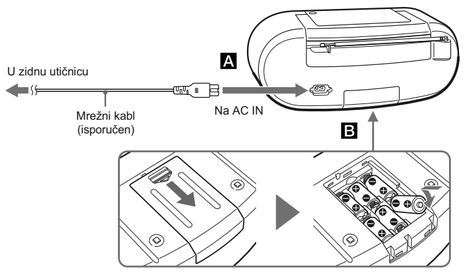

Napomene

- Zamenite baterije kada indikator OPR/BATT 19 potamni, ili kada se uređajem ne može upravljati. Zamenite sve baterije novim. Pre nego što zamenite baterije obavezno uklonite disk i prekinite vezu sa bilo kojim povezanim USB uređajima ili drugim dodatnim komponentama.
- Kako biste uređaj koristili sa baterijama, isključite mrežni kabl iz uređaja i iz zidne utičnice.

Upotreba funkcije upravljanja potrošnjom energije

Ovaj uređaj poseduje funkciju automatskog režima mirovanja. Ovom funkcijom uređaj automatski ulazi u režim mirovanja nakon približno 15 minuta, ako se njime ne upravlja ili se ne emituje audio signal.
Da biste isključili ili uključili režim mirovanja, pritisnite DISPLAY 16 dok držite pritisnutim ■ 13. Svaki put kada pritisnete tastere, "AUTO STANDBY ON" ili "AUTO STANDBY OFF" se prikaže na ekranu.

Napomene

- Prikazani sadržaj će početi da treperi na displeju oko 2 minuta pre prelaska u režim mirovanja.
- Kada se uređaj nalazi u režimu mirovanja sa povezanim mrežnim kablom, na displeju se pojavljuje "STANDBY".
- Funkcija automatskog režima mirovanja nije dostupna kada je uključena funkcija FM.

Osnovni postupci

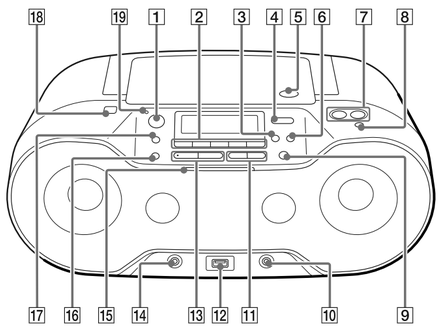

* Tasteri ►II 13 i VOLUME + 7 imaju taktilno ispupčenje.

Osvetljenje

Osvetljenje 15 ima sledeće dve funkcije.

Indikacija promene funkcije
Pri prelazu na jednu od pet funkcija, centar osvetljenja (belo) poveća intenzitet svetla kako bi informisao korisnika o promeni funkcije. Pri prelazu na funkciju Bluetooth, obe strane osvetljenja takođe svetle plavo.

Svetlosni efekti za audio reprodukciju
Kreiraju se svetlosni efekti (obe strane osvetljenja svetle crveno) koji su sinhronizovani sa izvorom muzike. Ovu funkciju možete isključiti po želji (Videti "Isključivanje funkcije sinhronizacije svetla").

Pre upotrebe uređaja

Uključivanje/isključivanje napajanja

Pritisnite OPERATE 1. Možete takođe uključiti uređaj koristeći funkciju direktnog uključenja (ispod).
U ovom uputstvu postupci su uglavnom objašnjeni korišćenjem funkcije direktnog uključenja.

Korišćenje funkcije direktnog uključenja

Pritisnite CD 2, USB 2, BLUETOOTH 2, RADIO DAB/FM 2 ili AUDIO IN 2 dok je uređaj isključen. Uređaj se uključi kada se izabere određena funkcija.

Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite VOLUME + ili – 7.
Jačina zvuka ovog uređaja može se podesiti u koracima od 0 do 31. Za korak 31, "VOL MAX" se prikazuje.

Slušanje preko slušalica

Priključite slušalice na 🎧 (slušalice) priključnicu 10.

Pojačavanje basa

Pritisnite MEGA BASS 8.
"MEGA BASS" zasvetli na displeju.
Za povratak na normalni zvuk, pritisnite ponovo taster.

Isključivanje funkcije sinhronizacije svetla

Funkcija sinhronizacije svetla proizvodi svetlosne efekte koji su sinhronizovani sa izvorom muzike. Standardno je ova funkcija uključena, ali možete da je isključite po želji.

Držite pritisnutim LIGHT SYNC 16 sve dok se "LIGHT SYNC OFF" ne pojavi na displeju.

Za uključivanje funkcije držite taster pritisnutim ponovo sve dok se "LIGHT SYNC ON" ne prikaže.

Reprodukcija muzičkog diska

Na uvom uređaju možete reprodukovati sledeće vrste diskova.

– Audio diskovi na kojima su CD-DA zapisi snimljeni u CD-DA formatu
– CD-R/CD-RW diskovi na kojima su MP3 ili WMA audio datoteke snimljene u sistemu ISO 9660 Level 1/ Level 2 ili Joliet

1 Pritisnite CD 2 da biste uključili CD funkciju.

2 Pritisnite PUSH OPEN/CLOSE ⏏ 5, i postavite u odeljak za CD sa štampanom stranom okrenutom ka gore.

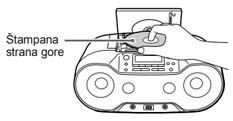

3 Pritisnite PUSH OPEN/CLOSE ⏏ 5 za zatvaranje odeljka za disk.
(Primer: kada je postavljen audio disk)

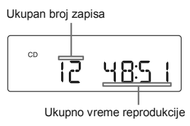

(Primer: kada je postavljen MP3/WMA disk)

* Ako su MP3/WMA datoteke prisutne samo u izvornom direktorijumu ("ROOT" folder), "1FLDR" se prikaže na displeju.

4 Pritisnite ►II 13 za početak reprodukcije.

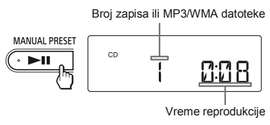

Pri reprodukciji MP3/WMA diska, naziv foldera*1 i naziv numere se prikazuju pre nego što se prikaže vreme reprodukcije*2.
*1 U slučaju da nema foldera, "ROOT" se prikazuje na displeju.
*2 Ako vreme reprodukcije prelazi 100 minuta, na displeju se pojavljuje "–:––".

Ostali postupci

Za	Učinite sledeće
Pauziranje reprodukcije	Pritisnite ►II 13. Ponovo pritisnite taster za nastavak reprodukcije.
Zaustavljanje reprodukcije	Pritisnite ■ 13. Kada pritisnete ►II 13 pošto je reprodukcija zaustavljena, reprodukcija počinje od početka zapisa/datoteke koju ste poslednju reprodukovali (nastavak reprodukcije).
Otkazivanje nastavka reprodukcije	Pritisnite ■ 13 dvaput. Kada pritisnete ►II 13 pošto ste isključili nastavak reprodukcije, reprodukcija započinje od prvog zapisa/datoteke.
Izbor foldera na MP3/ WMA disku	Pritisnite 🗀 (folder) + ili – 4.
Izbor zapisa/datoteke	Pritisnite ⏮ ili ⏭ 11. Možete preskakati zapise/datoteke jednu po jednu.
Pronalaženje dela zapisa/datoteke	Zadržite ⏮ ili ⏭ 11 tokom reprodukcije i otpustite taster na željenom mestu. Prilikom pronalaženja dela zapisa tokom pauze, pritisnite ►II 13 za početak reprodukcije pošto je pronađeno željeno mesto.

Savet
Nastavak reprodukcije se isključuje ako pritisnete ■ 13, otvorite odeljak za disk ili isključite uređaj.

Primer strukture foldera i redosled reprodukcije

Folderi i datoteke se reprodukuju sledećim redosledom:

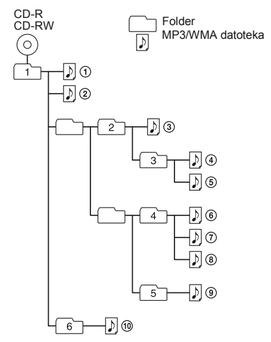

Napomene o MP3/WMA diskovima

- Kada je disk postavljen, uređaj čita sve datoteke na tom disku. Za to vreme, prikazuje se "READING". Ako se na disku nalazi mnogo datoteka, ili se nalaze datoteke koje nisu MP3/ WMA formata, može biti potrebno duže vreme za početak reprodukcije, ili za početak reprodukcije sledeće MP3/ WMA datoteke.
- Preporučujemo da prilikom kreiranja MP3/ WMA diskova isključite datoteke koje nisu MP3/ WMA formata i nepotrebne foldere.
- Folderi koji ne sadrže MP3/ WMA datoteke se preskaču tokom reprodukcije.
- Uređaj podržava sledeće audio formate:
  – MP3: ekstenzija datoteke ".mp3"
  – WMA: ekstenzija datoteke ".wma"
  Imajte na umu da uređaj može emitovati šum ili se može pokvariti prilikom reprodukcije datoteke čiji naziv ima podržanu ekstenziju, ali je sama datoteka kreirana u drugom audio formatu.
- MP3 PRO format nije podržan.
- Ne mogu se reprodukovati WMA datoteke kodirane u WMA DRM, WMA Lossless ili WMA PRO formatu.
- Ovaj uređaj ne može reprodukovati audio datoteke sa diska u sledećim slučajevima:
  – Kada ukupan broj audio datoteka prelazi 511.
  – Kada ukupan broj foldera na disku prelazi 511.
  – Kada broj nivoa direktorijuma (dubina foldera) prelazi 9 (uključujući folder "ROOT")
- Nazivi foldera i nazivi datoteka se mogu prikazati sa najviše 32 znakova, uključujući znake navoda.
- Znakovi i simboli koje uređaj ne može prikazati će se pojaviti kao "_".
- Ovaj uređaj je usklađen sa verzijom 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 formata ID3 oznake za MP3 datoteke i formatom WMA oznake (definisanim ASF (Advanced Systems Format) specifikacijom) za WMA datoteke. Kada datoteka ima ID3 ili WMA oznaku, prikazaće se naslov pesme, ime autora i naziv albuma. Ako datoteka ne sadrži informacije o oznaci, uređaj prikazuje sledeće:
  – Naziv datoteke umesto naslova pesme.
  – Poruku "NO ARTIST" umesto imena autora.
  – Poruku "NO ALBUM" umesto naziva albuma.
  ID3 i WMA oznake se mogu prikazati sa najviše 32 znakova.

Promena režima reprodukcije

Pritisnite MODE 17 više puta dok je reprodukcija diska zaustavljena.
Za detalje, pogledajte odeljak "Izbor režima reprodukcije".

Slušanje muzike sa USB uređaja

Možete slušati audio datoteke memorisane na USB uređaju (digitalnom muzičkom plejeru ili USB memorijskom mediju).
Na ovom uređaju se mogu reprodukovati audio datoteke u MP3 i WMA formatu*.
Za listu kompatibilnih USB uređaja, pogledajte "Kompatibilni USB uređaji" na drugoj strani.
* Na ovom uređaju se ne mogu reprodukovati datoteke sa DRM (Digital Rights Management) tehnologijom zaštite autorskih prava, ili datoteke preuzete sa onlajn muzičkih prodavnica. Ako pokušate da reprodukujete jednu od ovih datoteka, uređaj će umesto nje reprodukovati sledeću, nezaštićenu datoteku.

1 Priključite USB uređaj na ⭠ (USB) priključnicu 12.

Napomena
Ovaj uređaj se ne može koristiti kao punjač za USB uređaje.

2 Pritisnite USB 2 da biste uključili USB funkciju.
Naziv uređaja* će jednom preći preko displeja, a zatim se na displeju pojavljuje ukupan broj foldera.

Ako za USB uređaj nije određen naziv, preko displeja će preći "STORAGE DRIVE".
Naziv uređaja je ime koje možete dodeliti memorijskom mediju ili uređaju.

3 Pritisnite ►II 13 za početak reprodukcije.
Prikazuju se naziv foldera i naslov pesme, a zatim se pojavljuju broj datoteke i vreme reprodukcije.



* Ako vreme reprodukcije prelazi 100 minuta, na displeju se pojavljuje "–:––".

Ostali postupci

Za	Učinite sledeće
Pauziranje reprodukcije	Pritisnite ►II 13. Za povratak na reprodukciju, ponovo pritisnite taster*.
Zaustavljanje reprodukcije	Pritisnite ■ 13. Kada pritisnete ►II 13 pošto je reprodukcija zaustavljena, reprodukcija počinje od tačke na kojoj ste je zaustavili (nastavak reprodukcije).
Otkazivanje nastavka reprodukcije	Pritisnite ■ 13 dvaput. Kada pritisnete ►II 13 pošto ste isključili nastavak reprodukcije, reprodukcija započinje od početka prve datoteke.
Izbor foldera	Pritisnite 🗀 (folder) + ili – 4.
Izbor datoteke	Pritisnite ⏮ ili ⏭ 11. Možete preskakati zapise jedan za drugim. Za uzastopno preskakanje foldera, zadržite ⏮ ili ⏭ 11 i otpustite taster na željenom zapisu/datoteci.
Pronalaženje dela datoteke	Zadržite ⏮ ili ⏭ 11 tokom reprodukcije i otpustite taster na željenom mestu. Prilikom pronalaženja dela zapisa tokom pauze, pritisnite ►II 13 za početak reprodukcije pošto je pronađeno željeno mesto.
Uklanjanje USB uređaja	Zadržite ■ 13 dok se na displeju ne pojavi "NO DEV", a zatim uklonite USB uređaj.

* Tokom reprodukcije VBR MP3/WMA datoteke, reprodukcija se može nastaviti od različitog dela.

Napomena
Prilikom uklanjanja USB uređaja, uvek zadržite ■ 13 dok se na displeju ne pojavi "NO DEV".
Uklanjanje USB uređaja pre nego što se sprovede ovaj korak može oštetiti podatke na USB uređaju ili sam uređaj.

Promena režima reprodukcije

Pritisnite MODE 17 više puta dok je USB uređaj zaustavljen.
Za detalje, pogledajte odeljak "Izbor režima reprodukcije".

Napomene o USB uređaju

- U sledećim slučajevima može biti potrebno duže vreme za početak reprodukcije:
  – kada je struktura foldera složena.
  – kada je kapacitet USB uređaja je skoro popunjen.
- Nemojte memorisati datoteke koje nisu MP3/WMA formata, ili nepotrebne foldere, na USB uređaj koji sadrži MP3/WMA datoteke.
- Folderi koji ne sadrže MP3/ WMA datoteke se preskaču tokom reprodukcije.
- Uređaj podržava sledeće audio formate:
  – MP3: ekstenzija datoteke ".mp3"
  – WMA: ekstenzija datoteke ".wma"
  Imajte na umu da uređaj može emitovati šum ili se može pokvariti prilikom reprodukcije datoteke čiji naziv ima podržanu ekstenziju, ali je sama datoteka kreirana u drugom audio formatu.
- MP3 PRO format nije podržan.
- Ne mogu se reprodukovati WMA datoteke kodirane u WMA DRM, WMA Lossless ili WMA PRO formatu.
- Ovaj uređaj ne može reprodukovati audio datoteke sa USB uređaja u sledećim slučajevima:
  – kada ukupan broj audio datoteka u jednom folderu prelazi 999.
  – kada ukupan broj audio datoteka na jednom USB uređaju prelazi 5 000.
  – kada ukupan broj datoteka na jednom USB uređaju prelazi 255 (uključujući folder "ROOT"). kada broj nivoa direktorijuma (dubina foldera) – prelazi 8 (uključujući folder "ROOT").
  Ovi brojevi mogu varirati, zavisno od strukture datoteka i foldera.
- Nije zagarantovana kompatibilnost sa svim vrstama softvera za kodiranje/snimanje. Ako su audio datoteke na USB uređaju izvorno kodirane nekompatibilnim softverom, te datoteke mogu izazvati šum, prekide zvuka, ili se možda uopšte neće reprodukovati.
- Nazivi foldera i nazivi datoteka se mogu prikazati sa najviše 32 znaka, uključujući znake navoda.
- Znakovi i simboli koje uređaj ne može prikazati će se pojaviti kao "_".
- Ovaj uređaj je usklađen sa verzijom 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 formata ID3 oznake za MP3 datoteke i formatom WMA oznake (definisanim ASF (Advanced Systems Format) specifikacijom) za WMA datoteke. Kada datoteka ima ID3 ili WMA oznaku, prikazaće se naslov pesme, ime autora i naziv albuma. Ako datoteka ne sadrži informacije o oznaci, uređaj prikazuje sledeće:
  – Naziv datoteke umesto naslova pesme.
  – Poruku "NO ARTIST" umesto imena autora.
  – Poruku "NO ALBUM" umesto naziva albuma.
  ID3 i WMA oznake se mogu prikazati sa najviše 32 znakova.

Snimanje muzike sa diska na USB uređaj

Možete snimiti ceo disk (sinhronizovano snimanje) ili zapis, ili datoteku, koji se trenutno reprodukuju (snimanje jednog zapisa) na USB uređaj (digitalni muzički plejer, USB memorijski medij, itd.).
Kada snimate sa CD diska, zapisi su snimljeni kao MP3 datoteke pri 128 kbps. Kada snimate sa MP3/WMA diska, MP3/WMA datoteke se snimaju istom brzinom prenosa kao i originalne MP3/WMA datoteke.
Za listu kompatibilnih USB uređaja, pogledajte "Kompatibilni USB uređaji" na drugoj strani.

1 Priključite USB uređaj na ⭠ (USB) priključnicu 12.
2 Postavite disk koji želite da snimite u odeljak za disk.

Snimanje celog diska
Pređite na korak 3.

Snimanje MP3/WMA datoteka u određeni folder
Više puta pritisnite 🗀 (folder) + ili – 4 za izbor željenog foldera.

Snimanje samo omiljenih zapisa/datoteka
Sprovedite korake od 1 do 5 iz odeljka "Kreiranje sopstvenog programa (Programirana reprodukcija)".

Snimanje jednog zapisa/datoteke
Izaberite zapis/datoteku koju želite da snimite i započnite reprodukciju.

3 Pritisnite REC CD ► USB 9.
Treperi "REC" i uređaj počinje da računa količinu slobodnog prostora na USB uređaju.

Kada je izračunavanje završeno, na displeju se pojavljuje "FREE***G"/"FREE***M" (preostali kapacitet memorije uređaja u gigabajtima/ megabajtima), a zatim se pojavljuje "PUSH ENT". Ako se na displeju pojavi "LOW ***M", na uređaju nema dovoljno slobodnog prostora. Za otkazivanje snimanja, pritisnite ■ 13. Da biste nastavili snimanje i pored toga, pređite na korak 4.

4 Pritisnite ENTER 3.

Snimanje započinje. Nemojte uklanjati USB uređaj tokom snimanja.
Reprodukcija se automatski zaustavlja kada je završeno sinhronizovano snimanje.
Reprodukcija se nastavlja kada je završeno snimanje jednog zapisa/datoteke.

Ostali postupci

Za	Učinite sledeće
Prekid snimanja	Pritisnite ■ 13. MP3/WMA datoteka se kreira do onog mesta na kome je snimanje zaustavljeno.
Uklanjanje USB uređaja	Pritisnite USB 2, zatim zadržite ■ 13 dok se na displeju ne pojavi "NO DEV", a zatim uklonite USB uređaj.

Brisanje audio datoteka ili foldera sa USB uređaja

1 Izaberite audio datoteku ili folder koji želite da obrišete.
Pritisnite ⏮ ili ⏭ 11 za izbor audio datoteke.
Pritisnite 🗀 (folder) + ili – 4 za izbor foldera.
2 Pritisnite ERASE 6.
Na displeju se pojavljuje "ERASE?".
3 Pritisnite ENTER 3.
Na displeju se pojavljuje "TRACK ERASE?" ili "FOLDER ERASE?".
4 Pritisnite ENTER 3.
Izabrana audio datoteka ili folder se briše i na displeju se pojavljuje "COMPLETE".

Pravila izrade datoteka i foldera

Kada prvi put snimate na USB uređaj, ispod foldera "ROOT", automatski se kreira folder "MUSIC".
Folderi i datoteke se kreiraju unutar bilo kog foldera namenjenog transferu podataka, na sledeći način.

Sinhronizovano snimanje*1

Izvor snimanja	Naziv foldera	Naziv datoteke
MP3/WMA	Isti kao izvor snimanja*2	
CD-DA	"FLDR001"*3	"TRACK001"*4

Snimanje jednog zapisa

Izvor snimanja	Naziv foldera	Naziv datoteke
MP3/WMA	"REC1"*5	Isti kao izvor snimanja*2
CD-DA		"TRACK001"*4

*1 Snimanje celog diska, MP3/WMA datoteka u određeni folder i snimanje samo omiljenih zapisa/datoteka (programirana reprodukcija).
*2 Može se dodeliti naziv foldera dužine do 32 znaka.
*3 Nazivi foldera se dodeljuju po redu do maksimalnih 255 (uključujući foldere "ROOT" i "MUSIC").
*4 Nazivi datoteka se dodeljuju po redu.
*5 Nova datoteka je snimljena u folder "REC1" svaki put kad se vrši snimanje pojedinačnog zapisa.

Napomene

- Ako započnete snimanje u režimu reprodukcije nasumičnim redosledom, ili režimu ponavljanja reprodukcije, izabrani režim se automatski menja u normalni režim reprodukcije.
- Ne uklanjajte USB uređaj kada je u toku snimanje ili brisanje. Time se podaci na uređaju ili sam uređaj mogu oštetiti.
- Tokom snimanja sa MP3/WMA diska, zvuk se ne čuje, a na displeju se pojavljuje "HI-SPEED".
- CD-TEXT informacije se ne snimaju u kreirane MP3 datoteke.
- Snimanje se zaustavlja automatski ukoliko:
  – tokom snimanja ponestane mesta za snimanje na USB uređaju.
  – broj audio datoteka i foldera na USB uređaju dostigne gornju granicu koju uređaj prepoznaje.
  – je funkcija promenjena.
- Ukoliko folder ili datoteka koje želite da snimite imaju isti naziv kao folder ili datoteka koji već postoje na USB uređaju, posle naziva se dodaje redni broj, bez brisanja originalnog foldera ili datoteke.
- Ne možete obrisati MP3/WMA datoteke tokom reprodukcije ili pauze.
- Neće biti obrisane datoteke koje nisu MP3/WMA formata i podfolderi unutar foldera koji se brišu.
- Zvuk radija se ne može snimiti na USB uređaj.

Napomena o sadržaju zaštićenom autorskim pravima
Snimljena muzika je namenjena samo za privatnu upotrebu. Upotreba muzike izvan ove ograničenja zahteva dozvolu nosioca autorskih prava.

Uspostavljanje bežične veze sa Bluetooth uređajima

Možete uživati u muzici putem bežične veze preko Bluetooth funkcije ugrađene u vaše uređaje.
Izaberite jedan od tri navedena metoda povezivanja, koji najviše odgovara Bluetooth uređaju.
Za detalje o upravljanju uređajem, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz uređaj.

Uparivanje sa Bluetooth uređajem:

pogledajte Način A
Bluetooth uređaji moraju biti unapred "upareni" jedan sa drugim.

Povezivanje sa uparenim uređajem:

pogledajte Način B
Za slušanje muzike sa uparenim Bluetooth uređajem, pogledajte ovaj način.

Povezivanje jednim dodirom sa pametnim telefonom (NFC):

pogledajte Način C
Upotrebom NFC kompatibilnog pametnog telefona možete ostvariti Bluetooth vezu tako što ćete uređaj jednostavno dodirnuti telefonom.

Proverite sledeće pre korišćenja uređaja.

- Da su ovaj uređaj i uređaj sa kojim se ostvaruje veza udaljeni najviše 1m jedan od drugog.
- Da je uređaj povezan na mrežni kabl, ili da svetli indikator OPR/BATT 19.
- Da se uputstva za upotrebu isporučena uz uređaj, nalaze pri ruci.

Način A

Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem

1 Pritisnite BLUETOOTH 2 za uključivanje Bluetooth funkcije.

2 Uključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju.
Detalje potražite u uputstvu za upotrebu isporučenom uz uređaj.
Ako nema uparenih uređaja, na primer kada prvi put pritisnete BLUETOOTH 2 pošto ste kupili uređaj, uređaj automatski prelazi u režim uparivanja i Bluetooth indikator (✱) i "PAIRING" trepere na displeju. U tom slučaju pređite na korak 4.
3 Zadržite BLUETOOTH-PAIRING 2 dok se ne oglase dva zvučna signala.
Uređaj ulazi u režim uparivanja i Bluetooth indikator (✱) i "PAIRING" trepere na displeju.

4 Sprovedite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju da biste pronašli ovaj uređaj.
5 Izaberite "SONY:ZS-RS70BT/BTB" prikazano na displeju Bluetooth uređaja.
Ako se "SONY:ZS-RS70BT/BTB" ne pojavi na displeju uređaja, ponovite postupak od koraka 2.

Napomena
Neki uređaji ne mogu da prikažu spisak pronađenih uređaja.

6 Ukoliko je potrebno uneti šifru (Passcode)* na ekranu Bluetooth uređaja, unesite "0000".
Bluetooth veza je uspostavljena.
Na displeju se pojavljuje "BT AUDIO".
* Šifra (Passcode) se može nazivati i "Passkey,""PIN code,""PIN number," ili "Password."

Savet
Da biste uparili uređaj sa drugim Bluetooth uređajima, ponovite korake od 2 do 6 za svaki uređaj.

Napomene

- Režim uparivanja se obustavlja nakon pet minuta, i (Bluetooth) indikator (✱) treperi.
  Ako se režim uparivanja obustavi tokom ovog postupka, počnite ponovo od koraka 3.
- Šifra uređaja je fiksirana na "0000". Uređaj se ne može upariti sa Bluetooth uređajem čija šifra nije "0000".
- Kada se Bluetooth uređaji jednom upare, nema potrebe da ih ponovo uparite. Ipak, navedenom slučaju ćete morati da ponovite postupak uparivanja.
  – Uređaj se može upariti sa najviše 9 Bluetooth uređaja. Ako se novi uređaj upari pošto je upareno 9 uređaja, uređaj čije je vreme uparivanja najstarije među 9 uparenih uređaja se zamenjuje novim uređajem.
- Sa ovim uređajem se može upariti više uređaja, ali će se zvuk čuti sa samo jednog uređaja.

Način B

Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem

1 Pritisnite BLUETOOTH 2 za uključivanje Bluetooth funkcije.

2 Uključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju.

Savet
U slučaju poslednjeg povezanog Bluetooth uređaja, ovaj uređaj pokušava da ponovo uspostavi Bluetooth vezu sa uređajem, ukoliko je na uređaju uključena Bluetooth funkcija. Kada je uspostavljena Bluetooth veza, Bluetooth indikator (✱) na displeju ostaje uključen.

3 Izaberite "SONY:ZS-RS70BT/BTB" prikazano na displeju Bluetooth uređaja.
Ako je neophodno, izaberite Bluetooth profil "A2DP," koji uređaj podržava. Za detalje o profilima, pogledajte "Šta je Bluetooth bežična tehnologija?"
Bluetooth veza je uspostavljena i na displeju se pojavljuje "BT AUDIO".

Napomene

- Ovaj korak nije neophodan kod svih uređaja.
- Ako uređaj ne može da se poveže sa Bluetooth uređajem, obrišite SONY:ZS-RS70BT/BTB' sa Bluetooth uređaja, a zatim ponovo sprovedite uparivanje.

Bluetooth režim mirovanja

Bluetooth režim mirovanja omogućava uređaju da se automatski uključi i prebaci na Bluetooth funkciju kada pokušate da uspostavite Bluetooth vezu sa Bluetooth uređajem (samo kada je povezan mrežni kabl).
Zadržite OPERATE 1 dok se na displeju ne pojavi "BT STANDBY ON". Uređaj se isključuje i prelazi u Bluetooth režim mirovanja.
Za otkazivanje ovog režima ponovite postupak dok se ne pojavi "BT STANDBY OFF". Uređaj se isključuje i prelazi u režim mirovanja.

Način C

Povezivanje sa pametnim telefonom jednim dodirom (NFC)

Jednostavnim dodirivanjem uređaja NFC kompatibilnim pametnim telefonom, uređaj se automatski uključuje i prelazi na Bluetooth funkciju, a zatim se upariće i povezuje sa pametnim telefonom.

Kompatibilni pametni telefoni
Pametni telefoni sa ugrađenom NFC funkcijom (operativni sistem: Android 2.3.3 ili noviji, ne uključujući Android 3.x)

Funkcija NFC

NFC (Near Field Communication) je tehnologija koja omogućava bežičnu komunikaciju na malim razdaljinama, između različitih uređaja, kao što su mobilni telefoni i IC oznake. Zahvaljujući NFC funkciji komunikacija može biti lako ostvarena, jednostavnim dodirivanjem odgovarajuće oznake ili naznačenog mesta na NFC kompatibilnim uređajima.

1 Uključite funkciju NFC na pametnom telefonu.
Detalje potražite u uputstvu za upotrebu isporučenom uz pametni telefon.

Ako je operativni sistem vašeg pametnog telefona Android 2.3.3 ili noviji, ali stariji od Android 4.1
Pređite na korak 2.

Ako je operativni sistem vašeg pametnog telefona Android 4.1 ili noviji
Pređite na korak 4.

2 Preuzmite i instalirajte na pametni telefon aplikaciju "NFC Easy Connect".
"NFC Easy Connect" je originalna Sony aplikacija za Android telefone i dostupna je kroz Google Play Store.
Potražite "NFC Easy Connect" ili skenirajte sledeći dvodimenzionalni kod kako biste preuzeli i instalirali besplatnu

Ostali postupci

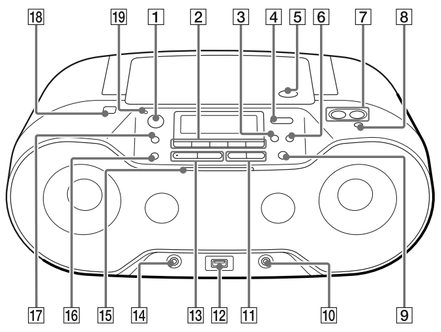

* Tasteri ►II 13 i VOLUME +7 imaju taktilno ispupčenje.

Upotreba displeja

Provera informacija o MP3/WMA datoteci

Pritisnite DISPLAY 16 više puta tokom reprodukcije MP3/WMA datoteke sa diska/USB uređaja.

Prikaz se menja na sledeći način:

→ Naslov pesme (♫)*1
↓
Ime autora (👤)*1
↓
Naziv albuma (💿)*1
↓
Broj trenutne datoteke i vreme reprodukcije*2

*1 Ako datoteka nema odgovarajuću ID3 ili WMA oznaku, umesto naslova pesme, imena autora i naziva albuma, prikazaće se naziv datoteke, "NO ARTIST," i "NO ALBUM".

*2 Ime autora ili naziv albuma će se posle nekoliko sekundi promeniti u ovaj prikaz.

Provera slobodnog prostora na USB uređaju

1 Pritisnite MODE 17 više puta za otkazivanje režima reprodukcije foldera, režima ponavljanja reprodukcije foldera, režima programirane reprodukcije, ili režima ponavljanja programirane reprodukcije.

2 Pritisnite DISPLAY 16 dok je USB uređaj zaustavljen.

Na displeju se pojavljuje "FREE***G"/"FREE***M" (preostali prostor u memoriji uređaja, u gigabajtima/megabajtima).

Provera naziva povezanog Bluetooth uređaja

Pritisnite DISPLAY 16 tokom povezivanja Bluetooth uređaja.

Provera radio informacija

Pritisnite DISPLAY 16 više puta tokom slušanja radija.

Prikaz se menja na sledeći način:

Prilikom slušanja FM stanica

Memorijski broj *1 → Naziv stanice*2 → PTY oznaka*2 (pogledajte "PTY (vrste programa)" u odeljku "Tehnički podaci") → Radio tekst*2 → Frekvencija

Prilikom slušanja DAB stanica

Memorijski broj *1 → DLS (Dynamic Label Segment) servis*3 → PTY oznaka*3 pogledajte "PTY (vrste programa)" u odeljku "Tehnički podaci") → Oznaka ansambla*3 → Kanal → Brzina bita*4 → Nivo signala*4 → Oznaka komponente

Pritisnite ENTER 3 za povratak na normalni prikaz.

*1 Memorijski broj se prikazuje samo kada slušate memorisanu radio stanicu.

*2 Ako se ne ostvaruje dobar RDS prijem, ili stanica ne pruža RDS usluge, može se pojaviti "NO PS,""NO PTY" ili "NO TEXT".

*3 Ako nije ostvaren prijem DLS servisa, PTY oznake, ili oznake ansambla, može se pojaviti "NO DLS,""NO PTY" ili "NOSIGNAL".

*4 "--" se može pojaviti ako nije ostvaren prijem brzine bita ili signala.

RDS funkcija

Šta je RDS?

Uveden od strane Evropske radiodifuzne unije 1987. godine, Radio Data System ((radijski sistem podataka) RDS), omogućava prijem informacija, kao što su nazivi stanica, putem pomoćnog signala FM emisija na 57 kHz. Međutim, dostupnost RDS podataka varira, zavisno od područja. Stoga prijem RDS informacija možda neće uvek biti moguć.

Upotreba RDS funkcija

Uređaj podržava sledeće RDS funkcije.

RDS funkcija	Opis
Prikaz naziva stanice	Prikazuje naziv stanice koju slušate.
PTY (vrsta programa)	Prikazuje vrstu primljenog programa.
RT (radio tekst)	Prikazuje tekstualne informacije u slobodnoj formi.

Napomene

- RDS funkcije se neće aktivirati ako primljena FM stanica ne emituje RDS podatke. Takođe, možda neće dobro raditi u područjima gde se RDS prenos nalazi u eksperimentalnoj fazi.
- Ako je primljeni signal slab, možda će biti potrebno neko vreme da se ostvari prijem RDS podataka.

Izbor režima reprodukcije

Možete podesiti uređaj da reprodukuje zapise ili datoteke po redu ili nasumičnim redosledom, kada je disk/USB uređaj zaustavljen.

Pritisnite MODE 17 više puta.

Svakim pritiskom tastera, prikaz se menja na sledeći način:

→ Normalna reprodukcija (nema indikatora)
↓
Ponavljanje jednog zapisa (1)
↓
Ponavljanje svih zapisa ( )
↓
Reprodukcija izabranog foldera ( )*
↓
Ponavljanje reprodukcije izabranog foldera (,)*
↓
Reprodukcija nasumičnim redosledom (SHUF)
↓
Programirana reprodukcija (PGM)
↓
Ponavljanje programirane reprodukcije (, PGM)

* Ove funkcije su dostupne samo za reprodukciju MP3/WMA datoteka sa MP3/WMA diska ili USB uređaja.

Ponavljanje zapisa/datoteka (Ponavljanje reprodukcije)

Možete podesiti uređaj da ponavlja reprodukciju CD-DA zapisa sa audio CD diska, MP3/WMA zapisa sa CD-R/CD-RW diska ili USB uređaja, u režimima normalne i programirane reprodukcije.

1 Pritisnite CD 2 ili USB 2 da biste uključili CD ili USB funkciju.



2 Postupite na sledeći način.

Za ponavljanje	Učinite sledeće
Jednog zapisa/datoteke	1 Pritisnite MODE 17 više puta, dok se ne pojavi " 1". 2 Pritisnite ⏮ ili ⏭ 11 za izbor zapisa/datoteke koju želite da ponovite. Kada želite da odredite folder koji sadrži MP3/WMA datoteke, prvo pritisnite (folder) + ili – 4 za izbor foldera, a zatim pritisnite ⏮ ili ⏭ 11 za izbor datoteke. 3 Pritisnite ►II 13 za početak ponavljanja reprodukcije.
Svih zapisa/datoteka	1 Pritisnite MODE 17 više puta, dok se ne pojavi " ". 2 Pritisnite ►II 13 za početak ponavljanja reprodukcije.
Izabranog foldera na MP3/WMA disku ili USB uređaju	1 Pritisnite MODE 17 više puta, dok se ne pojavi " " (folder) i " ". 2 Izaberite folder pritiskom na (folder) + ili – . 3 Pritisnite ►II 13 za početak ponavljanja reprodukcije.
Programiranih zapisa/datoteka	1 Programirajte zapise/datoteke (pogledajte "Kreiranje sopstvenog programa (Programirana reprodukcija)"). 2 Pritisnite MODE 17 više puta dok se na displeju ne pojavi "PGM" i " ". 3 Pritisnite ►II 13 za početak ponavljanja reprodukcije.

Isključivanje ponavljanja reprodukcije

Pritisnite ■ 13 za zaustavljanje reprodukcije, a zatim pritisnite MODE 17 više puta dok sa displeja ne nestane " "(ili " 1").

Reprodukcija zapisa/datoteka nasumičnim redosledom (Reprodukcija nasumičnim redosledom)

Možete podesiti uređaj da reprodukuje CD-DA zapise sa audio CD diska, MP3/WMA zapise sa CD-R/CD-RW diska ili USB uređaja, nasumičnim redosledom.

1 Pritisnite CD 2 ili USB 2 da biste uključili CD ili USB funkciju.



2 Pritisnite MODE 17 više puta dok se na displeju ne pojavi "SHUF".

3 Pritisnite ►II 13 za početak reprodukcije nasumičnim redosledom.

Otkazivanje reprodukcije nasumičnim redosledom

Pritisnite ■ 13 za zaustavljanje reprodukcije, a zatim pritisnite MODE 17 više puta dok sa displeja ne nestane "SHUF".

Saveti

- Tokom reprodukcije nasumičnim redosledom, ne možete izabrati prethodni zapis/datoteku pritiskom na ⏮ 11.
- Nastavak reprodukcije je moguć kada koristite režim reprodukcije nasumičnim redosledom u USB funkciji. Pritisnite ►II 13 pošto ste zaustavili reprodukciju nasumičnim redosledom pritiskom na ■ 13.

  Reprodukcija nasumičnim redosledom se nastavlja od mesta gde ste je zaustavili.

Kreiranje sopstvenog programa (Programirana reprodukcija)

Možete podesiti raspored reprodukcije za do 25 zapisa/datoteka sa diska/USB uređaja.

1 Pritisnite CD 2 ili USB 2 da biste uključili CD ili USB funkciju.



2 Pritisnite MODE 17 više puta dok se na displeju ne pojavi "PGM".

3 Pritisnite ⏮ ili ⏭ 11 za izbor zapisa/datoteke.

Kada želite da odredite folder koji sadrži MP3/WMA datoteke, prvo pritisnite (folder) + ili – 4 za izbor foldera, a zatim pritisnite ⏮ ili ⏭ 11 za izbor datoteke.

4 Pritisnite ENTER 3 .

Programira se zapis/datoteka.

Pojavljuje se programirani redni broj, praćen vremenom reprodukcije.

(Primer: audio CD)

Redni broj

Broj poslednjeg programiranog zapisa



Ukupno vreme reprodukcije*

* "--:--" se pojavljuje prilikom programiranja MP3/WMA diska/USB uređaja, ili kada je ukupno vreme reprodukcije duže od 100 minuta.

5 Ponovite korake 3 i 4 za programiranje dodatnih zapisa/datoteka.

6 Pritisnite ►II 13 za početak programirane reprodukcije.

Kreirani program ostaje dostupan dok ne otvorite odeljak za disk, uklonite USB uređaj, ili isključite uređaj.

Da bi ste ponovili reprodukciju istog programa, pritisnite ►II 13 .

Napomena

Ako pokušate da programirate 26 ili više zapisa/datoteka, na displeju se pojavljuje "FULL".

Savet

Nastavak reprodukcije je moguć kada koristite režim programirane reprodukcije u USB funkciji. Pritisnite ►II 13 pošto ste zaustavili programiranu reprodukciju pritiskom na ■ 13. Programirana reprodukcija se nastavlja od mesta gde ste je zaustavili.

Prikaz informacija o programiranom zapisu/datoteci

Pošto ste kreirali sopstveni program, možete proveriti informacije o programiranim zapisima/datotekama.

Pritisnite DISPLAY 16 više puta i prikaz se menja na sledeći način:

Ukupan broj programiranih zapisa ⟷ Broj poslednjeg programiranog zapisa/datoteke i ukupno vreme reprodukcije *

* "--:--" se pojavljuje za MP3/WMA diskove i USB uređaje.

Otkazivanje programirane reprodukcije

Pritisnite ■ 13 za zaustavljanje reprodukcije, a zatim pritisnite MODE 17 više puta dok sa displeja ne nestane "PGM".

Brisanje svih zapisa/datoteka u trenutnom programu

Zaustavite reprodukciju, a zatim pritisnite ■ 13. Pojavljuje se "NO STEP" i možete kreirati novi program, prateći postupak iz odeljka "Kreiranje sopstvenog programa (Programirana reprodukcija)"

Memorisanje radio stanica

Možete memorisati radio stanice u memoriju uređaja. Možete memorisati do 30 radio stanica, odnosno 20 FM i 10 DAB stanica.

Automatsko memorisanje FM stanica

1 Pritisnite RADIO DAB/FM 2 više puta za izbor "FM".

2 Zadržite RADIO DAB/FM-SCAN 2 dok na displeju ne zatreperi "AUTO".

3 Pritisnite ENTER 3 za memorisanje stanice.

Stanice se smeštaju u memoriju od nižih ka višim frekvencijama.

Ručno memorisanje radio stanica

Možete ručno podesiti i memorisati radio frekvenciju željene stanice.

1 Pritisnite RADIO DAB/FM 2 više puta za izbor opsega.

2 Podesite željenu stanicu.

3 Zadržite MANUAL PRESET 13 dok na displeju ne počne da treperi "DAB-xx" ili "FM-xx".

(Primer: DAB)

4 Pritisnite PRESET + ili – 11 na displeju ne zatreperi memorijski broj pod kojim želite da memorišete stanicu.

5 Pritisnite ENTER 3 za memorisanje stanice.

Ako je memorijski broj već dodeljen stanici, ta stanica će se zameniti novom.

Savet

Memorisane stanice ostaju u memoriji uređaja čak i u sledećim situacijama.

– Kada je isključen mrežni kabl.
– Kada su baterije uklonjene.

Slušanje memorisanih radio stanica

1 Pritisnite RADIO DAB/FM 2 više puta za izbor opsega.

2 Pritisnite PRESET + ili – 11 za izbor memorijskog broja željene radio stanice.

Povezivanje dodatnih uređaja

Možete uživati u zvuku sa dodatnih uređaja, kao što su prenosni digitalni muzički plejeri, preko zvučnika ovog uređaja.

Obavezno isključite svaki uređaj pre bilo kakvog povezivanja.

Detalje potražite u uputstvu za upotrebu uređaja koji povezujete.

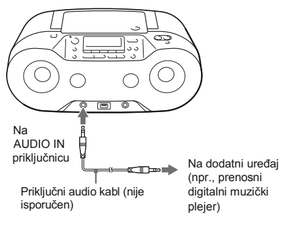

1 Povežite AUDIO IN priključnicu 14 sa izlaznom linijskom priključnicom prenosnog digitalnog muzičkog plejera ili drugog uređaja, koristeći priključni audio kabl (nije isporučen).

2 Uključite povezani uređaj.

3 Pritisnite AUDIO IN 2 i započnite reprodukciju zvuka na povezanom uređaju.

Zvuk sa povezanog uređaja se čuje preko zvučnika ovog uređaja.

Za povezivanjem sa TV prijemnikom ili video rekorderom, koristite produžni kabl (nije isporučen) koji na jednom kraju ima stereo mini priključak, a na drugom dva phono priključka.

Napomene

- Ako je ovaj uređaj povezan na mono izlazni priključak digitalnog muzičkog plejera, zvuk se možda neće emitovati iz desnog zvučnika uređaja.
- Ako je povezan na izlaznu linijsku priključnicu digitalnog muzičkog plejera, može doći do iskrivljenja zvuka (distorzije). Ako je zvuk iskrivljen, povežite uređaj preko priključka za slušalice.
- Ako je uređaj povezan na priključnicu za slušalice digitalnog muzičkog plejera, pojačajte zvuk digitalnog muzičkog plejera, a zatim podesite jačinu zvuka na ovom uređaju.

Dodatne informacije

Kompatibilni uređaji

Kompatibilni USB uređaji

Zahtevi za kompatibilnost USB uređaja su sledeći. Uverite se da uređaj ispunjava ove zahteve pre upotrebe sa ovim uređajem.

- Uređaj je kompatibilan sa USB 2.0 (Full Speed)
- Uređaj podržava Mass Storage režim *

  * Mass Storage režim je režim koji omogućava pristup USB uređaju sa glavnog uređaja i prenos podataka. Većina USB uređaja podržava Mass Storage režim.

Izbor memorije na uređaju za snimanje ili reprodukciju

Ukoliko USB uređaj ima više od jedne memorije (na primer, internu memoriju i memorijsku karticu), možete odabrati koja memorija se koristi, a zatim započeti reprodukciju ili snimanje. Obavezno izaberite memoriju pre početka reprodukcije ili snimanja, pošto nećete moći da izaberete memoriju tokom trajanja postupka.

1 Priključite USB uređaj na (USB) priključnicu 12 .

2 Pritisnite USB 2 da biste uključili USB funkciju.

3 Pritisnite USB-MEMORY SELECT 2 dok se na displeju ne pojavi "SELECT?".

4 Pritisnite ENTER 3 .

5 Pritisnite ⏮ ili ⏭ 11 više puta za izbor broja memorije.

Pojavljuje se naziv memorije. Naziv će se prikazati na različite načine, zavisno od karakteristika USB uređaja.

Ako se može izabrati samo jedna memorija, pređite na korak 6.

6 Pritisnite ENTER 3 .

Napomene o USB uređaju

- Rad se ne garantuje u svim slučajevima, čak iako USB uređaj odgovara zahtevima kompatibilnosti.
- Kada je povezan USB uređaj, uređaj očitava sve datoteke na njemu. Ako na USB uređaju postoji mnogo foldera ili datoteka, biće potrebno duže vreme za njihovo očitavanje.
- Nemojte povezivati USB uređaj sa ovim uređajem preko USB čvorišta.
- Kod nekih USB uređaja, pošto se sprovede postupak, može doći do kašnjenja u sprovođenju postupka na ovom uređaju.
- Ovaj uređaj možda neće podržavati sve funkcije koje nudi povezani USB uređaj.
- Redosled reprodukcije na ovom uređaju se može razlikovati od redosleda reprodukcije na povezanom USB uređaju.
- Ovaj uređaj se ne može koristiti kao punjač za USB uređaje.

Kompatibilni Bluetooth uređaji

Zahtevi za kompatibilnost uređaja su sledeći. Uverite se da uređaj ispunjava ove zahteve pre upotrebe sa ovim uređajem.

- Uređaji moraju biti u skladu sa Bluetooth Standard verzijom 3.0.
- Uređaj mora podržavati A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) i AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
- NFC mogućnost (neophodna samo kod upotrebe funkcije NFC uparivanja).

Najnovije informacije o kompatibilnim Bluetooth uređajima, uključujući NFC kompatibilne pametne telefone, potražite na sledećim veb sajtovima.

http://support.sony-europe.com/

Šta je Bluetooth bežična tehnologija?

Bežična Bluetooth tehnologija je bežična tehnologija kratkog dometa koja omogućava komunikaciju bežičnim putem između digitalnih uređaja kao što su kompjuter i digitalna kamera. Bluetooth bežična tehnologija funkcioniše na daljinama do 10m.

Obično se povezuju dva uređaja, ali neki uređaji se mogu povezati i sa više uređaja u isto vreme.

Nije potrebno povezivanje kablom niti optička vidljivost između uređaja, kao kod infracrvenog povezivanja. Na primer, takav uređaj možete nositi u džepu ili torbi.

Bluetooth standard je međunarodni standard koji podržavaju i koriste hiljade kompanija u svetu.

Komunikacioni sistem i kompatibilni Bluetooth profili uređaja

Profil je standardizacija funkcije za svaku specifikaciju Bluetooth uređaja. Ovaj uređaj podržava sledeće

Bluetooth verzije i profile:

Komunikacioni sistem:

Bluetooth specifikacija verzija 3.0

Kompatibilni Bluetooth profili:

– A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Emitovanje ili prijem audio sadržaja visokog kvaliteta.
– AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Upravljanje A/V opremom; pauziranje, zaustavljanje, započinjanje reprodukcije, itd.

Maksimalni domet komunikacije

Koristite Bluetooth uređaje na udaljenosti do 10m (u liniji vidljivosti) od ovog uređaja.

Maksimalni domet komunikacije se može smanjiti u sledećim uslovima.

– Postoji prepreka između ovog uređaja i Bluetooth uređaja (osoba, metal, zid).
– Bežični LAN uređaj je u upotrebi blizu uređaja.
– Mikrotalasna pećnica je u upotrebi blizu uređaja.
– Uređaj koji generiše elektromagnetno zračenje je u upotrebi blizu uređaja.
– Uređaj je postavljen na čeličnu policu.

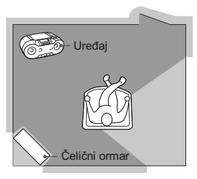

Optimalne performanse

Ograničene performanse

Smetnje od drugih uređaja

Pošto Bluetooth uređaji i bežični LAN (IEEE802.11b/g/n) koriste istu frekvenciju, može doći do mikrotalasnih smetnji koje mogu da uspore komunikaciju, izazovu šum ili nepravilnosti u povezivanju, ako se uređaj koristi blizu bežičnog LAN uređaja. U tom slučaju, uradite sledeće.

– Koristite uređaj na rastojanju od najmanje 10 m od bežičnog LAN uređaja.
– Ukoliko uređaj koristite unutar 10m od bežičnog LAN uređaja, isključite bežični LAN uređaj.
– Koristite Bluetooth uređaje na što manjoj udaljenosti od ovog uređaja.

Smetnje drugim uređajima

Mikrotalasi koje emituje Bluetooth uređaj mogu uticati na rad elektronskih medicinskih uređaja. Isključite ovaj uređaj i ostale Bluetooth uređaje na sledećim lokacijama jer mogu prouzrokovati nezgodu.

– mestima gde je prisutan zapaljivi gas, u bolnici, vozu, avionu ili benzinskoj stanici
– u blizini automatskih vrata ili protivpožarnog alarma

Napomene

- Da biste mogli da koristite Bluetooth funkciju, Bluetooth uređaj koji se povezuje mora imati isti profil kao i ovaj uređaj.

  Čak iako imaju isti profil, funkcije uređaja se mogu razlikovati u zavisnosti od njihovih karakteristika.
- Zbog karakteristika Bluetooth bežične tehnologije, zvuk uređaja će, tokom slušanja muzike, malo kasniti u odnosu na zvuk koji se reprodukuje na Bluetooth uređaju.
- Ovaj uređaj podržava bezbednosne tehnologije koje su u skladu sa Bluetooth standardima kako bi pružio bezbednu vezu pri korišćenju Bluetooth bežične tehnologije, s tim da ta bezbednost može biti nedovoljna u zavisnosti od okolnosti. Budite obazrivi pri komunikaciji putem Bluetooth bežične tehnologije.
- Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za curenje informacija tokom komunikacije putem Bluetooth veze.
- Uređaj sa Bluetooth funkcijom mora ispunjavati Bluetooth standarde koje propisuje Bluetooth SIG i mora biti propisan od strane Bluetooth SIG.

  Čak i ako Bluetooth uređaj ispunjava navedeni Bluetooth standard, neki uređaji se možda neće povezati ili raditi ispravno, u zavisnosti od funkcija i karakteristika uređaja.
- Šum ili prekidi u zvuku su mogući zavisno od samog Bluetooth uređaja sa kojim je uređaj povezan, komunikacione sredine, ili okoline u kojoj se koristi.

Mere opreza

Diskovi koje ovaj uređaj MOŽE da reprodukuje

- Audio CD diskovi (CD-DA*1 zapisi)
- CD-R/CD-RW diskovi koji sadrže MP3/WMA datoteke i koji su pravilno finalizirani*2.

*1 CD-DA je skraćenica za Compact Disc Digital Audio standard. To je standard snimanja koji se koristi za audio CD diskove.

*2 Finalizacija je postupak koji omogućava reprodukciju CD-R/CD-RW diskova na korisničkim proizvodima za reprodukciju diskova, i može se uključiti ili isključiti, kao dodatno podešenje, prilikom kreiranja diska u većini softvera za snimanje.

Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE da reprodukuje

- CD-R/CD-RW diskovi koji nisu snimljeni u audio CD formatu ili formatu u skladu sa standardom ISO 9660 Level 1/ Level 2 ili Joliet
- CD-R/CD-RW diskovi lošeg kvaliteta snimka, CD-R/CD-RW koji su ogrebani ili zaprljani, ili CD-R/CD-RW diskovi snimljeni na nekompatibilnom uređaju za snimanje
- CD-R/CD-RW diskovi koji nisu finalizirani, ili nisu pravilno finalizirani

Napomene o diskovima

- Pre reprodukcije očistite disk tkaninom za čišćenje. Obrišite disk od sredine prema ivici. Ako na disku postoje ogrebotine, nečistoća ili otisci prstiju, može doći do greške u čitanju.
- Ne koristite rastvore poput benzina, razređivača, komercijalno dostupnih čistača niti antistatički sprej namenjen vinilnim pločama.
- Ne izlažite disk direktnom sunčevom svetlu i izvorima toplote, na primer dovodima toplog vazduha i nemojte ga ostavljajte u automobilu parkiranom na direktnom sunčevom svetlu, jer može doći do značajnog porasta temperature u automobilu.
- Nemojte lepiti papir ili nalepnice na disk, ni grebati površinu diska.
- Nakon reprodukcije, odložite disk u pripadajuću kutiju.

Napomena o DualDisc diskovima

- DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje snimljeni DVD materijal na jednoj strani i digitalni audio materijal na drugoj strani. Međutim, budući da strana sa audio materijalom nije usklađena sa Compact Disc (CD) standardom, ne može se garantovati reprodukcija na ovom proizvodu.

Muzički diskovi kodirani tehnologijom za zaštitu autorskih prava

- Ovaj proizvod namenjen je reprodukciji diskova koji su usklađeni sa Compact Disc (CD) standardom. U poslednje vreme, različite izdavačke kuće prodaju različite audio diskove kodirane tehnologijom zaštite autorskih prava. Imajte na umu da se među takvim diskovima mogu naći i neki koji nisu usklađeni sa CD standardom i da možda neće moći da se reprodukuju na ovom proizvodu.

Bezbednost

- Budući da je laserski zrak koji se koristi u ovom CD uređaju štetan za oči, nemojte pokušavati da rastavite kućište. Prepustite popravke isključivo stručnim osobama.
- Ako u uređaj dospe čvrst predmet ili tečnost, isključite ga iz napajanja i pre dalje upotrebe odnesite ga na proveru kvalifikovanom serviseru.

  Diskovi koji nisu standardnog oblika (npr., srce, kvadrat, zvezda) ne mogu se reprodukovati na ovom uređaju.
- Ukoliko pokušate da ih reprodukujete, možete oštetiti uređaj. Nemojte koristiti takve diskove.

Izvori napajanja

- Za napajanje strujom koristite isporučeni mrežni kabl i nemojte koristiti nijedan drugi kabl.
- Isključite uređaj iz zidne utičnice ako se neće upotrebljavati duže vreme.
- Uklonite baterije kada ih ne koristite, kako bi se izbeglo oštećenje uređaja koje može biti izazvano curenjem baterija i korozijom.

Postavljanje

- Ne postavljajte uređaj na mesta u blizini izvora toplote, na mesta izložena direktnoj sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini, mehaničkim udarima, ili u automobil koji je direktno izložen sunčevim zracima.
- Ne postavljajte uređaj na nagnutu ili nestabilnu površinu.
- Ne postavljajte ništa unutar 10 mm od zadnjeg dela kućišta. Ventilacioni otvori ne smeju biti zaklonjeni, kako bi uređaj mogao ispravno da radi i kako bi se produžio radni vek njegovih delova.
- Pošto se u zvučnicima koristi snažan magnet, odmaknite od uređaja kreditne kartice koje koriste magnetni zapis i satove sa oprugom, kako bi se izbeglo njihovo oštećenje usled uticaja magneta.

Rad uređaja

- Ako se uređaj unese direktno sa hladnog na toplo mesto, ili ako se nalazi u veoma vlažnoj prostoriji, može doći do kondenzacije vlage na sočivima unutar uređaja. Ako dođe do toga, uređaj neće raditi pravilno. U tom slučaju, uklonite disk i sačekajte približno jedan sat da vlaga ispari.

Održavanje uređaja

- Nemojte ostavljati odeljak za disk otvorenim, kako biste izbegli nakupljanje prašine i nečistoće.

Čišćenje kućišta

- Očistite kućište, prednju stranu i kontrole uređaja mekom tkaninom blago navlaženom blagim rastvorom deterdženta. Nemojte koristiti abrazivne sunđere, prašak za pranje ili rastvarače poput alkohola ili benzina.

Ako imate pitanja ili probleme u vezi sa vašim uređajem, obratite se najbližem Sony distributeru.

Poruke

DATA ERROR: Audio datoteka je oštećena.

ERASE ERROR: Došlo je do greške prilikom brisanja audio datoteka ili foldera.

FATAL ERROR: USB uređaj je uklonjen tokom postupka snimanja ili brisanja i može biti oštećen.

FULL: Pokušali ste da programirate više od 25 zapisa ili datoteka (koraka).

LOW BATTERY: Kapacitet baterije je gotovo potrošen.

NO BT: Bluetooth veza nije uspostavljena.

NO DEV: Nije priključen USB uređaj ili je priključeni USB uređaj uklonjen.

NO STEP: Obrisani su svi programirani zapisi/datoteke.

NO TRK: Na USB uređaju nema MP3/WMA datoteka koje se mogu reprodukovati.

NOSIGNAL: U vašoj državi ili regiji nema podržanog DAB/DAB+ prenosa, ili ste izgubili prijem izabranog DAB/DAB+ prenosa.

NOT IN USED: Pokušali ste da izvedete postupak u uslovima u kojima taj postupak nije dozvoljen.

NOT SET: Nema memorisane stanice.

NOT SUPPORT: Povezan je nepodržani USB uređaj.

OFF-AIR: Trenutno se ne emituju izabrana stanica ili usluga.

PROTECT: Povezani USB uređaj je zaštićen od snimanja. Uklonite USB uređaj, otklonite zaštitu od snimanja, ili koristite drugi USB uređaj.

PUSH STOP: Pokušali ste da izvedete postupak koji je nedozvoljen tokom reprodukcije ili pauze. Pritisnite ■ 13 za zaustavljanje reprodukcije, a zatim ponovo pokušajte da izvedete postupak.

REC ERROR: Snimanje nije počelo, prekinuto je tokom postupka, ili iz nekog drugog razloga nije završeno.

U slučaju problema

Opšte

Napajanje se ne uključuje kada je povezan mrežni kabl.

- Uverite se da je mrežni adapter čvrsto uključen u zidnu utičnicu.

Napajanje se ne uključuje tokom rada sa baterijama.

- Uverite se su baterije ispravno postavljene.

Naizmenično se prikazuje "LOW" i "BATTERY" i uređaj se automatski isključuje.

- Zamenite sve baterije novim.

Uređaj neočekivano prelazi u režim mirovanja.

- Ovo ne predstavlja kvar. Uređaj automatski ulazi u režim mirovanja nakon približno 15 minuta, ako se njime ne upravlja ili se ne emituje audio signal. Pogledajte "Upotreba funkcije upravljanja potrošnjom energije".

Nema zvuka.

- Uverite se da je izabrana odgovarajuća funkcija za muzički ili zvučni izvor koji želite da slušate.
- Isključite slušalice tokom slušanja preko zvučnika.

Zvuk sadrži šum.

- Da li neko koristi mobilni telefon ili drugi uređaj koji emituje radio talase blizu ovog uređaja? Ako je tako, pomerite ovaj uređaj i Bluetooth uređaj dalje od takvih uređaja. Uređaji poput mobilnih telefona, itd., mogu uticati na Bluetooth komunikaciju.

CD/MP3/WMA plejer

CD plejer ne reprodukuje zvuk ili se na displeju prikazuje "NO DISC" čak i kada je disk postavljen.

- Postavite disk sa nalepnicom prema gore.
- Očistite disk.
- Izvadite disk i ostavite odeljak za disk otvoren oko sat vremena kako bi se osušila vlaga od kondenzacije.
- CD-R/CD-RW disk je prazan, ili nije finaliziran.
- Na disku nema MP3/WMA datoteka koje se mogu reprodukovati.
- Postoji problem sa kvalitetom CD-R/CD-RW diska, uređaja za snimanje ili aplikacijskog softvera.
- Ako su baterije prazne, zamenite sve baterije novim.

Zvuk se prekida.

- Smanjite jačinu zvuka.
- Očistite disk ili ga zamenite ako je veoma oštećen.
- Postavite uređaj na mesto koje nije izloženo vibracijama.
- Očistite sočivo komercijalno dostupnom duvaljkom.
- Zvuk se može prekinuti ili se može čuti šum kada se koristi CD-R/CD-RW disk lošeg kvaliteta, ili ako postoji problem sa uređajem za snimanje ili aplikacijskim softverom.

Vreme potrebno za početak reprodukcije je duže nego obično.

- Sledećim diskovima potrebno je duže vreme za početak reprodukcije.
  – Diskovi snimljeni sa složenom strukturom datoteka i foldera.
  – Diskovi koji sadrže mnogo foldera ili datoteka koje nisu MP3/ WMA formata.

USB uređaj

USB uređaj ne radi pravilno.

- Ako ste priključili USB uređaj koji uređaj ne podržava, mogu se pojaviti sledeći problemi.
  – USB uređaj se ne prepoznaje.
  – Uređaj ne prikazuje nazive datoteka ili foldera.
  – Reprodukcija nije moguća.
  – Zvuk preskače.
  – Čuje se šum.
  – Izlazni zvuk je izobličen.

Prikazuje se "OVER CURRENT".

- Registrovan je nepravilan nivo električne struje iz (USB) priključnice 12