SONY

4-468-398-**12**(1)

LVED

Asmeninė garso sistema

Naudojimo instrukcija

LT

Made for iPod iPhone

AUTO TIME SET

NO POWER NO PROBLEM

Bluetooth

©2013 Sony Corporation

ICF-CS20BT

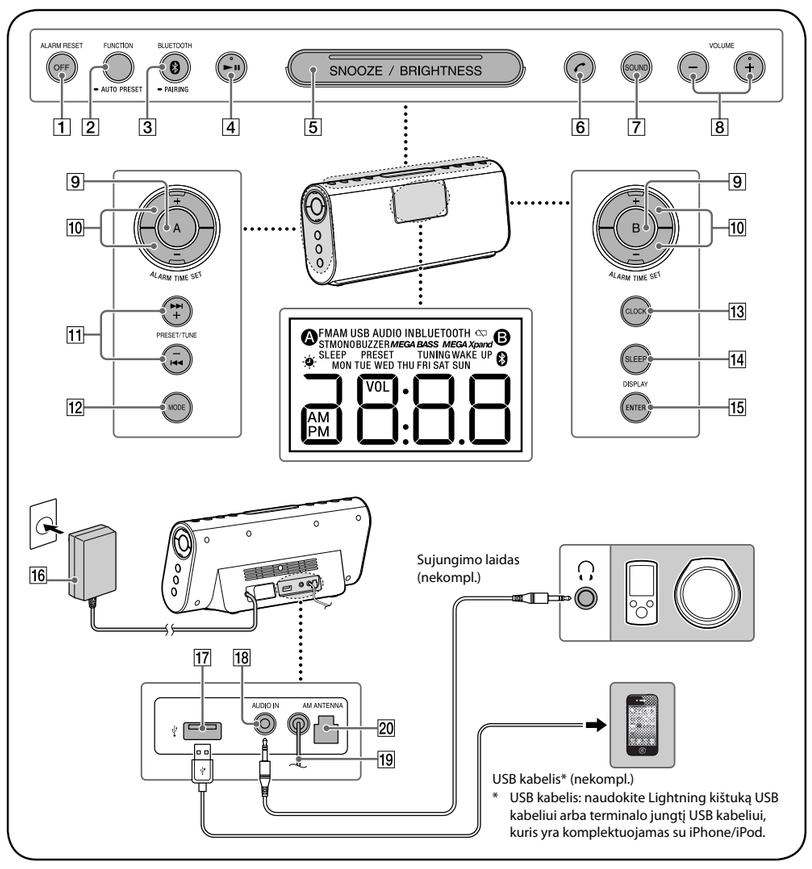

Lietuviškai | **Asmeninė garso sistema**

Prieš sistemos naudojimą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją informacijos gavimui ateityje.

Apie autorių teises ir licencijas

BLUETOOTH® pavadinimo ženklas ir logotipai priklauso Bluetooth SIG, Inc., ir Sony Corporation naudoja šiuos ženklus pagal licenciją.
N ženklas yra NFC Forum, Inc. prekės ženklas arba registruotas prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
Android ir Google Play yra Google Inc. prekių ženklai.
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch ir Mac yra Apple Inc. prekių ženklai, kurie yra registruoti JAV ir kitose šalyse.
Lightning yra Apple Inc. prekės ženklas.
"Made for iPod" ir "Made for iPhone" reiškia, kad elektroninis priedas yra specialiai pagamintas prijungimui prie atitinkamai iPod arba iPhone, ir gamintojas yra sertifikavęs jo atitikimą Apple vartojimo standartams. Apple neatsako už šio įrenginio veikimą arba jo atitikimą saugumo arba vartojimo standartams. Įsidėmėkite - šio priedo naudojimas kartu su iPod arba iPhone gali įtakoti bevielį ryšį.
No Power No Problem yra Sony Corporation prekės ženklas.
Auto Time Set yra Sony Corporation prekės ženklas.
Kiti prekių ženklai ir pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

Pastabos

- Šis įrenginys nėra skirtas naudojimui su iPad naudojant USB ryšį, ir jo naudojimas tokiu būdu gali sukelti veikimo sutrikimus.
- Šioje naudojimo instrukcijoje "iPod"yra naudojamas kaip bendras iPhone, iPad arba iPod įrenginių funkcijų žymėjimas, jeigu tekste arba iliustracijose nėra nurodyta kitaip.

Įspėjimai

Pastaba, kai naudojate su mobiliu telefonu

- Išsamesnę informaciją dėl mobilaus telefono naudojimo, kai gaunate įeinantį skambutį, kol vyksta garso perdavimas naudojant BLUETOOTH ryšį, žiūrėkite su mobiliu telefonu komplektuojamoje naudojimo instrukcijoje.

Pastabos dėl srovės laido šakutės

- Prijunkite srovės laido šakutę prie lengvai prieinamo kintamosios srovės elektros lizdo. Jeigu kilo problema, nedelsdami atjunkite šakutę nuo elektros lizdo.
- Nesuvyniokite srovės laido ir nedėkite ant jo sunkių daiktų.
- Kad atjungtumėte srovės laidą nuo elektros lizdo, laikykite už šakutės, netraukite už laido.

Dėl pastatymo

- Nestatykite garsiakalbio nuožulniai.
- Nestatykite sistemos arti karščio šaltinių arba tiesioginiuose saulės spinduliuose, labai dulkėtoje, drėgnoje vietoje, lietuje arba ten, kur yra jaučiami stiprūs mechaniniai smūgiai.

Dėl naudojimo

- Nekiškite į lizdus jokių svetimkūnių ir pan. Priešingu atveju sistemoje gali kilti trumpasis jungimas arba veikimo sutrikimai.

Dėl valymo

- Nevalykite korpuso spiritu, benzinu arba tirpikliu.

Kita informacija

- Jeigu dėl šios sistemos kilo klausimų arba problemų, kurie nėra nurodyti šioje naudojimo instrukcijoje, susisiekite su artimiausiu Sony platintoju.

► Nuo ko pradėti

Prijungimas prie maitinimo šaltinio

1 Tvarkingai prijunkite srovės laido šakutę 16 prie elektros lizdo.

Apie bateriją kaip atsarginį maitinimo šaltinį

Ši sistema turi CR2032 bateriją, kuri yra naudojama atsarginiu maitinimo šaltiniu, kad laikrodis ir žadintuvas tęstų veikti maitinimo tiekimo pertraukimo atveju. (No Power No Problem sistema)

Pastaba klientams Europoje

Laikrodis yra nustatytas gamykloje, ir jo atmintį maitina iš anksto įdėta Sony CR2032 baterija. Jeigu ekrane pasirodo "0:00", kai sistemą pirmą kartą prijungiate prie elektros lizdo, įmanoma, baterija yra išsikrovusi. Tokiu atveju susisiekite su Sony platintoju. Iš anksto įdėta CR2032 baterija yra laikoma gaminio dalimi, ir jai yra taikoma garantija. Kad šio gaminio garantija galiotų, reikia Sony platintojui parodyti "Pastaba klientams Europoje" (šioje naudojimo instrukcijoje).

Pastaba klientams Jungtinėje Karalystėje

Laikrodis yra nustatytas gamykloje, ir jo atmintį maitina iš anksto įdėta Sony CR2032 baterija. Jeigu ekrane pasirodo "AM 12:00", kai sistemą pirmą kartą prijungiate prie elektros lizdo, įmanoma, baterija yra išsikrovusi. Tokiu atveju susisiekite su Sony platintoju. Iš anksto įdėta CR2032 baterija yra laikoma gaminio dalimi, ir jai yra taikoma garantija. Kad šio gaminio garantija galiotų, reikia Sony platintojui parodyti "Pastaba klientams Jungtinėje Karalystėje" (šioje naudojimo instrukcijoje).

DĖMESIO!

Kada reikia keisti bateriją

Kai baterija išsikrauna, ekrane pasirodo "".
Jeigu maitinimo tiekimas bus nutrauktas, kai baterijos krūvis bus labai mažas, bus atšauktos vartotojo sureguliuotos laikrodžio ir žadintuvo nuostatos.
Pakeiskite bateriją nauja Sony CR2032 ličio baterija. Jeigu naudosite kitą bateriją, įmanoma, kils gaisro arba sprogimo pavojus.
Norėdami pakeisti bateriją, išsamesnę informaciją žiūrėkite skyriuje "Baterijos keitimas".

- Į sistemą yra įdiegtas 100 metų kalendorius (nuo 2013-ųjų iki 2112-ųjų metų). Kai data yra nustatyta, savaitės diena yra atvaizduojama automatiškai.
  MON = pirmadienis, TUE = antradienis, WED = trečiadienis, THU = ketvirtadienis, FRI = penktadienis, SAT = šeštadienis, SUN = sekmadienis

Laikrodžio atvaizdavimo formato keitimas

Galite laikrodį atvaizduoti 24 valandų sistema (pradinė nuostata klientams Europoje) arba 12 valandų sistema (pradinė nuostata klientams Jungtinėje Karalystėje).
Paspauskite ir apytiksliai 2 sekundes laikykite paspaustą **OFF** 1 ir **SNOOZE/BRIGHTNESS** 5.
Laikrodžio atvaizdavimo formatas persijungia tarp 24 valandų sistemos ("0:00" = vidurnaktis) ir 12 valandų sistemos ("AM 12:00" = vidurnaktis).

Metų ir datos atvaizdavimas

Kol yra atvaizduojamas laikrodis, vieną kartą paspauskite **CLOCK** 13, kad atvaizduotumėte datą ir mėnesį, po to paspauskite dar kartą, kad atvaizduotumėte metus. Norėdami vėl atvaizduoti laikrodį, dar kartą paspauskite **CLOCK** 13, arba po kelių sekundžių jis pasirodys automatiškai.

AM rėminės antenos prijungimas

Antenos forma ir ilgis yra skirti AM diapazono signalų priėmimui. Neišardykite ir nesulenkite antenos.

1 Pakelkite plastmasinį stovą ir įstatykite anteną į stovo angą.

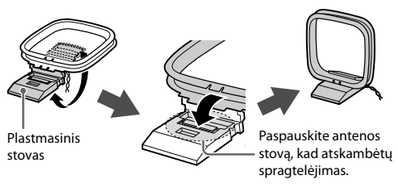

2 Prijunkite AM antenos kištuką prie AM ANTENNA lizdo 20 sistemos galinėje pusėje.

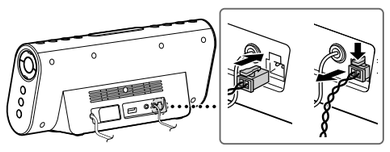

AM rėmo antenos atjungimas

Paspauskite ir laikykite paspaustą antenos kištuko liežuvėlį, po to ištraukite AM rėmo anteną.

Bevielio ryšio sudarymas su BLUETOOTH įrenginiais

Galite nenaudodami laidų per sistemą klausytis muzikos arba laisvų rankų veiksena kalbėtis telefonu naudodami šio įrenginio BLUETOOTH funkciją.
Išsirinkite vieną iš toliau minėtų trijų prijungimo metodų, kuris yra geriausiai pritaikytas BLUETOOTH įrenginiui. Išsamesnę informaciją dėl įrenginio valdymo žiūrėkite su juo komplektuojamoje naudojimo instrukcijoje.

Suporavimas su BLUETOOTH įrenginiu: žiūrėkite Pavyzdys A

Prieš naudojimą BLUETOOTH įrenginius reikia "suporuoti" vieną su kitu.

Prijungimas prie suporuoto įrenginio: žiūrėkite Pavyzdys B

Norėdami klausytis muzikos naudodami suporuotą BLUETOOTH įrenginį, žiūrėkite šią schemą.

Vienos komandos ryšys su išmaniuoju telefonu (NFC): žiūrėkite Pavyzdys C

Naudodami su NFC suderinamą išmanųjį telefoną, galite sudaryti BLUETOOTH ryšį juo paprasčiausiai paliesdami sistemą.
Išsamesnę informaciją dėl NFC žiūrėkite skyriuje "Apie NFC" Pavyzdys C.

Prieš sistemos naudojimą patikrinkite toliau minėtą.
- Sistema yra pastatyta iki 1 m atstumu nuo įrenginio.
- Sistema yra prijungta prie maitinimo šaltinio.
- Po ranka yra su įrenginiu komplektuojama naudojimo instrukcija.

Pavyzdys A

Suporavimas ir sujungimas su BLUETOOTH įrenginiu

1 Įjunkite BLUETOOTH įrenginio BLUETOOTH funkciją.
Išsamesnę informaciją žiūrėkite su įrenginiu komplektuojamoje naudojimo instrukcijoje.

2 Paspauskite ir laikykite paspaustą sistemos BLUETOOTH – PAIRING 3, kad būtų girdimi signalai, ir ekrane greitai pradeda blyksėti " (BLUETOOTH)".

Patarimas
- Pradinėje nuostatoje suporavimo informacija nėra išsaugota sistemoje. Tokiu atveju, jeigu paspaudžiate tik **BLUETOOTH – PAIRING** 3, ekrane greitai pradeda blyksėti " (BLUETOOTH)".

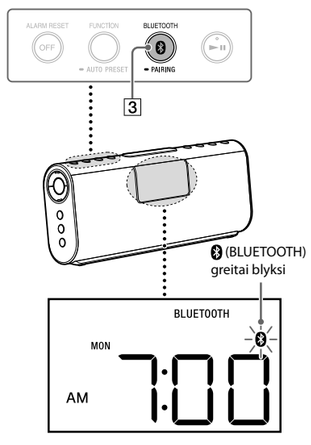

3 Atlikite suporavimą naudodami BLUETOOTH įrenginį, kad jis surastų sistemą.
Jeigu "SONY: ICF-CS20BT" nepasirodo įrenginio ekrane, pakartokite nuo 1 veiksmo.

Pastaba
- Kai kurie įrenginiai negali atvaizduoti surastų įrenginių sąrašo.

4 Išsirinkite "SONY: ICF-CS20BT", kuris yra atvaizduojamas BLUETOOTH įrenginio ekrane.

5 Jeigu BLUETOOTH įrenginio ekrane reikia įvesti raktą (passcode)*, įveskite "0000".
BLUETOOTH ryšys yra sudarytas, ir ekrane šviečia " (BLUETOOTH)".
* Raktas (Passcode) gali būti pavadintas "Passkey", "PIN code", "PIN number" arba "Password".

Patarimas
- Norėdami suporuoti su kitais BLUETOOTH įrenginiais, kiekvieno įrenginio naudojimo atveju pakartokite nuo 1 iki 5 veiksmo.

Pastabos
- Sistemos suporavimo būsena yra atšaukiama apytiksliai po 5 minučių, ir ekrane lėtai blyksi " (BLUETOOTH)". Jeigu suporavimo būsena yra atšaukta nurodytų veiksmų atlikimo metu, pradėkite vėl nuo 2 veiksmo.
- Šios sistemos raktas yra užfiksuotas į "0000". Sistemos neįmanoma suporuoti su BLUETOOTH įrenginiu, kurio raktas nėra "0000".
- Kai BLUETOOTH įrenginiai yra suporuoti, jų nebereikia suporuoti dar kartą. Tačiau toliau minėtais atvejais reikės dar kartą atlikti suporavimą.
  – Suporavimo informacija yra ištrinta po remonto ir t.t.
  – Sistema yra suporuota su 5 ar daugiau įrenginių.
  Sistemą galima suporuoti su maksimaliai 4 BLUETOOTH įrenginiais. Jeigu suporuojate su nauju įrenginiu, kai jau yra suporuoti 4 įrenginiai, naujas įrenginys pakeičia tą, kuris buvo prijungtas seniausiai.
- Su šia sistema galima suporuoti daugiau nei vieną įrenginį, tačiau garsas bus girdimas tik iš vieno suporuoto įrenginio.

Pavyzdys B

Sujungimas su suporuotu BLUETOOTH įrenginiu

1 Įjunkite BLUETOOTH įrenginio BLUETOOTH funkciją.

Patarimai
- Kai paspaudžiate **BLUETOOTH** 3, sistema bando sudaryti BLUETOOTH ryšį su BLUETOOTH įrenginiu, kuris paskutinį kartą buvo prijungtas prie sistemos. BLUETOOTH ryšys yra sudarytas, ir ekrane šviečia " (BLUETOOTH)".
- Kai " (BLUETOOTH)" šviečia ekrane, sistema yra prijungta prie BLUETOOTH įrenginio. Kai norite prijungti kitą BLUETOOTH įrenginį, iš pradžių atšaukite dabartinį BLUETOOTH ryšį, valdydami prijungtą BLUETOOTH įrenginį.

2 Išsirinkite "SONY: ICF-CS20BT", kuris yra atvaizduojamas BLUETOOTH įrenginio ekrane.
Jeigu reikia, iš toliau minėtų išsirinkite sistemos remiamą BLUETOOTH profilį: A2DP, HSP arba HFP. Išsamesnę informaciją dėl kiekvieno profilio žiūrėkite "Muzikos klausymasis BLUETOOTH ryšio metu naudojant išmanųjį telefoną ir t.t." arba "Laisvų rankų veiksenos pokalbiui telefonu naudojimas muzikos klausymosi metu".

Pastaba
- Įmanoma, naudojant kai kuriuos įrenginius šis veiksmas nebus reikalingas

BLUETOOTH ryšys yra sudarytas, ir ekrane šviečia " (BLUETOOTH)".

Pavyzdys C

Sujungimas su išmaniuoju telefonu naudojant vieną komandą (NFC)

Paprasčiausiai paliečiant sistemą išmaniuoju telefonu, kuris yra suderinamas su NFC, sistema atlieka suporavimą ir sujungimą su išmaniuoju telefonu. (Po BLUETOOTH ryšio sudarymo sistema automatiškai persijungia į BLUETOOTH funkciją.)

Suderinami išmanieji telefonai
- Išmanieji telefonai su integruota NFC funkcija (Operacinė sistema: Android 2.3.3 arba naujesnė versija, išskyrus Android 3.x)
  Klientams Europoje
  Norėdami gauti išsamesnę informaciją, aplankykite interneto svetainę:
  http://support.sony-europe.com

Apie NFC

NFC (Near Field Communication) yra technologija, kuri leidžia sudaryti mažo atstumo bevielį ryšį tarp skirtingų įrenginių, pavyzdžiui, mobilių telefonų ir IC mikroschemų. NFC funkcijos dėka paprastas apsikeitimas duomenimis yra įmanomas, palietus atitinkamą simbolį arba numatytą vietą su NFC suderinamu įrenginiu.

1 Įjunkite išmaniojo telefono NFC funkciją.
Išsamesnę informaciją žiūrėkite su išmaniuoju telefonu komplektuojamoje naudojimo instrukcijoje.
- Jeigu išmaniojo telefono operacinė sistema yra Android 2.3.3 arba naujesnė versija, ir senesnė versija nei Android 4.1: pereikite prie 2 veiksmo.
- Jeigu išmaniojo telefono operacinė sistema yra Android 4.1 arba naujesnė versija: pereikite prie 4 veiksmo.

2 Parsisiųskite ir įdiekite į išmanųjį telefoną taikomąją programą "NFC Easy Connect".
"NFC Easy Connect" yra Android telefonams skirta Sony originali taikomoji programa, kuri yra prieinama Google Play Store.
Ieškokite "NFC Easy Connect" arba ieškokite toliau minėto dviejų matmenų kodo, kad galėtumėte parsisiųsti ir įdiegti nemokamą taikomąją programą. Kad būtų galima parsisiųsti taikomąją programą, reikia mokėti už ryšį. Įmanoma, taikomoji programa nebus prieinama kai kuriose šalyse ir/arba regionuose.

Patarimas
- Naudojant kai kuriuos išmaniuosius telefonus vienos komandos ryšys gali būti įmanomas be taikomosios programos "NFC Easy Connect" įdiegimo. Tokiu atveju veiksmai ir techninės charakteristikos gali skirtis nuo šioje naudojimo instrukcijoje nurodytų. Išsamesnę informaciją žiūrėkite su išmaniuoju telefonu komplektuojamoje naudojimo instrukcijoje.

Naudojant dviejų matmenų kodą:
naudokite dviejų matmenų kodo skaitytuvo taikomąją programą.

3 Aktyvuokite taikomąją programą "NFC Easy Connect" išmaniajame telefone.
Įsitikinkite, kad yra atvaizduojamas taikomosios programos langas.

4 Palieskite sistemą išmaniuoju telefonu.
Laikykite išmaniuoju telefonu paliestą sistemos N dalį, kad išmanusis telefonas atsakytų.

Pastaba
- Jeigu išmaniojo telefono ekranas yra užblokuotas, išmanusis telefonas neveikia. Tokiu atveju atšaukite blokavimą, po to dar kartą paspauskite išmaniuoju telefonu N dalį.

Išmanusis telefonas atsako (sistema yra atpažinta)

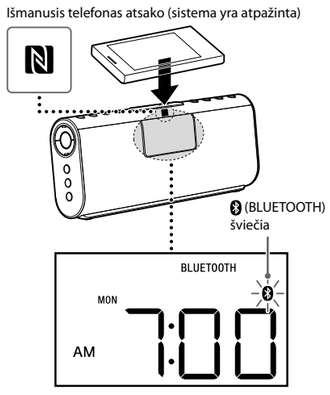

Atlikite ekrane pateiktus nurodymus, kad sudarytumėte ryšį. BLUETOOTH ryšys yra sudarytas, ir ekrane šviečia " (BLUETOOTH)".

Patarimai
- Jeigu yra sunku sudaryti ryšį, atlikite toliau minėtus veiksmus.
  – Paleiskite taikomąją programą "NFC Easy Connect" ir truputį perkelkite išmanųjį telefoną ant sistemos N dalies.
  – Jeigu išmanusis telefonas yra dėkle, išimkite jį.
- Dar kartą palieskite sistemą išmaniuoju telefonu, kad atjungtumėte.
- Jeigu yra keli su NFC suderinami įrenginiai, paprasčiausiai palieskite išmaniuoju telefonu kitą įrenginį, kad sudarytumėte ryšį su atitinkamu įrenginiu. Pavyzdžiui, kai išmanusis telefonas yra sujungtas su ausinėmis, kurios yra suderinamos su NFC, paprasčiausiai palieskite išmaniuoju telefonu sistemą, kad pakeistumėte BLUETOOTH ryšį į ryšį su sistema.

BLUETOOTH funkcijos indikacijos

Padėtis	Ekranas
BLUETOOTH funkcija	Šviečia "BLUETOOTH"
Suporuoja su įrenginiu	Greitai blyksi " (BLUETOOTH)"
Ieško įrenginio	Blyksi " (BLUETOOTH)"
Prijungta prie įrenginio	Šviečia " (BLUETOOTH)"

► Muzikos klausymasis

Muzikos klausymasis per BLUETOOTH ryšį naudojant išmanųjį telefoną ir t.t.

Galite klausytis muzikos ir atlikti pagrindinius BLUETOOTH įrenginio nuotolinio valdymo veiksmus naudodami BLUETOOTH ryšį. BLUETOOTH įrenginys turi remti toliau minėtus BLUETOOTH profilius.
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): galite nenaudodami laidų klausytis aukštos kokybės garso turinio.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): galite atlikti pagrindinius BLUETOOTH įrenginio nuotolinio valdymo veiksmus (atkūrimas, pertraukimas ir kt.).

Veiksmai gali skirtis priklausomai nuo BLUETOOTH įrenginio. Žiūrėkite taip pat su BLUETOOTH įrenginiu komplektuojamą naudojimo instrukciją.

1 Sudarykite BLUETOOTH ryšį tarp šios sistemos ir kito įrenginio.
Išsamesnę informaciją dėl BLUETOOTH ryšio naudojimo žiūrėkite "Kaip sudaryti bevielį ryšį su BLUETOOTH įrenginiais". BLUETOOTH ryšys yra sudarytas, ir ekrane šviečia " (BLUETOOTH)".

2 Pradėkite atkūrimą BLUETOOTH įrenginiu, po to sureguliuokite garso lygį.
Nustatykite BLUETOOTH įrenginio garso lygį į vidutinį, po to paspauskite sistemos **VOLUME –/+** 8.

Po naudojimo

Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų, kad atšauktumėte BLUETOOTH ryšį.
- Išjunkite BLUETOOTH įrenginio BLUETOOTH funkciją. Išsamesnę informaciją žiūrėkite su įrenginiu komplektuojamoje naudojimo instrukcijoje.
- Išjunkite BLUETOOTH įrenginį.
- Dar kartą palieskite sistemą išmaniuoju telefonu, kad atjungtumėte (tik išmanieji telefonai, kurie yra suderinami su NFC).

Sistemos mygtukų funkcijos muzikos atkūrimo metu

Galite valdyti BLUETOOTH įrenginį, kuris remia AVRCP. Prieinamos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo BLUETOOTH įrenginio. Žiūrėkite su BLUETOOTH įrenginiu komplektuojamą naudojimo instrukciją.

Mygtukai	Funkcijos
►II (atkurti/sulaikyti) 4	Vieną kartą paspauskite, kad sulaikytumėte/tęstumėte atkūrimą.
►►I/I◄◄ (į priekį/atgal) 11	Paspauskite vieną kartą, kad perjungtumėte į sekantį/ankstesnį takelį.
VOLUME –/+ 8	Paspauskite, kad sureguliuotumėte garso lygį.

Muzikos atkūrimas naudojant laidinį ryšį

Muzikos atkūrimas per USB ryšį naudojant iPhone/iPod

Galite klausytis muzikos ir atkūrimui naudoti prie sistemos prijungtą iPhone/iPod naudodami USB.
Prieš naudojimą atnaujinkite įrenginio programinę įrangą.

1 Prijunkite iPhone/iPod prie (USB) lizdo 17 sistemos galinėje pusėje naudodami USB kabelį* (nekompl.).

2 Paspauskite FUNCTION 2, kad išsirinktumėte "USB".
Kartotinai paspauskite **FUNCTION** 2, kad ekrane pradėtų šviesti "USB".

3 Pradėkite atkūrimą prijungtu iPhone/iPod, po to sureguliuokite garso lygį.
Nustatykite prijungto iPhone/iPod garso lygį į vidutinį, po to paspauskite sistemos **VOLUME –/+** 8.

* USB kabelis: naudokite su iPhone/iPod komplektuojamo USB kabelio Lightning kištuką arba USB kabelio terminalo jungties kištuką.

Pastabos
- Kai prie sistemos yra prijungtas USB įrenginys, kuris nėra iPhone/iPod, automatiškai prasideda tik įkrovimas.
- Neprijunkite kelių įrenginių prie sistemos (USB) lizdo 17.

Po naudojimo

Paspauskite **FUNCTION** 2 arba **OFF** 1, kad išjungtumėte USB funkciją.

Sistemos mygtukų funkcijos muzikos atkūrimo metu

Mygtukai	Funkcijos
►II (atkurti/sulaikyti) 4	Vieną kartą paspauskite, kad sulaikytumėte/tęstumėte atkūrimą.
►►I/I◄◄ (į priekį/atgal) 11	• Paspauskite vieną kartą, kad perjungtumėte į sekantį/ankstesnį takelį. • Paspauskite ir laikykite paspaustą, kad greitai persuktumėte į priekį/atsuktumėte atgal.
VOLUME –/+ 8	Paspauskite, kad sureguliuotumėte garso lygį.

Muzikos klausymasis naudojant laidinį ryšį prijungtą nešiojamą garso įrenginį ir kt.

Galite klausytis garso iš išorinio įrenginio, pavyzdžiui, nešiojamo skaitmeninio muzikos grotuvo, naudodami šios sistemos garsiakalbį. Prieš bet kokių sujungimų atlikimą būtinai išjunkite kiekvieno įrenginio maitinimą.

1 Prijunkite įrenginį prie AUDIO IN lizdo 18 sistemos galinėje pusėje naudodami sujungimo laidą (nekompl.).

2 Paspauskite FUNCTION 2, kad išsirinktumėte "AUDIO IN".
Kartotinai paspauskite **FUNCTION** 2, kad ekrane pasirodytų "AUDIO IN".

3 Pradėkite atkūrimą prijungtu įrenginiu, po to sureguliuokite garso lygį.
Nustatykite prijungto įrenginio garso lygį į vidutinį, po to paspauskite sistemos **VOLUME –/+** 8.

Po naudojimo

Paspauskite **FUNCTION** 2 arba **OFF** 1, kad išjungtumėte AUDIO IN funkciją. Norėdami pertraukti prijungto įrenginio atkūrimą, valdykite prijungtą įrenginį.

Pastabos, kai prijungiate įrenginį naudodami laidinį ryšį

- Reikalingas kabelio arba sujungimo laido tipas priklauso nuo įrenginio. Būtinai naudokite teisingo tipo kabelį arba laidą.
- Kai žiūrite TV arba klausotės radijo laidų naudodami prie šios sistemos prijungtą įrenginį, įmanoma, priėmimo kokybės bus bloga.
- Jeigu klausotės radijo laidos, kai yra prijungtas įrenginys, išjunkite prijungtą įrenginį, kad išvengtumėte triukšmų. Jeigu kyla triukšmai, net jeigu įrenginys yra išjungtas, atjunkite ir pastatykite jį toliau nuo sistemos.

Patarimas
- Galite kalbėti telefonu naudodami laisvų rankų veikseną, kol prie šios sistemos yra prijungtas kabelis arba sujungimo laidas.

Radijo laidų klausymasis

Radijo stočių automatinis nustatymas - Priimamų radijo stočių automatinis nustatymas

Galite automatiškai nustatyti savo regione priimamas radijo stotis naudodami priimamų radijo stočių automatinį nustatymą. Galite nustatyti maksimaliai 20 FM radijo stočių ir 10 AM radijo stočių.

1 Paspauskite FUNCTION 2, kad išsirinktumėte "FM" arba "AM".
Kartotinai paspauskite **FUNCTION** 2, kad ekrane pasirodytų "FM" arba "AM".

2 Paspauskite ir laikykite paspaustą FUNCTION – AUTO PRESET 2, kad ekrane pradėtų blyksėti "AP".

3 Paspauskite DISPLAY/ENTER 15.
Priimamos radijo stotys bus automatiškai nustatytos dažnių tvarka.

Patarimas
- Norėdami atšaukti priimamų radijo stočių automatinį nustatymą, paspauskite **OFF** 1.

Nustatytos radijo stoties atkūrimas

Galite atkurti radijo stotį paprasčiausiai išsirinkę nuostatos numerį. Nors radijo stočių dažniai yra iš anksto nustatyti gamykloje, rekomenduojama nustatyti savo regione priimamas radijo stotis naudojant priimamų radijo stočių automatinį nustatymą.

1 Paspauskite FUNCTION 2, kad išsirinktumėte "FM" arba "AM".
Kartotinai paspauskite **FUNCTION** 2, kad ekrane pasirodytų "FM" arba "AM".

2 Paspauskite MODE 12, kad išsirinktumėte "PRESET".

3 Paspauskite PRESET +/– 11, kad išsirinktumėte pageidaujamos radijo stoties nuostatos numerį.

4 Paspauskite VOLUME –/+ 8, kad sureguliuotumėte garso lygį.

Radijo stoties nuostatos numerio ir dažnio atvaizdavimas jos atkūrimo metu

Vieną kartą paspauskite **DISPLAY/ENTER** 15, kad atvaizduotumėte dabartinės radijo stoties nuostatos numerį, po to dar kartą paspauskite, kad atvaizduotumėte jos dažnį. Norėdami vėl atvaizduoti laikrodį, dar kartą paspauskite **DISPLAY/ENTER** 15, arba po kelių sekundžių jis pasirodys automatiškai.

Po naudojimo

Paspauskite **FUNCTION** 2 arba **OFF** 1, kad išjungtumėte radijo imtuvo funkciją.

Priėmimo kokybės pagerinimas

- FM radijo laidos priėmimui pilnai ištieskite FM laido anteną 19, kad padidintumėte priėmimo jautrumą.
- AM radijo laidų priėmimui prijunkite prie sistemos komplektuojamą AM rėminę anteną. Horizontaliai pasukite anteną, kad priėmimo kokybė būtų optimali.
- Jeigu priimama stereofoninė FM laida yra su triukšmu, paspauskite ir laikykite paspaustą **MODE** 12, kad ekrane pasirodytų "MONO". Nebus stereofoninio efekto, tačiau sumažės triukšmai.

Radijo laidų klausymasis naudojant priėmimą rankiniu būdu

1 Paspauskite FUNCTION 2, kad išsirinktumėte "FM" arba "AM".
Kartotinai paspauskite **FUNCTION** 2, kad ekrane pasirodytų "FM" arba "AM".

2 Paspauskite MODE 12, kad išsirinktumėte "TUNING".

3 Paspauskite ir laikykite paspaustą TUNE +/– 11, kol ekrane pradeda kisti dažnio skaičiai.
Sistema automatiškai ieško radijo stočių dažnių ir pertraukia paiešką, kai priima radijo stotį, turinčią aiškų signalą (automatinio derinimo veiksena).
Jeigu automatinės veiksenos naudojimo metu neįmanoma suderinti radijo imtuvo su radijo stotimi, kartotinai paspauskite **TUNE +/–** 11, kad dažnį keistumėte žingsniais.
Kai yra priimama FM stereofoninė laida, ekrane šviečia "ST".

4 Paspauskite VOLUME –/+ 8, kad sureguliuotumėte garso lygį.

Radijo stočių nustatymas rankiniu būdu

Galite rankiniu būdu nustatyti radijo stotį, kurios automatiškai nustatyti neįmanoma.

1 Suderinkite radijo imtuvą su nustatoma radijo stotimi.

2 Paspauskite ir laikykite paspaustą DISPLAY/ENTER 15, kad ekrane pradėtų blyksėti "PRESET".

3 Paspauskite PRESET +/– 11, kad išsirinktumėte nuostatos numerį, po to paspauskite DISPLAY/ENTER 15, kad patvirtintumėte.
Radijo stotis yra nustatyta ir išsaugota po išrinktu nuostatos numeriu.
Pavyzdys: tokie parodymai yra atvaizduojami, kai FM 89,8 MHz išsaugote po FM diapazono nuostatos numeriu 2.

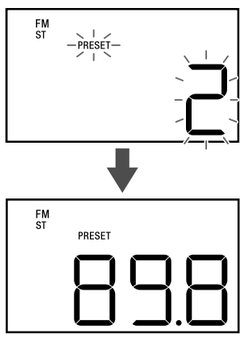

Patarimas
- Norėdami atšaukti nuostatos numerį, 3 veiksmo atlikimo metu paspauskite **OFF** 1, o ne **DISPLAY/ENTER** 15.

Pastabos dėl radijo laidų priėmimo

- Naudojimo metu nelaikykite AM rėminės antenos arti šios sistemos, maitinimo tiekimo įrenginio arba kito A/V įrenginio, nes gali kilti triukšmai.
- Nelaikykite skaitmeninių muzikos grotuvų arba mobilių telefonų arti AM rėmo antenos arba FM laido antenos 19, nes priešingu atveju gali kilti priėmimo trukdžiai.
- Jeigu klausotės radijo laidos, kol prie sistemos yra prijungtas BLUETOOTH įrenginys arba USB įrenginys, gali kilti radijo signalo priėmimo trukdžiai. Tokiu atveju nutraukite BLUETOOTH ryšį arba atjunkite USB įrenginį nuo sistemos.

Patarimas
- Galite naudoti laisvų rankų veiksenos pokalbių telefonu galimybes, kol per šią sistemą klausotės radijo laidų.

► Naudingos funkcijos

Laisvų rankų veiksenos pokalbiui telefonu naudojimas muzikos klausymosi metu

Galite mėgautis pokalbiais laisvų rankų veiksena naudodami BLUETOOTH ryšį su BLUETOOTH mobiliu telefonu, kuris turi muzikos funkciją ir kuris remia BLUETOOTH profilį A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ir HFP (Hands-free Profile) arba HSP (Headset Profile).
Jeigu BLUETOOTH mobilus telefonas remia ir HFP, ir HSP, nustatykite į HFP.
Veiksmai gali skirtis priklausomai nuo BLUETOOTH mobilaus telefono. Žiūrėkite taip pat su mobiliu telefonu komplektuojamą naudojimo instrukciją.

1 Sudarykite BLUETOOTH ryšį tarp sistemos ir mobilaus telefono.
Išsamesnę informaciją dėl BLUETOOTH ryšio naudojimo žiūrėkite "Kaip sudaryti bevielį ryšį su BLUETOOTH įrenginiais". BLUETOOTH ryšys yra sudarytas, ir ekrane šviečia "(BLUETOOTH)".

2 Pradėkite atkūrimą BLUETOOTH mobiliu telefonu, po to sureguliuokite garso lygį.
Nustatykite BLUETOOTH įrenginio garso lygį į vidutinį, po to paspauskite sistemos **VOLUME –/+** 8.
Kai BLUETOOTH įrenginys yra prijungtas prie sistemos ("(BLUETOOTH)" šviečia), galite kalbėtis telefonu naudodami laisvų rankų veikseną net tada, jeigu BLUETOOTH funkcija nėra aktyvuota.
Esant įeinančiam arba išeinančiam skambučiui, sistema automatiškai persijungia į BLUETOOTH funkciją.

Skambinimas
Valdykite BLUETOOTH mobilų telefoną. Įsitikinkite, kad per sistemą yra girdimas skambinimo signalas, ir kalbėkite į sistemą. Jeigu nėra girdimas skambinimo signalas, apytiksliai 2 sekundes palaikykite paspaustą sistemos (skambinti) 6 mygtuką, kad pakeistumėte skambinimo įrenginį į sistemą.

Telefono skambučių priėmimas
Kai yra įeinantis skambutis, muzikos atkūrimas arba radijo laidų priėmimas yra sulaikomas, ir per sistemą yra atkuriamas skambinimo signalas. Paspauskite sistemos (skambinti) 6 mygtuką ir kalbėkite į sistemą.

Patarimai
- Jeigu skambinimo signalas nėra girdimas, kai yra įeinantis skambutis, pertraukite muzikos atkūrimą arba radijo laidos priėmimą ir paspauskite (skambinti) 6, kad galėtumėte kalbėti.
- Galite naudoti skambinimą laisvų rankų veiksena, kai atkūrimas yra baigtas.
- Pokalbio telefonu metu paspauskite sistemos **VOLUME –/+** 8, kad sureguliuotumėte garso lygį. Telefono pokalbio garso lygis ir atkūrimo garso lygis yra nustatomi atskirai.

Pastaba
- Kai naudojate mobilų telefoną, laikykite jį 50 cm arba didesniu atstumu nuo sistemos. Jeigu jie bus per arti vienas prie kito, įmanoma, bus girdimas triukšmas.

Pokalbio telefonu baigimas
Paspauskite (skambinti) 6. Jeigu klausotės muzikos naudodami bet kurią funkciją, kai yra priimamas įeinantis skambutis, muzikos atkūrimas bus tęsiamas po telefono pokalbio baigimo.

Po naudojimo
Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų, kad atšauktumėte BLUETOOTH ryšį.
- Išjunkite BLUETOOTH įrenginio BLUETOOTH funkciją. Išsamesnę informaciją žiūrėkite su įrenginiu komplektuojamoje naudojimo instrukcijoje.
- Išjunkite BLUETOOTH įrenginį.
- Dar kartą palieskite sistemą išmaniuoju telefonu, kad atjungtumėte (tik išmanieji telefonai, kurie yra suderinami su NFC).

Sistemos mygtukų funkcijos pokalbio telefonu metu
Prieinamos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo BLUETOOTH mobilaus telefono arba profilių, kuriuos remia BLUETOOTH mobilus telefonas. Žiūrėkite su BLUETOOTH mobiliu telefonu komplektuojamą naudojimo instrukciją.

Padėtis	(skambinti) 6
Parengties būsena	• Paspauskite vieną kartą, kad aktyvuotumėte numerio rinkimo balsu funkciją (tik mobilieji telefonai, kurie remia numerio rinkimo balsu funkciją). • Paspauskite ir kelias sekundes palaikykite paspaustą, kad dar kartą skambintumėte į paskutinį surinktą numerį.
Išeinantis skambutis	• Paspauskite vieną kartą, kad atšauktumėte išeinantį skambutį. • Paspauskite ir kelias sekundes palaikykite paspaustą, kad pakeistumėte skambinimo įrenginį tarp sistemos ir mobilaus telefono
Įeinantis skambutis	• Paspauskite vieną kartą, kad atsakytumėte į skambutį. • Paspauskite ir kelias sekundes palaikykite paspaustą, kad atmestumėte skambutį.
Pokalbio telefonu metu	• Paspauskite vieną kartą, kad baigtumėte pokalbį. • Paspauskite ir kelias sekundes palaikykite paspaustą, kad pakeistumėte skambinimo įrenginį tarp sistemos ir mobilaus telefono

Pokalbiai telefonu laisvų rankų veiksena naudojant su kitu BLUETOOTH mobiliu telefonu, kol klausotės muzikos
Galite kalbėtis telefonu laisvų rankų veiksena naudodami kitą BLUETOOTH mobilų telefoną, kol klausotės muzikos naudodami BLUETOOTH muzikos grotuvą.
- Šių veiksmų atlikimui neįmanoma naudoti prijungimo naudojant vieną komandą (NFC).
- Veiksmai gali skirtis priklausomai nuo BLUETOOTH įrenginio. Įmanoma, šio tipo BLUETOOTH ryšys nebus sudarytas priklausomai nuo BLUETOOTH įrenginių derinio. Žiūrėkite taip pat su BLUETOOTH įrenginiu komplektuojamą naudojimo instrukciją.

1 Sudarykite BLUETOOTH ryšį tarp sistemos ir BLUETOOTH muzikos grotuvo naudodami A2DP, ir tarp sistemos ir BLUETOOTH mobilaus telefono naudodami HFP arba HSP.
Išsamesnę informaciją dėl BLUETOOTH ryšio naudojimo žiūrėkite "Kaip sudaryti bevielį ryšį su BLUETOOTH įrenginiais". BLUETOOTH ryšys yra sudarytas, ir ekrane šviečia "(BLUETOOTH)".

Patarimai
- Norėdami naudoti BLUETOOTH turinčio muzikos atkūrimo funkciją, tik skambinimo funkciją, sudarykite BLUETOOTH ryšį tarp sistemos ir mobilaus telefono naudodami HFP arba HSP, o ne A2DP.
- Priklausomai nuo BLUETOOTH mobilaus telefono, kai yra sudaromas BLUETOOTH ryšys naudojant HFP arba HSP, kitas BLUETOOTH ryšys naudojant A2DP gali būti sudarytas su tuo pačiu BLUETOOTH mobiliu telefonu. Tokiu atveju BLUETOOTH muzikos grotuvo neįmanoma prijungti prie šios sistemos.

Pastaba
- Norėdami sudaryti tokį pat ryšį su tais pačias įrenginiais po sistemos išjungimo, dar kartą atlikite nurodytus veiksmus.

Žadintuvo nustatymas

- Galite nustatyti žadintuvo veikseną naudodami šias funkcijas.
  - **"FM", "AM":** nustatykite radijo imtuvo žadintuvą.
  - **"USB":** nustatykite žadintuvo skambėjimą iš iPhone/iPod naudojant USB ryšį.
  - **"BLUETOOTH":** nustatykite žadintuvo skambėjimą iš BLUETOOTH įrenginio, pavyzdžiui, išmaniojo telefono, iPod ir kt. naudojant BLUETOOTH ryšį.
  - **"BUZZER":** nustatykite žadintuvo signalą.
- Nustatykite laikrodžiu teisingą laiką prieš žadintuvo nustatymą, tokiu būdu žadintuvas skambės teisingu laiku. (Žiūrėkite "Laikrodžio nustatymas pirmą kartą".)

Galite nustatyti žadintuvą A ir B. Norėdami nustatyti žadintuvą A, naudokite **A** 9 ir **ALARM TIME SET +/–** 10. Norėdami nustatyti žadintuvą B, naudokite **B** 9 ir **ALARM TIME SET +/–** 10.
Toliau yra aprašytas žadintuvo A nustatymas.

1 Paspauskite ir laikykite paspaustą A 9, kol ekrane pradeda blyksėti valandų parodymai.
Šviečia "" ir "WAKE UP", ir ekrane blyksi valandų parodymai.

2 Paspauskite ALARM TIME SET +/– 10, kad išsirinktumėte toliau minėtus parametrus, po to paspauskite A 9, kad patvirtintumėte.
Kiekvieną kartą paspaudžiant **ALARM TIME SET +/–** 10, pradeda blyksėti išrinktas parametras.
Kai patvirtinote nuostatą paspausdami **A** 9, pradeda blyksėti toliau nurodytas parametras.
- **Valandos, minutės:** Paspauskite ir laikykite paspaustą **ALARM TIME SET +/–** 10, kad greitai keistumėte valandų ir minučių skaičius.
- **Savaitės dienos:** išsirinkite vieną iš nurodytų trijų tipų.
  Visos dienos: "MON TUE WED THU FRI SAT SUN"
  Darbo dienos: "MON TUE WED THU FRI"
  Savaitgalis: "SAT SUN"

3 Paspauskite ALARM TIME SET +/– 10, kad išsirinktumėte žadintuvo veikseną, po to paspauskite A 9, kad patvirtintumėte.
Išsirinkite vieną iš toliau nurodytų tipų.
- **"FM", "AM":** nustatykite radijo imtuvo žadintuvą. Pereikite prie 4 veiksmo.
- **"USB":** nustatykite žadintuvo skambėjimą iš iPhone/iPod naudojant USB ryšį. Praleiskite 4 veiksmą ir pereikite prie 5 veiksmo.
- **"BLUETOOTH":** nustatykite žadintuvo skambėjimą iš BLUETOOTH įrenginio, pavyzdžiui, išmaniojo telefono, iPod ir kt. naudojant BLUETOOTH ryšį. Praleiskite 4 veiksmą ir pereikite prie 5 veiksmo.
- **"BUZZER":** nustatykite žadintuvo signalą. Žadintuvo nustatymas yra atliktas. Vėl pasirodo laikrodis, ir ekrane šviečia "". Nereikia atlikti 4 ar sekančių veiksmų.

4 Paspauskite ALARM TIME SET +/– 10, kad išsirinktumėte radijo stotį, po to paspauskite A 9, kad patvirtintumėte.
Išsirinkite reikalingą nuostatos numerį arba "- -". "- -" yra paskutinė priimta radijo stotis.

5 Paspauskite ALARM TIME SET +/– 10, kad sureguliuotumėte garso lygį, po to paspauskite A 9, kad patvirtintumėte.
Žadintuvo nustatymas yra atliktas. Vėl pasirodo laikrodis, ir ekrane šviečia "".

6 Kai žadintuvo veiksena išsirinkote "USB" arba "BLUETOOTH", prieš atskambant žadintuvui prijunkite iPhone/iPod naudodami USB ryšį arba BLUETOOTH įrenginį.
Jeigu sistema neprisijungia prie BLUETOOTH įrenginio, žadintuvo skambėjimo metu sistema bando sudaryti BLUETOOTH ryšį su BLUETOOTH įrenginiu, kuris paskutinį kartą buvo prijungtas prie sistemos.
Jeigu sistema negali prisijungti prie BLUETOOTH įrenginio arba neprisijungia prie iPhone/iPod naudojant USB ryšį, žadintuvas bus garso signalas.
Jeigu žadintuvo veiksena nustatėte "USB" ir išmanusis telefonas yra prijungtas naudojant USB ryšį, žadintuvas bus garso signalas.

Žadintuvo skambėjimo pertraukimas
Paspauskite **ALARM RESET** 1, kad išjungtumėte žadintuvą. Žadintuvas vėl skambės sekančią dieną tuo pačiu laiku.

Kai norite pasnausti dar kelias minutes – Snaudulio funkcija

1 Vieną kartą paspauskite SNOOZE 5, kol skamba žadintuvas.
Žadintuvo garsas išsijungia, tačiau atskamba vėl po apytiksliai 10 minučių.
Galite tokiu būdu keisti snaudulio trukmę kartotinai paspausdami **SNOOZE** 5.

→ 10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 →

Norėdami pertraukti snaudulio laikmačio veikimą, paspauskite **ALARM RESET** 1.

Sistemos mygtukų veiksmai žadintuvo funkcijai

Kad	Elkitės taip
patvirtintumėte žadintuvo laiko nuostatą	Paspauskite **ALARM TIME SET +/–** 10. Nuostata yra atvaizduojama apytiksliai 4 sekundes.
pakeistumėte žadintuvo laiko nuostatą	**1** Paspauskite ir laikykite paspaustą **ALARM TIME SET +/–** 10, kol ekrane pradeda kisti žadintuvo laiko skaičiai. Galite žadintuvo laiką keisti žingsniais kartotinai paspausdami **ALARM TIME SET +/–** 10. **2** Paleiskite **ALARM TIME SET +/–** 10, kai pasirodo reikalingas žadinimo laikas.
vieną kartą išjungtumėte žadintuvo garsą	Vieną kartą paspauskite **SNOOZE** 5, kol skamba žadintuvas.
pertrauktumėte žadintuvo skambėjimą	Paspauskite **ALARM RESET** 1.
išjungtumėte žadintuvą	Dar kartą paspauskite **A** 9. "" pradingsta iš ekrano, ir žadintuvo funkcija yra išjungta. Norėdami vėl įjungti žadintuvą, dar kartą paspauskite **A** 9.

Patarimas
- Net jeigu žadintuvas yra išjungtas, jis įsijungs, kai keisite žadintuvo nuostatą.

Pastabos
- Kai "USB" arba "BLUETOOTH" išsirinkote žadintuvo veiksena, skambės tik žadinimo signalas, jeigu iPhone/iPod nėra prijungtas naudojant USB ryšį arba nėra prijungtas BLUETOOTH įrenginys, muzika nėra išsaugota įrenginyje arba įrenginys yra išjungtas.
- Kai yra nustatytas automatinis perjungimas į vasaros laiką, žadintuvas skambės taip.
  – Jeigu žadintuvas yra nustatytas į laiką, kuris bus praleistas pereinant į vasaros laiką, žadintuvas skambės, kai bus perjungtas vasaros laikas.
  – Jeigu žadintuvas yra nustatytas į laiką, kuris kartojasi pasibaigiant vasaros laikui, žadintuvas skambės du kartus.
- Žadinimo signalo garso lygio sureguliuoti neįmanoma.
- Jeigu tas pats laikas yra nustatytas žadintuvui A ir B, pirmenybę turi žadintuvas A.
- Jeigu žadinimo signalo skambėjimo metu nėra atliekami jokie veiksmai, žadinimo garso atkūrimas bus pertrauktas po apytiksliai 60 minučių.

Pastabos dėl žadintuvo veikimo, jeigu yra nutrauktas maitinimo tiekimas
Jeigu maitinimo tiekimas yra nutrauktas, žadintuvas, naudodamas garso signalo veikseną, skambės apytiksliai 5 minutes, jeigu baterija nebus išsikrovusi. Tačiau kai kurios funkcijos bus įtakotos, kaip yra nurodyta toliau.
- Neveiks fono apšvietimas.
- Jeigu žadintuvo veiksena yra nustatyta į "USB", "BLUETOOTH", "FM" arba "AM", tada automatiškai persijungs į signalo žadintuvą.
- Jeigu nepaspaudžiate **ALARM RESET** 1, žadintuvas skambės apytiksliai 5 minutes.
- Jeigu ekrane pasirodo "", žadintuvas neskambės, jeigu bus nutrauktas maitinimo tiekimas. Jeigu pasirodo "", pakeiskite bateriją.
- Snaudulio funkcijos nustatyti neįmanoma, kai maitinimo tiekimas yra nutrauktas.
- Maitinimo pertraukos metu kiekvienas žadintuvas nustatytu laiku suveiks tik vieną kartą.

Išsijungimo laikmačio nustatymas

Galite užmigti, klausydamiesi radijo laidos arba muzikos iš prijungto įrenginio naudodami išsijungimo laikmatį. Kai praeina nustatyta trukmė, įrenginys automatiškai pertraukia radijo laidos priėmimą arba muzikos atkūrimą.

1 Paspauskite SLEEP 14, kol klausotės radijo laidos arba atkuriate muziką.
Šviečia "SLEEP", ir ekrane pradeda blyksėti išsijungimo laikmačio laikas.

2 Paspauskite SLEEP 14, kad išsirinktumėte, po kiek laiko įrenginys turi automatiškai išsijungti.
Galite tokiu būdu keisti išsijungimo laikmačio laiką (minutėmis) kartotinai paspausdami **SLEEP** 14. Neblyksi tik "OFF".

90 → 60 → 30 → 15 → OFF →

Išsijungimo laikmačio laikas blyksi kelias sekundes, po to ekrane vėl pasirodo laikrodis. Išsijungimo laikmačio nustatymas yra atliktas, ir išsijungimo laikmatis pradeda veikti.
Ekrane šviečia "SLEEP", ir praėjus nustatytai trukmei sistema automatiškai pertraukia radijo laidos priėmimą arba muzikos atkūrimą.

Atkūrimo pertraukimas prieš nustatytą laiką
Paspauskite **OFF** 1.

Išsijungimo laikmačio nuostatos keitimas
Paspauskite **SLEEP** 14. Galite keisti išsijungimo laikmačio trukmę po išsijungimo laikmačio aktyvavimo.

Išsijungimo laikmačio atšaukimas
Paspauskite **SLEEP** 14, kad išsirinktumėte "OFF".

Pastabos
- Muzikos atkūrimas prie **AUDIO IN** lizdo 18 prijungtu įrenginiu nėra automatiškai pertraukiamas. Norėdami pertraukti prijungto įrenginio atkūrimą, valdykite prijungtą įrenginį.
- Kai žadinimo laikas yra nustatytas į tokį, kai turi suveikti išsijungimo laikmatis, išsijungimo laikmatis bus automatiškai atjungtas, kai skambės žadintuvas.

Garso efekto nuostatos naudojimas

1 Paspauskite SOUND 7, kad išsirinktumėte garso efektą.
Garso efekto nuostata šviečia ekrane.
Galite tokiu būdu keisti garso efektą kartotinai paspausdami **SOUND** 7.

Ekranas	Garso efektas
MEGA BASS	Bus girdimas aukštos kokybės žemųjų dažnių garsas.
MEGA BASS MEGA Xpand	Bus girdimas aukštos kokybės žemųjų dažnių ir erdvinis garsas.
MEGA Xpand	Bus girdimas erdvinis garsas.
Užgęsęs	Garso efektas yra išjungtas.

► Kita informacija

Baterijos keitimas

1 Kai srovės laido šakutė 16 yra prijungta prie elektros lizdo, atidarykite sistemos apačioje esantį baterijos skyrelį.

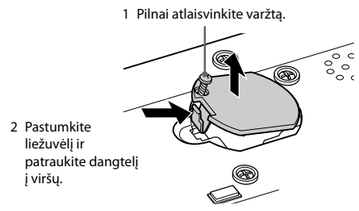

2 Išimkite seną bateriją ir į skyrelį įdėkite naują bateriją ⊕ puse į viršų.

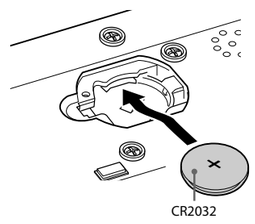

3 Uždėkite baterijos skyrelio dangtelį ir prisukite varžtą.

4 Paspauskite sistemos FUNCTION 2, BLUETOOTH 3 arba SNOOZE/BRIGHTNESS 5, kad iš ekrano pradingtų "".

Pastabos
- Kai keičiate bateriją, neatjunkite srovės laido šakutės nuo elektros lizdo. Priešingu atveju bus atšauktos vartotojo sureguliuotos datos, laikrodžio, žadintuvo ir radijo stočių nuostatos.
- Jeigu sistemos planuojate nenaudoti ilgą laiką, išimkite bateriją, kad išvengtumėte gedimų, kurie gali kilti dėl elektrolito ištekėjimo arba korozijos.

Ekrano šviesumo nustatymas

1 Paspauskite BRIGHTNESS 5.
Galite tokiu būdu keisti keturis šviesumo lygius kartotinai paspausdami **BRIGHTNESS** 5.

High (aukštas) (pradinė nuostata) → Užgęsęs → Low (žemas) → Middle (vidutinis) → High

Net jeigu šviesumo lygis yra nustatytas į "Off" (išjungtas), jis bus "Low", kol skambės žadinimo signalas.
Paspauskite ir laikykite paspaustą **BRIGHTNESS** 5, kad tiesiogiai išjungtumėte ekraną.

Techniniai duomenys

Laikrodis
Perjungiamas į 24 valandų sistemą (pradinė nuostata klientams Europoje) arba 12 valandų sistemą (pradinė nuostata klientams Jungtinėje Karalystėje).

Garsiakalbiai
Garsiakalbių sistema: 50 mm (2 coliai)
Korpuso tipas: Žemųjų dažnių reflektorius

Stiprintuvas
Etalono išvesties galia: 2 W + 2 W (10% bendri harmoniniai iškrypimai, 1 kHz, 5 Ω)
Įvestis: Stereofoninis mini lizdas × 1

USB
Įvestis: USB lizdas (A tipas)
Remiami diskretizacijos dažniai/bitai: USB įvestis: maksimaliai 44,1 kHz/16 bitų

BLUETOOTH
Ryšio sistema: BLUETOOTH techninės sąlygos versija 3.0
Išvestis: BLUETOOTH techninės sąlygos Power Class 2
Maksimalus ryšio atstumas: Tiesia linija apytiksliai 10 m*1
Dažnių diapazonas: 2,4 GHz diapazonas (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Moduliacijos metodas: FHSS
Suderinami BLUETOOTH profiliai*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Remiamas kodekas*3: SBC*4
Perdavimo radiusas (A2DP): 20 Hz - 20 000 Hz (diskretizacijos dažnis 44,1 kHz)

*1 Faktiškas radiusas priklauso nuo atskirų faktorių, pavyzdžiui, kliūčių tarp įrenginių, magnetinių laukų aplinkui mikrobangų krosnelę, statinės elektros, priėmimo jautrumo, antenos charakteristikų, operacinės sistemos, taikomosios programinės įrangos ir t.t.
*2 BLUETOOTH standarto profiliai nurodo BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių užduotį.
*3 Kodekas: garso signalo suglaudinimo ir konvertavimo formatas
*4 Kodekas su daugiajuosčiu kodavimu

Mikrofonas
Tipas: Elektreto kondensatorius
Kryptis: Visų krypčių
Efektyvių dažnių diapazonas: 200 Hz – 3600 Hz

Radijo imtuvas
Dažnių diapazonas

Diapazonas	Dažnis	Dažnio žingsnis
FM	87,5 MHz - 108 MHz	0,05 MHz
AM	531 kHz - 1602 kHz	9 kHz

Bendro pobūdžio informacija
Maitinimas: 230 V kintamoji srovė, 50 Hz, 16 W
Laikrodžio atsarginis maitinimas: 3 V nuolatinė srovė, CR2032 baterija (1)
Matmenys: Apytiksliai 281 mm × 126 mm × 80 mm
Svoris: Apytiksliai 1,3 kg, įskaitant baterijas
Komplektuojami priedai:
AM rėminė antena (1)
BLUETOOTH veiksmų pradėjimo instrukcija (1)
Naudojimo instrukcija (ši instrukcija) (1)

Suderinami iPhone/iPad/iPod modeliai
Toliau yra nurodyti suderinami iPhone/iPad/iPod modeliai. Prieš naudojimą su šia sistema naujinkite iPhone/iPad/iPod programinės įrangos versiją.

USB veikia su
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPod touch (5 karta)
iPod touch (4 karta)
iPod touch (3 karta)
iPod classic
iPod nano (7 karta)
iPod nano (6 karta)
iPod nano (5 karta)
iPod nano (4 karta)

BLUETOOTH technologija veikia su
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPad (4 karta)
iPad mini
iPad (3 karta)
iPad 2
iPad
iPod touch (5 karta)
iPod touch (4 karta)
iPod touch (3 karta)
iPod nano (7 karta)

Įrenginio konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.

Kas yra BLUETOOTH bevielė technologija?

BLUETOOTH bevielė technologija yra mažo veikimo radiuso technologija, kuri leidžia skaitmeniniams įrenginiams, pavyzdžiui, kompiuteriui ir skaitmeniniam fotoaparatui, apsikeisti duomenimis nenaudojant laidų. BLUETOOTH bevielė technologija turi apytiksliai 10 m veikimo radiusą.
Dažniausiai yra sujungiami du įrenginiai, tačiau kai kuriuos įrenginius vienu metu galima sujungti su keliais įrenginiais.
Ryšio sudarymui nereikia kabelio. Be to, nereikia įrenginių laikyti nukreiptų tiesiogiai vieno į kitą, kaip tai būtina, kai yra naudojama infraraudonųjų spindulių technologija. Pavyzdžiui, galite naudoti rankinėje arba kišenėje esantį įrenginį.
BLUETOOTH yra tarptautinis standartas, kurį remia milijonai kompanijų, ir ją naudoja skirtingos kompanijos visame pasaulyje.

Šios sistemos ryšio sistema ir suderinami BLUETOOTH profiliai
Profilis yra funkcijos standartizavimas kiekvieno BLUETOOTH įrenginio techninei sąlygai. Ši sistema remia toliau minėtą BLUETOOTH versiją ir profilius.
Ryšio sistema:
BLUETOOTH techninės sąlygos versija 3.0
Suderinami BLUETOOTH profiliai:
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): perduoda arba gauna aukštos kokybės garso turinį.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): A/V įrenginio valdymui, atkūrimo sulaikymui, pertraukimui arba pradėjimui ir t.t.
- HSP (Headset Profile): kalbėjimui telefonu/telefono valdymui.
- HFP (Hands-free Profile): kalbėjimui telefonu laisvų rankų veiksena/telefono valdymui.
- SPP (Serial Port Profile): sudaro serijinį ryšį su BLUETOOTH įrenginiu.

Maksimalus ryšio atstumas
Naudokite BLUETOOTH įrenginius maksimaliai 10 m (tiesia linija) atstumu nuo sistemos.
Maksimalus ryšio radiusas gali būti mažesnis toliau minėtais atvejais.
- Tarp šios sistemos ir BLUETOOTH įrenginio yra kliūtis, pavyzdžiui, žmogus, metalinis daiktas arba siena.
- Bevielis LAN įrenginys yra naudojamas prie šios sistemos.
- Mikrobangų krosnelė yra naudojama prie šios sistemos.
- Elektromagnetinį spinduliavimą skleidžiantis įrenginys yra naudojamas prie šios sistemos.

Trukdžiai iš kitų įrenginių
Kadangi BLUETOOTH įrenginiai ir bevieliai LAN (IEEE802.11b/g) įrenginiai naudoja vieną ir tą patį dažnį, gali kilti mikrobangų trukdžiai, sukeldami duomenų perdavimo/priėmimo greičio sumažėjimą, triukšmus arba nepastovų ryšį, jeigu šią sistemą naudojate netoli nuo bevielio LAN įrenginio.
Tokiu atveju atlikite toliau minėtus veiksmus.
- Naudokite šią sistemą maždaug 10 metrų nuotolyje nuo bevielio LAN įrenginio.
- Jeigu šią sistemą naudojate 10 metrų ribose nuo bevielio LAN įrenginio, išjunkite bevielį LAN įrenginį.

Kitų įrenginių veikimo trukdžiai
BLUETOOTH įrenginio siunčiamos radijo bangos gali įtakoti medicininių įrenginių veikimą. Išjunkite šią sistemą ir kitus BLUETOOTH įrenginius toliau nurodytose vietose, nes gali atsitikti nelaimė
- Vietose, kur yra degių dujų, ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose arba degalinėse.
- Prie automatinių durų arba priešgaisrinės signalizacijos.

Pastabos
- Kad būtų galima naudoti BLUETOOTH funkciją, prijungiamas BLUETOOTH įrenginys privalo remti tokį pat profilį, kokį remia sistema.
  Įsidėmėkite - net jeigu profilis yra toks pat, priklausomai nuo įrenginių techninių sąlygų gali skirtis jų funkcijos.
- Ryšium su BLUETOOTH bevielės technologijos charakteristikomis per sistemą atkuriamas garsas truputį uždelsiamas, palyginti su per BLUETOOTH įrenginį atkuriamu garsu, kai vyksta pokalbis telefonu arba muzikos atkūrimas.
- Ši sistema remia BLUETOOTH standartą remiančias saugumo funkcijas saugiam ryšiui, kai yra naudojama BLUETOOTH bevielė technologija, tačiau saugumas gali būti nepakankamas priklausomai nuo nuostatų. Elkitės atidžiai, kai ryšiui naudojate BLUETOOTH bevielę technologiją.
- Sony neprisiima jokios atsakomybės už įmanomą informacijos nuotėkį BLUETOOTH ryšio metu.
- Įrenginys, turintis BLUETOOTH funkciją, turi atitikti Bluetooth SIG nustatytą BLUETOOTH standartą ir turi būti autentiškas. Net jeigu prijungtas įrenginys atitinka aukščiau minėtą BLUETOOTH standartą, kai kurių įrenginių gali nebūti įmanoma prijungti arba jie gali neveikti teisingai priklausomai nuo įrenginio funkcijų arba techninių duomenų.
- Įmanoma, kils triukšmai arba trukčios garsas priklausomai nuo BLUETOOTH įrenginio, kuris yra prijungtas prie sistemos, bei nuo ryšio terpės arba naudojimo aplinkos.

Naudojimo patarimai

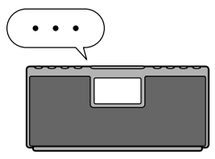

Nėra garso/garsas yra girdimas tik per vieną garsiakalbį/žemas garso lygis



Įsitikinkite, kad ši sistema ir prijungtas įrenginys yra įjungti.


Padidinkite garso lygį šia sistema ir prijungtu įrenginiu.

Įsitikinkite, kad vyksta prijungto įrenginio atkūrimas.


Įsitikinkite, kad sujungimo laido (nekompl.) abu kištukai arba USB kabelio (nekompl.) abu kištukai yra tvarkingai prijungti prie sistemos ir prijungto įrenginio lizdo.

Jeigu prie sistemos prijungiate asmeninį kompiuterį, įsitikinkite, kad kompiuterio garso išvestis yra nustatyta BLUETOOTH įrenginiui.

Dar kartą suporuokite šią sistemą su BLUETOOTH įrenginiu.


Jeigu yra prijungtas monofoninis įrenginys, garsas yra perduodamas tik per kairįjį garsiakalbį.



Įsitikinkite, kad yra aktyvuota prijungto įrenginio ("BLUETOOTH", "USB" arba "AUDIO IN") funkcija.

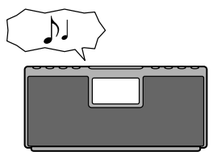

Iškraipytas garsas/sistemos perduodamame signale yra ūžimas arba triukšmas


Sumažinkite šios sistemos ir prijungto įrenginio garso lygį.

Jeigu prijungtas įrenginys turi vienodintuvo funkciją, išjunkite ją.

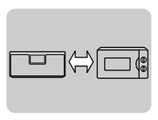
Laikykite sistemą toliau nuo mikrobangų krosnelės, bevielio LAN ir kt.

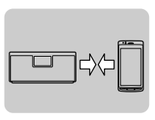
Pastatykite šią sistemą ir BLUETOOTH įrenginį arčiau vieną prie kito. Pašalinkite visas kliūtis tarp šios sistemos ir BLUETOOTH įrenginio.

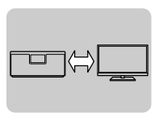
Perkelkite sistemą toliau nuo TV.

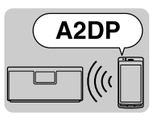

Perjunkite BLUETOOTH ryšį į A2DP, valdydami BLUETOOTH įrenginį, kai yra nustatytas HFP arba HSP.

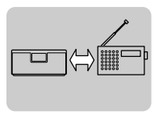
Jeigu prie šios sistemos prijungiate įrenginį, turintį integruotą radijo imtuvą, įmanoma, nebus priimamas perduodamas signalas arba bus mažesnis priėmimo jautrumas. Pastatykite sistemą toliau nuo tokio įrenginio ir įsitikinkite, kad laidos yra priimamos optimalia kokybe.

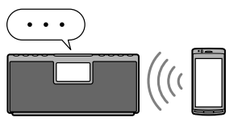

BLUETOOTH įrenginiams Suporavimas neįmanomas

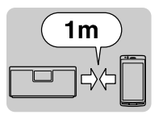

Pastatykite šią sistemą ir BLUETOOTH įrenginį iki vieno metro atstumu vieną nuo kito.

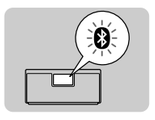
Jeigu (BLUETOOTH) indikatorius greitai neblyksi, paspauskite ir laikykite paspaustą sistemos BLUETOOTH ➖ PAIRING mygtuką, kol išgirsite garso signalą.

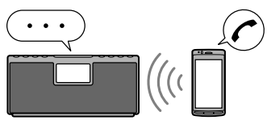

BLUETOOTH įrenginiams Pašnekovo balsas nėra girdimas/yra tylus



Įsitikinkite, kad ši sistema ir prijungtas įrenginys yra įjungti.


Įsitikinkite, kad BLUETOOTH mobilaus telefono išvestis yra nustatyta šiai sistemai.

Išsirinkite HFP arba HSP BLUETOOTH ryšį valdydami BLUETOOTH įrenginį.


Padidinkite garso lygį šia sistema ir prijungtu įrenginiu.

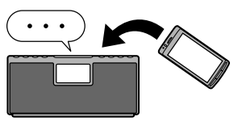

BLUETOOTH įrenginiams Nėra prieinamas vienos komandos ryšys (NFC)

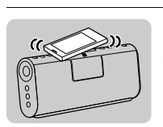
Laikykite išmanųjį telefoną arti prie šios sistemos, kad išmanusis telefonas atsakytų. Jeigu nepavyko, truputį perkelkite išmanųjį telefoną ant sistemos N dalies.

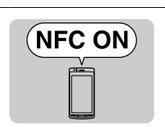

Įsitikinkite, kad yra įjungta išmaniojo telefono NFC funkcija.

Įsitikink