SONY

4-486-833-**22** (1) (EL)

Τηλεχειριστήριο Live-View

Οδηγίες χρήσης

© 2013 Sony Corporation

446683320

http://www.sony.net/

RM-LVR1

A

B

C



D



E

F

G

H

I



J

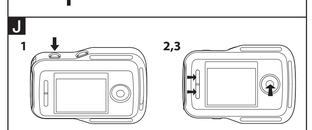

K

L

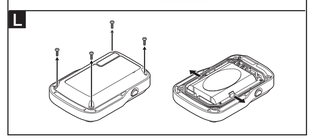

Ελληνικά

Αρχείο κατόχου

Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στην κάτω πλευρά. Καταγράψτε τον σειριακό αριθμό στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ανατρέχετε σε αυτούς τους αριθμούς κάθε φορά που επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης προϊόντων της Sony σχετικά με αυτό το προϊόν.

Αρ. μοντέλου RM-LVR1
Αρ. σειράς

Προφυλάξεις

Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στην κάτω εξωτερική πλευρά της συσκευής. Εάν χρειαστεί να την ελέγξετε, αποσυνδέστε τον ιμάντα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας.
1) μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
2) μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά κ.λπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τηρείτε τα παραπάνω μέτρα προφύλαξης, καθώς υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης, πυρκαγιάς ή έκρηξης.
* Η μπαταρία λιθίου-ιόντος είναι ενσωματωμένη στη συσκευή.
• Φορτίζετε τη συσκευή σύμφωνα με την ενδειξεινμένη μέθοδο φόρτισης.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή μέσα στη φωτιά, σύτε μέσα σε φούρνο μικροκυμάτων.
• Μην αφήνετε τη συσκευή μέσα σε αυτοκίνητο, όταν κάνει πολλή ζέστη.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη με υπερβολική ζέστη και υγρασία, όπως μέσα σε σάουνα.
• Μην αποσυναρμολογείτε, διαλύετε ή τρυπάτε τη συσκευή.
• Μην μεταχειρίζεστε με βίαιο τρόπο τη συσκευή, όπως να την πετάτε από μεγάλο ύψος.
• Μην κάθετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες άνω των 60 °C.
• Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή.
Απορρίπτετε τη συσκευή σύμφωνα με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
Φορτίζετε τη συσκευή σύμφωνα με την ενδεδειγμένη μέθοδο φόρτισης που αναφέρεται στο εγχειρίδιο οδηγιών.

Αντικατοπτήστε την μπαταρία μόνο με τον τύπο που καθορίζεται. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή τραυματισμός.

Για τους πελάτες στην Ευρώπη

< Ειδοποίηση για τους πελάτες στις χώρες που εφαρμόζουν τις οδηγίες της ΕΕ >
Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία
Για συμμόρφωση προϊόντων της ΕΕ: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Γερμανία

CE

Με το παρόν, η Sony Corporation, δηλώνει ότι το παρόν τηλεχειριστήριο RM-LVR1 Live-View συμμορφώνεται με τις ελάχιστες απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL:
http://www.compliance.sony.de/

Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί συμβατό με τα όρια που προβλέπονται από τον κανονισμό περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) σχετικά με τη χρήση καλωδίων σύνδεσης μήκους μικρότερου των 3 μέτρων.

Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν σπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτού του προϊόντος, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης του προϊόντος αυτού. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Απόρριψη μπαταριών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Το σύμβολο αυτό στην μπαταρία ή στη συσκευασία της υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε τις μπαταρίες που παρέχονται με αυτό το προϊόν σπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδραργυρο ή 0,004% μολυβδο.
Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των μπαταριών, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης των μπαταριών. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής.
Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στις συγκεκριμένες συχνότητες μπορεί να επηρεάσουν την εικόνα και τον ήχο αυτής της μονάδας.

Εάν ο στατικός ηλεκτρισμός ή ηλεκτρομαγνητισμός προκαλεί διακοπή (αστοχία) της μεταφοράς δεδομένων σε κάποιο σημείο της ροής τους, επανεκκινήστε την εφαρμογή ή αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο επικοινωνίας (USB κ.λπ.).

Σημειώσεις για την εγγραφή μεγάλης διάρκειας

- Αν η τροφοδοσία να έχει διακοπεί, αφήστε τη μονάδα για 10 λεπτά ή περισσότερο, ώστε η θερμοκρασία στο εσωτερικό της να μειωθεί σε ασφαλές επίπεδο.
- Σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η θερμοκρασία της μονάδας αυξάνεται γρήγορα.
- Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία της μονάδας, μπορεί να υποβαθμιστεί η ποιότητα της εικόνας.
- Σας συνιστούμε να περιμένετε μέχρι να μειωθεί η θερμοκρασία της μονάδας πριν συνεχίσετε τη λήψη.
- Η επιφάνεια της μονάδας μπορεί να ζεσταθεί. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Λειτουργίες

- Αυτό το τηλεχειριστήριο Live-View RM-LVR1 (εφεξής «η μονάδα») μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία φωτογραφιών μηχανών Sony που διαθέτουν λειτουργία Wi-Fi. Η μονάδα αυτή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με όλες τις φωτογραφικές μηχανές που διαθέτουν λειτουργία Wi-Fi. Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Sony για να βρείτε συμβατά μοντέλα και λειτουργίες.
- Αυτή η μονάδα διαθέτει βασικές λειτουργίες εγγραφής (εγγραφή ταινιών, λήψη φωτογραφιών και ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής).
- Αυτή η μονάδα διαθέτει προδιαγραφές αδιάβροχης προστασίας, που επιτρέπουν τη χρήση της υπό βροχή ή στην παραλία.
- Αυτή η μονάδα μπορεί να φορτιστεί μέσω του υπολογιστή σας ή ενός φορτιστή AC-UD20 (πωλείται χωριστά), μέσω του παρεχόμενου καλωδίου micro USB.

Σημειώσεις για τη χρήση

Μη χρησιμοποιείτε/αποθηκεύετε αυτή τη μονάδα στα ακόλουθα μέρη

- Σε εξωτερικά ζεστό χώρο
  Σε χώρους όπως σε αυτοκίνητο σταθμευμένο στον ήλιο, το σώμα της μονάδας μπορεί να παραμορφωθεί και αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
  Στο άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε θερμαντικό σώμα
  Αν αποθηκεύετε αυτήν τη μονάδα στο άμεσο ηλιακό φως, μπορεί αποχρωματιστεί ή να παραμορφωθεί, και αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
  Σε μέρη όπου αποκτάνται ισχυρές δονήσεις
- Κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία

Θερμοκρασία λειτουργίας

Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί για χρήση υπό τις θερμοκρασίες μεταξύ -10 °C και +40 °C. Η χρήση της σε εξωτερικά κρύους ή ζεστούς χώρους εκτός αυτού του εύρους δεν συνιστάται.
- Η οθόνη LCD και το περίβλημα θερμαίνονται κατά τη λειτουργία. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Συμπύκνωση υγρασίας

Εάν αυτή η μονάδα μεταφερθεί απεοθείας από κρύο σε ζεστό χώρο, ενδέχεται να υπάρξει συμπύκνωση υγρασίας στο εσωτερικό της. Αυτή η συμπύκνωση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της μονάδας.

Εάν προκληθεί συμπύκνωση υγρασίας

Απενεργοποιήστε τη μονάδα και περιμένετε περίπου 1 ώρα μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία.

Σημειώσεις για τη συμπύκνωση υγρασίας

Υγρασία μπορεί να συμπυκνωθεί όταν μεταφέρετε τη μονάδα από ένα κρύο σε ένα ζεστό μέρος (ή το αντίστροφο) ή όταν τη χρησιμοποιείτε σε ένα μέρος με υγρασία, όπως επισημαίνεται παρακάτω.
—Όταν μεταφέρετε τη μονάδα από μια χιονισμένη πλαγιά σε ένα ζεστό μέρος
—Όταν μεταφέρετε τη μονάδα από ένα αυτοκίνητο ή δωμάτιο με κλιματισμό σε έναν θερμό εξωτερικό χώρο
—Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα μετά από καταιγίδα ή δυνατή βροχή
—Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε ζεστό και υγρό μέρος

Λειτουργία Wi-Fi

- Χρησιμοποιήστε τη μονάδα σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στην παροχή χρήσης.
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi αυτής της μονάδας κάτω από το νερό.

Απενεργοποίηση όλων των λειτουργιών που σχετίζονται με το Wi-Fi

Όταν επιβιβάζεστε σε αεροπλάνο κ.λπ., μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με το Wi-Fi.
- Όταν το [Airplane Mode] (Λειτουργία πτήσης) έχει τεθεί στο [On] (Ενεργό), εμφανίζεται το εικονίδιο στην οθόνη LCD.
  Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα «J Αλλαγή των ρυθμίσεων» του κεφαλαίου «Χρήση αυτής της μονάδας».

Χειρισμός της οθόνης LCD

- Μην αφήνετε την οθόνη LCD στραμμένη προς τον ήλιο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην οθόνη. Να είστε προσεκτικοί όταν τοποθετείτε τη μονάδα δίπλα στο παράθυρο.
- Αν η μονάδα χρησιμοποιείται σε ψυχρό μέρος, μπορεί να εφαρμοστούν ορίόντες ίχνωμές ή μια υπολειπόμενη εικόνα στην οθόνη LCD. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Η οθόνη LCD επανέρχεται μόλις η μονάδα θερμανθεί.
- Αν μια στατική εικόνα ή μια σταθερή εικόνα, όπως ένα καρέ μιας διαχωρισμένης εικόνας ή ένας κωδικός ώρας εμφανίζεται για μεγάλο διάστημα στην οθόνη, η εικόνα μπορεί να εμφανίζεται θολή στην οθόνη LCD.
- Το πάνελ LCD της μονάδας είναι κατασκευασμένο με τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, αστόσο ένα πολύ μικρό ποσοστό εικονοστοιχείων μπορεί να «κολλήσουν» και να εμφανίζονται είτε πάντα αναγνωρίζουν (μαύρα) ή πάντα ενεργά (κόκκινα, πράσινα ή μπλε), ή να αναβοσβήνουν. Επιπλέον, λόγω των φυσικών χαρακτηριστικών της οθόνης υγρών κρυστάλλων, ενδέχεται να εμφανίζονται στιγμιαία τέτοιου είδους «κολλημένα» εικονοστοιχεία έπειτα από παρατεταμένη λειτουργία. Αυτά τα προβλήματα δεν υποδηλώνουν δυσλειτουργία της μονάδας.

Καθαρισμός

Καθαρισμός της οθόνης LCD

Η επιφάνεια της οθόνης LCD είναι ειδικά επεξεργασμένη ώστε να περιορίζει την αντανάκλαση φωτός.
Η λανθασμένη συντήρηση μπορεί να αλλιώσει την απόδοση της οθόνης LCD, επομένως φροντίστε να τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες συντήρησης:
- Καθαρίζετε απαλά την οθόνη LCD με ένα απαλό πανί, όπως πανάκι καθαρισμού ή πανάκι για των καθαρισμό των γυαλιών.
- Οι επίμονοι λεκέδες αφαιρούνται με ένα απαλό πανί, όπως πανάκι καθαρισμού ή πανάκι για των καθαρισμό των γυαλιών, το οποίο θα έχετε υγράνει ελαφρώς με νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικό, αλκαλικά ή αποξυστικά απορρυπαντικά ή πανί καθαρισμού εμποτισμένο με χημικές ουσίες, καθώς αυτά μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια της οθόνης LCD.

Καθαρισμός της επιφάνειας αυτής της μονάδας

- Καθαρίζετε την επιφάνεια της μονάδας με απαλό πανί ελαφρώς εμποτισμένο με νερό. Στη συνέχεια, σκουπίζετε την επιφάνεια με ένα στεγνό πανί.
  Μη χρησιμοποιείτε τις εξής ουσίες, καθώς μπορεί να καταστρέψουν το φινίσιμο του περιβλήματος.
  —Χημικά προϊόντα όπως διαλυτικό, βενζίνη, οινόπνευμα, πανάκια καθαρισμού μίας χρήσης, εντομοαπωθητικό, αντιηλιακό, εντομοκτόνο κ.λπ.
  —Μην αγγίζετε τη μονάδα εάν στα χέρια σας έχετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω.
  —Μην αφήνετε τη μονάδα σε επαφή με αντικείμενα από καουτσούκ ή βινύλιο για μεγάλα διαστήματα.

Σχετικά με την αδιάβροχη απόδοση της μονάδας

Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ειδάβρχη προστασία. Οι ζημιές που οφείλονται σε κακή χρήση, κατάχρηση ή ακατάλληλη συντήρηση δεν καλύπτονται από την περιορισμένη εγγύηση.

- Μην εκθέτετε τη μονάδα σε νερό υπό πίεση, όπως κάτω από μια βρύση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε πηγές θερμό νερού.
- Χρησιμοποιείτε τη μονάδα στο συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας νερού (0 °C έως 40 °C).

Σημειώσεις σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας πριν τη χρήση της μονάδας κάτω/κοντά σε νερό

- Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχονται στο κάλυμμα πολυτετρακτού της μονάδας ξένες ύλες, όπως άμμος, τρίχες ή ρύποι. Ακόμα και μια μικρή ποσότητα ξένων σωμάτων μπορεί να επιτρέψει την εισροή νερού στη μονάδα.
- Βεβαιωθείτε ότι το παρέμβισμα στεγανοποίησης Ⓧ και οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτό Ⓐ δεν έχουν γρατζουνωστεί (βλ. εικόνα A-1). Ακόμα και μια μικρή γρατζουνιά μπορεί να επιτρέψει την εισροή νερού στη μονάδα. Εάν το το παρέμβισμα στεγανοποίησης και οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτό γρατζουνωστούν, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο ή την τοπική εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις της Sony.
- Αν ανέλθουν ρύποι ή άμμος στο παρέμβισμα στεγανοποίησης ή τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτό, σκουπίστε την περιοχή με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- Μην ανοίγετε/κλείνετε το κάλυμμα πολυτετρακτού αν τα χέρια σας είναι βρεγμένα ή καλυμμένα με άμμο ή αν βρίσκεστε κοντά σε νερό. Υπάρχει κίνδυνος να εισέλθει άμμος ή νερό. Πριν ανοίξετε το κάλυμμα πολυτετρακτού, εκτελέστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός μετά τη χρήση της μονάδας κάτω/κοντά σε νερό».
- Ανοίξτε το κάλυμμα κάρτας πολυτετρακτού αφού η μονάδα είναι εντελώς στεγνή.
- Ελέγχετε πάντα ότι το κάλυμμα πολυτετρακτού έχει ασφαλίσει σωστά.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της μονάδας κάτω/κοντά σε νερό

- Μην εκθέτετε τη μονάδα σε οποιουδήποτε είδους πίεση, όπως πέρτοντας απότομα στο νερό.
- Μην ανοίγετε ή κλείνετε το κάλυμμα πολυτετρακτού ενώ βρίσκεστε κάτω/κοντα σε νερό.
- Η μονάδα βυθίζεται στο νερό. Χρησιμοποιήστε τον ιμάντα που παρέχεται με τη μονάδα για να μην βυθιστεί στο νερό.

Καθαρισμός μετά τη χρήση της μονάδας κάτω/κοντά σε νερό

- Καθαρίζετε πάντα τη μονάδα με νερό εντός 60 λεπτών από τη χρήση και μην ανοίγετε το κάλυμμα πολυτετρακτού πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία καθαρισμού. Μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα άμμος ή νερό, σε σημείο όπου δεν είναι ορατά. Αυτό θα αλλιώσει την αδιάβροχη απόδοση της μονάδας, σε περίπτωσι που δεν αφαιρεθούν.
- Αφήστε για 5 λεπτά περίπου τη μονάδα σε ένα μπολ με καθαρό νερό. Στη συνέχεια, τινάξτε τη μονάδα απαλά και πατήστε όλα τα κουμπιά της κάτω από το νερό για να τα καθαρίσετε από αλάτια, άμμους και άλλους ρύπους που ενδέχεται να έχουν συσσωρευτεί ψύχω από τα κουμπιά (βλ. εικόνα B-1).
- Μετά τον καθαρισμό, σκουπίζετε όσες σταγόνες νερού απέμειναν με ένα απαλό πανί. Αφήστε τη μονάδα να στεγνώσει εντελώς σε σκιερό μέρος με καλό αερισμό. Μη στεγνώνετε με σεσουάρ μαλλιών, καθώς υπάρχει κίνδυνος παραμόρφωσης της μονάδας ή/και αλλοίωσης της αδιάβροχης απόδοσής της.
- Σκουπίζετε όσες σταγόνες νερού ή σκόνες απέμειναν στο κάλυμμα πολυτετρακτού με ένα απαλό, στεγνό πανί.
- Μπορεί να σχηματιστούν φυσαλίδες όταν βυτάτε τη μονάδα κάτω από το νερό. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
- Το σώμα της μονάδας μπορεί να αποχρωματιστεί αν έρθει σε επαφή με αντιηλιακό ή λάδι μαυρίσματος. Αν η μονάδα έρθει σε επαφή με αντιηλιακό ή λάδι μαυρίσματος, σκουπίστε την αμέσως.
- Μην αφήνετε τη μονάδα με θαλασσινό νερό μέσα ή στην επιφάνειά της. Αυτό μπορεί να προκαλέσει διάβρωση ή αποχρωματισμό και υποβάθμιση της αδιάβροχης απόδοσής της.

Απόρριψη

- Αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών πριν απορρίψετε τη μονάδα.

Αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών (βλ. εικόνα L)

Το ενσωματωμένο πακέτο μπαταριών είναι ανακυκλώσιμο.
Κατά την απόρριψη της μονάδας, αφαιρέστε το ενσωματωμένο πακέτο μπαταριών και δώστε το στον αντιπρόσωπό σας.

Σημειώσεις

Όταν αφαιρείτε το πακέτο μπαταριών, έχετε το νου σας στα εξής:
- Αφαιρέστε τις βίδες, κ.λπ. ώστε να μην τα καταπιούν μικρά παιδιά.
- Προσέξτε να μην τραυματίσετε τα νύχια ή τα δάκτυλά σας.

Σημαντική πληροφορία

Μην αφαιρείτε τις βίδες παρά μόνο στην περίπτωση απόρριψης της μονάδας. Δεν θα δεχτούμε να επισκευάσουμε ή να αντικαταστήσουμε τη μονάδα εάν κρίνουμε ότι η αποσυναρμολόγηση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

1 **Πατήστε το κουμπί ON/OFF (Λειτουργία) για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.**
2 **Αποσυνδέστε τα συνδεδεμένα καλώδια.**
3 **Αφαιρέστε τις βίδες με ένα καταβιδί κεφαλής Phillips. (4 βίδες)**
4 **Αφαιρέστε το κάλυμμα.**
5 **Οθήστε το άγκιστρο προς τα έξω και αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών.**

Πακέτο μπαταριών

Σχετικά με τη φόρτιση της μονάδας

- Φορτίστε τη μονάδα πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
- Συνιστούμε να φορτίζετε τη μονάδα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10 °C και 30 °C έως σπου η λυχνία CHG (Φόρτισης) απενεργοποιηθεί. Η μονάδα μπορεί να μην φορτιστεί αποτελεσματικά σε θερμοκρασίες εκτός αυτού του εύρους.
- Η λυχνία CHG (Φόρτισης) μπορεί να ανάψει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  — Το πακέτο μπαταριών είναι κατεστραμμένο
  — Αν η θερμοκρασία της μονάδας είναι χαμηλή, τοποθετήστε την σε ένα ζεστό μέρος.
  — Αν η θερμοκρασία της μονάδας είναι υψηλή, τοποθετήστε την σε ένα κρύο μέρος.

Διάρκεια λειτουργίας του πακέτου μπαταριών

Κατάσταση της μονάδας	Οθόνη	Διάρκεια λειτουργίας
REC	Live-View	Περίπου 240 λεπτά
Wi-Fi ON	Οθόνη ρολογιού	Περίπου 280 λεπτά
Wi-Fi OFF	Οθόνη ρολογιού	Περίπου 340 λεπτά

Σημειώσεις

- Αυτοί είναι οι κατά προσέγγιση χρόνοι λειτουργίας χρήσης της μονάδας με ένα πλήρως φορτισμένο πακέτο μπαταριών, με το ✲ Panel Brightness (Φωτεινότητα οθόνης) ρυθμισμένο στο HI και με θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 °C.

Έλεγχος υπολειπόμενου φορτίου μπαταρίας

Στην οθόνη LCD της μονάδας εμφανίζεται η ένδειξη υπολειπόμενου φορτίου.

Ψηφίο: 100% 75% 50% 25% Χαμηλό

Σημειώσεις

- Απαιτούνται περίπου 30 δευτερόλεπτα έως σπου εμφανιστεί η σωστή ένδειξη υπολειπόμενου φορτίου μπαταρίας.
- Η ένδειξη υπολειπόμενου φορτίου που εμφανίζεται μπορεί να μην είναι σωστή υπό ορισμένες συνθήκες.

Αποτελεσματική χρήση του πακέτου μπαταριών

- Η απόδοση του πακέτου μπαταριών μειώνεται σε περιβάλλοντα με χαμηλή θερμοκρασία. Επομένως, σε κρύα μέρη ο χρόνος λειτουργίας του πακέτου μπαταριών είναι μικρότερος.

Υπολειπόμενο φορτίο μπαταρίας

- Αν το πακέτο μπαταριών εξαντλήθεί γρήγορα παρόλο που η ένδειξη υπολειπόμενου φορτίου είναι υψηλή, φορτίστε ξανά πλήρως τη μονάδα. Η ένδειξη υπολειπόμενου φορτίου θα εμφανιστεί σωστά. Έχετε υπόψη ότι η ένδειξη μπορεί να μην εμφανίζεται σωστά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  — Η μονάδα χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος
  — Η μονάδα έχει παραμείνει για μεγάλο διάστημα αχρησιμοποίητη ενώ ήταν πλήρως φορτισμένη
  — Η μονάδα χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα

Σχετικά με την προστασία από υπερδέρμανση

- Ανάλογα με τη θερμοκρασία της μονάδας και της μπαταρίας, η λειτουργία της μονάδας μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα για λόγους αυτοπροστασίας. Ένα μήνυμα θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD πριν από την απενεργοποίηση.

Τρόπος αποθήκευσης του πακέτου μπαταριών

- Αποφορτίστε πλήρως τη μονάδα πριν την αποθήκευση και αποθηκεύστε την σε δροσερό και ξηρό χώρο. Για να διατηρήσετε την καλή λειτουργία της μονάδας, φορτίζετε κι αποφορτίζετέ την πλήρως τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, πριν την αποθήκευση.

Διάρκεια ζωής πακέτου μπαταριών

- Η διάρκεια ζωής του πακέτου μπαταριών είναι περιορισμένη. Η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται με το χρόνο και τη χρήση. Αν ο χρόνος χρήσης μεταξύ των φορτίσεων μειωθεί σημαντικά, πιθανώς θα πρέπει να αντικατασταθεί το πακέτο μπαταριών. Ηρωτάστε το στην αντιπροσωπεία της Sony.
- Η διάρκεια ζωής του πακέτου μπαταριών διαφέρει ανάλογα με τη χρήση του.

C Παρουσίαση των εξαρτημάτων

1 Κάλυμμα πολυτετρακτού
2 Κουμπί MENU
3 Κουμπί DISP
4 Τερματικό Multi/Micro USB
5 Κουμπί RESET (Επαναφορά)
6 Λυχνία CHG (Φόρτιση)
7 Κουμπί REC/ENTER
8 Κουμπί UP
9 Κουμπί DOWN
10 Οθόνη LCD
11 Λυχνία REC/Wi-Fi
12 Θηλιά ιμάντα
13 Κουμπί ON/OFF (Λειτουργία)

D Ενδείξεις επί της οθόνης LCD

① Οθόνη ρολογιού
② Οθόνη Live-View

1 Εικονίδιο Airplane mode (Λειτουργία πτήσης)
Εμφανίζεται όταν η μονάδα είναι ρυθμισμένη σε Airplane Mode (Λειτουργία πτήσης).
2 Ένδειξη υπολειπόμενου φορτίου μπαταρίας
3 Οθόνη ρολογιού
4 Ένδειξη λειτουργίας λήψης
Κατα την εγγραφή ταινιών, εμφανίζεται το εικονίδιο. Κατα τη λήψη φωτογραφιών, εμφανίζεται το εικονίδιο. Κατα την εγγραφή φωτογραφιών ανά τακτά διαστήματα, εμφανίζεται το εικονίδιο.

Προετοιμασία

E Φόρτιση της μονάδας

1 **Ελέγξτε ότι η ένδειξη λειτουργίας της μονάδας έχει τεθεί στο OFF.**
2 **Συνδέστε το καλώδιο micro USB (παρέχεται) στο τερματικό Multi/Micro USB της μονάδας.**
3 **Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου micro USB στον υπολογιστή ή σε έναν φορτιστή AC-UD20 (παρέχεται χωριστά).**
Η λυχνία CHG (Φόρτιση) ανάβει με πορτοκαλί χρώμα και η φόρτιση ξεκινά.
Η λυχνία CHG (Φόρτιση) σβήνει όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί.

Σημειώσεις

- Μπορείτε να φορτίζετε τη μονάδα ακόμα κι αν δεν έχει αποφορτιστεί πλήρως. Επίσης, ακόμα κι αν η μονάδα δεν έχει φορτιστεί πλήρως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη χωρητικότητα του μερικώς φορτισμένου πακέτου μπαταριών.
- Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, τροφοδοτείται με ρεύμα, αλλά δεν αφήνει χνούδια.

F Σύνδεση ιμάντα στη μονάδα

Τοποθετήστε τη μονάδα στη βάση της και πιέστε τον ιμάντα από τη θηλιά του ιμάντα και από τη βάση, όπως φαίνεται στην εικόνα F-1.

Για να δέσετε τη μονάδα στο χέρι σας, τοποθετήστε τη θηλιά του ιμάντα στον καρπό σας και πιέστε τον ιμάντα μέσα από το Ⓐ όπως φαίνεται στην εικόνα F-2.
Πιέστε το τμήμα του ιμάντα Ⓑ που περισσεύει μέσα από το Ⓒ.
Αν δεν πιέσετε σωστά τον ιμάντα μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα περασμένη στον καρπό σας, να συνδέετε πάντα σωστά την παρεχόμενη βάση και τον ιμάντα.

Σημειώσεις

Προσέξτε να μην σας πέσει η μονάδα όταν αποσυνδέετε τον ιμάντα.

Χρήση της μονάδας

G Πριν ενεργοποιήσετε τη μονάδα

Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του πολυτετρακτού της μονάδας είναι κλειστό.
Κλείστε καλά το κάλυμμα του πολυτετρακτού ώς σταν ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο κλειδώματος και το κίτρινο σημάδι κάτω από το κάλυμμα ολίσθησης δεν είναι πια ορατό.

- Αν κάποιο ξένο σώμα, όπως άμμος, εισέλθει στο κάλυμμα του πολυτετρακτού, το παρέμβισμα στεγανοποίησης μπορεί να γρατζουνιστεί και να μπει νερό στη μονάδα.

H Ενεργοποίηση της μονάδας

(Πατήστε το κουμπί ON/OFF (Λειτουργία) ενώ η μονάδα είναι φορτισμένη.

- Όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά τη μονάδα, εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης της ημερομηνίας και της ώρας.
  Βλ. «✲ Clock Setting» (Ρύθμιση ρολογιού) στο «J Αλλαγή των ρυθμίσεων».

Πατήστε το κουμπί ON/OFF (Λειτουργία) ξανά, για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

I Σύνδεση της μονάδας με φωτογραφική μηχανή μέσω Wi-Fi

1 **Ενεργοποιήστε τη μονάδα και τη φωτογραφική μηχανή.**
2 **Η οθόνη επιλογής συσκευής Wi-Fi εμφανίζεται στην οθόνη LCD της μονάδας. Επιλέξτε το SSID της φωτογραφικής μηχανής που θέλετε να συνδέσετε με το κουμπί UP ή το DOWN και μ