



* 4 2 7 2 1 2 8 1 1 * (1)

Guia de instalação dos altifalantes

Hoparlör Kurulum Kılavuzu

Οδηγός εγκατάστασης ηχείων

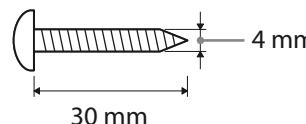
BDV-EF200

©2011 Sony Corporation

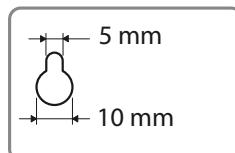
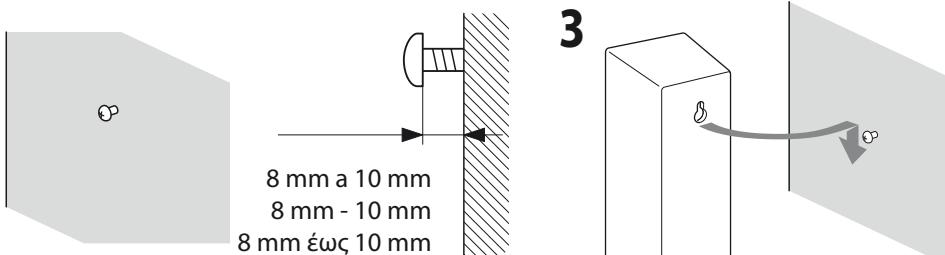
Instalar os altifalantes numa parede

Hoparlörlerin duvara takılması

Εγκατάσταση των ηχείων σε τοίχο

1

Orifício na parte traseira do altifalante
Hoparlörün arkasındaki delik
Οπή στην πίσω όψη του ηχείου

**2**

Português

Cuidado

- Contacte uma serraria ou um instalador para mais informações sobre o material de construção da parede e os parafusos a utilizar.
- Utilize parafusos adequados ao material de construção e à resistência da parede. Uma parede com estuque é particularmente frágil, pelo que deve fixar os parafusos a uma trave e depois à parede. Instale os altifalantes numa parede vertical e lisa, onde seja aplicado um reforço.
- A Sony não é responsável por acidentes ou danos causados por uma instalação inadequada, pela pouca resistência da parede, por uma fixação incorrecta dos parafusos, por calamidades naturais, etc.

1 Prepare parafusos (não fornecidos) adequados para os orifícios localizados na traseira de cada altifalante.

2 Fixe os parafusos à parede.

Deixe um espaço aproximado de 8 mm a 10 mm entre a parede e a cabeça do parafuso.

3 Pendure as colunas nos parafusos.

Türkçe

Dikkat

- Duvarın yapıldığı malzemeyle veya kullanılması gereken vidalarla ilgili olarak bir nalbura veya montaj uzmanına danışın.
- Duvarın yapıldığı malzemeye ve duvarın dayanıklılığına uygun vidalar kullanın. Alçı levha duvarlar çok kırılgan olduğundan, vidaları bir kırışa sağlam şekilde tutturarak duvara sabitleyin. Hoparlörleri dikey ve düz bir duvardaki güçlendirilmiş bir yere takın.
- Hatalı kurulum, duvarın yeterince dayanıklı olmaması, hatalı vida takılması veya doğal afet gibi nedenlerle oluşan kaza veya hasarlardan Sony sorumlu tutulamaz.

1 Hoparlörlerin arkasında bulunan delikler için uygun vidalar (ürünle birlikte verilmez) temin edin.

2 Vidaları duvara sabitleyin.

Duvar ile vidanın başı arasında 8 mm ila 10 mm boşluk bırakın.

3 Hoparlörleri vidalara asın.

EEE yönetmeliğine uygundur

Ελληνικά

Προσοχή

- Συμβουλεύεθείτε ένα κατάστημα σιδηρικών ή έναν υπεύθυνο εγκατάστασης σχετικά με τα υλικά του τοίχου ή τις βίδες που θα χρησιμοποιήστε.
- Χρησιμοποιήστε βίδες, κατάλληλες για τα υλικά του τοίχου και την αντοχή του. Καθώς οι τοίχοι από γυψοσανίδες είναι ιδιαίτερα εύθραυστοι, τοποθετήστε με ασφάλεια τις βίδες σε μια δοκό και σφίξτε τις στον τοίχο. Εγκαταστήστε τα ηχεία σε κάθετο και επίπεδο τοίχο, όπου έχει εφαρμοστεί ενίσχυση.
- Η Sony δεν φέρει ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές που προκαλούνται λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης, ανεπαρκούς αντοχής τοίχου ή χρήσης ακατάλληλων βιδών, φυσικών καταστροφών, κ.λπ.

1 Προετοιμάστε βίδες (δεν παρέχονται) που είναι κατάλληλες για την οπή στην πίσω όψη κάθε ηχείου.

2 Σφίξτε τις βίδες στον τοίχο.

Αφήστε ένα κενό περίπου 8 mm έως 10 mm μεταξύ του τοίχου και της κεφαλής της βίδας.

3 Κρεμάστε τα ηχεία στις βίδες.