

Monteringsveiledning for høyttalere



BDV-N7200W/N7200WL/N5200W

Installere høyttalere på kabinettet

**BDV-N7200W
BDV-N7200WL** → **A**

BDV-N5200W → Plasser den direkte

Installere høyttalere på vegg

**BDV-N7200W
BDV-N7200WL** → **B**


BDV-N5200W → **C**

Forsiktig

- Kontakt en forhandler av skruer eller en montør for å finne frem til egnede skruer for veggmaterialet og -styrken.
- Sony er ikke ansvarlig for ulykker eller skader som er forårsaket av feil montering, manglende veggstyrke eller feil bruk av skruer, uhell osv.

A

Installere høyttalere på kabinettet
BDV-N7200W
BDV-N7200WL



A

BDV-N7200W



BDV-N7200WL



B



C



D *




Venstre fronthøytaler (L): White
Høyre fronthøytaler (R): Rød
Venstre surroundhøytaler (L): Blå
Høyre surroundhøytaler (R): Grå


* Bare BDV-N7200W

BDV-N7200W


1

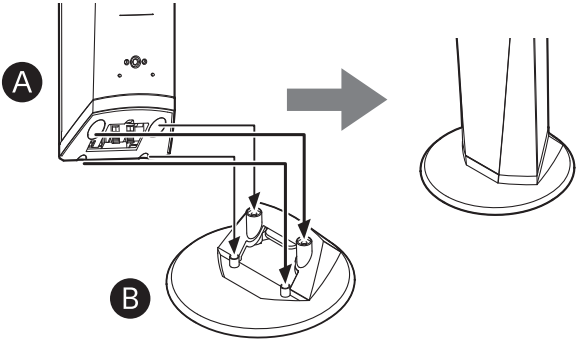

2

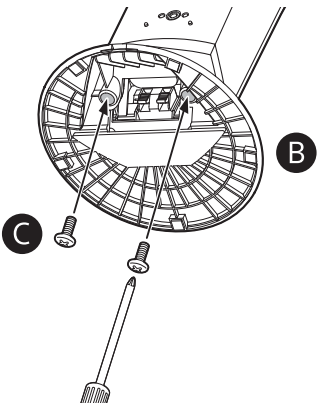


3

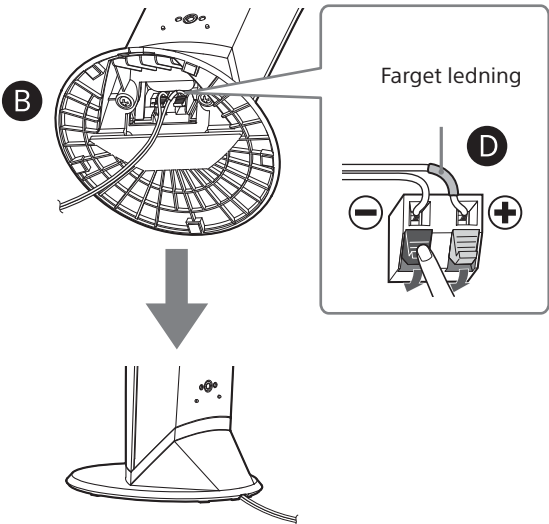


BDV-N7200WL


1

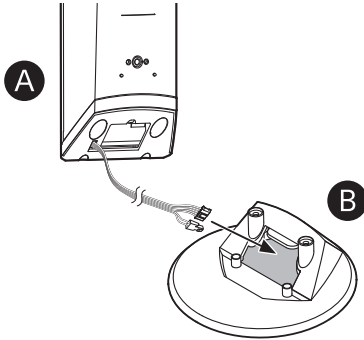

2

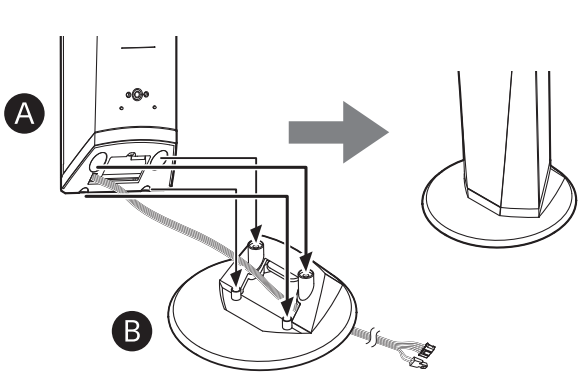


3

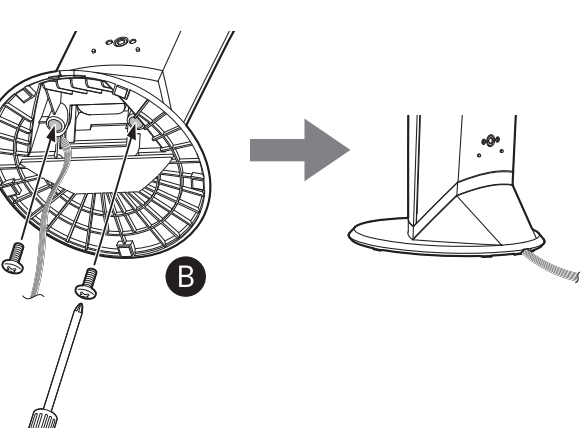

B

Installere høyttalere på vegg

BDV-N7200W
BDV-N7200WL

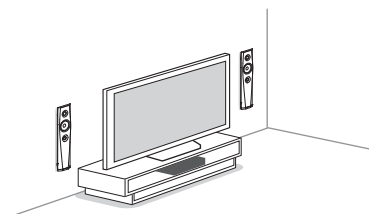


A




Venstre fronthøytaler (L)*: White
Høyre fronthøytaler (R)*: Rød
Venstre surroundhøytaler (L)*: Blå
Høyre surroundhøytaler (R)*: Grå
Senterhøytaler: Grønn

* Bare BDV-N7200W

B




* Medfølger ikke

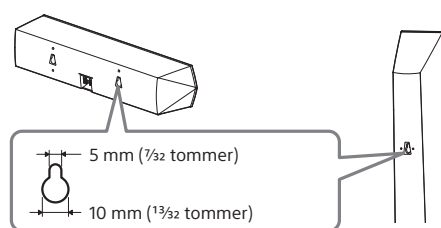


1

For front- og surroundhøytalerne (bare BDV-N7200W)

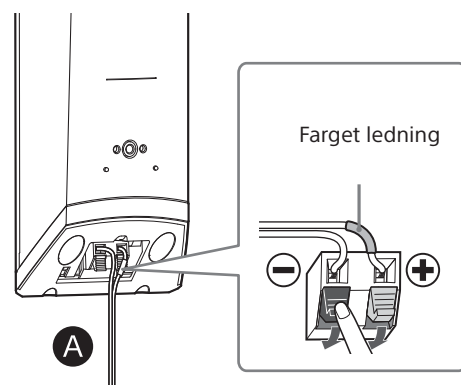


For senterhøytaleren

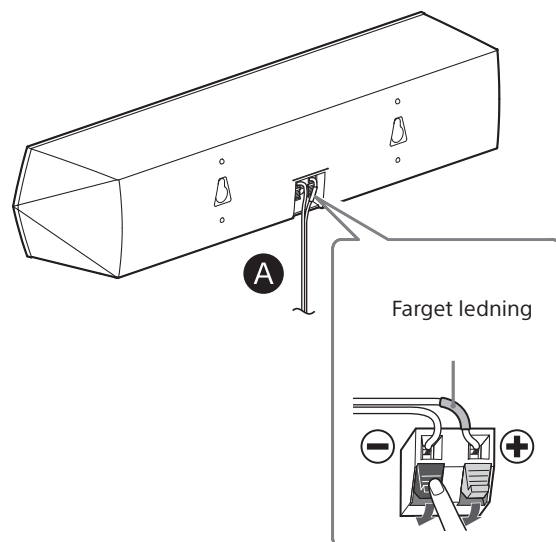


2

For front- og surroundhøytalerne

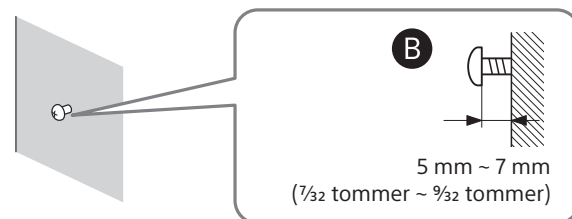


For senterhøytaleren

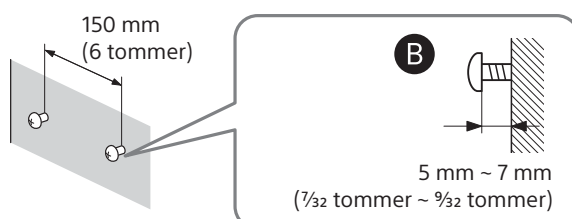


3

For front- og surroundhøytalerne

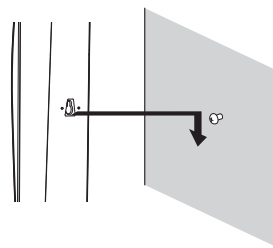


For senterhøytaleren

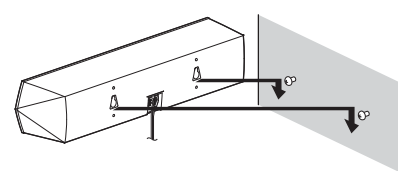


C

Installere høyttalere på vegg




BDV-N5200W

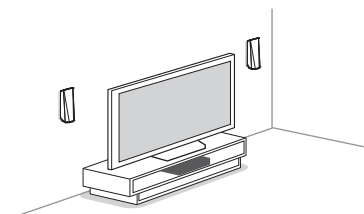

A




* Medfølger ikke

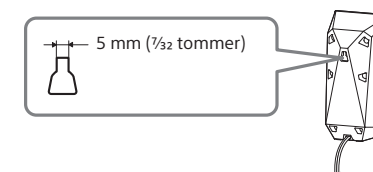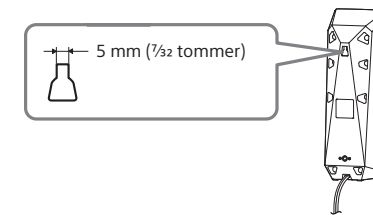


1

For front- og surroundhøytalerne

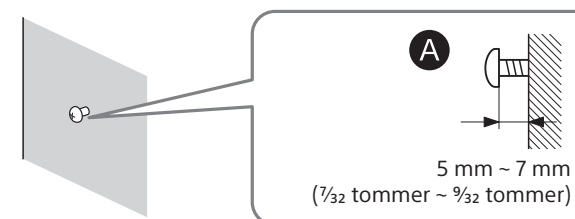


For senterhøytaleren

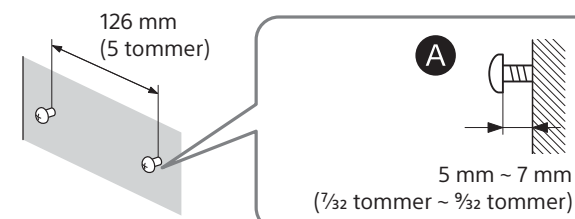


2

For fronthøytalerne

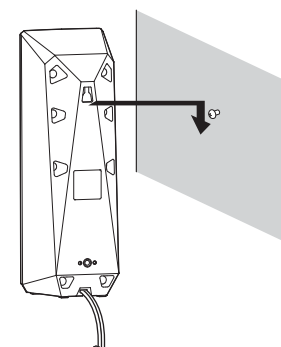

For senterhøytaleren

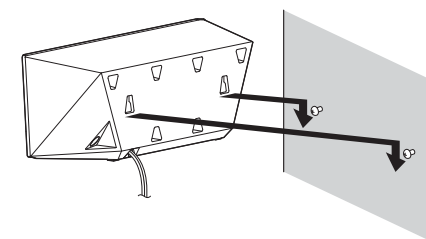

For surroundhøytalerne

