



Magyar

Figyelmeztetések

- **Minthogy földelési vezetékét közös földelési ponthoz kell csatlakoztatni.**
- A készüléknek csak negatív földelések, 12 V-os DC működéstérre terveztek.
- **Ne szerelje szét a készüléket,** illetve ne próbálja meg módosítani azt.
- **Ne szerelje be olyan helyre,** ahol zavarhatná a legzárkózott működését.
- **Ügyeljen rá, hogy a kábelek ne kerüljenek csavarkal vagy más erőszakkal érintkezve (például az üléshéjhez).**
- **Figyeltassza!** A kábelreklés érdekében a kábelek csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a jármű gyújtását.
- A tápkábel (Q) a készülékéhez és a hangszórókhoz csatlakoztatassa, és csak után csatlakoztatassa a jármű elektronikai eszközeinek ellátó tápsatlakozójához.
- A biztonság érdekében szigetelőfóliával szigetelje le a nem csatlakoztatott kábelvégeket.
- **Nem nyomja le az LCD-kijelzőt a készülék beszerelése során.**

Megjegyzések a sárga színű tápkábelhez

- Ha más zenelejátszó készülékek is vannak a járműben, fontos, hogy a járműnek a készüléket kiszolgáló áramkörre a rá csatlakozó készülékek biztosítékainak összesített névleges áramerősségénél nagyobb névleges áramerősséggel rendelkezzen.
- Ha nincs megfelelő kapacitású autós áramkör, csatlakoztassa a készüléket közvetlenül az akkumulátorhoz.

Alkatrészek listája 1

A beépítőkeretet ④ a szállítás előtt a készülékhez rögzítjük. A beszerelés megkezdése előtt a kioldópálccákkal ⑤ távolítsa el a beépítőkeretet ④ a készülékről. Részletekért lásd „A beépítőkeret eltávolítása (3)” című részt a lap hátoldalán.

Csatlakoztatási diagram 2

- 1 **A kiegészítő kapcsolóknál vezetékéhez**
A kiegészítő kapcsolójának szerelési pozíciója az adott járműről függ. Részletekért lásd „A kiegészítő vezetékének csatlakoztatása” (A) című részt a hálódalon.
- A **Kiegészítő eszközöz, például hordozható médialejátszóhoz, játékkonzolhoz stb. (nem a csomag része)**
Hasznos tanács:
Használdnál RCA kábelt (nem tartozék) a kiegészítő eszközök csatlakoztatásához.
- B **A jármű hátsó lámpája vezetékének +12 V tápcsatlakozójához (csak a visszapillantó kamera csatlakoztatása esetén)**

Figyelmeztetés

Ha átjátszóegység nélküli motoros antenna van a járműben, és a mellékelt tápkábelrel ① csatlakoztatja a készüléket, az antenna megsérülhet.

- Megjegyzések a vezérlés és a tápellátás kábeléhez**
- A REM OUT kábel (kék-féhr csíkos) biztosítja a +12 V DC áramot a készülék bekapcsolásakor.
 - Opcionális erősítő használata esetén csatlakoztassa a REM OUT kábelt (kék-féhr csíkos) vagy a kiegészítő tápvezetéket (piros) az AMP REMOTE IN aljzathoz.
 - Ha a járműve rendelkezik beépített FM/AM antennával a hátsó/oldalsó üvegen, csatlakoztassa a REM OUT vezetéket (kék-féhr csíkos) a meglévő antennaerősítő kiegészítő tápcsatlakozó vezetékeihez (piros). Részletekért forduljon a márkérvésetelezh.
 - Átjátszóegység nélküli motoros antenna nem használható ezzel a készülékkel.


A memória tápellátása

Ha a sárga tápkábel csatlakoztatva van, a memória áramkörei folyamatos áramellátást kapnak akkor is, ha a gyújtás ki van kapcsolva.

- ### **Megegyezések hangszűrő-csatlakozások**
- A hangszűrők csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a készüléket.
 - A 4-8 omos, illetve a sűrűselektronikus érdekében – megfelelő bejelezéssel – csatlakoztathatók rendelkező hangszűrőkkel használni.
 - Ne csatlakoztassa a hangszűrőket a járművökhöz, és ne csatlakoztassa egymáshoz a jobb és bal oldali hangszűrőket azonos oldalon.
 - Ne csatlakoztassa a készülék földkábelét egy hangszűrő negatív (-) jelátviteléhez.
 - Ne próbálja párhuzamosan bekötni a hangszűrőket.
 - Kizárólag a használt hangszűrőket csatlakoztasson a készülékhez, és ne használjon beépített ellenértékű rendelkező hangszűrőket csatlakoztatott a hangszűrőjelekhez, az károsíthatja a készüléket.
 - A hibás működés érdekében ne használja a járművébe beépített hangszűrőket, amennyiben azok helyükön a csatlakoztatott hangszűrőket használja.
 - Ne csatlakoztassa a készülék hangszűrőjét egymáshoz.

Megjegyzés a csatlakozásokról

Ha a monitort a hátsó ülésnél szeretné használni, csatlakoztassa a kézifék kábelét a földeléshez.

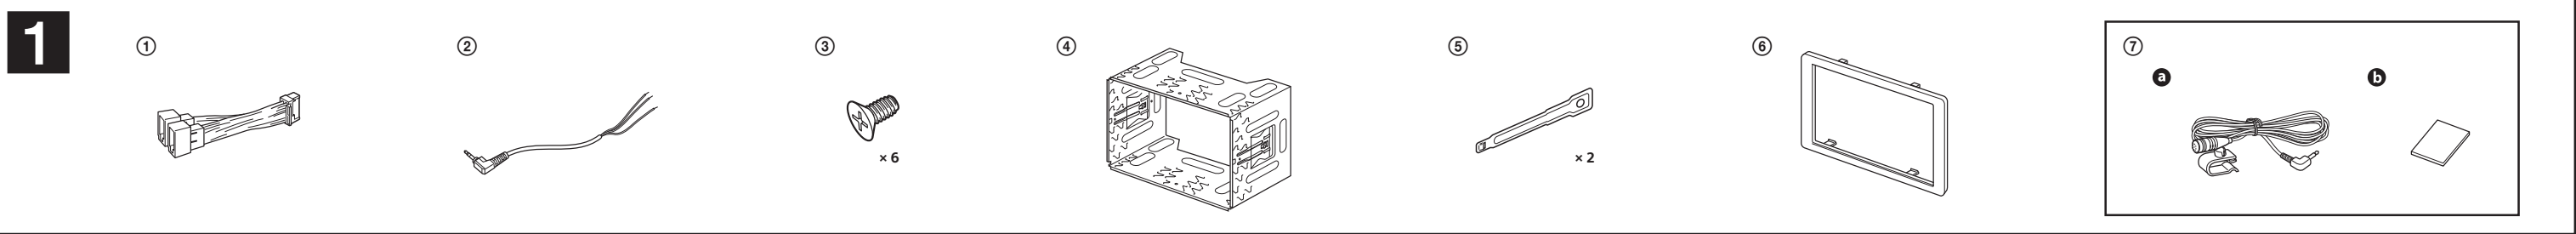

Az ábránál használt készülék (külön megvásárolható)




Első hangsugárzó



Hátsó hangszóró



Visszapillantó kamera




Nagyteljesítményű erősítő



Mélyszugárzó



Monitor

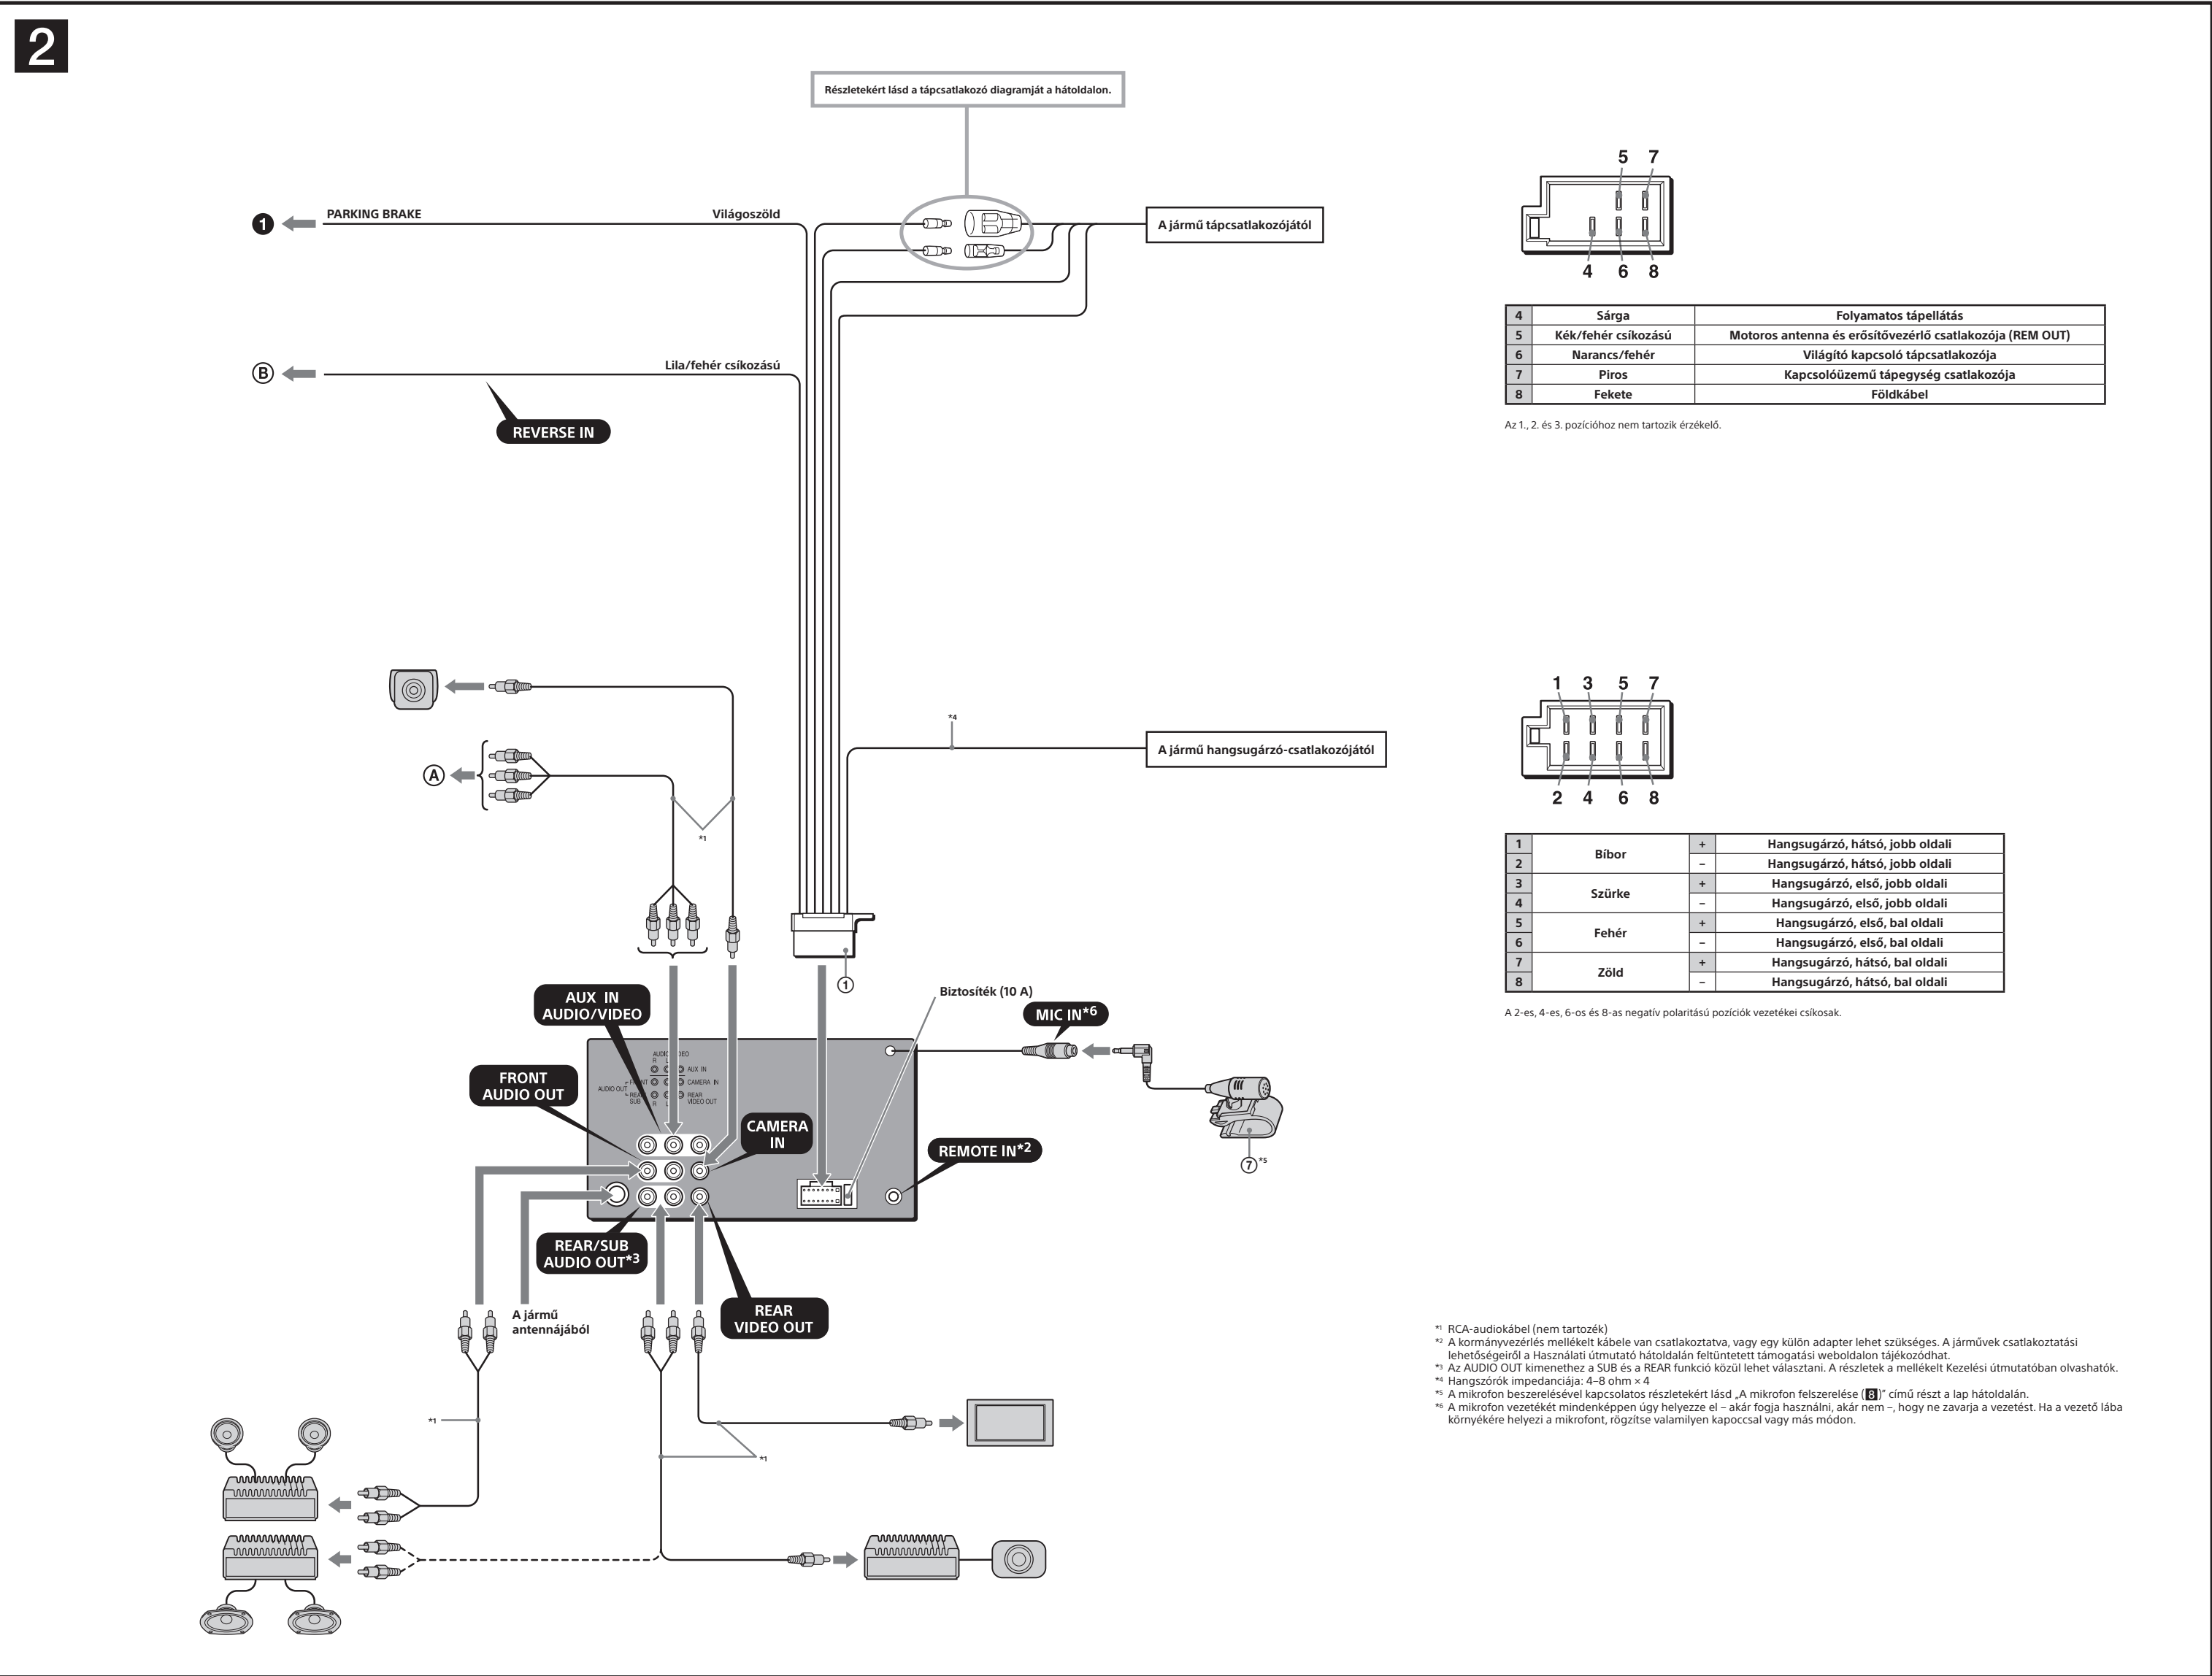

*1 RCA-audiókábel (nem tartozék)

*2 A kormányvezérlés mellékelt kábele van csatlakoztatva, vagy egy külön adapter lehet szükséges. A járművek csatlakoztatási lehetőségeiről a Használati útmutató hátoldalán feltüntetett támogatási weboldalon tájékozódhat.

*3 Az AUDIO OUT kimenethez a SUB és a REAR funkció közül lehet választani. A részletek a mellékelt

*4 Hangszórók impedanciája: 4-8 ohm x 4

^{*5} A mikrofon beszerelésével kapcsolatos részletekért lásd „A mikrofon felszerelése (8)” című részt a lap hátoldalán.

^{*6} A mikrofon vezetéket mindenképpen úgy helyezze el – akár fogja használni, akár nem –, hogy ne zavarja a vezetést. Ha a vezető láb

környékére helyezi a mikrofont, rögzítse valamilyen kapoccsal vagy más módon.

