

SONY®

4-594-376-**21**(1) (SR)

Automobilski Bluetooth® upravljač

Uputstvo za upotrebu

SR



* 4 5 9 4 3 7 6 2 1 * (1)

RM-X7BT

Sadržaj

Funkcije	2
Vodič za delove i kontrole	3

Povezivanje/instalacija

Mere opreza	5
Lista delova za instalaciju	5
Povezivanje	6
Instalacija	7

Početni koraci

Uključivanje napajanja	9
Podešavanje audio jedinice u automobilu	9
Priprema BLUETOOTH uređaja	10

Reprodukcijska

Reprodukcijska sa BLUETOOTH uređaja	12
--	----

Korišćenje bez upotrebe ruku preko BLUETOOTH veze

Primanje poziva	13
Korišćenje prepoznavanja glasa	14

Dodatne informacije

Rešavanje problema	16
--------------------------	----

Funkcije


Omogućite da se na vašem pametnom telefonu lako upravlja pozivima, muzikom i više od toga.

Ovaj automobilski Bluetooth® upravljač za pametni telefon sadrži aktivaciju aplikacija glasovnom tehnologijom kompanije Sony i intuitivno dizajniranu tastaturu, tako da možete koristiti svoj pametni telefon bez potrebe da skrećete pogled sa puta.

Sve što vam je potrebno da biste započeli je AUX ulaz i USB izvor napajanja.

Vodič za delove i kontrole

Adapter

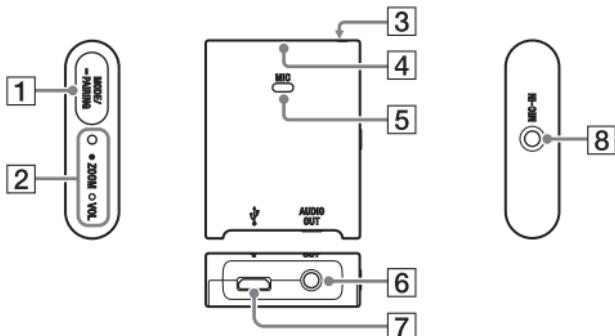

1 MODE

Prebacivanje između režima promene jačine zvuka i režima zumiranja.

— PAIRING

Pritisnite i držite 2 sekunde da biste podesili uparivanje. Pritisnite i držite 7 sekundi da biste poništili istoriju uparivanja i postavke za MODE na adapteru.

2 Indikator ZOOM/VOL (jačina zvuka) (beli)

Svetli kada je izabran režim zumiranja.
Treperi 5 puta kada se dovrši resetovanje adaptera.

3 Prijemnik za daljinski upravljač

4 Indikator ⓘ (plavi)

Treperi brzo u režimu mirovanja za uparivanje.

Treperi sporo u režimu mirovanja za BLUETOOTH. Svetli kada je povezan preko BLUETOOTH veze.

5 MIC (mikrofon)

Ugradeni mikrofon. Nije dostupan kada je instaliran spoljni mikrofon.

6 Priključak AUDIO OUT

Povezivanje sa audio jedinicom u automobilu pomoću AUX kabla.



7 USB port

Povezivanje izvora napajanja sa adapterom.

8 Priključak MIC-IN (mikrofonski ulaz)

Instaliranje spoljnog mikrofona.

Daljinski upravljač RM-X7S

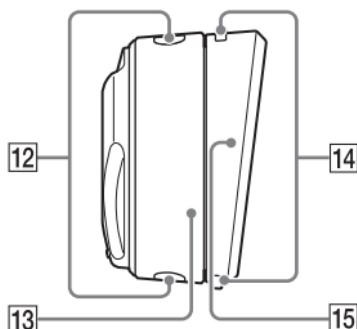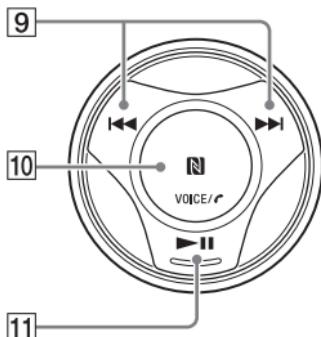

[9] ▶◀/▶▶

Premotavanje numere u muzičkoj aplikaciji unapred/unazad.

[10] N-oznaka

Dodirnite oznaku Android pametnim telefonom da biste uspostavili BLUETOOTH vezu.

VOICE

Aktiviranje funkcije Assistant for RM-X7BT (samo Android pametni telefoni sa instaliranom aplikacijom) ili funkcija Siri (samo iPhone). Pritisnite i držite 2 sekunde da biste aktivirali glasovno biranje (samo Android pametni telefoni).



Prijem/prekid poziva.

[11] ►▶/▶▶

Reprodukovanje/pauziranje numere u muzičkoj aplikaciji.

[12] Odašiljač infracrvenih zraka

[13] Prsten

Kada je na adapteru izabrana opcija VOL (jačina zvuka), možete da prilagodite jačinu zvuka na pametnom telefonu. Kada je na adapteru izabrana opcija ZOOM, možete da koristite funkciju zumiranja u aplikaciji „Waze“ (samo Android™ pametni telefoni). Za detalje, pogledajte pomoć u aplikaciji.

[14] Dugme za otpuštanje držača

[15] Držač

Povezivanje/instalacija

Mere opreza

- Izuzetno je opasno ako se kabl obmota oko volana ili ručice menjača. Osigurajte da vas kabl i drugi delovi ne ometaju u toku vožnje.
- Izbegavajte instalaciju adaptera i daljinskog upravljača u oblastima koje su izložene dejstvu prašine, prljavštine, prekomernim vibracijama ili visokoj temperaturi, kao što su oblasti izložene direktnim sunčevim zracima, na komandnoj tabli ili u blizini cevi grejača.
- Adapter se kontroliše infracrvenim zracima sa daljinskog upravljača. Adapter i daljinski upravljač nisu povezani preko BLUETOOTH veze.
- Ne postavljajte prepreke između adaptera i daljinskog upravljača jer to može da izazove smetnje u komunikaciji pomoću infracrvenih zraka.
- Ne prekrivajte odašiljač na daljinskom upravljaču prstima.
- Preporučuje se da adapter postavite blizu rukovaoca, jer je u adapter ugrađen mikrofon.
- Ako paljenje vašeg automobila nema ACC položaj, iskopčajte USB kabl svaki put kada isključite paljenje da biste sprečili pražnjenje akumulatora.

Lista delova za instalaciju

①



②



③



④



⑤




⑥




Ova lista delova ne sadrži sav sadržaj pakovanja.

Povezivanje

Povezivanje na ulazni AUX priključak/USB port u boksu konzole

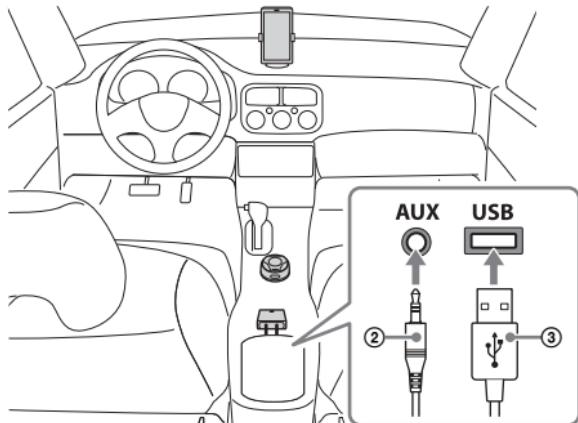

Povezivanje na ulazni AUX priključak/USB port ispod konzolnog panela

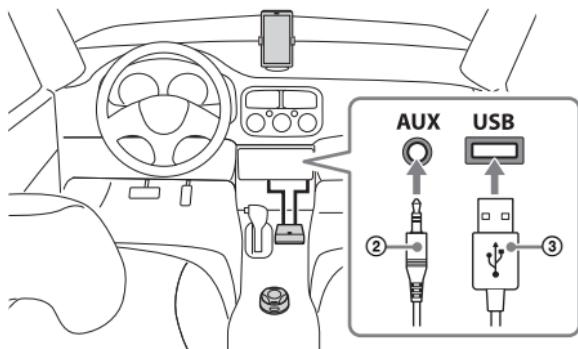


Napomene

- Povežite adapter sa AUX kablom ② i USB kablom ③.
- Instalirajte adapter na mesto na kojem može da prima IR signal sa daljinskog upravljača.


Instalacija

Instaliranje litijumske baterije

- 1 Otvorite poklopac na donjoj strani daljinskog upravljača pomoću novčića.

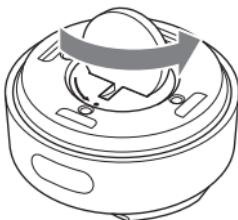

- 2 Instalirajte isporučenu litijumsku bateriju ④ u daljinski upravljač.

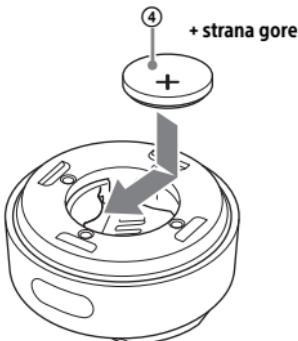

Zamena litijumske baterije

U normalnim uslovima, baterija će trajati približno jednu godinu. (Vek trajanja može da bude kraći, u zavisnosti od uslova korišćenja.) Kada baterija oslabi, opseg korišćenja daljinskog upravljača postaje kraći.

PAŽNJA

U slučaju nepravilne zamene baterije postoji opasnost od eksplozije. Menja se samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.


Napomene o litijumskoj bateriji

- Držite litijumsku bateriju van domaćaja dece. U slučaju gutanja baterije, odmah se obratite lekaru.
- Obrišite bateriju suvom krpom da biste obezbedili dobar kontakt.
- Obavezno obratite pažnju na pravilan polaritet prilikom umetanja baterije.
- Nemojte da držite bateriju metalnom pincetom jer može da dođe do kratkog spoja.

Instaliranje daljinskog upravljača

Pre instaliranja

- Uverite se da je ugao nagiba na držaču ① ili smer daljinskog upravljača prikladan za mesto za instalaciju. Na daljinskom upravljaču postoje 4 žleba a 2 kuke na držaču ① i u zavisnosti od slučaja možete da instalirate daljinski upravljač na četiri različita načina.

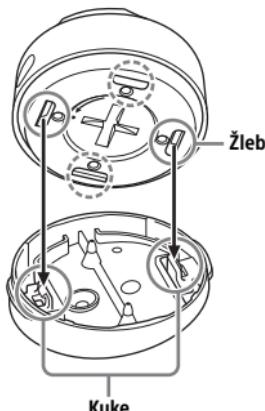

- Da biste sprečili bušenje nepotrebnih rupa ili lepljenje traka na neprikladnim mestima u automobilu, instalirajte daljinski upravljač i adapter na mesto gde će definitivno moći da šalju i primaju IR signal.


Napomena

Budite pažljivi da ne oštetite kablove i druge predmete u automobilu kada budete bušili rupu u automobilu ili pritezali šraf.


- 1** Na mesto za instaliranje u automobilu napravite rupu prečnika 2 mm.
- 2** Skinite zaštitnu foliju sa trake na donjoj strani držača ① i postavite držač na mesto za instaliranje.
Postavite rupu na držaču ① na rupu u automobilu.



- 3** Postavite isporučeni šraf ⑤ u rupu nosača ① i pričvrstite ga na mjestu za instaliranje.

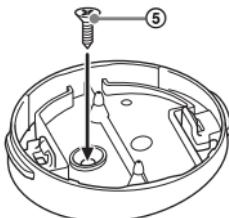


- 4** Postavite daljinski upravljač sa litijumskom baterijom na nosač ①.
Postavite žleb daljinskog upravljača na kuku nosača ① i gurnite daljinski upravljač dok ne klikne.

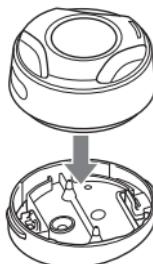


Skidanje daljinskog upravljača

- 1** Povucite daljinski upravljač dok istovremeno držite dugmad za otpuštanje držača na obe strane držača ① da biste ga uklonili sa držača ①.

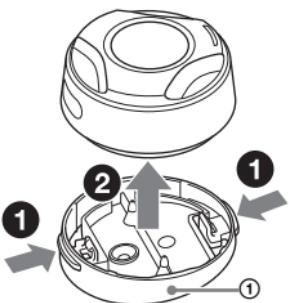

Instaliranje adaptera

- Postavite adapter na mesto za instaliranje pomoću isporučene dvostrano lepljive trake ⑥.

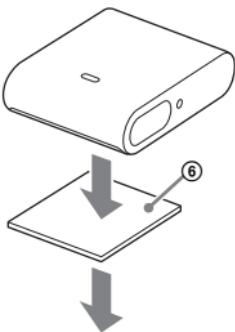

- Povežite adapter sa AUX kablom i USB kablom.

Napomena

Pre postavljanja trake, očistite mesta za instaliranje adaptera i daljinskog upravljača suvom krpom.

Početni koraci

Uključivanje napajanja

- Uključite kontakt ili postavite kontakt u položaj ACC. Adapter se uključuje.

Isključivanje napajanja

Isključite kontakt.
Adapter se isključuje.

Napomena

Ako paljenje vašeg automobila nema ACC položaj, iskopčajte USB kabl svaki put kada isključite paljenje da biste sprečili pražnjenje akumulatora.

Podešavanje audio jedinice u automobilu

- Prebacite izvor na audio jedinici u automobilu na AUX. Kada povežete adapter sa audio jedinicom u automobilu, zvuk uređaja povezanog na adapter se emituje sa zvučnika audio jedinice u automobilu.



Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz audio jedinicu u automobilu.

Priprema BLUETOOTH uređaja

Možete da uživate u muzici ili obavite pozivanje bez upotrebe ruku, u zavisnosti od BLUETOOTH kompatibilnih uređaja kao što su pametni telefon, mobilni telefon i audio uređaj (u daljem tekstu „BLUETOOTH uređaj“ ako nije drugačije naznačeno). Za detalje o povezivanju, pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz uređaj.

Pre povezivanja uređaja, smanjite jačinu zvuka audio jedinice u automobilu. U suprotnom, može da vas iznenadi glasan zvuk.

Povezivanje sa pametnim telefonom jednim dodirom (NFC)

Dodirivanjem N-oznake na daljinskom upravljaču NFC* kompatibilnim pametnim telefonom, adapter se automatski uparuje i povezuje sa njim.

* NFC (Near Field Communication) je tehnologija koja omogućava bežičnu komunikaciju kratkog dometa između različitih uređaja poput mobilnih telefona

i IC oznaka. Zahvaljujući funkciji NFC, za prenos podataka dovoljno je da dodirnete odgovarajuće simbole ili naznačeni položaj na NFC kompatibilnim uređajima.

Za pametne telefone sa instaliranim operativnim sistemom Android OS 4.0 ili novijim, potrebno je da preuzmete aplikaciju „NFC Easy Connect“, koja je dostupna u prodavnici Google Play™. Aplikaciju možda nije moguće preuzeti u nekim zemljama/regionima.

- 1 Aktivirajte funkciju NFC na pametnom telefonu.
Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz pametni telefon.
- 2 Dodirnite deo sa N-oznakom na daljinskom upravljaču delom sa N-oznakom na pametnom telefonu.



Proverite da li je indikator  počeo da svetli na adapteru.

Prekidanje veze jednim dodirom

Ponovo dodirnite deo sa N-oznakom na daljinskom upravljaču delom sa N-oznakom na pametnom telefonu.

Napomene

- Kada izvršite povezivanje, pažljivo rukujte pametnim telefonom da biste sprečili pojavu ogrebotina.
- Povezivanje jednim dodirom nije moguće kada je adapter već povezan sa drugim NFC kompatibilnim uređajem. U tom slučaju, prekinite vezu sa drugim uređajem i ponovo izvršite povezivanje sa pametnim telefonom.

Uparivanje i povezivanje sa BLUETOOTH uređajem

Pri povezivanju sa BLUETOOTH uređajem po prvi put, potrebna je obostrana registracija uređaja (tzv. „uparivanje“). Uparivanje omogućava adapteru i drugim uređajima da se prepoznaju.

- 1 Postavite BLUETOOTH uređaj na udaljenost do 1 metra od adaptera.
- 2 Pritisnite i držite PAIRING 2 sekunde.  brzo treperi dok je adapter u režimu mirovanja pri uparivanju.
- 3 Obavite uparivanje na BLUETOOTH uređaju tako da on detektuje adapter.
- 4 Izaberite [RM-X7BT] (naziv modela) prikazan na displeju BLUETOOTH uređaja.
Ako se ne pojavi naziv vašeg modela, ponovite postupak od koraka 2.

- 5 Ako je potrebno uneti šifru na BLUETOOTH uređaju, unesite [0000].

Kada se obavi uparivanje, indikator  treperi.

- 6 Izaberite adapter na BLUETOOTH uređaju da biste uspostavili BLUETOOTH vezu. Indikator  zasvetli kada se uspostavi veza.

Napomene

- Prilikom povezivanja sa BLUETOOTH uređajem, adapter ne može da bude detektovan sa drugog uređaja. Da biste omogućili detekciju, udite u režim za uparivanje i potražite adapter sa drugog uređaja.
- U zavisnosti od statusa BLUETOOTH uređaja, možda neće biti moguće dobiti naziv modela.

Pokretanje reprodukcije

Više detalja možete da vidite u poglavlju „Reprodukcijska funkcija sa BLUETOOTH uređajem“ (stranica 12).

Otkazivanje uparivanja

Obavite korak 2 za otkazivanje režima uparivanja nakon što su adapter i BLUETOOTH uređaj upareni.

Povezivanje sa uparenim BLUETOOTH uređajem

Da biste koristili upareni uređaj, potrebno je da ga povežete sa adapterom. Neki upareni uređaji će se automatski povezati.



Saveti

- Adapter pamti 5 najskorije uparenih uređaja.
- Ako je BLUETOOTH signal uključen, kada je dat kontakt, adapter se automatski ponovo povezuje sa najskorije povezanim pametnim telefonom.

Reprodukcijska funkcija

Reprodukcijska funkcija sa BLUETOOTH uređajem

Adapter podržava razne BLUETOOTH audio profile. Sadržaj možete da reprodukujete na povezanom uređaju koji podržava BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



Napomene

- Adapter podržava kodek SBC/AAC. Kodek se automatski menja u zavisnosti od povezanog uređaja.
- Daljinski upravljač možda neće raditi ispravno u zavisnosti od performansi povezanog uređaja ili muzičke aplikacije.
- Pošto muzička aplikacija radi pomoću HID (Human Interface Device Profile), povežite pametni telefon koji podržava HID ili AVRCP.
- Kada povežete pomoću HID, softverska tastatura na pametnom telefonu se ne prikazuje. Ako koristite softversku tastaturu, deaktivirajte HID na pametnom telefonu.

- Izvršite BLUETOOTH povezivanje sa audio uređajem (stranica 11).
- Uverite se da indikator  i dalje svetli. Ako se veza ne uspostavi, izaberite [RM-X7BT] na BLUETOOTH uređaju.
- Pritisnite  na daljinskom upravljaču. Pokrenite audio reprodukciju pomoću muzičke aplikacije na BLUETOOTH uređaju.

Napomena

Kada se povežu adapter i BLUETOOTH uređaj, ne možete kontrolisati reprodukciju pritiskom na  i .

Korišćenje bez upotrebe ruku preko BLUETOOTH veze

Pametnim telefonom možete da upravljate bez upotrebe ruku, prostim govorom u ugrađeni mikrofon ili spoljni mikrofon instaliran na adapter. Korišćenje spoljnog mikrofona će poboljšati prepoznavanje glasa.

Da biste koristili pametni telefon, povežite ga sa adapterom. Više detalja možete da vidite u poglavlju „Priprema BLUETOOTH uređaja“ (stranica 10).



Primanje poziva

- Pritisnite  kada primite poziv sa zvonom. Započinje telefonski poziv.

Napomena

Zvono prilikom prijema poziva i glas sagovornika se čuju samo kroz zvučnike audio jedinice u automobilu.

Odbijanje poziva

Pritisnite i držite  2 sekunde.

Završavanje poziva

Ponovo pritisnite .

Prebacivanje između režima pozivanja bez upotrebe ruku (handsfree) i ručnog režima

Tokom razgovora, pritisnite i držite  da biste prebacili telefonski audio poziv između adaptera i pametnog telefona.



Korišćenje prepoznavanja glasa

Aplikaciju možete da kontrolišete glasovnim komandama.

Napomena

Radi vaše bezbednosti, poštujte lokalne zakone i propise o saobraćaju i nemojte da koristite aplikaciju tokom vožnje.

Korišćenje funkcije Assistant for RM-X7BT pomoću Android pametnog telefona

Kada instalirate Assistant for RM-X7BT, Android pametni telefon možete da koristite bez upotrebe ruku prostim govorom u mikrofon.

Za detalje, pogledajte pomoć u aplikaciji.

<http://s-assistant.sony.net/>

Napomena

Da biste koristili funkcije aplikacije, pogledajte detalje na svom Android pametnom telefonu.

- 1 Aktivirajte funkciju aplikacije na Android pametnom telefonu.
- 2 Pritisnite VOICE.
- 3 Nakon zvučnog signala koji emituje Android pametni telefon, govorite u mikrofon. Aplikacija počinje da se odaziva.

Deaktiviranje aplikacije

Pritisnite VOICE.

Napomene

- Android pametni telefon možda neće prepoznati vaš glas u zavisnosti od uslova korišćenja.
- Android pametni telefon možda neće prepoznati vaš glas u pri korišćenju u glasnem okruženju kao što je glasan zvuk sa audio jedinice u automobilu, buka na putu ili šum klima-uredaja.
- Aplikacija možda neće funkcionišati ispravno ili vreme odziva može biti duže nego obično na mestima gde je teško primati signale mobilne mreže.
- Nema zvuka tokom aktiviranja aplikacije.

Korišćenje funkcije Siri Eyes Free

Siri Eyes Free vam omogućava da koristite iPhone bez upotrebe ruku jednostavno govoreći u mikrofon. Možete da obavite registraciju bez upotrebe ruku za iPhone koji podržava funkciju Siri Eyes Free. Dostupnost je ograničena na iPhone 4s ili noviji. Uverite se da vaš iPhone pokreće najnovija verzija iOS-a.

- 1 Aktivirajte funkciju Siri na iPhone uređaju.**
Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz iPhone.
- 2 Pritisnite VOICE.**
Prikazuje se displej za glasovne komande.
- 3 Nakon zvučnog signala koji emitiše iPhone,govorite u mikrofon.**
iPhone se ponovo oglašava i Siri se aktivira.

Deaktiviranje funkcije Siri Eyes Free

Pritisnite VOICE.

Napomene

- iPhone možda neće prepoznati vaš glas u zavisnosti od uslova korišćenja.
- iPhone možda neće prepoznati vaš glas u pri korišćenju u glasnem okruženju kao što je glasan zvuk sa audio jedinice u automobilu, buka na putu ili šum klima-uredaja.
- Siri Eyes Free možda neće funkcionišati ispravno ili vreme odziva može biti duže nego obično na mestima gde je teško primiti signale za iPhone.
- Nema zvuka tokom aktiviranja funkcije Siri Eyes Free.

Dodatne informacije

Rešavanje problema

Sledeća lista za proveru će vam pomoći da otklonite probleme koji mogu da nastanu tokom rada adaptera i daljinskog upravljača. Pre pregleda liste u nastavku, proverite priključke i postupke korišćenja.

Ako problem nije rešen, posetite sajt za podršku naveden u referentnom vodiču (zaseban dokument).

Opšte

Nema zvučnog signala ili je zvuk vrlo slab.

- Jačina zvuka povezanog uređaja je niska.
 - Povećajte jačinu zvuka povezanog uređaja.
- Proverite da li je adapter povezan na audio jedinicu u automobilu pomoću AUX kabla.
- Proverite da li je izvor za audio jedinicu u automobilu podešen na AUX izvor.

Pametni telefon ne funkcioniše.

- Proverite da odašiljač na daljinskom upravljaču nije prekriven vašim prstima.
- Proverite da li je adapter instaliran na mestu na kojem može da prima IR signal sa daljinskog upravljača.
- Proverite da li je baterija na daljinskom upravljaču puna.
- Ako koristite iPhone, ažurirajte iOS na najnoviju verziju.

Funkcija NFC

Povezivanje jednim dodirom (NFC) nije moguće.

- Ukoliko pametni telefon ne reaguje na dodirivanje.
 - Proverite da li je uključena funkcija NFC na pametnom telefonu.
 - Pomerite N-oznaku na pametnom telefonu bliže N-oznaci na daljinskom upravljaču.
 - Ako se pametni telefon nalazi u futroli, izvadite ga.
- Osetljivost NFC prijema zavisi od uređaja.
 - Ako nekoliko puta ne uspete da ostvarite povezivanje jednim dodirom sa pametnim telefonom, obavite ručno BLUETOOTH povezivanje.

Funkcija BLUETOOTH

Povezani uređaj ne može da detektuje adapter.

- Pre obavljanja uparivanja, podesite adapter u režim mirovanja za uparivanje.
- Dok je povezan sa BLUETOOTH uređajem, adapter ne može da bude detektovan sa drugog uređaja.
 - Prekinite trenutnu vezu i potražite adapter sa drugog uređaja.

Ne oglašava se zvono za prijem poziva.

- U zavisnosti od povezanog uređaja, zvono se možda neće oglasiti ispravno.

Tokom reprodukcije BLUETOOTH audio uređaja zvuk je isprekidan.

- Smanjite udaljenost između adaptera i BLUETOOTH audio uređaja.
- Ako je BLUETOOTH audio uređaj smešten u pakovanje koje ometa signal, izvadite ga iz pakovanja tokom upotrebe.
- Nekoliko BLUETOOTH uređaja ili drugih uređaja koji emituju radio talase se koriste u blizini.
 - Isključite druge uređaje.
 - Povećajte udaljenost od drugih uređaja.

→ Zvuk reprodukcije se zaustavlja istog trenutka kada počne da se uspostavlja veza između adaptera i pametnog telefona. To nije kvar.

Nije moguće upravljati povezanim BLUETOOTH uređajem.

- Proverite da li povezani BLUETOOTH audio uređaj podržava HID ili AVRCP.

Na poziv je odgovoreno nenamerno.

- Povezani telefon je podešen da automatski odgovara na poziv.

Ako ova rešenja ne poboljšaju stanje, obratite se najbližem Sony prodavcu.



<http://www.sony.net/>

©2016 Sony Corporation