




# Stereo slušalice

Uputstvo za upotrebu





4-488-107-31(1)

MDR-EX450AP

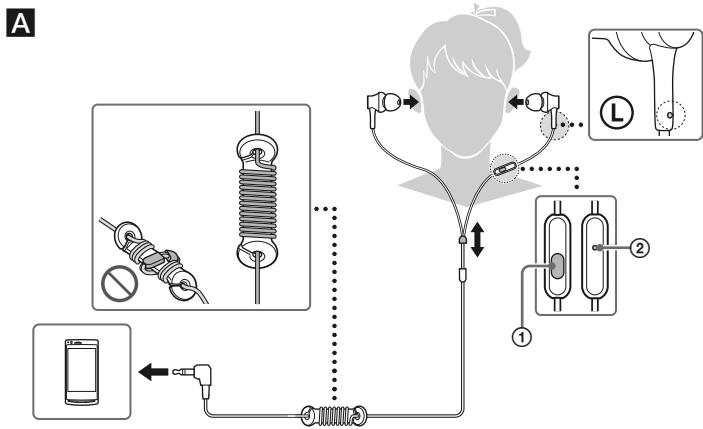

B

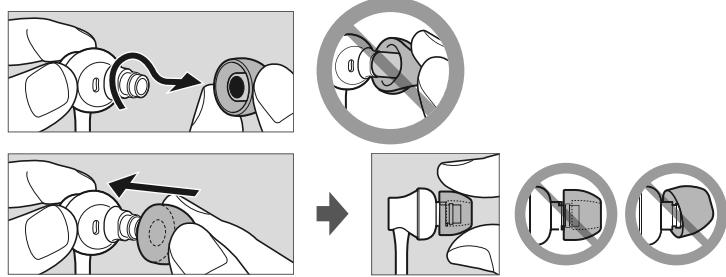

## Srpski

## Stereo slušalice

### Kompatibilni proizvodi

Ovaj uređaj koristiti sa mobilnim telefonima.

#### Napomene

- U zavisnosti od modela telefona, mikrofon ovog uređaja možda neće funkcionisati ili će glasnoća zvuka biti niska.
- Za ovaj uređaj se ne garantuje da će pravilno funkcionisati sa muzičkim plejerima.

#### Upotreba multi-funkcijskog tastera\*

Pritisnite jednom za odgovaranje na poziv, pritisnite ponovo za završetak; pritisnite za reprodukciju/pauziranje numere.

#### Dostupne operacije za iPhone

Reprodukcije/pauziranju numeru sa povezanog iPhone uređaja jednim pritiskom. Duplim pritiskom se preskače na sledeću numeru. Trostrukim pritiskom se preskače na prethodnu numeru. Dugim pritiskom se pokreće funkcija "VoiceOver"\*\* (ukoliko je dostupna).

Za odbijanje poziva pritisnite i zadržite taster. Kada otpustite taster, dva zvučna signala potvrđuju da je poziv odbijen.

\* Funkcija tastera može se razlikovati u zavisnosti od telefona.

\*\* Dostupnost funkcije "VoiceOver" zavisi od iPhone uređaja i verzije njegovog softvera.

### Tehničke karakteristike

#### Slušalice

**Tip:** Zatvorene, dinamičke / **Zvučnici:** 12 mm, kuglasti (CCAW) / **Kapacitet snage:** 100 mW (IEC\*) / **Impedansa:** 40 Ω pri 1 kHz / **Osetljivost:** 103 dB/mW / **Frekventni odziv:** 5 Hz – 25.000 Hz / **Kabli:** Pribl. 1.2 m, Licnasti (Y-tip) / **Utičnica:** 4-žilni mini priključak L-oblike sa zlatnim premazom / **Masa:** Pribl. 6 g bez kabla

#### Mikrofon

**Tip:** Elektret kondenzatorski / **Usmerenost:** Omnidirekciona / **Napon otvorenog strujnog kolca:** -40 dB (0 dB = 1 V/Pa) / **Efektivni opseg frekvencija:** 20 Hz – 20.000 Hz

#### Isporučeni pribor:

Hibridni gume-silikonski jastučići za uši: SS (crveni) (2), S (narandžasti) (2), M (zeleni) (fabički postavljeni) (2), L (svetlo plavi) (2) / Motač kabla (namotava kabl do 50 cm) (1) / Torbicica za nošenje (1)

\* IEC = International Electrotechnical Commission

Dizajn i tehnički podaci podložni su promenama bez prethodnog upozorenja.  
iPhone je zaštićeni naziv Apple Inc., registrovan u SAD-u i drugim zemljama.

Xperia™ je zaštićeni znak kompanije Sony Mobile Communications AB.

Android™ i Google Play™ su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije Google Inc.

Dodatao nabavljivi zamenski jastučići za uši se mogu naručiti kod vašeg najbližeg Sony prodavaca.

#### Skidanje slušalice

Nakon upotrebe, polako skinjte slušalice.

#### Napomena

Slušalice su dizajnirane tako da blisko naležu na vaše uši. Ukoliko se previše pritisnu dok se nose ili se brezbojno skinu, mogu dovesti do povrede. Nošenje slušalice može proizvesti klikajući zvuk bubne opne. Ovo ne predstavlja kvar.

#### Mere opreza



Preglašan zvuk vam može oštetiti sluh. Radi bezbednosti u saobraćaju, nemojte koristiti tokom vožnje ili vožnje bicikla.



Čvrsto postavite jastučiće za uši. Ušni jastučić može izazvati povrede ako se otkači ili ostane u ušnoj školjci.



Redovno čistite jastučice za uši. Čišćenje vršite pranjem u rastvoru blagog deterdženta.

#### Napomene o statičkom elektricitetu

Statički elektricitet koji se nakuplja u telu može izazvati osećaj lagalog golicanja u ušima. Da biste minimizirali ovaj efekat, nosite odeću od prirodnih materijala.

Validnost CE oznake je ograničena isključivo na zemlje gde je ona zakonom propisana - uglavnom u regiji Evropske Ekonomске Zajednice (European Economic Area).

C

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.extras.liveware.extension.smartkey>



### Funkcionisanje

#### A Kako koristiti

- ① Multi-funkcijski taster
- ② Mikrofon

#### B Jastučići

#### C Ukoliko instalirate aplikaciju

Smart Key\* sa prodavnice Google Play™ numera i podešavanje glasnoće na vašem telefonu će biti moguće putem multi-funkcijskog tastera.

\* Smart Key je aplikacija za Xperia™, Android™ OS 4.0 i novije. Aplikacija možda neće biti dostupna u nekim državama i/ili regijama i ne treba da se koristi sa nepodržanim modelima telefona.



# Stereo slušalice

Upute za uporabu



4-488-107-31(1)

MDR-EX450AP

## Hrvatski Stereo slušalice

### Kompatibilni proizvodi

Koristite ovaj uređaj s pametnim telefonima.

#### Napomene

- Spojite li nepodržani pametni telefon, mikrofon ovog uređaja možda neće funkcionirati ili će glasnoća biti preniska.
- Nije zajamčeno funkciranje ovog uređaja s digitalnim audiouradnjima.

### Uporaba višefunkcijske tipke\*

Pritisnite jednom za prihvatanje poziva, pritisnite ponovno za prekid; pritisnite za reprodukciju/pauzu zapisa.

### Dostupne funkcije za iPhone

Reprodukcija/pauza zapisu sa spomenog iPhone jednom pritiskom. Dvostruki pritisk prebacuje na sljedeći zapis. Trostruki pritisk prebacuje na prethodni zapis. Dulji pritisk započinje funkciju "VoiceOver"\*\* (ako je dostupna).

Zadržite oko 2 sekunde za odbijanje dolaznog poziva. Kad otpustite tipku, dva duboka zvučna signala potvrđuju da je poziv odbijen.

\* Funkcija tipke može se razlikovati ovisno o pametnom telefonu.

\*\* Raspoloživost funkcije "VoiceOver" ovisi o iPhone uređaju i njegovoj verziji softvera.

### Tehnički podaci

#### Slušalice

**Tip:** Zatvoreni, dinamički / **Zvučnik:** 12 mm, kopolasti, (CCAW zvučna zavojnica) / **Snaga:** 100 mW (IEC\*) /

**Impedancija:** 40 Ω pri 1 kHz / **Ostjetljivost:** 103 dB/mW / **Frekvenčki odziv:** 5 Hz – 25.000 Hz /

**Kabel:** Oko 1,2 m, OFC Litz kabel, tipa Y / **Priklučak:**

Pozlaćeni minipriklučak u obliku slova L s četiri vodiča / **Masa:** Približno 6 g bez kabla

#### Mikrofon

**Tip:** Electret kondenzatorski / **Usmjerivost:**

Višesmjerni / **Napon kod otvorenog strujnog kruga:** -40 dB (0 dB = 1 V/Pa) / **Efektivni frekvenčni raspon:** 20 Hz – 20.000 Hz

### Isporučeni pribor:

Umeci od hibridne silikonske gume: SS (crveni) (2), S (narandžasti) (2), M (zeleni) (tvornički postavljeni na slušalice) (2), L (svijetloplavi) (2) / Regulator kabela (za namatanje kabela do 50 cm) (1) / Torbica (1)

\* IEC = Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni za eventualnu netočnost navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.

iPhone je zaštićeni znak tvrtke Apple Inc. registriran u SAD-u i drugim zemljama.

Xperia™ je zaštićeni znak Sony Mobile Communications AB.

Android™ i Google Play™ zaštićeni su ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke Google, Inc.

Dodatao nabavljivi zamjenski umeci slušalica mogu se naručiti kod najbližeg Sony prodavatelja.

### Uklanjanje slušalica

Nakon uporabe polako uklonite slušalice.


#### Napomena

Slušalice su dizajnirane da prianjuju uz uši.


Pritisnete li ih snažno tijekom uporabe ili ih izvadite prebrzo, mogu uzrokovati ozljede.

Pri nošenju slušalica može se čuti klikav zvuk membrane. Pojava ne predstavlja kvar.

A

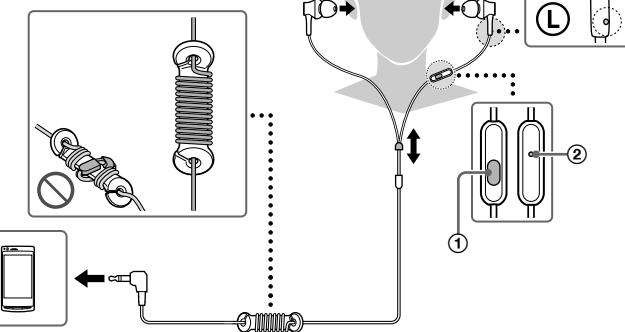

B

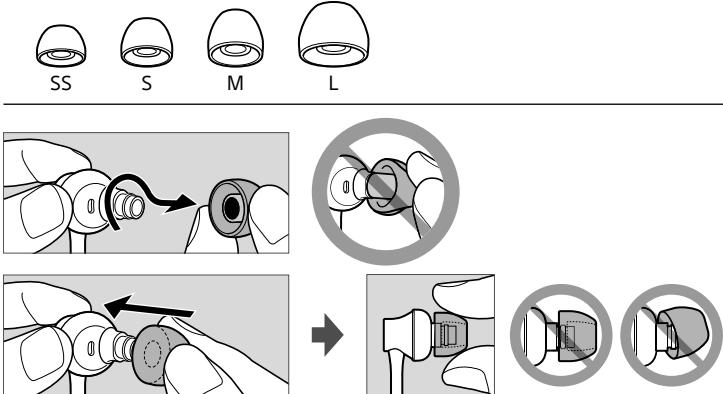

C

Valjanost označavanja simbolom CE se ograničava samo na zemlje u kojima je propisano zakonom, tj. uglavnom na zemlje u Europskom ekonomskom području (EEA).



### Postupci

#### A Uporaba

- ① Višefunkcijska tipka
- ② Mikrofon

#### B Umeci

- C Instalirate li aplikaciju Smart Key\* dostupnu u internetskoj trgovini Google Play™, zvučni zapis i glasnoća na pametnom telefonu moći će se aktivirati višefunkcijskom tipkom.

\* Smart Key je aplikacija za Xperia™, Android™ OS 4.0 i novije. Aplikacija možda neće biti dostupna u nekim državama ili regijama, te se možda neće moći koristiti na pametnim telefonima koji nisu podržani.