

Subwoofer

cz Instalace/Zapojení

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, u níž jste výrobek zakoupili.

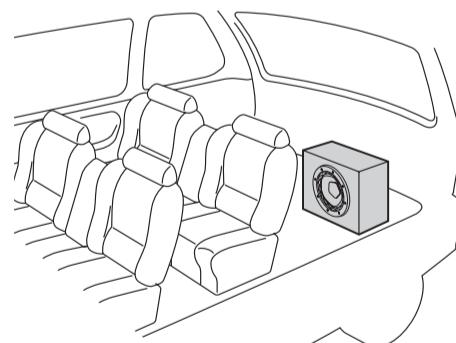
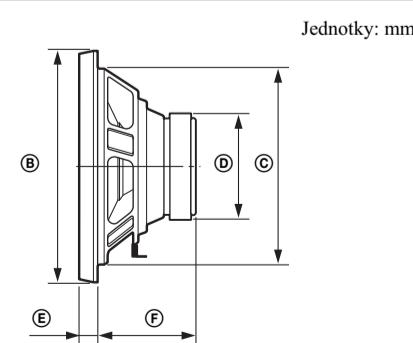
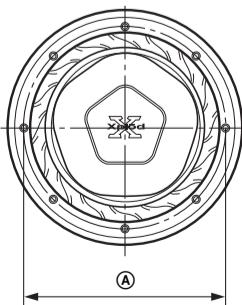
**Technické údaje****XS-L120P5H**

Reproduktor	Hlubokotónový 30 cm, kuželovitý
Špičkový výkon	1 000 W
Jmenovitý výkon	300 W
Impedance	4 Ω
Citlivost	89 dB/W/m
Frekvenční rozsah	22 – 2 500 Hz
Hmotnost	Přibližně 4,35 kg jeden reproduktor
Dodávané příslušenství	Součásti pro instalaci




Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Bezpečnostní upozornění


- Nepřetěžujte reproduktoru systém dlouhodobou reprodukcí za hranici špičkového výkonu.
- Nahrávání pásky a kazety, hodinky, platební karty a podobné předměty s magnetickým kódováním udržujte dálé od reproduktoru systému, aby nedošlo k jejich poškození v důsledku působení magnetu v reproduktorech.
- Při instalaci zařízení dejte pozor, abyste membránu reproduktoru nepoškodili rukou nebo nástroji.
- Subwoofer je těžký a z tohoto důvodu jej upevněte k pevné silné desce nebo kovové ploše.
- Zhotovte si dřevěnou skříň z dřevěných desek o tloušťce alespoň 19 mm.

Příklad**Rozměry**

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
XS-L152P5S	Ø 296	Ø 347	Ø 277	Ø 150	25	134

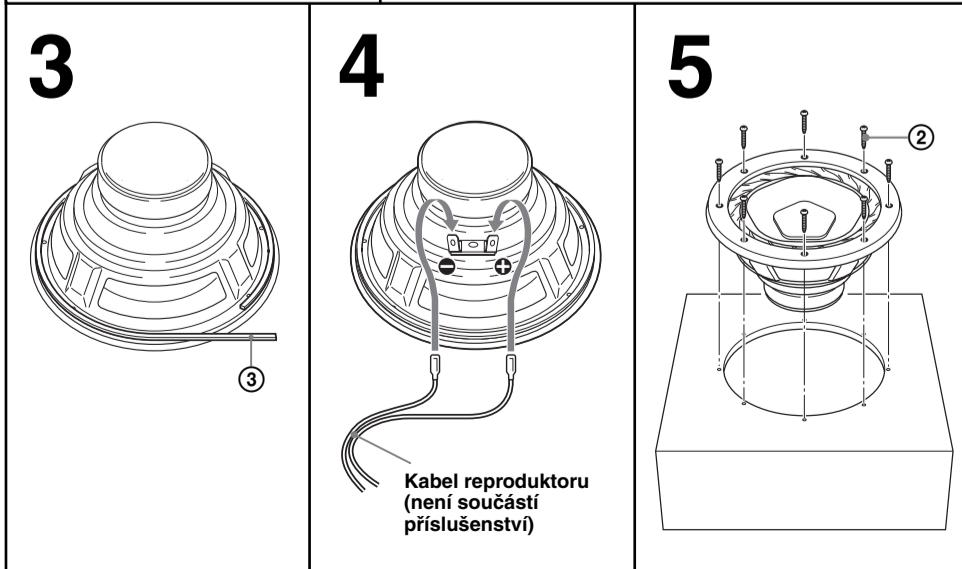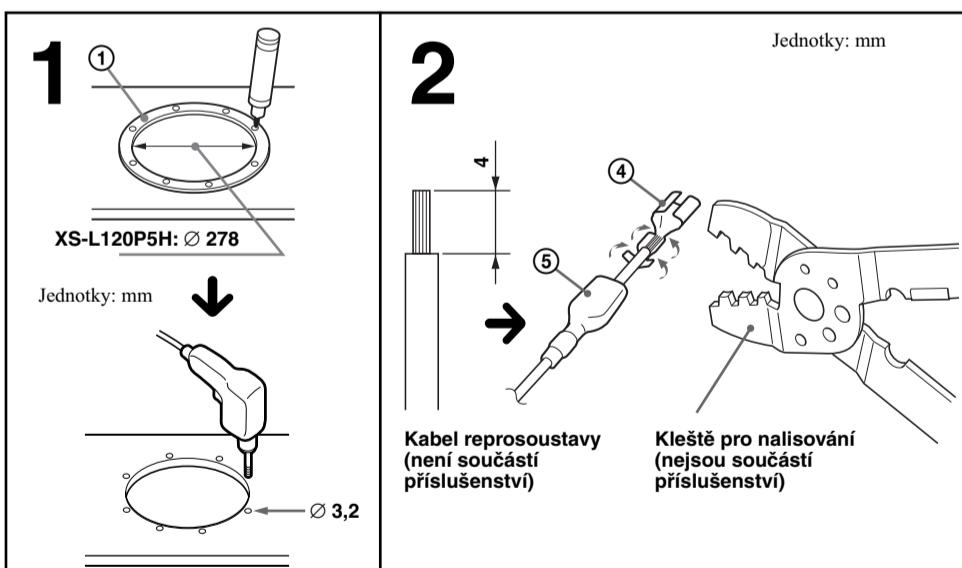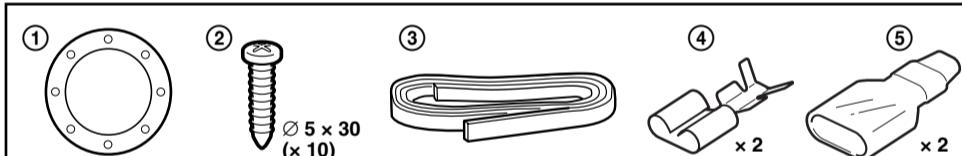Seznam součástí

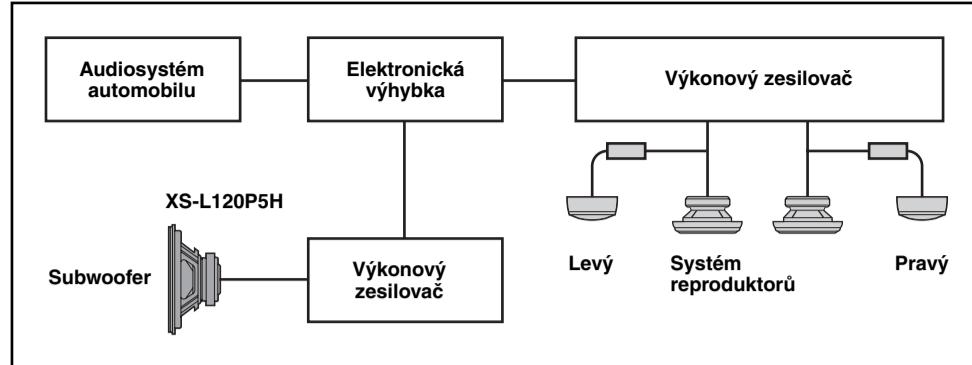Zapojení




Thiele/SThiele/Small-parametrar

	XS-L120P5H
Impedance	4 Ω
d (mm)	257
Rdc (Ω)	3,5
Fs (Hz)	26,6
Množství	0,52
Qes	0,56
Qms	7,58
Vas (l)	78,8
Mms (g)	173,4
Lvc (mH)	1,3
Xmax (mm)	5,1
BL (Tm)	13,5
Objem skříně (čistý)	42,5 litrů

Doporučená skříň: Uzavřeného typu

Informace o uzavřené konstrukci

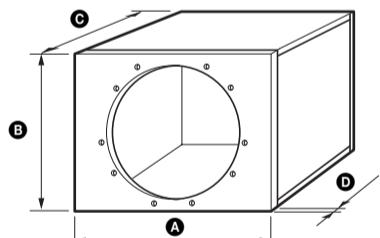Uzavřený typ




Jednotky: mm

	A	B	C	D
XS-L120P5H	620	400	240	19

	Objem skříně (čistý)*
XS-L120P5H	42,5 l

* Čisté objemy nezahrnují objem vzduchu, vytačeného reproduktorem.

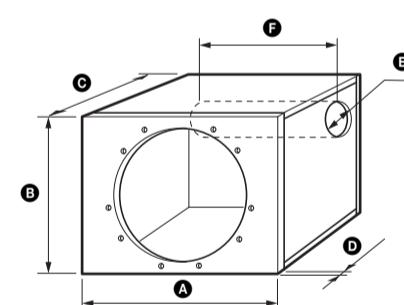Typ s otvorem/portem



Jednotky: mm

	A	B	C	D	E	F
XS-L120P5H	650	420	270	19	Ø 76	265

	Objem skříně (čistý)*
XS-L120P5H	54,2 l

* Čisté objemy nezahrnují objem vzduchu, vytačeného reproduktorem a portem. Tento port musí být představován pevným, nikoli dutým předmětem.