

Trosistemski zvučnik

(XS-F6937SE)

Dvosistemski zvučnik

(XS-F6927SE)

Uputstvo za upotrebu


XS-F6937SE
XS-F6927SE

©2010. Sony Corporation


Dimenzije

Jedinica: mm

XS-F6937SE

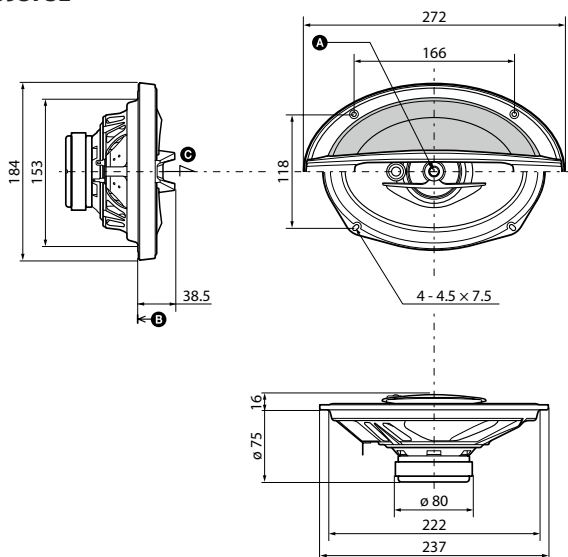

XS-F6927SE

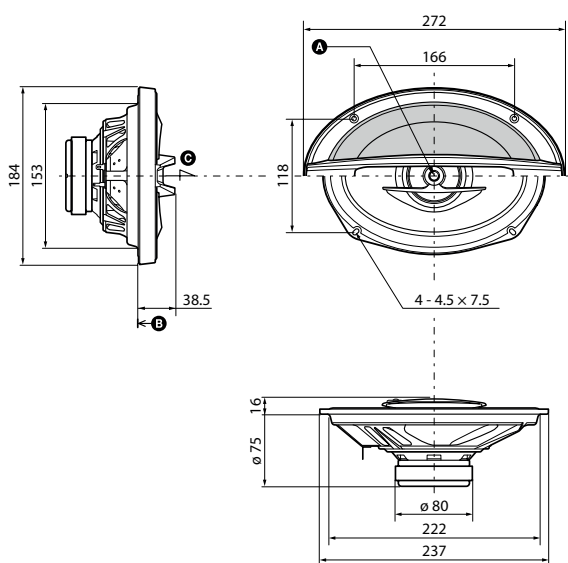

A
Referentna tačka

B
Referentna ravan

C
Referentna osa

Napomena za korisnike: sledeće informacije primenive su samo za opremu prodatu u zemljama koje primenjuju EU smernice
Proizvođač ovog uređaja je kompanija Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je kompanija Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja servisa ili garancije, molimo obratite se na adrese koje su navedene u odvojenim dokumentima koji se tiču servisa i garancije.



Odlaganje islužene električne i elektronske opreme (primenjivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa sistemom odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude zbrinut na, za tu namenu na predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja ovog proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Mere opreza

- Nemojte kontinuirano koristiti zvučnike pri snazi većoj od maksimalne.
- Snimljene trake, satove i kreditne kartice sa magnetnim kodiranjem držite dalje od zvučnika kako se ne bi oštetili usled delovanja zvučnih magnetita.

Ako ne možete naći odgovarajuće mesto za ugradnju, obratite se prodavcu od kojeg ste kupili automobil ili najbližem Sonyjevom zastupniku.

Tehnički podaci

XS-F6937SE

Zvučnik	Koaksijalan trosistemski: Niskotonac 16 x 24 cm kupasti Srednjetonac 6 cm kupasti Visokotonac 1,1 cm kupasti
Kratkotrajna maksimalna snaga*1	300 W*2
Nazivna snaga	60 W*2
Nazivna impedansa	4 Ω
Nivo pritiska izlaznog zvuka	89±2 dB (1 W, 1 m)*2
Efektivan frekventni opseg	40 – 22.000 Hz*2
Masa	Približno 1,110 g po zvučniku
Isporučeni pribor	Delovi za ugradnju

XS-F6927SE

Zvučnik	Koaksijalan dvosistemski: Niskotonac 16 x 24 cm kupasti Visokotonac 6 cm kupasti
Kratkotrajna maksimalna snaga*1	280 W*2
Nazivna snaga	60 W*2
Nazivna impedansa	4 Ω
Nivo pritiska izlaznog zvuka	89±2 dB (1 W, 1 m)*2
Efektivan frekventni opseg	40 – 22.000 Hz*2
Masa	Približno 1,110 g po zvučniku
Isporučeni pribor	Delovi za ugradnju

Dizajn i tehnički podaci podložni su promeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.

*1 "Kratkotrajna maksimalna snaga" se može nazvati i "vršnom snagom".

*2 Uslovi testiranja: IEC 60268-5 (2003-05)

Predstavništvo Sony Central and Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com


Ugradnja

Pre ugradnje

Za ugradnju u nivou sa površinom potrebna je dubina od najmanje 75 mm. Izmerite dubinu mesta ugradnje zvučnika i pazite da on ne blokira druge delove automobila. Prilikom odabira mesta ugradnje, imajte na umu sledeće:

- Pazite da ništa ne blokira mesto ugradnje na vratima (prednjim ili zadnjim) ili na zadnjoj polici.
- Na unutrašnjoj ploči vrata (prednjih ili zadnjih), ili na zadnjoj polici već može postojati otvor za ugradnju. U tom slučaju trebate prilagoditi samo ploču.
- Ako ugrađujete ove zvučnike u vrata (prednja ili zadnja), pazite da priključci, okvir ili magnet ne blokiraju unutrašnje delove poput mehanizma za otvaranje ili zatvaranje prozora itd. Takođe pazite da mrežice zvučnika ne dodiruju delove poput ručki prozora i/ili vrata, naslona za ruke, sandučeta u vratima, svetala, sedišta itd.
- Ako ugrađujete ove zvučnike u zadnju policu, pazite da priključci, okvir ili magnet ne dodiruju unutrašnje delove automobila, poput opruga za otvaranje ili zatvaranje prtljažnika itd. Osim toga, mrežice zvučnika ne smeju da dodiruju delove poput sigurnosnih pojasa, naslona za glavu, srednjih stop svetala, unutrašnjeg poklopca zadnjeg brisača, zavesica, osveživača vazduha itd.

lista delova

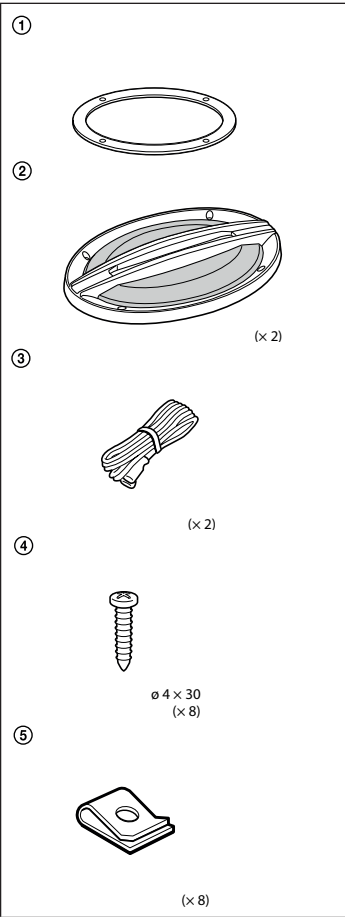

Ugradnja iz unutrašnjosti automobila


ZADNJA PLOČA

1


Označite četiri rupe za vijke promera 3,2 mm^{*1}.

Jedinica: mm

^{*1}Kad koristite ⑤: ø 5 mm

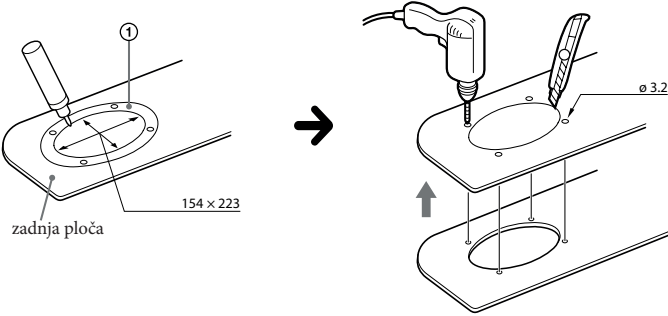


2

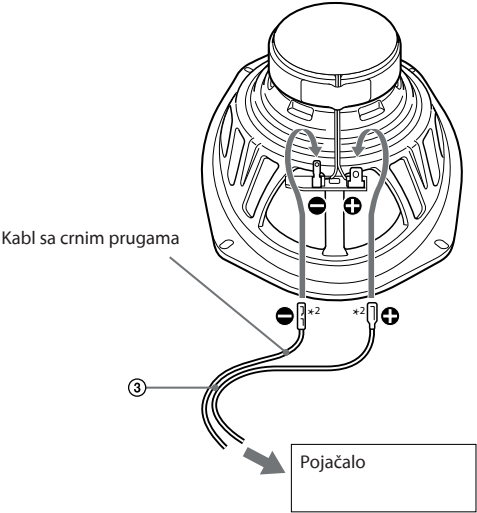

^{*2} Beli kabl – levi zvučnik
Sivi kabl – desni zvučnik

3

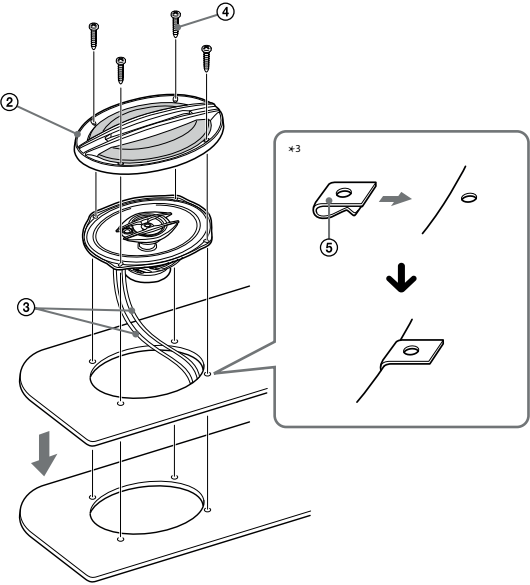

^{*3} Mrežica zvučnika može se postaviti bez pripadajuće maske ako tako želite.