



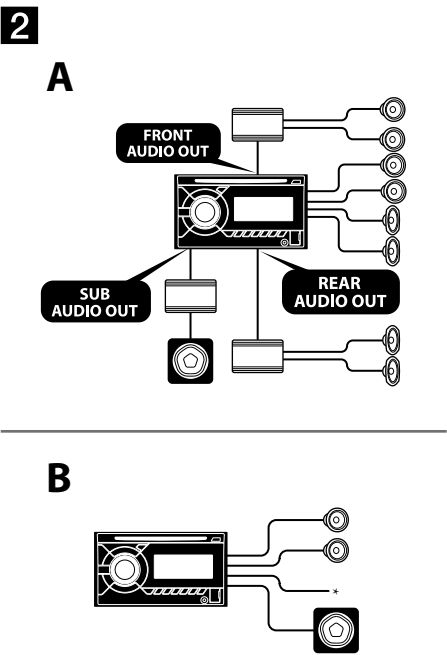

Bluetooth® Audio System

Bluetooth® audio systém

SK Montáž/Zapojenia

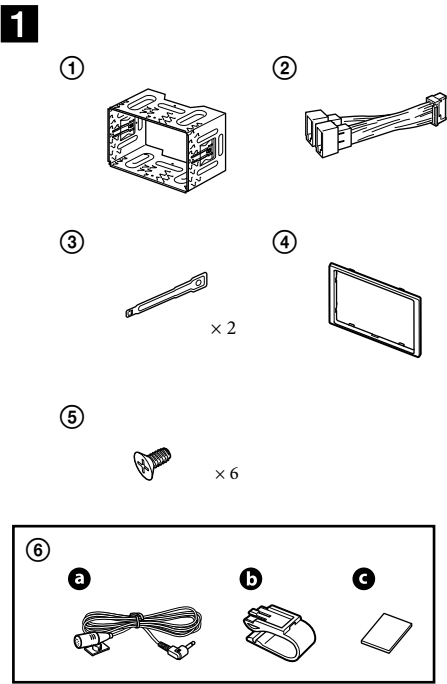

Slovensky

Upozornenia

Zariadenie namontujte len do prístrojovej dosky automobilu, pretože sa jeho zadná strana počas používania zahrieva.

- Toto zariadenie je určené pre prevádzku s jednosmerným napätím 12 V DC s uzemneným záporným pólom.
- Dávajte pozor, aby ste nepricvikli žiadne káble pod skrutku, alebo medzi akékoľvek pohyblivé časti (napríklad kolajničky sedadiel).
- Pred vykonaním zapojení vypnite zapalovanie, aby nedošlo ku skratu.
- K zariadeniu najskôr pripojte napájaci kábel ② a reproduktory, až potom pripojte prídavný konektor napájania príslušenstva v automobile.
- Všetky uzemňovacie vodiče pripojte na spoločné uzemňovacie miesto.**
- Všetky voľné nezapojené káble zaizolujte izolačnou lepiacou páskou.

Poznámky k napájaciemu káblu (žltý)

- Ak zariadenie zapájate spolu s inými stereo zariadeniami, musí byť napájací okruh v automobile dimenzovaný na vyššiu prúdovú záťaž, než je súčet hodnôt všetkých poistiek vo všetkých zapojených zariadeniach.
- Ak nie je v automobile žiadny dostatočne dimenzovaný okruh, pripojte zariadenie priamo na autobatériu.

Bezpečnostné upozornenia

- Miesto montáže zvolte tak, aby zariadenie neprekážalo vedeniu automobilu.
- Zariadenie nemontujte na miesta vystavené nadmernej prašnosti, nečistote, nadmerným otrasom alebo nadmernej teplote, ako napr. priamemu slnečnému žiareniu alebo pôsobeniu tepelných zdrojov.
- Zariadenie bezpečne namontujete len pomocou dodávaného montážneho príslušenstva.

Nastavenie uhla montáže


Uhol montáže musí byť menší ako 45°.

Zoznam častí (1)

- Čísla priradené jednotlivým častiam zodpovedajú číslam uvádzaným v pokynoch pre montáž.
- Pri zakúpení je konzola ① nasadená na zariadení. Pred montážou zariadenia pomocou uvoľňovacích kľúčov ③ z neho zložte konzolu ①. Podrobnosti pozri v časti “Zloženie konzoly (5)” ďalej v texte.
- Uvoľňovacie kľúče ④ uschovajte pre budúce použitie, napr. pre demontáž zariadenia z automobilu.**

Upozornenie
S konzolou ① manipulujte opatrne, aby nedošlo k poraneniu vašich prstov.

3

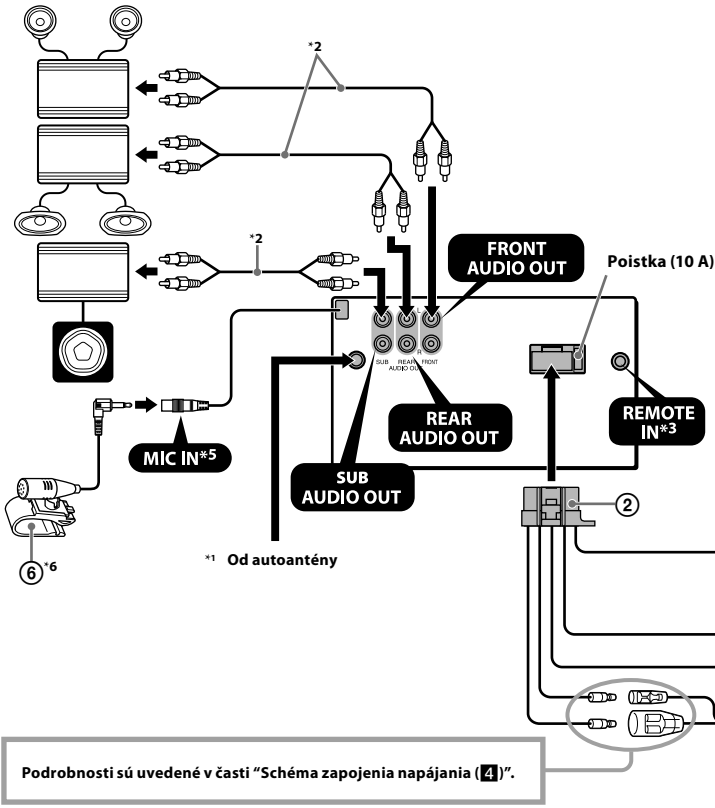


- *1 V závislosti od typu automobilu použite adaptér (nedodávaný), ak konektor antény nepasuje.
- *2 RCA kábel (nedodávaný).
- *3 V závislosti od typu automobilu použite adaptér pre káblové diaľkové ovládanie (nedodávaný).
- *4 Impedancia reproduktorov: 4–8 Ohm x 4
- *5 Bez ohľadu na to, či vstupný kábel mikrofónu používate alebo nie, umiestnite ho tak, aby neprekážal pri vedení automobilu. Ak kábel vediete v blízkosti nôh, zabezpečte ho napríklad káblovými úchytkami.
- *6 Podrobnosti o inštalácii mikrofónu pozri v časti “Inštalácia mikrofónu (9)” ďalej v texte.


Príslušenstvo použité v obrázkoch na ilustráciu (nedodávané)



4

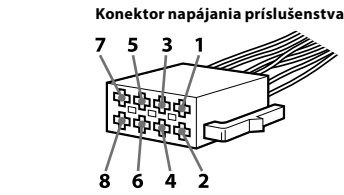


1

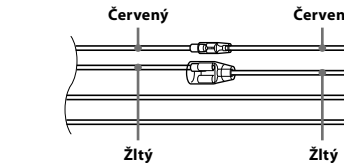


4	Žltý	nepretržité napájanie
7	Červený	spínaný zdroj napájania

2

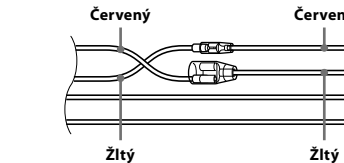

4	Žltý	spínaný zdroj napájania
7	Červený	nepretržité napájanie

3

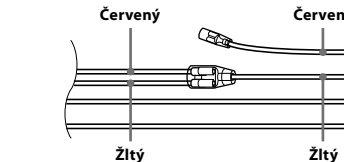

Automobil bez pozície ACC na skrinke zapalovania




Konektor napájania príslušenstva v automobile					
4	Žltý	nepretržité napájanie	7	Červený	spínaný zdroj napájania
5	Modrý s bielym prúžkom	napájanie ovládania antény / výkonového zosilňovača (REM OUT)	8	Čierny	uzemnenie
6	Oranžovo/ Biely	spínané napájanie osvetlenia			

Pozície 1, 2 a 3 nemajú kolíky.



Konektor reproduktorov v automobile							
1	Fialový	+	Reproduktor, zadný, pravý	5	Biely	+	Reproduktor, predný, ľavý
2		-	Reproduktor, zadný, pravý	6		-	Reproduktor, predný, ľavý
3	Sivý	+	Reproduktor, predný, pravý	7	Zelený	+	Reproduktor, zadný, ľavý
4		-	Reproduktor, predný, pravý	8		-	Reproduktor, zadný, ľavý

Pozície so zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 majú káble s prúžkom.

5

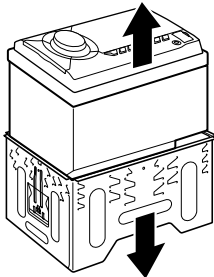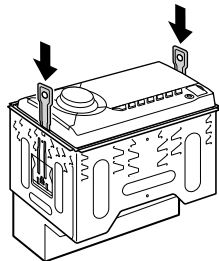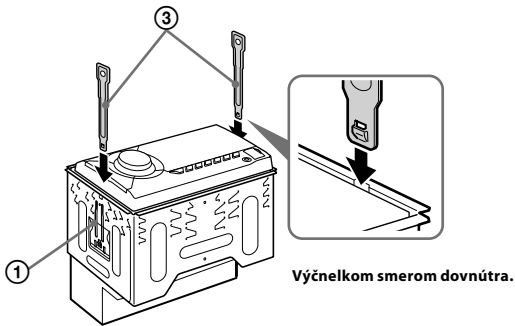


6

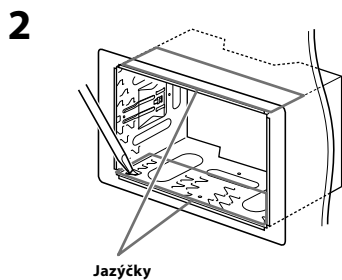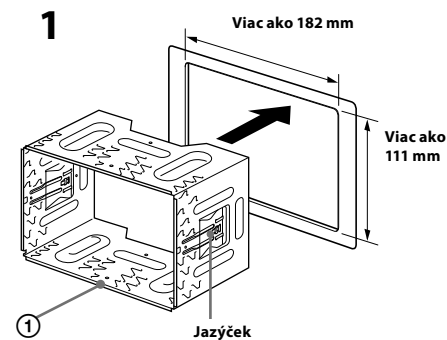


3

Pristrojová doska

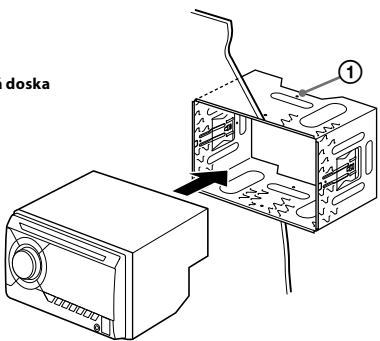

7

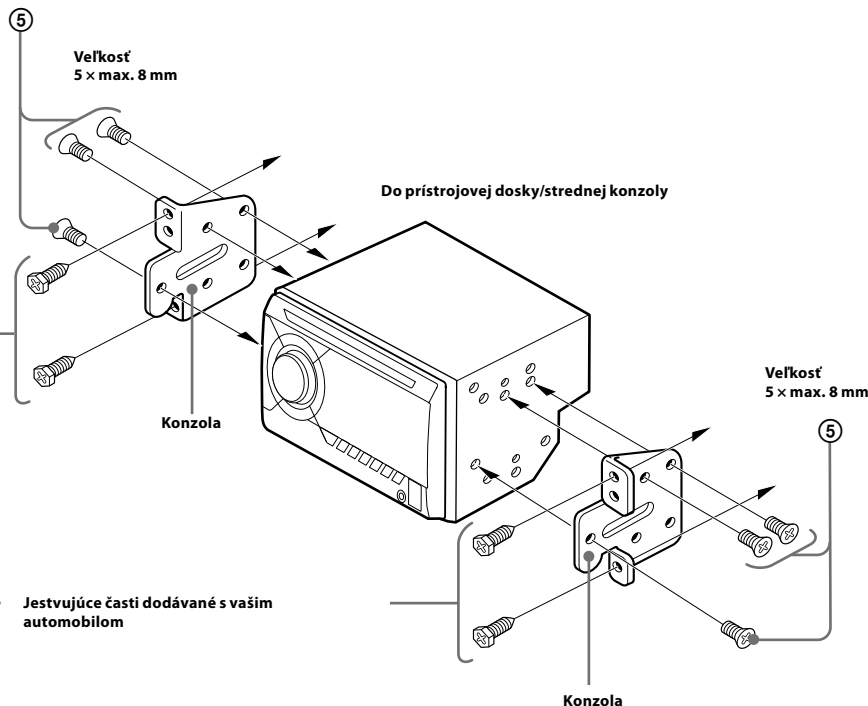

Príklad zapojenia (2)

Priame pripojenie subwoofera (2-B)

Podrobnosti o nastavení pripojenia pozri v dodávanom návode na použitie.

* K tomuto káblu nepripájajte žiadny reproduktor.

Poznámky

- Dbajte na to, aby ste uzemňovací kábel zapojili ešte pred pripojením zosilňovača.
- Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy, ak používate vstavaný zosilňovač.

Schéma zapojenia (3)

Výstraha

Ak vlastníte elektrickú anténu bez spínacieho relé, jej pripojením k zariadeniu pomocou dodávaného kábla (2) môže dôjsť k poškodeniu antény.

Poznámky k ovládacím a napájacím káblom

- Kábel REM OUT (modrý s bielym prúžkom) dodáva napätie +12 V DC po zapnutí zariadenia.
- Keď používate voliteľný výkonový zosilňovač, pripojte kábel REM OUT (modrý s bielym prúžkom) alebo napájací kábel príslušenstva (červený) do vstupu AMP REMOTE IN na zosilňovači.
- Ak je váš automobil vybavený vstavanou FM/MW/LW anténou v zadnom/bočnom okne, pripojte kábel REM OUT (modrý s bielym prúžkom) alebo napájací kábel príslušenstva (červený) k napájaciemu konektoru anténového zosilňovača. Podrobnejšie informácie vám poskytne predajca.
- Toto zariadenie nedokáže ovládať elektrickú výsuvnú anténu bez spínacieho relé.

Zapojenie pre uchovanie obsahu pamäte

Ak je zapojený žltý napájací kábel, pamäťový okruh bude napájaný nepretržite aj po vypnutí zapalovania.

Poznámky k zapojeniu reproduktorov

- Pred pripájaním reproduktorov zariadenie vypnite.
- Používajte reproduktory s impedanciou 4 až 8 Ohm a zodpovedajúcim výkonom. Inak môžete reproduktory poškodiť.
- Koncovky reproduktorov nepripájajte na karosériu automobilu, ani vzájomne neprepájajte konektory pravého a ľavého reproduktora.
- Nezapájajte uzemňovací kábel tohto zariadenia k zápornému (–) konektoru pre reproduktory v automobile.
- Nepokúšajte sa reproduktory zapojiť paralelne.
- Vždy pripájajte len pasívne reproduktory. Zapojenie aktívnych reproduktorov (so vstavaným zosilňovačom) do konektorov pre reproduktory môže poškodiť zariadenie.
- Aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu, tak v prípade, že je kábel so záporným pólom (–) pripojený súčasne k pravému aj ľavému reproduktoru, nepoužívajte vstavané káble pre reproduktory vo vašom automobile.
- Neprepájajte káble reproduktorov medzi sebou.

Poznámka k zapojeniu

Ak nie sú reproduktory a zosilňovač správne pripojené, na displeji sa zobrazí hlásenie "FAILURE" (Chyba). V takomto prípade skontrolujte správnosť pripojení reproduktorov a zosilňovača.

Schéma zapojenia napájania (4)

Konektor napájania príslušenstva sa môže v závislosti od automobilu líšiť. Podľa schémy napájania konektora vo vašom automobile skontrolujte, či zapojenie zodpovedá konektoru na zariadení. Vyskytujú sa tri základné typy konektorov (4-1, 4-2, 4-3). Je možné, že bude potrebné zameniť pozíciu červeného a žltého kábla konektora napájania príslušenstva.

Po dôkladnom prekontrolovaní a prípadnom upravení napájacích káblov pripojte zariadenie k napájaniu. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa zapojenia zariadenia, ktoré nie sú popísané v tomto návode, obráťte sa na predajcu vášho automobilu.

Zloženie konzoly (5)

Pred montážou zariadenia z neho zložte konzolu (1).

1 Obidva uvoľňovacie kľúče (3) zasunú medzi konzolu (1) a zariadenie tak, aby zacvakli.

2 Posúvaním postupne zložte konzolu (1) zo zariadenia.

Príklad montáže (6)

Montáž do prístrojovej dosky


Poznámky

- Pred montážou zariadenia do konzoly vyhnite jazýčky po oboch stranách konzoly (1) dovnútra cca 3,5 mm. Ak jazýčky nevyhnete, alebo ich vyhnete smerom von, zariadenie nenamontujete bezpečne a môže sa vysunúť (6-1).
- Ak je to potrebné, vyhňte jazýčky smerom von (6-2).
- Zariadenie namontujte do dodávanej konzoly (1) (6-3).

Montáž zariadenia v automobiloch japonskej výroby (7)

Do niektorých automobilov japonskej výroby nie je možné namontovať toto zariadenie. V takomto prípade sa obráťte na predajcu Sony.

Pri montáži zariadenia na konzoly predinštalované v automobile použite dodávané skrutky (5) a podľa značky vášho automobilu použite príslušné otvory na skrutky: T pri značke TOYOTA, M pri značke MITSUBISHI a N pri značke NISSAN.

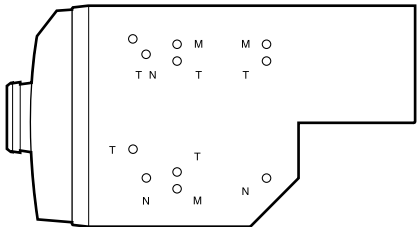

Poznámka

Aby ste predišli nesprávnej činnosti, používajte len dodávané skrutky (5).

Upozornenie pre prípad montáže v automobile bez pozície ACC


Nastavte funkciu automatického úplného vypnutia (Auto Off). Podrobnosti pozri v dodávanom návode na použitie. Zariadenie sa úplne a automaticky vypne v nastavenom čase po normálnom vypnutí, čím sa predíde vybitiu autobatérie. Ak nenastavíte funkciu automatického úplného vypnutia (Auto Off), vždy po vypnutí zapalovania zatlačte a podržte (SOURCE/OFF) tak, aby sa vyplo zobrazenie na displeji.

Výmena poistky (8)

Pri výmene poistky skontrolujte, či hodnota jej prúdovej záťaže zodpovedá odporúčanej hodnote. Ak dôjde k prepáleniu poistky, skontrolujte správnosť napájania a vymeňte ju za novú. Keď sa poistka prepáli znovu, môže ísť o poruchu vo vnútri zariadenia. V takomto prípade sa obráťte na najbližšieho predajcu Sony.

8

Poistka (10 A)

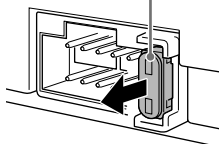

Inštalácia mikrofónu (9)

Aby bolo možné hlasité (Handsfree) telefonovanie, je potrebné nainštalovať mikrofón (dodávaný).

Upozornenia

- Mikrofón nevystavujte extrémne vysokým teplotám a vlhkosti.
- Je veľmi nebezpečné, ak dôjde k omotaniu kábla okolo hriadeľa volantu alebo okolo radiacej páky. Dbajte na to, aby žiadne časti zariadenia nebránili vedeniu automobilu.
- Ak je váš automobil vybavený airbagmi alebo iným bezpečnostným zariadením, pred inštaláciou kontaktujte autorizovaného predajcu tohto zariadenia alebo predajcu vášho automobilu.

9-A Inštalácia na slnečnú clonu

- 1 Namontujte mikrofón (a) na sponu (b).
- 2 Sponu (b) pripevnite na slnečnú clonu.
- 3 Nainštalujte spony (nedodávané) a nastavte dĺžku a polohu kábla tak, aby neprekážal pri vedení automobilu.

9-B Inštalácia na prístrojovú dosku


- 1 Namontujte mikrofón (a) na sponu (b) a potom vložte kábel do drážky na sponu (b).
- 2 Sponu (b) pripevnite na prístrojovú dosku pomocou obojstrannej lepiacej pásky (c).
- 3 Nainštalujte sponu (nedodávaná) a nastavte dĺžku a polohu kábla tak, aby neprekážal pri vedení automobilu.

Poznámky


- Pred prilepením obojstrannej lepiacej pásky (c) vyčistite pomocou suchej handričky povrch prístrojovej dosky.
- Sklon mikrofónu nastavte do správnej polohy.
- Mikrofón (a) je možné nainštalovať bez použitia spony (b). V takom prípade pripevnite mikrofón na prístrojovú dosku pomocou obojstrannej lepiacej pásky (c). Sponu (b) si odložte pre prípadné budúce použitie.

9

A 1

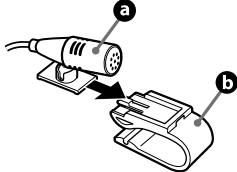


2

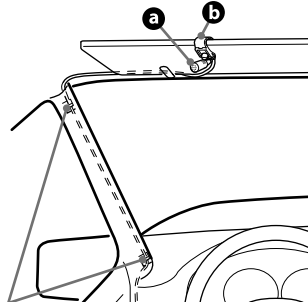


Spony (nedodávané)

B 1

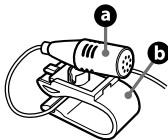

2

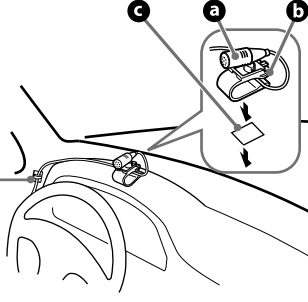

Spona (nedodávaná)