

FM/MW/LW Reproductor de Disco Compacto

Instalación/Conexiones

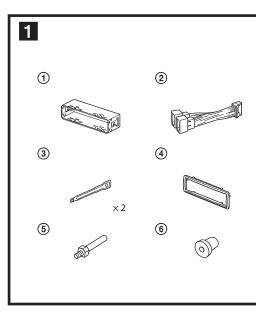

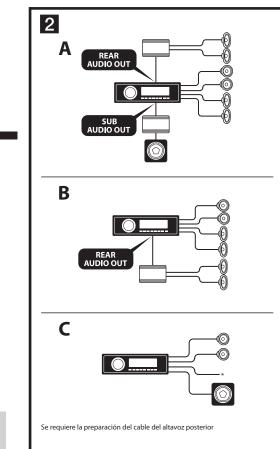

©2014 Sony Corporation Printed in Spain

CDX-G1020UC/CDX-G1002U/CDX-G1001U/CDX-G1000U

Español

- Este aparato está diseñado para funcionar únicamente con la operación de tierra negativa a 12 V DC. No sujete los cables con clavos o en partes móviles (por
- ejemplo, en el raíl del asiento).

 Antes de realizar las conexiones, apague el coche para
- evitar cortocircuitos. • Conecte el cable de suministro de energía ② al aparato y
- a los altavoces antes de conectarlo al conector auxiliar de
- · Lleve todos los cables de tierra a una toma de tierra
- Asegúrese de asilar con cinta aislante cualquier cable
- suelto sin conectar para mayor seguridad.

Notas sobre el cable de alimentación (amarillo)

- · Al conectar el aparato en combinación con otros componentes estéreos, la tasa del circuito conectado del
- coche deberá ser superior a la suma de los fusibles de cada uno de los componentes.
- En caso de que la tasa de los circuitos del coche no sea suficientemente elevada, conecte el aparato directamente

Lista de componentes (1)

- Los números de la lista se corresponden a los de las instrucciones.
- El soporte 1 y el marco de protección 4 van unidos al
- aparato antes de su envío. Antes de instalar el aparato, utilice las llaves ③ para separarlo del soporte ①. Para más puede dañar la antena. detalles, véase "Retirar el marco de protección y el soporte Notas sobre los cables de alimentación y suministro

(4)" en la parte posterior de la hoja. Guarde las llaves ③ para usos futuros, ya que también las necesitará en caso de retirar el aparato de su coche.

Advertencia

Manipule con cuidado el soporte ①, para evitar lastimarse

Ejemplo de conexión (2)

Conexión sencilla del subwoofer (2-C)

Puede utilizar un subwoofer sin amplificador de potencia en caso de estar conectado al cable del altavoz posterior.

Asegúrese de conectar un subwoofer de 4 - 8 ohmios. No conecte el altavoz al otro cable del altavoz posterior.

* No conecte un altavoz en esta conexión.

 Asegúrese de conectar el cable de tierra antes de conectar el amplificador. • La alarma únicamente sonará si se utiliza el amplificador incorporado.

Esquema de la conexión (3)


Si tiene una antena eléctrica sin caja de relés, la conexión de este aparato con el cable de alimentación ② suministrado,


- El cable REM OUT (azul/franjas blancas) suministra +12 V DC al poner en marcha el aparato.
- Al utilizar un amplificador de potencia opcional, conecte el cable REM OUT (azul/franjas blancas) o el cable accesorio de suministro de potencia (rojo) a su AMP REMOTE IN.
- En caso de que su coche incorpore una antena FM/MW/LW en el cristal posterior/lateral, conecte el cable REM OUT (azul/franjas blancas) o el cable accesorio de suministro de potencia (rojo) al terminal de potencia del amplificador de antena existente. Para más detalles, consulte a su
- No puede utilizarse en este aparato una antena de potencia sin una caja de


Conexión para la conservación de la memoria Cuando está conectado el cable amarillo de entrada de alimentación, ésta se suministrará permanentemente al circuito de la memoria, incluso cuando se cierra el interruptor del contacto del coche.

Notas sobre la conexión de los altavoces


- Antes de conectar los altavoces, apaque el aparato. ${}^{\bullet}$ Utilice los altavoces con una impedancia de 4 a 8 ohmios, y con
- capacidades de manejo de potencia apropiadas para evitar daños.
- No conecte los terminales del altavoz al chasis del coche, ni conecte los terminales de los altavoces derechos con los del altavoz izquierdo. • No conecte el cable de tierra del aparato al terminal negativo (–) del
- No intente conectar los altavoces en paralelo.
- Conecte únicamente altavoces pasivos. La conexión de altavoces activos (con amplificadores incorporados) a los terminales de altavoz, puede dañar el aparato.
- Para evitar un fallo, no utilice los cables de los altavoces incorporados en el coche si el aparato comparte un cable común negativo (–) entre los altavoces derecho e izquierdo.
- No conecte los cables de altavoz del aparato entre ellos.

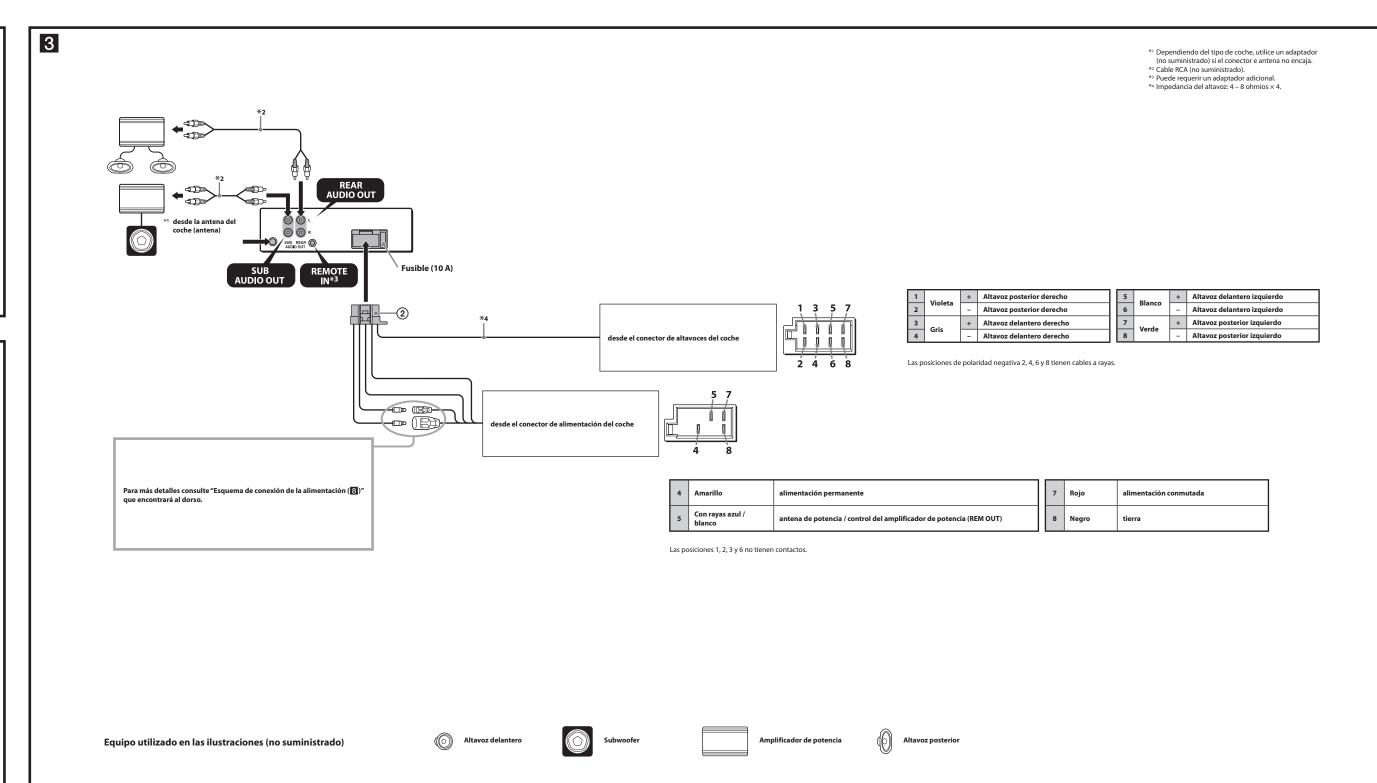


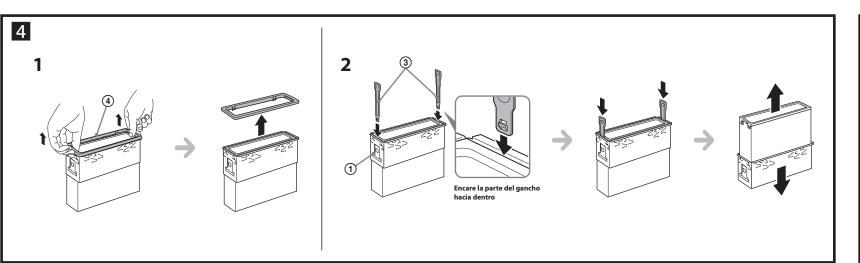


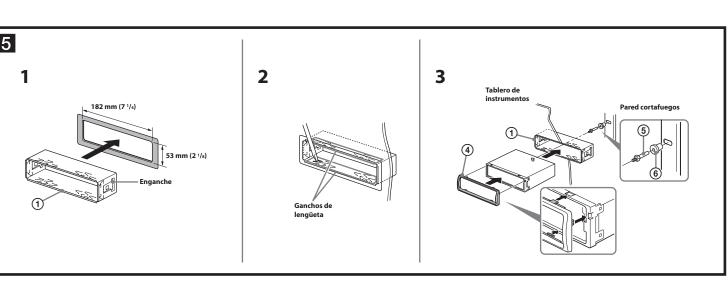



2

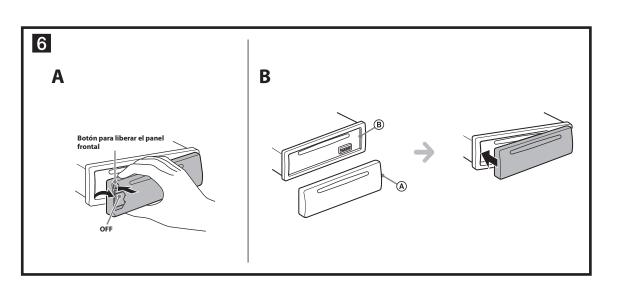

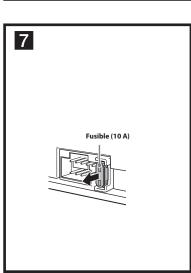

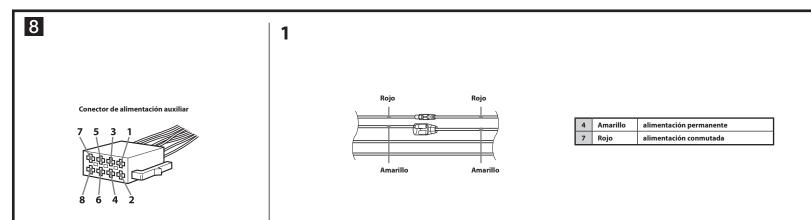

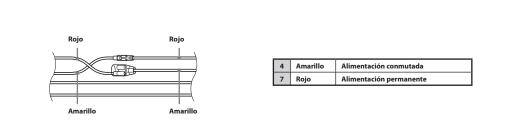

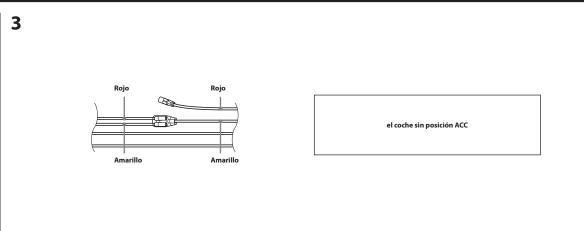

Español

Frecauciones

- Elija cuidadosamente el lugar de instalación para que el aparato no interfiera con las operaciones habituales de conducción.
- Evite instalar el aparato en zonas propensas al polvo, a la suciedad, a vibración excesiva o a altas temperaturas, como por ejemplo con luz solar directa o cerca de conductos de calefacción.
- Utilice únicamente las piezas de montaje suministradas para una instalación segura.

Reglaje del ángulo de montaje

Ajuste el ángulo de montaje a menos de 45°.

Retirar el marco de protección y el soporte (4)

Antes de instalar el aparato, retire el marco de protección (4) y el soporte (1) del aparato.

- 1 Retire el marco de protección (4).
 Presione sobre ambos bordes del marco de protección (4)
- y, seguidamente, tire de él hacia fuera.

 2 Retire el soporte ①.

 1 Inserte ambas llaves ③ juntas entre el aparato y el
- soporte ① hasta que encajen.
 ② Tire del soporte ① hacia abajo, luego tire del aparato hacia arriba para separarlo.

Ejemplo de montaje (5)

Instalación en el salpicadero

 Antes de instalarlo, asegúrese de que los ganchos a ambos lados del soporte (1) estén doblados hacia adentro 2 mm. Si los ganchos están rectos o doblados hacia afuera, el aparato no se instalará de modo seguro y puede llegar a soltarse (15-1).

 Doble las garras hacia afuera para una mejor fijación, en caso de ser necesario (5-2).

Asegúrese de que los 4 ganchos del marco de protección (4) estén ajustados correctamente en las ranuras del aparato (5-3).

Cómo sacar y poner el panel frontal (6)

Antes de instalar el aparato, saque el panel frontal.

6-A Para sacarlo

Antes de sacar el panel frontal, asegúrese de pulsar sostenidamente OFF. Pulse el botón de liberar el panel frontal y, seguidamente, extráigalo tirando de él hacia usted.

6-B Para ponerlo

Una la parte (a) del panel frontal con la parte (a) del aparato, como muestra la ilustración, y pulse la parte izquierda en posición hasta que encaje.

Advertencia para el caso de que el conmutador de arranque de su coche no tenga la posición ACC

Asegúrese de activar la función Auto Off (Apagado automático). Para más detalles, consulte las Instrucciones de uso suministradas.

Después de cerrar el aparato, éste se apagará automáticamente en el plazo de tiempo ajustado, lo cual

automáticamente en el plazo de tiempo ajustado, lo cual previene la descarga de la batería. Si usted no ha activado la función Auto Off, pulse sostenidamente (OFF) hasta que desaparezca la visualización en pantalla, cada vez que apague el motor.

Recambio de fusibles (7)

Cuando cambie el fusible, asegúrese de usar uno que corresponda al amperaje de servicio señalado en el fusible original. Si el fusible se funde, compruebe la conexión de alimentación y reemplácelo. Si el fusible se vuelve a fundir después de reemplazarlo, puede ser que exista un mal funcionamiento interno. En tal caso, consulte al distribuidor Sony más cercano.

Esquema de conexión de potencia (8)

El conector de alimentación auxiliar puede variar en función del tipo de automóvil. Compruebe el esquema del conector de alimentación auxiliar de su coche, con el fin de asegurarse de que las conexiones se correspondan correctamente. Hay tres tipos básicos (8 -1, 8 -2, 8 -3). Es posible que tenga que cambiar las posiciones de los cables rojo y amarillo en el cable de conexión de la alimentación estereofónica del coche. Después de haber emparejado correctamente las correspondientes conexiones con los cables de alimentación comutada, conecte el aparato a la alimentación eléctrica del coche. Si tiene alguna duda o problema para conectar este aparato, y que no estén explicados en este manual, consulte por favor al distribuidor de su automóvil.