



Guide de l'utilisateur

Ordinateur personnel
Série VGN-FE

Table des matières

Avant-propos.....	6
Important.....	6
ENERGY STAR	7
Documentation.....	8
Ergonomie.....	12
Démarrage	14
Emplacement des commandes et des ports.....	15
À propos des témoins lumineux.....	22
Connexion à une source d'alimentation.....	24
Utilisation du module batterie.....	26
Mise hors tension de l'ordinateur en toute sécurité.....	31
Utilisation de votre ordinateur VAIO.....	32
Utilisation du clavier.....	33
Utilisation du pavé tactile.....	35
Utilisation des boutons spéciaux.....	36
Utilisation de la caméra numérique intégrée MOTION EYE.....	37
Utilisation du lecteur de disque optique.....	38
Utilisation de cartes PC Card.....	47
Utilisation du support ExpressCard/34.....	50
Utilisation de supports Memory Stick.....	53
Utilisation d'autres cartes mémoire.....	58

Utilisation d'Internet.....	62
Utilisation d'un LAN sans fil (WLAN).....	63
Utilisation de la fonctionnalité Bluetooth	73
Utilisation de périphériques.....	80
Connexion d'une station d'accueil de baie multifonction.....	81
Connexion de haut-parleurs externes.....	90
Connexion d'un écran externe	91
Sélection des modes d'affichage	98
Utilisation de la fonction Moniteurs multiples	99
Connexion d'un microphone externe	101
Connexion d'un périphérique USB (Universal Serial Bus).....	102
Connexion d'une imprimante	105
Connexion d'un périphérique i.LINK	106
Connexion à un réseau local (LAN)	108
Personnalisation de votre ordinateur VAIO.....	110
Configuration du mot de passe	111
Configuration de votre ordinateur avec VAIO Control Center.....	113
Utilisation des modes d'économie d'énergie.....	114
Gestion de l'alimentation avec VAIO Power Management	119
Configuration de votre modem.....	121
Mise à niveau de votre ordinateur VAIO	123
Ajout et suppression de mémoire	124

Précautions	130
Manipulation de l'écran LCD	131
Utilisation des sources d'alimentation	132
Manipulation de votre ordinateur	133
Utilisation de la caméra numérique intégrée MOTION EYE	135
Manipulation des disquettes	135
Manipulation des disques	136
Utilisation du module batterie.....	137
Utilisation des écouteurs	138
Utilisation du support Memory Stick.....	138
Manipulation du disque dur	139
Manipulation de l'adaptateur de carte mémoire	140
Dépannage.....	141
Ordinateur	143
Sécurité du système	151
Batterie.....	153
Caméra numérique intégrée MOTION EYE.....	155
Internet.....	159
Réseau.....	161
Technologie Bluetooth	164
CD et DVD	169
Affichage	174
Impression	178
Microphone	179

Souris	180
Haut-parleurs	181
Pavé tactile	182
Clavier	183
Disquettes	184
Cartes PC Card	185
Audio/Vidéo	186
Supports Memory Stick	187
Périphériques	188
Station d'accueil de baie multifonction	189
Formules d'assistance	190
Informations sur l'assistance Sony	190
e-Support	191
Marques commerciales	193

Avant-propos

Toutes nos félicitations pour l'achat de votre ordinateur Sony VAIO® et bienvenue dans ce Guide de l'utilisateur. Sony a combiné son savoir-faire en matière d'audio, de vidéo, d'informatique et de communications pour mettre à votre disposition un ordinateur personnel à la pointe de la technologie.

Important

© 2006 Sony Corporation. Tous droits réservés.

Aucune partie du présent manuel et des logiciels qu'il décrit ne peut être reproduite, traduite ou convertie en langage machine sans une autorisation écrite préalable.

Sony Corporation n'offre aucune garantie quant au présent manuel, aux logiciels ou aux informations qu'il contient, et exclut toute garantie implicite d'aptitude à la commercialisation ou à un usage particulier découlant de ce manuel, des logiciels ou d'informations de même nature. En aucun cas, Sony Corporation ne sera tenue responsable de préjudices fortuits, induits ou spéciaux, qu'ils soient d'origine délictuelle ou contractuelle, ou qu'ils découlent directement ou indirectement du présent manuel, des logiciels ou des informations qu'ils contiennent ou auxquelles ils font allusion.

Macrovision: Ce produit intègre une technologie de protection des droits d'auteur, elle-même protégée par des brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie doit être autorisée par Macrovision. Elle est uniquement destinée à un usage privé et à d'autres fins de visualisation limitée, sauf autorisation contraire de la part de Macrovision. Tout démontage ou désassemblage est formellement interdit.

Les symboles ™ ou ® ne sont pas repris dans ce manuel.

Sony Corporation se réserve le droit de modifier le présent manuel ou les informations qu'il contient à tout moment et sans préavis. Les logiciels décrits dans ce manuel sont régis par un accord de licence utilisateur distinct.

ENERGY STAR

En tant que partenaire d'ENERGY STAR, Sony atteste que son produit répond aux recommandations d'ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie.

Le programme international d'ENERGY STAR relatif aux équipements de bureau (International Energy Star Office Equipment Program) vise à promouvoir l'utilisation d'ordinateurs et d'équipements de bureau à faible consommation d'énergie. Ce programme encourage la mise au point et la diffusion de produits dont les fonctions permettent de réduire efficacement la consommation d'énergie. Il s'agit d'un système ouvert auquel les entreprises sont libres d'adhérer. Les produits concernés par ce programme sont des équipements de bureau tels qu'ordinateurs, écrans, imprimantes, fax et copieurs. Les normes et logos de ce programme sont communs à tous les pays participants.

ENERGY STAR est une marque déposée aux États-Unis.



Documentation

La documentation est fournie sous forme imprimée et électronique accessible sur votre ordinateur VAIO.

Les guides, fournis au format PDF, sont faciles à lire et à imprimer.

Recueil complet de tout ce qu'il vous faut savoir pour tirer pleinement parti de votre ordinateur, le portail **My Club VAIO** est la référence idéale pour commencer à utiliser votre VAIO.

Les guides d'utilisateur sont regroupés dans le répertoire **Documentation**, accessible de la manière suivante:

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur l'icône **My Club VAIO** .
- 2 Cliquez sur **Documentation**.
- 3 Sélectionnez le guide que vous désirez lire.



Vous pouvez parcourir manuellement les guides d'utilisateur en accédant à **Poste de travail > VAIO (C:) (votre lecteur C) > Documentation > Documentation** et en ouvrant le dossier qui correspond à votre langue.

Il se peut que la documentation des accessoires fournis se trouve sur un disque distinct.

Documentation papier

- Fiche d'installation** — Décrit les différentes étapes de préparation, depuis le déballage de votre ordinateur VAIO jusqu'à sa mise en route.
- Guide de dépannage** — Contient des solutions aux problèmes courants.
- Guide de réinstallation** — Contient des instructions sur la réinstallation de votre ordinateur en cas de nécessité.
- Documents contenant les informations suivantes: conditions de la **GARANTIE**, **Guide des réglementations de sécurité**, **Guide des règlements relatifs aux modems**, **Guide des réglementations Technologie LAN sans fil** et **Guide des réglementations Bluetooth**.

Documentation non imprimée

- ❑ **Guide de l'utilisateur** (le présent manuel) — Décrit les fonctionnalités de votre ordinateur. Il contient aussi des renseignements sur les logiciels fournis avec votre ordinateur, ainsi que des informations sur la résolution des problèmes courants.
- ❑ **Caractéristiques** — Les **Caractéristiques** en ligne décrivent la configuration matérielle et logicielle de votre ordinateur VAIO.

Pour afficher les **Caractéristiques** en ligne:

- 1 Connectez-vous à Internet.
- 2 Visitez le site Web d'assistance en ligne de Sony à l'adresse <http://www.vaio-link.com/>.

My Club VAIO

Dans **My Club VAIO** vous pouvez trouver:

Via l'icône **Documentation**, vous avez accès aux éléments suivants:

- ❑ **Guide de l'utilisateur.** Ce manuel décrit en détail les fonctionnalités de votre ordinateur et explique notamment comment utiliser ces fonctionnalités en toute sécurité, connecter des périphériques, etc.
- ❑ **Aide & Support** (Help & Training). Il s'agit du portail du **Centre d'aide et de support VAIO**.
- ❑ Des informations importantes concernant votre ordinateur, sous la forme d'avis et d'annonces.

Dans **My Club VAIO** vous pouvez également trouver:

- ❑ **Accessoires** (Accessories)
Vous souhaitez enrichir les fonctionnalités de votre ordinateur? Cliquez sur cette icône et découvrez nos accessoires compatibles.
- ❑ **Logiciels** (Software)
Envie de créativité? Cliquez sur cette icône pour obtenir un aperçu des logiciels et des options de mise à niveau correspondantes.
- ❑ **Papiers peints** (Wallpapers)
Cliquez sur cette icône pour découvrir les magnifiques papiers peints Sony et Club VAIO.
- ❑ **Liens** (Links)
Cliquez sur cette icône pour accéder aux sites Web Sony et Club VAIO les plus visités.

Centre d'aide et de support

Le **Centre d'aide et de support** constitue une source complète de conseils, didacticiels et de d'exemples qui vous aident à utiliser Microsoft Windows XP et votre ordinateur.

Utilisez la fonction Rechercher, l'index ou le sommaire pour afficher toutes les ressources d'aide Windows, y compris les informations en ligne.


Pour accéder au **Centre d'aide et de support**, cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Aide et support**. Vous pouvez également accéder au **Centre d'aide et de support** en appuyant sur les touches Microsoft Windows  et **F1**.

Sources supplémentaires

- Consultez les fichiers d'aide du logiciel que vous utilisez pour obtenir des informations détaillées sur les fonctionnalités et le dépannage.
- Rendez-vous sur le site www.club-vaio.com pour consulter les didacticiels en ligne relatifs à vos logiciels VAIO préférés.

Ergonomie

Vous serez amené à utiliser votre ordinateur dans divers types d'environnement. Dans la mesure du possible, essayez d'observer les règles suivantes, aussi bien dans votre environnement de travail habituel que lors de vos déplacements:

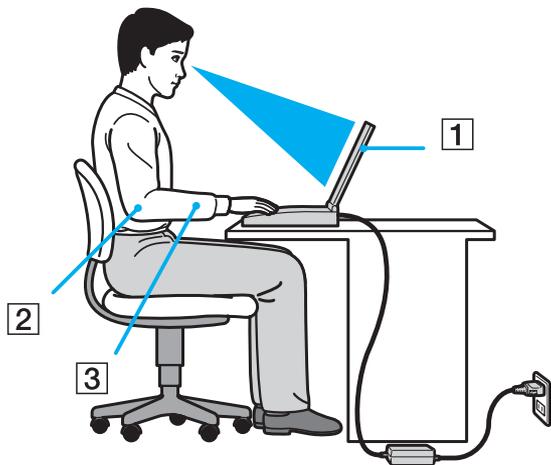

- ❑ **Emplacement de l'ordinateur** – Veillez à placer l'ordinateur bien en face de vous pour travailler (1). Lorsque vous utilisez le clavier, le pavé tactile ou une souris externe, maintenez vos avant-bras à l'horizontale (2) et vos poignets dans une position neutre et confortable (3). Laissez vos bras le long du corps. Prévoyez des pauses régulières lors de vos sessions de travail sur l'ordinateur. Une utilisation excessive de l'ordinateur peut provoquer la contraction des muscles et des tendons.
- ❑ **Mobilier et position du corps** – Installez-vous sur un siège muni d'un bon dossier. Réglez le niveau du siège de sorte que vos pieds reposent bien à plat sur le sol. Pour un meilleur confort, utilisez un repose-pied. Asseyez-vous de façon détendue, tenez-vous droit et évitez de vous courber vers l'avant ou de vous incliner excessivement vers l'arrière.

- ❑ **Inclinaison de l'écran** – Modifiez l'inclinaison de l'écran jusqu'à ce que vous trouviez la position qui vous convient le mieux. Une orientation optimale de l'écran réduit la fatigue oculaire et musculaire. N'oubliez pas de régler également la luminosité de votre écran.
- ❑ **Éclairage** – Choisissez un emplacement où les fenêtres et l'éclairage ne produisent pas de reflets sur l'écran. Utilisez un éclairage indirect pour éviter la formation de points lumineux sur l'écran. Vous pouvez également réduire les reflets au moyen de certains accessoires. Vous travaillerez plus confortablement et plus vite sous un bon éclairage.
- ❑ **Positionnement d'un écran externe** – Un écran externe doit être placé à une distance confortable pour les yeux. Assurez-vous que l'écran se trouve au niveau des yeux ou légèrement en dessous lorsque vous êtes assis devant le moniteur.

Démarrage


Cette section explique comment commencer à utiliser votre ordinateur VAIO.

- ❑ **Emplacement des commandes et des ports** ([page 15](#))
- ❑ **À propos des témoins lumineux** ([page 22](#))
- ❑ **Connexion d'une source d'alimentation** ([page 24](#))
- ❑ **Utilisation du module batterie** ([page 26](#))
- ❑ **Mise hors tension de l'ordinateur en toute sécurité** ([page 31](#))

Emplacement des commandes et des ports

Prenez quelques minutes pour identifier les commandes et les ports illustrés dans les pages suivantes.


Avant

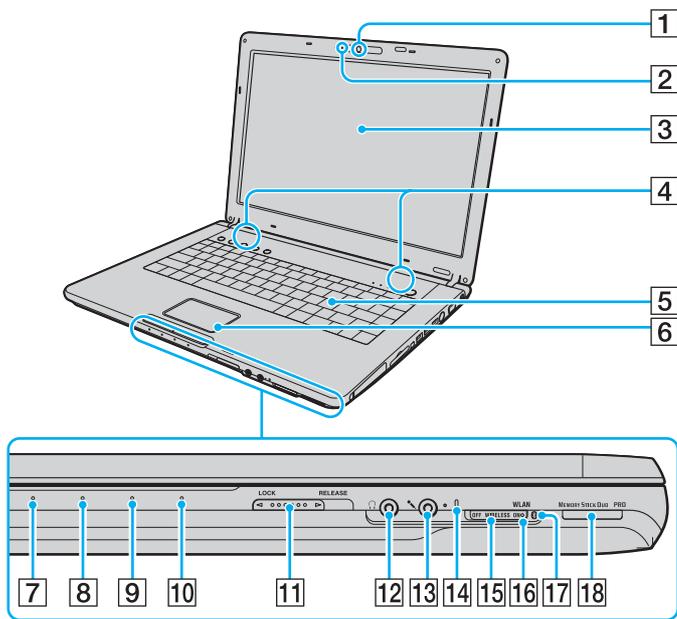

- 1 Caméra numérique intégrée MOTION EYE^{*1} (page 37)
- 2 Témoin de la caméra numérique intégrée MOTION EYE (page 22)
- 3 Écran LCD (page 131)
- 4 Haut-parleurs intégrés
- 5 Clavier (page 33)
- 6 Pavé tactile (page 35)
- 7 Témoin d'alimentation (page 22)
- 8 Témoin de la batterie (page 22)
- 9 Témoin du disque dur (page 22)
- 10 Témoin du support Memory Stick Duo/PRO Duo (page 22)
- 11 Commutateur **LOCK/RELEASE**
Veillez à mettre ce commutateur en position **LOCK** avant de déplacer l'ordinateur.
- 12 Prise casque (page 90)
- 13 Prise microphone (page 101)
- 14 Microphone intégré (monophone)
- 15 Commutateur **WIRELESS** (page 63)
- 16 Témoin **WLAN** (Wireless LAN) (page 22)
- 17 Témoin Bluetooth ^{*1} (page 22)
- 18 Emplacement du support Memory Stick Duo/PRO Duo ^{*2} (page 53)


^{*1} Sur modèles sélectionnés uniquement.

^{*2} Votre ordinateur prend en charge les supports Memory Stick Duo et Memory Stick PRO Duo haut débit et haute capacité.

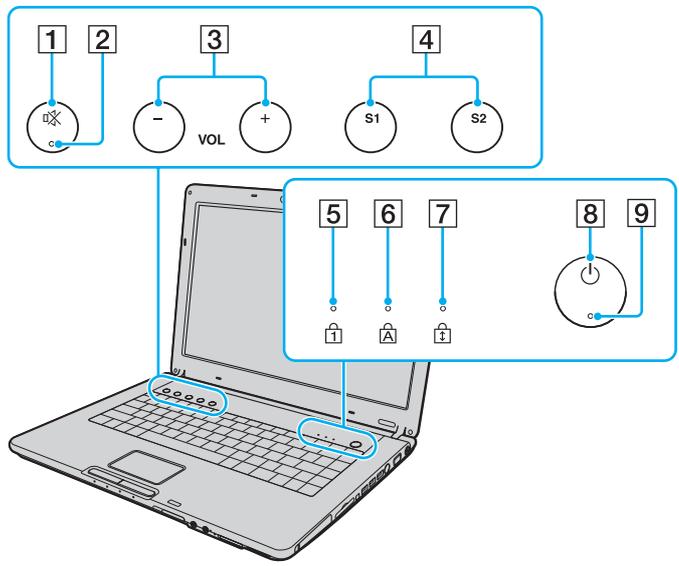



- 1** Bouton de coupure du son ([page 36](#))
- 2** Témoin de coupure du son ([page 22](#))
- 3** Boutons **VOL** ([page 36](#))
- 4** Boutons **S1/S2** ([page 36](#))
- 5** Témoin de la fonction Verrouillage du pavé numérique ([page 22](#))
- 6** Témoin de la fonction Verr Maj ([page 22](#))
- 7** Témoin de la fonction Verrouillage du défilement ([page 22](#))
- 8** Bouton d'alimentation
- 9** Témoin d'alimentation ([page 22](#))

Arrière

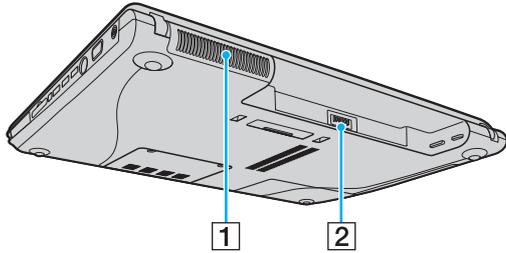

- 1 Orifice d'aération
- 2 Connecteur de la batterie ([page 26](#))

Droite

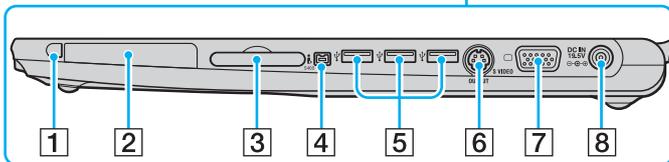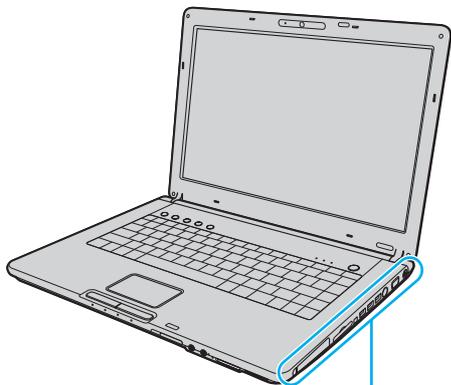

- 1 Touche d'éjection PC Card (page 49)
- 2 Emplacement PC Card (page 47)
- 3 Emplacement ExpressCard™/34*1 (page 50)
- 4 Port S400 i.LINK® (IEEE1394) (page 106)
- 5 Ports Hi-Speed USB (USB 2.0)*2 (page 102)
- 6 Port **S VIDEO OUTPUT***3*4 (page 95)
- 7 Port moniteur (VGA)*4 (page 92)
- 8 Port **DC IN** (page 24)


*1 Appelé emplacement ExpressCard/34 dans le document.

*2 Prend en charge les vitesses faible, moyenne et rapide.

*3 Appelé S VIDEO OUT dans le document.


*4 Désactivé lorsque l'ordinateur est connecté à la station d'accueil de baie multifonction en option.

Gauche

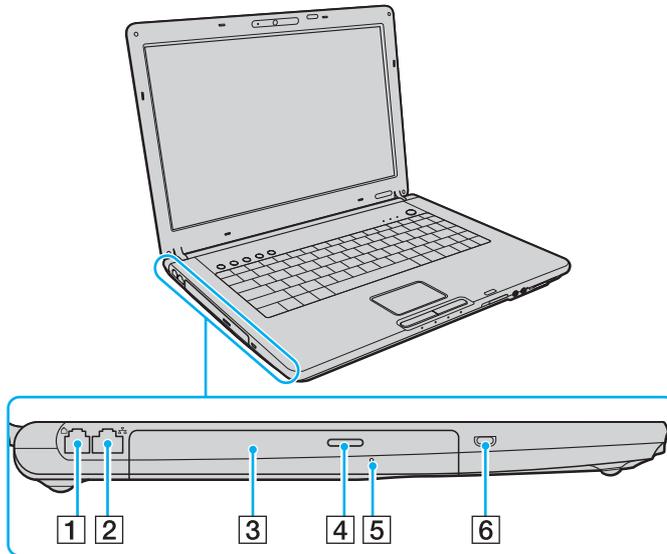

- 1 Port modem (page 62)
- 2 Port réseau (Ethernet) (page 108)
- 3 Lecteur de disque optique (page 38)
- 4 Touche d'éjection du disque (page 38)/
Témoin du lecteur de disque optique (page 22)
- 5 Orifice d'éjection manuelle (page 169)
- 6 Emplacement de sécurité

Dessous

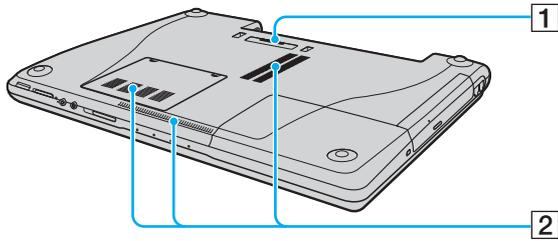

- 1** Connecteur de la station d'accueil de baie multifonction ([page 84](#))
- 2** Orifices d'aération

À propos des témoins lumineux

Votre ordinateur est équipé des témoins lumineux décrits ci-après.

Témoin	Fonction
Alimentation	S'allume lorsque l'ordinateur est sous tension, clignote en mode de mise en veille et s'éteint lorsque l'ordinateur est en mode de mise en veille prolongée ou hors tension.
Batterie	S'allume lorsque l'ordinateur est alimenté par la batterie, clignote lorsque la batterie est presque déchargée et émet un double clignotement lorsque la batterie est en cours de charge.
Memory Stick Duo/PRO Duo	S'allume lorsque des données sont lues ou écrites sur le support Memory Stick dans l'emplacement Memory Stick Duo/PRO Duo. (N'activez pas le mode de mise en veille ou n'éteignez pas l'ordinateur lorsque ce témoin est allumé.) Le témoin est éteint lorsque le support Memory Stick n'est pas utilisé.
Coupure du son	S'allume lorsque le volume est désactivé.
Caméra numérique intégrée MOTION EYE*	S'allume lorsque la caméra numérique intégrée MOTION EYE est en service.
Lecteur de disque optique	S'allume lorsque des données sont lues ou écrites sur le disque optique. Le témoin est éteint lorsque ce dernier n'est pas utilisé.
Disque dur	S'allume lorsque des données sont lues ou écrites sur le disque dur. N'activez pas le mode de mise en veille ou n'éteignez pas l'ordinateur lorsque ce témoin est allumé.
Verrouillage du pavé numérique	Appuyez sur la touche Num Lk pour activer le pavé numérique. Appuyez une seconde fois sur la touche pour désactiver le pavé numérique. Lorsque le pavé numérique est désactivé, le témoin est éteint.
Verrouillage des majuscules	Appuyez sur la touche Caps Lock pour saisir des lettres majuscules. Les lettres s'inscrivent en minuscules si vous appuyez sur la touche Shift alors que le témoin est allumé. Appuyez sur la touche une seconde fois pour éteindre le témoin. La saisie normale reprend lorsque le témoin de verrouillage des majuscules est éteint.
Verrouillage du défilement	Appuyez sur la touche Scr Lk pour modifier la façon dont vous faites défiler l'affichage. Le défilement normal reprend lorsque le témoin de verrouillage du défilement est éteint. La touche Scr Lk fonctionne différemment selon le programme utilisé et ne fonctionne pas avec tous les programmes.

Témoin	Fonction
Bluetooth  *	S'allume lorsque le commutateur WIRELESS est en position ON et lorsque la technologie Bluetooth est activée.
WIRELESS LAN	S'allume lorsque la fonction LAN sans fil est activée.

* Sur modèles sélectionnés uniquement.

Connexion à une source d'alimentation

Pour alimenter votre ordinateur, vous pouvez utiliser soit un adaptateur secteur, soit un module batterie rechargeable.


Utilisation de l'adaptateur secteur



N'utilisez l'ordinateur qu'avec l'adaptateur secteur fourni.

Pour utiliser l'adaptateur secteur

- 1 Branchez l'une des extrémités du cordon d'alimentation (1) sur l'adaptateur secteur (3).
- 2 Insérez l'autre extrémité dans une prise secteur (2).
- 3 Branchez le câble de l'adaptateur secteur (3) sur le port d'entrée CC (4) de l'ordinateur ou de la station d'accueil de baie multifonction (en option).

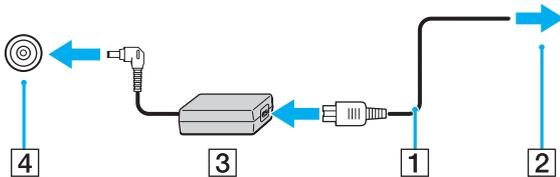

! La forme du connecteur d'entrée CC varie selon l'adaptateur secteur.



Pour déconnecter complètement l'ordinateur de l'alimentation secteur, débranchez l'adaptateur secteur.

Veillez à ce que la prise secteur soit facile d'accès.

Si l'ordinateur doit rester inutilisé pour une période prolongée, mettez-le en mode de mise en veille prolongée. Reportez-vous à la section **Mode de mise en veille prolongée (page 117)**. Ce mode d'économie d'énergie vous permet de gagner du temps par rapport à la procédure habituelle d'extinction et de redémarrage de l'ordinateur.


Utilisation du module batterie

Le module batterie fourni avec votre ordinateur n'est pas complètement chargé.


Installation du module batterie

Pour installer le module batterie

- 1 Éteignez l'ordinateur et fermez l'écran LCD.
- 2 Positionnez le bouton de verrouillage (1) sur **UNLOCK**.

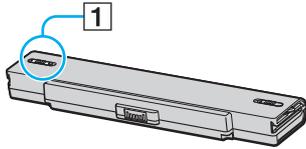

- 3 Insérez la batterie dans son logement jusqu'à ce qu'un clic se produise.

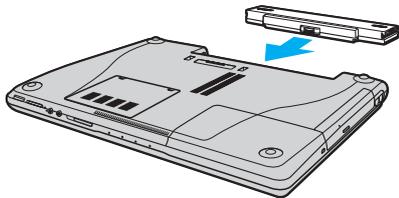

- 4 Positionnez le bouton de verrouillage (1) sur **LOCK** pour fixer la batterie à l'ordinateur.



Lorsque l'ordinateur est directement connecté au secteur et qu'un module batterie est installé, l'ordinateur utilise l'alimentation secteur.



Certaines batteries rechargeables ne répondent pas aux normes de qualité et de sécurité de Sony. Pour des raisons de sécurité, cet ordinateur portable ne peut fonctionner qu'avec des batteries de marque Sony conçues pour ce modèle. Si vous insérez un autre type de batterie, elle ne se charge pas et l'ordinateur portable ne fonctionne pas.

Chargement du module batterie

Le module batterie fourni avec votre ordinateur n'est pas complètement chargé.

Pour charger le module batterie

1 Installez le module batterie.

2 Branchez l'adaptateur secteur sur l'ordinateur.

L'ordinateur charge automatiquement la batterie (le témoin de batterie émet un double clignotement pendant la charge de la batterie). Le témoin de la batterie s'éteint lorsqu'elle est chargée à 85 %, environ.

États du témoin de la batterie	Signification
Allumé	L'ordinateur est alimenté par la batterie.
Clignote	La batterie est presque déchargée.
Émet un double clignotement	La batterie est en cours de charge.
Éteint	L'ordinateur utilise l'alimentation secteur.



Lorsque la batterie est presque déchargée, les témoins de la batterie et d'alimentation se mettent à clignoter.

Laissez le module batterie dans l'ordinateur lorsque celui-ci est directement connecté au secteur. Le module batterie continue à se charger pendant l'utilisation de l'ordinateur.

Si le niveau de la batterie passe en dessous de 10 %, branchez l'adaptateur secteur pour recharger la batterie ou éteignez l'ordinateur et installez une batterie complètement chargée.

La batterie fournie avec l'ordinateur est une batterie lithium ion rechargeable. Le fait de recharger une batterie partiellement déchargée n'affecte en rien sa longévité.

Le témoin de la batterie est allumé lorsque vous utilisez la batterie comme source d'alimentation. Lorsque la batterie est presque déchargée, les témoins de batterie et d'alimentation se mettent à clignoter.

Il se peut qu'avec certains logiciels et périphériques, l'ordinateur ne passe pas en mode de mise en veille prolongée, même lorsque la batterie est presque déchargée. Pour éviter de perdre des données en cas d'alimentation par batterie, nous vous recommandons de les enregistrer fréquemment et d'activer manuellement un mode de gestion de l'alimentation approprié (Mise en veille ou Mise en veille prolongée, par exemple). Si la batterie vient à se décharger complètement alors que l'ordinateur est en mode de mise en veille, vous perdrez toutes les données non encore enregistrées. Il ne sera pas possible de rétablir la précédente session de travail. Aussi, pour éviter de perdre vos données, enregistrez-les régulièrement.


Lorsque l'ordinateur est directement connecté au secteur et qu'un module batterie est installé, l'ordinateur utilise l'alimentation secteur.

Extraction du module batterie


! Vous risquez de perdre des données si vous retirez la batterie alors que l'ordinateur est allumé sans être branché sur l'adaptateur secteur ou si l'ordinateur est en mode de mise en veille.

Pour extraire le module batterie

- 1 Éteignez l'ordinateur et fermez l'écran LCD.
- 2 Positionnez le bouton de verrouillage (1) sur **UNLOCK**.

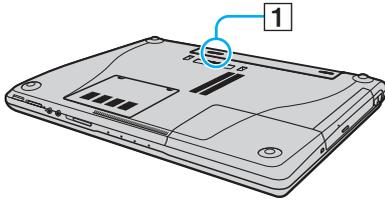

- 3 Faites glisser le loquet de déverrouillage (2) et maintenez-le ouvert, puis retirez la batterie de l'ordinateur.

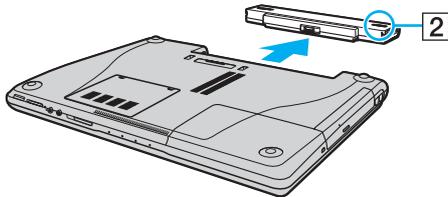

Mise hors tension de l'ordinateur en toute sécurité

Pour éviter de perdre des données non enregistrées, veuillez à éteindre votre ordinateur correctement, comme indiqué ci-après.

Pour éteindre votre ordinateur

- 1 Éteignez les périphériques branchés à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Arrêter l'ordinateur**.
La fenêtre **Arrêter l'ordinateur** s'affiche.
- 3 Cliquez sur **Arrêter**.
- 4 Répondez à toute invite vous demandant si vous voulez enregistrer les documents ou considérer d'autres utilisateurs et attendez que votre ordinateur s'éteigne automatiquement.
Le témoin d'alimentation s'éteint.

Utilisation de votre ordinateur VAIO

Après avoir lu et suivi les instructions présentées dans les **Caractéristiques** en ligne, vous pouvez utiliser votre ordinateur en toute confiance et sécurité.

Lisez les informations ci-dessous pour tirer le meilleur parti de votre ordinateur.

- Utilisation du clavier** ([page 33](#))
- Utilisation du pavé tactile** ([page 35](#))
- Utilisation des boutons spéciaux** ([page 36](#))
- Utilisation de la caméra numérique intégrée MOTION EYE** ([page 37](#))
- Utilisation du lecteur de disque optique** ([page 38](#))
- Utilisation de cartes PC Card** ([page 47](#))
- Utilisation du support ExpressCard/34** ([page 50](#))
- Utilisation de supports Memory Stick** ([page 53](#))
- Utilisation d'autres cartes mémoire** ([page 58](#))
- Utilisation d'Internet** ([page 62](#))
- Utilisation d'un LAN sans fil (WLAN)** ([page 63](#))
- Utilisation de la fonctionnalité Bluetooth** ([page 73](#))

Utilisation du clavier

Votre clavier est semblable à celui d'un ordinateur de bureau, mais il présente des touches supplémentaires qui exécutent des tâches propres au modèle.

Le site Web VAIO-Link (www.vaio-link.com) contient également un glossaire qui pourra vous aider dans votre utilisation du clavier.

Combinaisons et fonctions disponibles avec la touche Fn




Certaines fonctions ne sont accessibles qu'après avoir lancé Windows.

Combinaisons/Fonction	Fonction
Fn +  (F5/F6): Réglage de la luminosité	Permet de régler la luminosité de l'écran LCD. Pour augmenter l'intensité lumineuse, appuyez sur Fn+F6 puis sur ↑ ou → ou maintenez les touches Fn+F6 enfoncées. Pour réduire l'intensité lumineuse, appuyez sur Fn+F5 puis sur ↓ ou ← , ou maintenez les touches Fn+F5 enfoncées.
Fn +  /  (F7): Utilisation de l'affichage externe	Permet de choisir entre l'écran LCD et le périphérique externe (par exemple, le moniteur) ou les deux à la fois. ! Lorsque l'ordinateur est connecté à la station d'accueil de baie multifonction en option, cette touche de raccourci permet de choisir entre l'écran LCD et les écrans externes connectés à la station d'accueil.

Combinaisons/Fonction	Fonction
Fn +  (F10): Zoom	<p>Modifie la résolution de l'écran pour agrandir/restaurer l'affichage.</p> <p> Les résolutions par défaut de l'affichage standard et de l'affichage agrandi sont les suivantes: Affichage standard: 1280 x 800 pixels Affichage agrandi: 1024 x 600 pixels</p> <p>L'affichage agrandi n'est pas aussi net que l'affichage standard, car il est activé en appliquant une résolution inférieure à l'écran LCD alors que celui-ci possède une résolution supérieure.</p> <p>Cette combinaison de touches est désactivée pendant la lecture de vidéos. Veuillez à quitter ces logiciels avant d'utiliser cette combinaison de touches.</p> <p>Cette combinaison de touches risque de ne pas fonctionner avec les images graphiques, car elle agrandit l'affichage de l'écran en changeant la résolution.</p> <p>L'emplacement et la taille des fenêtres du logiciel peuvent changer lorsque l'affichage de l'écran est agrandi ou que l'affichage standard est restauré, car l'utilisation de cette combinaison de touches change la résolution.</p> <p>Lorsque l'affichage sur l'écran LCD est agrandi, le basculement sur l'écran externe désactive la fonction et restaure l'affichage standard.</p>
Fn +  (F12): Mise en veille prolongée	<p>Réduit la consommation électrique au minimum. Lorsque vous exécutez cette commande, la configuration du système et des périphériques est copiée sur le disque dur, puis le système est mis hors tension. Pour ramener le système à son état d'origine, actionnez le bouton d'alimentation.</p> <p>Pour plus d'informations sur la gestion de l'alimentation, reportez-vous à la section Utilisation des modes d'économie d'énergie (page 114).</p>

Utilisation du pavé tactile

Le clavier comporte un dispositif de pointage appelé pavé tactile (1). Ce pavé tactile vous permet de désigner, sélectionner, faire glisser et faire défiler des objets affichés à l'écran.

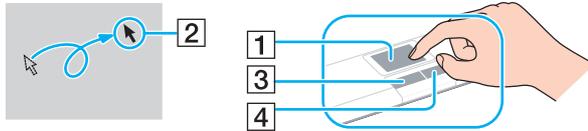

Action	Description
Pointer	Faites glisser votre doigt sur le pavé tactile pour déplacer le pointeur (2) vers un élément ou un objet.
Cliquer	Appuyez une fois sur le bouton gauche (3).
Double-cliquer	Appuyez deux fois sur le bouton gauche.
Cliquer avec le bouton droit	Appuyez une fois sur le bouton droit (4). Dans bon nombre d'applications, cette action donne accès à un menu contextuel abrégé.
Faire glisser	Faites glisser un doigt sur le pavé tactile tout en appuyant sur le bouton gauche.
Faire défiler	Déplacez votre doigt le long du bord droit du pavé tactile pour faire défiler l'écran verticalement. Déplacez votre doigt le long du bord inférieur pour faire défiler l'écran horizontalement. (La fonction de défilement n'est opérationnelle qu'avec les applications prenant en charge la fonctionnalité de défilement du pavé tactile.)



Vous pouvez activer ou désactiver le pavé tactile selon vos préférences d'utilisation de la souris. Reportez-vous à la section **Configuration de votre ordinateur avec VAIO Control Center (page 113)** pour lancer **VAIO Control Center**. Une fois lancé, sélectionnez la rubrique relative au dispositif de pointage et cliquez sur **Aide** (Help) pour afficher des instructions détaillées.

Utilisation des boutons spéciaux

Votre ordinateur est équipé de boutons spéciaux qui permettent d'exécuter des fonctions particulières selon les modèles.

Bouton spécial	Fonction
Boutons S1/S2  	Par défaut, le bouton S1 permet de mettre l'ordinateur en mode de mise en veille et le bouton S2 de choisir entre l'affichage sur l'écran LCD et l'affichage sur un périphérique externe. Vous pouvez modifier l'attribution de ces boutons dans la fenêtre afin de modifier l'attribution des boutons S . Pour afficher cette fenêtre, maintenez l'un des boutons enfoncé ou lancez et parcourez VAIO Control Center . Reportez-vous au fichier d'aide relatif à VAIO Control Center pour connaître l'attribution des boutons S .
Bouton de coupure du son 	Active et désactive le volume.
Boutons VOL   (augmenter et réduire le volume)	Réduit et augmente le volume.

Utilisation de la caméra numérique intégrée MOTION EYE

Votre ordinateur peut être équipé d'une caméra numérique intégrée MOTION EYE. Reportez-vous aux **Caractéristiques** en ligne pour savoir si votre modèle en est équipé.

La caméra numérique intégrée MOTION EYE permet d'ajouter une fonctionnalité vidéo aux logiciels de messagerie instantanée et d'édition vidéo, par exemple **Windows Messenger** et **Windows MovieMaker**.

La caméra numérique intégrée MOTION EYE est automatiquement activée au démarrage de l'ordinateur. Vous pouvez alors démarrer une vidéo conférence avec le logiciel approprié.

Sachez toutefois que le démarrage ou la fermeture des logiciels de messagerie instantanée et d'édition vidéo n'active ni ne désactive la caméra numérique MOTION EYE, respectivement. Assurez-vous que la caméra est activée avant d'utiliser le logiciel.



La caméra numérique intégrée MOTION EYE ne peut pas être partagée par plusieurs applications. Si une autre application utilise la caméra, quittez cette application avant d'utiliser la caméra numérique intégrée MOTION EYE.




La fenêtre de la visionneuse peut présenter des parasites, par exemple des lignes horizontales, si vous visionnez un objet se déplaçant rapidement. Ce phénomène est normal et ne constitue nullement un signe de dysfonctionnement.

Utilisation du lecteur de disque optique

Votre ordinateur est équipé d'un lecteur de disque optique.

Pour insérer un disque

- 1 Mettez votre ordinateur sous tension.
- 2 Appuyez sur la touche d'éjection (1) pour ouvrir le lecteur. Le plateau du lecteur s'ouvre.
- 3 Déposez un disque au centre du plateau avec l'étiquette tournée vers le haut. Poussez-le doucement jusqu'à ce qu'un déclic se produise.

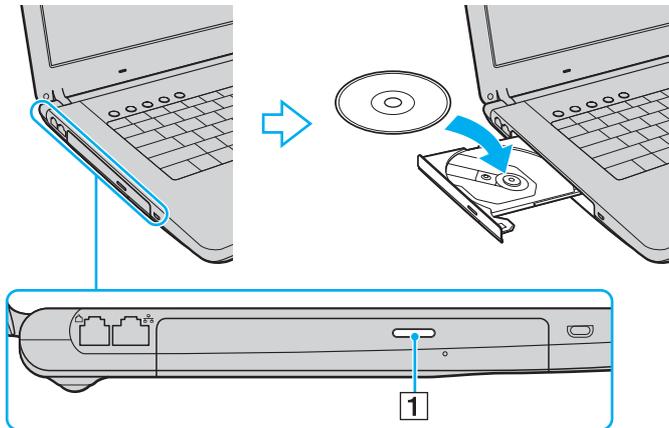

4 Refermez le plateau en le poussant doucement.



Ne retirez jamais le lecteur de disque optique lorsque l'ordinateur est en mode d'économie d'énergie (Mise en veille ou Mise en veille prolongée). Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement de l'ordinateur.



Si vous souhaitez utiliser un lecteur de disque optique externe, connectez le lecteur avant de lancer tout programme de CD/DVD préinstallé.

Lecture et gravure de CD et DVD

Votre ordinateur permet de lire et de graver des CD et des DVD, selon le modèle choisi. Consultez les caractéristiques techniques pour connaître le type de lecteur de disque optique installé sur votre ordinateur. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les types de support pris en charge par votre lecteur de disque optique.

Lecteur de disque optique	Lit	Grave
DVD-ROM	DVD et la plupart des DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW et DVD+R DL (Double couche)	—
CD-RW/DVD-ROM	CD, CD-R, CD-RW, DVD, la plupart des DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL (Double couche) et DVD+RW	CD-R et CD-RW
DVD±RW	CD, CD-R, CD-RW, DVD, la plupart des DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL (Double couche) et DVD+RW	CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL (Double couche) et DVD+RW
DVD±RW/RAM	CD, CD-R, CD-RW, DVD et la plupart des DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL (Double couche), DVD+RW et DVD-RAM*	CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL (Double couche), DVD+RW et DVD-RAM*

* Sur modèles sélectionnés uniquement.

! Ce produit a été conçu pour permettre la lecture de disques compatibles avec la norme Compact Disc Digital Audio (CD Standard). DualDisc est un format de disque à deux faces, qui associe contenu DVD d'un côté et contenu audio numérique de l'autre. Veuillez noter que la face audio (face non-DVD) d'un DualDisc risque de ne pas être lisible sur cet appareil car elle n'est pas compatible avec la norme CD Standard.

! En raison des nombreux formats désormais disponibles, lorsque vous achetez des disques préenregistrés ou vierges à utiliser avec votre ordinateur VAIO, veuillez à lire attentivement les avis inscrits sur leurs pochettes afin de vous assurer s'ils sont compatibles à la fois en lecture et en gravure avec les lecteurs de disques optiques de votre ordinateur. Sony NE garantit PAS la compatibilité des lecteurs de CD VAIO avec les disques non conformes à la norme officielle relative aux formats de CD (ou de DVD s'il s'agit de lecteurs de DVD). L'UTILISATION DE DISQUES NON COMPATIBLES PEUT PROVOQUER DES DOMMAGES IRRÉMÉDIABLES SUR VOTRE ORDINATEUR VAIO OU ENGENDRER DES CONFLITS LOGICIELS ET PROVOQUER UNE ERREUR SYSTÈME.

Pour toute question sur les formats de disque, contactez l'éditeur du disque préenregistré ou le fabricant du disque enregistrable.



Prend en charge l'écriture sur les disques DVD-RW conformes à la norme DVD-RW, version 1.1/1.2.

Prend en charge l'écriture sur les disques DVD-R conformes à la norme DVD-R, version 2.0/2.1.

Prend en charge la lecture des disques 8 cm, mais non la gravure.

L'écriture sur les disques DVD+R DL (double couche) n'est possible qu'avec les disques prenant en charge l'enregistrement DVD+R DL (double couche).

Le lecteur de DVD±RW/RAM de votre ordinateur ne prend pas en charge la cartouche DVD-RAM. Utilisez des disques sans cartouche ou des disques avec cartouche amovible.

L'écriture sur des disques DVD-RAM (2,6 Go) compatibles avec DVD-RAM version 1.0 n'est pas prise en charge.

Remarques relatives à l'écriture de données sur un disque

- ❑ Pour que les données contenues sur un disque puissent être lues par un lecteur de disque optique, vous devez fermer la session lorsque vous éjectez le disque. Pour ce faire, reportez-vous aux instructions fournies avec votre logiciel.
- ❑ N'utilisez que des disques ronds. N'utilisez pas de disques d'autres formes (étoile, cœur, carte, etc.), cela pouvant endommager le lecteur de disque optique.
- ❑ Ne manipulez/secouez pas l'ordinateur lorsqu'une gravure est en cours.
- ❑ Désactivez l'économiseur d'écran et quittez l'application anti-virus avant de graver des données sur le disque.
- ❑ N'utilisez pas d'utilitaires résidant en mémoire lors de la gravure des données sur un disque. Cela risque de provoquer un dysfonctionnement de l'ordinateur.
- ❑ Lorsque vous gravez des disques à l'aide d'un logiciel, veillez à quitter et à fermer toutes les autres applications.
- ❑ Ne touchez jamais la surface du disque. Des empreintes digitales et de la poussière sur la surface d'un disque peuvent entraîner des erreurs d'écriture.
- ❑ Ne changez pas de mode d'alimentation lors de l'utilisation du logiciel préinstallé de même que lors de l'utilisation du logiciel de gravure de CD.
- ❑ Ne collez jamais d'autocollant sur les disques. L'utilisation du disque en serait irrémédiablement affectée.
- ❑ Branchez l'adaptateur secteur et utilisez-le pour alimenter l'ordinateur ou assurez-vous que la batterie est chargée à 50 % minimum.
- ❑ Il se peut que certains lecteurs DVD de salon et lecteurs DVD d'ordinateur ne soient pas en mesure de lire les DVD créés sur certains modèles à l'aide du logiciel **VAIO Zone**.

Remarques relatives à la lecture de DVD

Afin de lire vos DVD dans des conditions optimales, observez les recommandations ci-dessous.

- Vous pouvez lire des DVD à l'aide du lecteur de disque optique et des logiciels de lecture de DVD tels que **VAIO Zone** ou **WinDVD**. Pour plus d'informations, reportez-vous au fichier d'aide de ces logiciels.
- Fermez toutes vos applications avant de lire un film sur DVD.
- N'utilisez pas d'utilitaires résidant en mémoire pour accélérer l'accès au disque lors de la lecture de DVD. Cela risque de provoquer un dysfonctionnement de l'ordinateur.
- Désactivez l'économiseur d'écran et quittez l'application anti-virus avant de lire un disque.
- La lecture de certains disques enregistrés à 20 ou 24 bits peut s'accompagner de bruit. Si des périphériques audio sont connectés, cela peut entraîner des troubles auditifs ou endommager les haut-parleurs. Baissez le volume avant de lire un DVD.
- Ne changez pas de mode d'économie d'énergie lorsqu'un DVD est en cours de lecture.
- Les codes régionaux sont indiqués sur les étiquettes des DVD. Ils signalent dans quelle région et sur quel type de lecteur vous pouvez lire le disque. Vous ne pouvez lire le disque sur ce lecteur que si un « 2 » (l'Europe appartenant à la région « 2 ») ou la mention « all » (signifiant que ce DVD peut être lu dans la plupart des régions du monde) figure sur votre DVD ou sur son emballage.

!

Si vous changez le code géographique du DVD alors que le logiciel **WinDVD** est en cours d'utilisation, redémarrez le logiciel ou éjectez le disque, puis réinsérez-le pour appliquer le nouveau paramètre.

- N'essayez pas de modifier le code géographique du lecteur de DVD. Tout dommage provoqué par la modification du code géographique du lecteur de DVD ne sera pas couvert par la garantie.
- Si votre ordinateur est doté de la fonctionnalité LAN sans fil et que l'option LAN sans fil est activée, la lecture de DVD peut provoquer des interruptions du son et de l'image.
- Si vous désirez débrancher un périphérique USB (des haut-parleurs compatibles USB par exemple) pendant la lecture d'un DVD (vidéo ou audio), vous devez d'abord arrêter le DVD. En effet, débrancher un périphérique compatible USB pendant la lecture d'un DVD (vidéo ou audio) peut provoquer un dysfonctionnement.

Lecture des CD

Pour lire un CD audio

- 1 Insérez le disque dans le lecteur de disque optique.
- 2 Si rien ne s'affiche sur le bureau après l'insertion d'un CD audio, cliquez sur **Démarrer**, sélectionnez **Tous les programmes**, puis cliquez pour ouvrir un programme CD, tel que le logiciel **SonicStage**.
Si la fenêtre **CD audio** s'affiche, cliquez sur une option pour la sélectionner.

Copie de fichiers sur un CD

Reportez-vous aux **Caractéristiques** en ligne pour connaître le type de votre lecteur de disque optique, puis reportez-vous à la section **Lecture et gravure de CD et DVD (page 40)** pour plus d'informations sur les disques pris en charge.

Pour copier des fichiers sur un disque

! Ne manipulez/secouez pas l'ordinateur lorsqu'une gravure est en cours.

- 1 Insérez un disque dans le lecteur de disque optique.
Si la fenêtre du **lecteur de CD** s'affiche, cliquez sur **Ne rien faire**, puis cliquez sur **OK**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur **Démarrer**, puis sur **Explorer**.
- 3 Dans le volet **Dossiers** situé sur la gauche, recherchez les fichiers ou dossiers à copier, cliquez avec le bouton droit sur ceux-ci, sélectionnez **Envoyer vers**, puis cliquez sur le nom du lecteur de disque optique*.
- 4 Fermez la fenêtre.
- 5 Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Poste de travail**.
- 6 Cliquez sur l'icône du lecteur de disque optique sous **Périphériques utilisant des supports amovibles**. Une nouvelle fenêtre s'affiche avec les fichiers ou dossiers à copier répertoriés sous **Fichiers prêts à être gravés sur le CD**.
- 7 Dans la zone **Gravure de CD**, cliquez sur **Graver ces fichiers sur le CD-ROM**.
- 8 Suivez les instructions de l'**Assistant Graver un CD**.

* La lettre utilisée pour désigner l'unité de lecture/écriture peut varier, en fonction de la configuration système.

Lecture de DVD

Pour lire un DVD

- 1 Fermez tous les programmes en cours d'utilisation.
- 2 Insérez le DVD dans le lecteur optique.
- 3 Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Tous les programmes**.
- 4 Sélectionnez un programme DVD pour lire le DVD.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un programme DVD, consultez son fichier d'aide.

Copie de fichiers sur un DVD

La fonction d'écriture de DVD est disponible sur les modèles sélectionnés uniquement. Reportez-vous aux **Caractéristiques** en ligne pour connaître le type de votre lecteur de disque optique, puis reportez-vous à la section **Lecture et gravure de CD et DVD (page 40)** pour plus d'informations sur les disques pris en charge.

Pour copier des fichiers sur un disque

- 1 Branchez l'adaptateur secteur sur l'ordinateur.
- 2 Insérez le disque dans le lecteur de disque optique.
- 3 Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Tous les programmes**.
- 4 Sélectionnez le programme de DVD que vous souhaitez utiliser dans le sous-menu.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un programme DVD, consultez son fichier d'aide.

Utilisation de cartes PC Card

Les cartes PC Card permettent de connecter des périphériques externes portables à votre ordinateur.

Insertion d'une carte PC Card

! Il se peut que certaines cartes PC Card ou leurs fonctions ne soient pas compatibles avec l'ordinateur.


Il n'est pas nécessaire d'éteindre l'ordinateur pour insérer ou retirer une carte PC Card.

Pour insérer une carte PC Card

- 1 Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la carte PC Card de manière à ce qu'il ressorte.
- 2 Appuyez une deuxième fois sur le bouton de déverrouillage de la carte PC Card afin d'extraire le capot de protection de l'emplacement.
- 3 Saisissez doucement le capot et retirez-le de l'emplacement.
- 4 Insérez la carte PC Card dans l'emplacement prévu à cet effet avec l'étiquette vers le haut.
- 5 Poussez doucement la carte PC Card dans l'emplacement.

La carte PC Card est détectée automatiquement par votre système.

L'icône **Supprimer le périphérique en toute sécurité** s'affiche dans la barre des tâches.

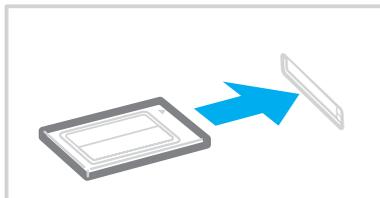



Lorsque vous n'utilisez pas de carte PC Card, insérez le capot de protection afin de protéger l'emplacement de carte PC Card de la poussière. Avant de transporter l'ordinateur, veillez à bien insérer le capot de protection de l'emplacement de carte PC Card dans son emplacement.



Il se peut que certains périphériques ne fonctionnent pas correctement si vous passez sans cesse des modes de mise en veille ou de mise en veille prolongée au mode normal. Avec certaines cartes PC Card, il peut arriver que votre ordinateur ne reconnaisse pas l'un ou l'autre des périphériques connectés à votre système lorsque vous alternez entre le mode d'alimentation normal et le mode de mise en veille ou de mise en veille prolongée. Dans ce cas, redémarrez votre système. Le redémarrage permet de revenir à l'état d'origine de l'ordinateur.

Lorsque la carte est insérée, il se peut que l'ordinateur ne puisse pas passer en mode de mise en veille prolongée. Il peut toutefois passer au mode de mise en veille. Aussi nous vous recommandons de retirer la carte avant que l'ordinateur passe en mode de mise en veille prolongée.

Veillez à utiliser le pilote le plus récent du fabricant de la carte PC Card.

Si le symbole « ! » s'affiche sous l'onglet **Gestionnaire de périphériques** de la fenêtre **Propriétés système**, supprimez le pilote, puis réinstallez-le.

Ne forcez jamais l'insertion d'une carte PC Card dans son emplacement. Vous pourriez endommager les broches du connecteur. Si vous ne parvenez pas à insérer la carte, vérifiez que vous l'insérez dans le bon sens. Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre carte PC Card, consultez le manuel.

Retrait d'une carte PC Card

Pour retirer la carte PC Card de votre ordinateur sous tension, suivez attentivement la procédure ci-dessous. Une mauvaise opération risquerait de gêner le fonctionnement de votre système.

Pour retirer une carte PC Card



Pour retirer une carte PC Card lorsque l'ordinateur est éteint, ignorez les étapes 1 à 6.

- 1 Double-cliquez sur l'icône **Supprimer le périphérique en toute sécurité** dans la barre des tâches.
La fenêtre **Supprimer le périphérique en toute sécurité** s'affiche.
- 2 Sélectionnez l'élément matériel que vous souhaitez déconnecter.
- 3 Cliquez sur **Arrêter**.
La fenêtre **Arrêt d'un périphérique matériel** s'affiche.
- 4 Vérifiez que le périphérique peut être supprimé du système en toute sécurité.
- 5 Cliquez sur **OK**.
Une fenêtre s'ouvre indiquant que vous pouvez maintenant retirer le périphérique.
- 6 Cliquez sur **Fermer**.
- 7 Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la carte PC Card de manière à ce qu'il ressorte.
- 8 Appuyez une deuxième fois sur le bouton de déverrouillage de la carte PC Card afin d'extraire la carte.
- 9 Saisissez doucement la carte PC Card et retirez-la de son emplacement.
- 10 Si le bouton de déverrouillage de la carte PC Card est encore sorti, enfoncez-le à nouveau.

Utilisation du support ExpressCard/34

Votre ordinateur est équipé d'un emplacement ExpressCard™/34* prévu pour accueillir le support ExpressCard™/34* (support de 34 mm de large). Vous pouvez utiliser cet emplacement pour transférer des données entre des appareils photos numériques, des caméscopes, des lecteurs de musique et d'autres dispositifs audio/vidéo.

* Appelé dans le document emplacement ExpressCard/34 et support ExpressCard/34.

L'emplacement ExpressCard/34 peut également accueillir d'autres cartes mémoire, notamment le support Memory Stick de taille standard, par le biais de l'adaptateur de carte mémoire. Reportez-vous à la section **Utilisation d'autres cartes mémoire (page 58)** pour connaître les instructions d'utilisation de l'adaptateur de carte mémoire et d'autres cartes mémoire.

Insertion d'un support ExpressCard/34



Votre ordinateur est livré avec un capot de protection d'emplacement dans l'emplacement ExpressCard/34. Retirez le capot de protection avant d'utiliser pour la première fois l'emplacement ExpressCard/34.

Faites attention lors de l'insertion ou du retrait du support ExpressCard/34 de l'emplacement. Ne forcez pas l'insertion ou le retrait du support.




Il n'est pas nécessaire d'éteindre l'ordinateur pour insérer ou retirer un support ExpressCard/34.

Pour insérer un support ExpressCard/34

- 1 Appuyez sur le capot de protection de l'emplacement ExpressCard/34 afin qu'il ressorte.
- 2 Saisissez doucement le capot et retirez-le de l'emplacement.
- 3 Saisissez le support ExpressCard/34 avec la flèche tournée vers le haut et en direction de l'emplacement ExpressCard/34.

- 4 Glissez délicatement le support ExpressCard/34 (1) dans son emplacement jusqu'à ce qu'un déclic se produise. Ne forcez pas l'insertion dans l'emplacement.

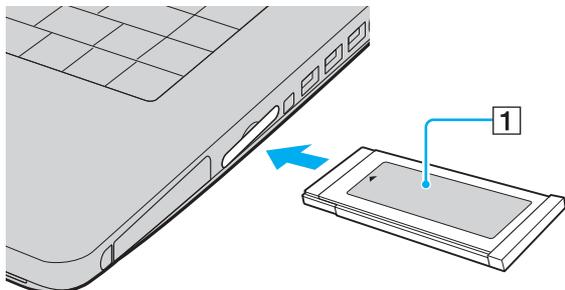

 Si le support ou l'adaptateur n'entre pas aisément dans l'emplacement, retirez-le doucement et vérifiez que vous l'insérez dans le bon sens.

Veillez à utiliser le pilote le plus récent du fabricant du support ExpressCard/34.

Retrait d'un support ExpressCard/34

Pour retirer le support ExpressCard/34 de votre ordinateur sous tension, suivez la procédure ci-dessous. Une mauvaise opération risquerait de gêner le fonctionnement de votre système.

Pour retirer un support ExpressCard/34



Pour retirer un support ExpressCard/34 lorsque l'ordinateur est éteint, ignorez les étapes 1 à 6.

- 1 Double-cliquez sur l'icône **Supprimer le périphérique en toute sécurité** dans la barre des tâches.
La fenêtre **Supprimer le périphérique en toute sécurité** s'affiche.
- 2 Sélectionnez l'élément matériel que vous souhaitez déconnecter.
- 3 Cliquez sur **Arrêter**.
La fenêtre **Arrêt d'un périphérique matériel** s'affiche.
- 4 Vérifiez que le périphérique peut être supprimé du système en toute sécurité.
- 5 Cliquez sur **OK**.
Une fenêtre s'ouvre indiquant que vous pouvez maintenant retirer le périphérique.
- 6 Cliquez sur **Fermer**.
- 7 Appuyez sur le support ExpressCard/34 en direction de l'ordinateur afin qu'il ressorte.
- 8 Saisissez doucement le support ExpressCard/34 et retirez-le de son emplacement.

Utilisation de supports Memory Stick

Votre ordinateur prend en charge les supports Memory Stick. Les supports Memory Stick sont des dispositifs compacts, portables et polyvalents spécialement conçus pour l'échange et le partage de données numériques avec des produits compatibles, tels que des appareils photo numériques, des téléphones portables et autres périphériques. Étant donné qu'ils sont amovibles, ces supports peuvent être utilisés pour le stockage de données externe.

Pour connaître les types de support Memory Stick compatibles avec votre modèle et savoir s'il existe des restrictions, reportez-vous aux **Caractéristiques** en ligne.


- ❑ Pour vous procurer un support Memory Stick, rendez-vous sur le site Web Sony Style (www.sonystyle-europe.com) ou adressez-vous à votre revendeur Sony le plus proche.
- ❑ Vous trouverez de plus amples informations sur la compatibilité des ordinateurs VAIO avec les supports Memory Stick à l'adresse: www.vaio-link.com.

! Votre ordinateur a été testé et déclaré compatible avec les supports Memory Stick de marque Sony, d'une capacité pouvant atteindre 4 Go. Sony n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne la compatibilité avec d'autres supports Memory Stick.

Protection en écriture d'un support Memory Stick

Certaines versions de supports Memory Stick sont dotées d'un mécanisme anti-effacement destiné à empêcher la suppression ou le remplacement accidentels de données importantes.

Déplacez la glissière horizontalement ou verticalement* pour activer/désactiver la protection en écriture. Une fois le mécanisme anti-effacement désactivé, les données peuvent être sauvegardées sur le support Memory Stick. Quand le mécanisme anti-effacement est activé, les données peuvent être lues mais ne peuvent pas être sauvegardées sur le support Memory Stick.

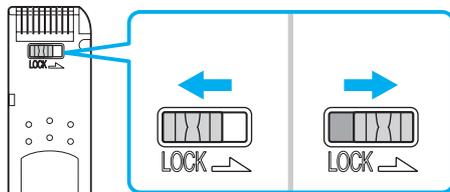

* Certaines versions de supports Memory Stick n'ont pas de mécanisme anti-effacement.


Insertion d'un support Memory Stick

Il existe plusieurs manières d'insérer un support Memory Stick dans votre ordinateur.

- ❑ Utilisation de l'emplacement du support Memory Stick Duo/PRO Duo
L'emplacement du support Memory Stick peut accueillir un support Memory Stick de petite taille: Memory Stick Duo ou Memory Stick PRO Duo.
- ❑ En utilisant l'emplacement ExpressCard/34 sur les modèles livrés avec l'adaptateur de carte mémoire pour emplacement ExpressCard/34.
Pour insérer un support Memory Stick de taille standard, utilisez l'emplacement ExpressCard/34. Pour ce faire, vous avez besoin de l'adaptateur de carte mémoire fourni. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections **Utilisation du support ExpressCard/34 (page 50)** et **Utilisation d'autres cartes mémoire (page 58)**.
- ❑ En utilisant l'emplacement PC Card sur les modèles livrés avec l'adaptateur de carte mémoire pour l'emplacement PC Card.
Pour insérer un support Memory Stick de taille standard, utilisez l'emplacement PC Card. Pour ce faire, vous avez besoin de l'adaptateur de carte mémoire fourni. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections **Utilisation de cartes PC Card (page 47)** et **Utilisation d'autres cartes mémoire (page 58)**.

Pour insérer un support Memory Stick dans l'emplacement de support Memory Stick Duo/PRO Duo

- 1 Présentez le support Memory Stick, la flèche orientée vers le haut en vue de l'insérer dans l'emplacement prévu à cet effet.
- 2 Glissez délicatement le support Memory Stick dans son emplacement jusqu'à ce qu'un déclic se produise. Le support Memory Stick est automatiquement détecté par votre système et s'affiche dans la fenêtre **Poste de travail** en tant que lecteur local sous la lettre correspondante (selon la configuration de votre ordinateur).

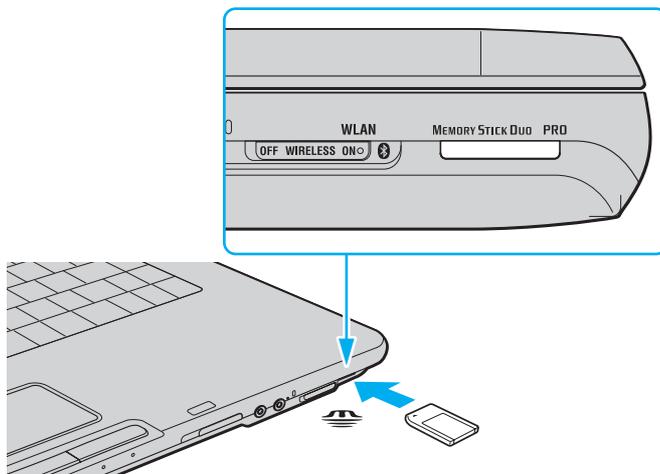

! Tenez le support Memory Stick en orientant correctement la flèche et insérez-le dans l'emplacement prévu à cet effet. Si vous rencontrez une résistance en insérant le support Memory Stick, ne forcez pas afin de ne pas endommager l'ordinateur ou le support.

N'insérez pas plusieurs supports Memory Stick dans l'emplacement. Vous risqueriez d'endommager l'ordinateur.



L'ordinateur prend en charge le support Memory Stick Duo et est équipé d'un emplacement Memory Stick Duo/PRO Duo uniquement compatible avec le support Duo. Pour plus d'informations sur les supports Memory Stick Duo, visitez le site Web Memory Stick (en anglais) à l'adresse suivante: <http://www.memorystick.com/en/>.

Pour afficher le contenu du support Memory Stick

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Poste de travail** pour ouvrir la fenêtre **Poste de travail**.
- 2 Double-cliquez sur l'icône du support Memory Stick  pour afficher la liste des fichiers de données qu'il contient.

Pour formater un support Memory Stick

Utilisez le logiciel **Memory Stick Formatter**. Pour plus d'informations, consultez le fichier d'aide du logiciel **Memory Stick Formatter**.

Extraction d'un support Memory Stick

Pour retirer un support Memory Stick de l'emplacement de support Memory Stick Duo/PRO Duo

- 1 Vérifiez que le témoin du support Memory Stick est éteint.
- 2 Appuyez sur le support Memory Stick.
Le support Memory Stick s'éjecte.
- 3 Retirez-le de son emplacement.



Retirez toujours délicatement le support Memory Stick, car il pourrait s'éjecter inopinément de son emplacement.

Ne retirez pas le support Memory Stick tant que son témoin est allumé. Vous risqueriez de perdre des données. Le chargement de volumes importants de données pouvant prendre un certain temps, assurez-vous que le témoin est bien éteint avant de retirer le support Memory Stick.

Utilisation d'autres cartes mémoire

Un adaptateur de carte mémoire pour l'emplacement ExpressCard/34 ou l'emplacement PC Card peut être livré avec votre ordinateur pour prendre en charge les cartes mémoire suivantes, outre les supports ExpressCard/34 :

- ❑ Adaptateur de carte mémoire pour emplacement ExpressCard/34
Memory Stick et Memory Stick PRO de taille standard, Secure Digital (SD), Multi Media Card (MMC), xD-Picture Card

! La fonction MagicGate des supports Memory Stick et Memory Stick PRO n'est pas prise en charge.

Les fonctions de protection des droits d'auteur et de transmission de données haut débit de la carte mémoire SD ne sont pas prises en charge.

Concernant les supports Memory Stick PRO, seuls les supports de marque Sony sont recommandés pour une utilisation avec l'adaptateur.

- ❑ Adaptateur de carte mémoire pour l'emplacement PC Card
Memory Stick et Memory Stick PRO de taille standard, Secure Digital (SD), Multi Media Card (MMC), Smart Media

! Les fonctions MagicGate et transmission de données haut débit des supports Memory Stick et Memory Stick Pro ne sont pas prises en charge.

Les fonctions de protection des droits d'auteur de la carte mémoire SD et la fonction ID des cartes Smart Media ne sont pas prises en charge.

Les cartes Smart Media 5,0V ne sont pas compatibles.


L'adaptateur de carte mémoire fourni ne prend pas en charge les cartes mémoire d'une capacité supérieure ou égale à 2 Go.

Concernant les supports Memory Stick Pro, seuls les supports de marque Sony sont recommandés pour une utilisation avec l'adaptateur.

Insertion/retrait d'une carte mémoire de l'adaptateur de carte mémoire pour l'emplacement ExpressCard/34

Pour insérer une carte mémoire

- 1 Insérez une des cartes mémoire (2) dans l'adaptateur de carte mémoire (1).

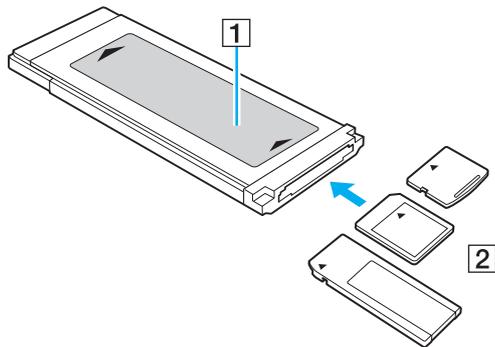

! Veillez à insérer la carte mémoire dans l'adaptateur dans le bon sens afin d'éviter un endommagement éventuel de l'adaptateur de carte mémoire.

- 2 Reportez-vous à la section **Insertion d'un support ExpressCard/34 (page 50)** pour insérer l'adaptateur de carte mémoire dans l'emplacement ExpressCard/34.


Pour retirer une carte mémoire

Reportez-vous à la section **Retrait d'un support ExpressCard/34 (page 52)** pour retirer l'adaptateur de carte mémoire de l'emplacement ExpressCard/34. Saisissez ensuite fermement la partie étendue de la carte mémoire et tirez-la délicatement de l'adaptateur de carte mémoire.

Insertion/retrait d'une carte mémoire de l'adaptateur de carte mémoire pour l'emplacement PC Card

Pour insérer une carte mémoire

- 1 Insérez une des cartes mémoire (2) dans l'adaptateur de carte mémoire (1).

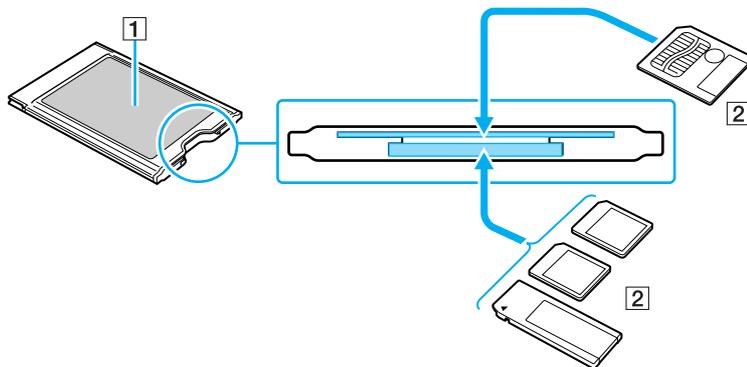

! Veillez à insérer la carte mémoire dans l'adaptateur dans le bon sens afin d'éviter un endommagement éventuel de l'adaptateur de carte mémoire.

L'adaptateur de carte mémoire dispose de deux emplacements pour deux types différentes de cartes mémoire. Lors de l'insertion d'une carte mémoire, assurez-vous de bien l'insérer dans l'emplacement adapté pour éviter de bloquer la carte dans l'adaptateur, d'endommager l'adaptateur de carte mémoire ou la carte mémoire elle-même.

N'insérez pas simultanément plusieurs cartes mémoire dans le lecteur de carte mémoire.

- 2 Reportez-vous à la section **Insertion d'une carte PC Card (page 47)** pour insérer l'adaptateur de carte mémoire dans l'emplacement pour carte PC Card.

Pour retirer une carte mémoire

Reportez-vous à la section **Retrait d'une carte PC Card** ([page 49](#)) pour retirer l'adaptateur de carte mémoire de l'emplacement PC Card. Saisissez ensuite fermement la partie étendue de la carte mémoire et tirez-la délicatement de l'adaptateur de carte mémoire.


Utilisation d'Internet

Configuration d'une connexion Internet par ligne commutée

Avant de vous connecter à Internet, vous devez raccorder votre ordinateur à une ligne téléphonique à l'aide d'un câble téléphonique (éventuellement fourni). Une fois cette opération effectuée, vous pouvez vous connecter à Internet.

Pour brancher un câble téléphonique

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique (1) sur le port modem  de l'ordinateur.
- 2 Branchez l'autre extrémité dans la prise murale (2).

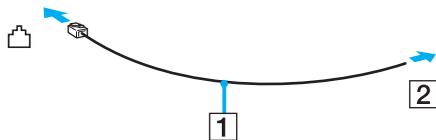

L'ordinateur ne fonctionne pas avec des lignes tiers, ne peut pas être raccordé à un téléphone à pièces et peut s'avérer incompatible avec plusieurs lignes téléphoniques ou un central téléphonique privé (PBX). Certains de ces branchements peuvent entraîner un excès de courant électrique et provoquer un dysfonctionnement du modem interne.

Si vous branchez un câble téléphonique traversant un diviseur, il se peut que le modem ou le périphérique connecté ne fonctionne pas correctement.

Pour configurer une connexion Internet par ligne commutée

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, sélectionnez **Tous les programmes, Accessoires, Communications**, puis cliquez sur **Assistant Nouvelle connexion**.
L'**Assistant Nouvelle connexion** s'affiche.
- 2 Cliquez sur **Suivant**. Si la fenêtre **Information concernant votre emplacement** s'ouvre, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- 3 Si l'option **Se connecter à Internet** n'est pas encore sélectionnée, cliquez dessus, puis cliquez sur **Suivant**.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utilisation d'un LAN sans fil (WLAN)

La fonction LAN sans fil (Wireless LAN - WLAN) de Sony permet à tous vos périphériques numériques comportant une fonctionnalité WLAN de communiquer librement entre eux sur un puissant réseau. Dans un réseau sans fil WLAN, un utilisateur peut se connecter à un réseau local (LAN) à l'aide d'une connexion (radio) sans fil. Il est alors inutile de tirer des fils et des câbles à travers les murs et les plafonds.

La technologie WLAN de Sony prend en charge toutes les activités Ethernet classiques avec les avantages supplémentaires offerts par la mobilité et la connexion à distance. Vous pouvez ainsi accéder aux informations, ainsi qu'aux ressources Internet/intranet et réseau, même au cours d'une réunion ou en déplacement.

Vous pouvez communiquer sans point d'accès, c'est-à-dire dialoguer avec un nombre limité d'ordinateurs (ad hoc). Vous pouvez également vous connecter via un point d'accès et ainsi créer un réseau d'infrastructure complet (infrastructure).



Dans certains pays, l'utilisation de la technologie LAN sans fil peut être limitée par la législation locale (nombre de canaux limité, par exemple). Vous devez donc lire attentivement le **Regulations Guide** avant d'activer la fonction WLAN. La sélection des canaux est expliquée plus loin dans le manuel (reportez-vous à la section **Sélection des canaux LAN sans fil (page 71)**).

La fonctionnalité WLAN est conforme à la norme IEEE802.11a/b/g qui définit la technologie utilisée. Elle prévoit l'utilisation de la méthode de cryptage WEP (Wired Equivalent Privacy), qui est un protocole de sécurité, et de WPA (Wi-Fi Protected Access). Proposé conjointement par l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) et l'association Wi-Fi Alliance, le système de cryptage WiFi Protected Access est basé sur les normes en la matière, accroît le niveau de protection de données et contrôle l'accès aux réseaux WiFi. Le protocole WPA a été conçu en vue d'une compatibilité ascendante avec les spécifications IEEE802.11i. Basé sur l'algorithme de cryptage de données optimisé TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), il met en œuvre le protocole 802.1X et EAP (Extensible Authentication Protocol) afin de renforcer le mécanisme d'authentification de l'utilisateur. Le cryptage des données protège les liaisons sans fil vulnérables entre les clients et les points d'accès. Il existe également d'autres mécanismes de sécurité LAN destinés au maintien de la confidentialité, notamment: la protection par mot de passe, le cryptage de bout en bout, les réseaux virtuels et l'authentification.


Les périphériques LAN sans fil conformes à la norme IEEE802.11a et ceux conformes aux normes IEEE802.11b ne peuvent pas communiquer en raison des fréquences différentes qu'ils utilisent.

IEEE802.11b: la vitesse standard est de 11 Mbits/s, soit 30 à 100 fois plus rapide que celle d'un accès commuté classique.

IEEE802.11a/g: la vitesse standard est de 54 Mbits/s, soit 5 fois plus rapide que celle d'un périphérique LAN sans fil conforme à la norme IEEE802.11b.

Communication sans point d'accès (ad hoc)

Dans un réseau ad hoc, un réseau local est créé uniquement par les périphériques sans fil proprement dits, sans contrôleur central ni point d'accès. Chaque périphérique communique directement avec les autres périphériques du réseau. Vous pouvez facilement configurer un réseau ad hoc à domicile.

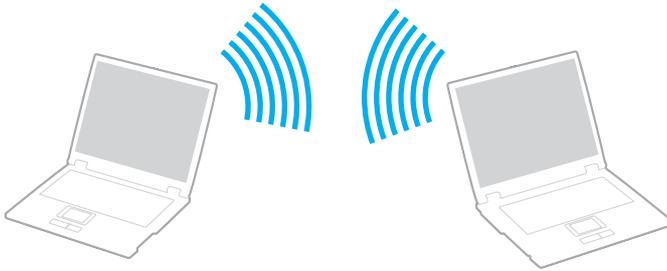

Pour communiquer sans point d'accès (ad hoc)

- 1 Activez le commutateur **WIRELESS** ou **WIRELESS LAN**.

Le témoin WIRELESS LAN s'allume.

Sur les modèles disposant de la fonctionnalité Bluetooth^{*1}, double-cliquez sur  ( / ) dans la barre des tâches pour afficher la fenêtre **Sélection de périphérique sans fil** (Wireless Device Switch). Activez la case à cocher **Activer la fonction LAN sans fil 2,4 GHz** (Enable 2.4 GHz Wireless LAN) et cliquez sur **OK**.

- 2 Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**.
- 3 Cliquez sur **Connexions réseau et Internet**.
- 4 Cliquez sur **Connexions réseau**.
La fenêtre **Connexions réseau** s'ouvre.
- 5 Cliquez avec le bouton droit sur **Connexion réseau sans fil** puis cliquez sur **Propriétés**.
La fenêtre **Propriétés de Connexion réseau sans fil** s'ouvre.
- 6 Cliquez sur l'onglet **Réseaux sans fil**.
- 7 Cliquez sur le bouton **Ajouter...**
La fenêtre **Propriétés de Réseau sans fil** s'ouvre.
- 8 Saisissez un nom de réseau (SSID)^{*2}.
Ce nom peut comporter jusqu'à 32 caractères alphanumériques.
- 9 Sélectionnez **Ouvrir** dans la liste déroulante **Authentification réseau**.
- 10 Sélectionnez **WEP** dans la liste déroulante **Cryptage de données**.
- 11 Désactivez la case d'option **La clé m'est fournie automatiquement**.
Vous accédez à certaines informations.

12 Saisissez la clé réseau^{*2}.

La clé réseau doit comporter 5 ou 13 caractères alphanumériques, ou encore 10 ou 26 caractères hexadécimaux^{*3}. Choisissez l'option qui vous convient.

13 Saisissez de nouveau exactement la même clé réseau dans le champ de confirmation.

14 Activez la case à cocher **Ceci est un réseau d'égal à égal (ad hoc); les points d'accès sans fil ne sont pas utilisés** au bas de l'écran.

15 Cliquez sur **OK**.

Votre nom de réseau s'affiche dans la zone **Réseaux favoris**.

16 Cliquez sur **Avancé**.

La fenêtre **Paramètres avancés** s'affiche.

17 Activez la case d'option **Réseau d'égal à égal (ad hoc) uniquement**.

18 Cliquez sur **Fermer**.

19 Cliquez sur **OK**.

Votre ordinateur est prêt à communiquer avec un autre ordinateur.

*1 Pour voir si votre modèle prend en charge la fonctionnalité Bluetooth, reportez-vous aux **Caractéristiques** en ligne.

*2 Pour que deux ordinateurs ou plus puissent communiquer, ils doivent tous être configurés de la même manière. Cela signifie que vous devez saisir le même nom réseau et la même clé réseau que sur le premier ordinateur configuré.

*3 Code hexadécimal: numération à l'aide des chiffres 0 à 9 qui ont leur signification habituelle et auxquels les lettres de A à F (ou a à f) sont adjointes; représente les chiffres hexadécimaux d'une valeur allant de 10 à 15.



Les réseaux ad hoc ne prennent pas en charge la technologie WPA.




En France, pour une application WLAN en extérieur, seuls certains canaux sont autorisés par la loi. Pour plus d'informations, reportez-vous au **Regulations Guide**.

Pour se déconnecter d'un réseau d'égal à égal (ad hoc)

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**.
- 2 Cliquez sur **Connexions réseau et Internet**.
- 3 Cliquez sur **Connexions réseau**.
La fenêtre **Connexions réseau** s'ouvre.
- 4 Dans le volet droit, sous **LAN ou Internet à haut débit**, cliquez avec le bouton droit sur **Connexion réseau sans fil**.
- 5 Cliquez sur **Propriétés**.
La fenêtre **Propriétés de Connexion réseau sans fil** s'ouvre.
- 6 Dans l'onglet **Réseaux sans fil**, cliquez sur **Paramètres avancés**.
La fenêtre **Paramètres avancés** s'affiche.
- 7 Sélectionnez **Tout réseau disponible (point d'accès favori)**, puis cliquez sur **Fermer**.
- 8 Cliquez sur **OK**.
- 9 Fermez la fenêtre **Connexions réseau**.
- 10 Désactivez le commutateur **WIRELESS** ou **WIRELESS LAN**.

Communication avec un point d'accès (infrastructure)

Un réseau d'infrastructure est un réseau destiné à étendre le réseau local câblé existant pour desservir des périphériques sans fil à l'aide d'un point d'accès, le point d'accès de Sony, par exemple. Le point d'accès établit un pont entre le réseau local sans fil et câblé, tout en servant de contrôleur central au réseau local sans fil. Le point d'accès coordonne les activités d'émission et de réception liées à une catégorie donnée de périphériques sans fil.

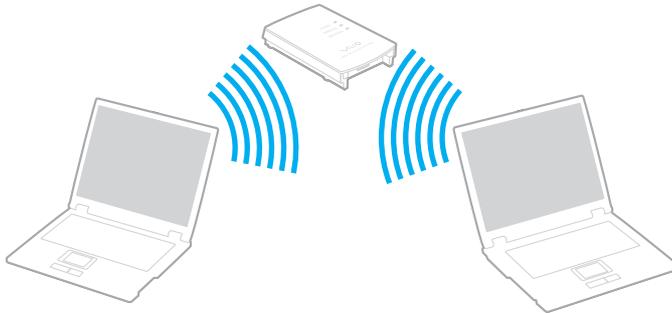

Pour se connecter à un réseau sans fil

- 1 Activez le commutateur **WIRELESS** ou **WIRELESS LAN**.

Le témoin WIRELESS LAN s'allume.

Sur les modèles disposant de la fonctionnalité Bluetooth^{*1}, double-cliquez sur  ( / ) dans la barre des tâches pour afficher la fenêtre **Sélection de périphérique sans fil** (Wireless Device Switch). Activez la case à cocher **Activer la fonction LAN sans fil 2,4 GHz** (Enable 2.4 GHz Wireless LAN) et cliquez sur **OK**.

- 2 Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**.
- 3 Cliquez sur **Connexions réseau et Internet**.
- 4 Cliquez sur **Connexions réseau**.
La fenêtre **Connexions réseau** s'ouvre.
- 5 Dans le volet droit, sous **LAN ou Internet à haut débit**, double-cliquez sur **Connexion réseau sans fil**.
La fenêtre **Connexion réseau sans fil** s'ouvre.
- 6 Sélectionnez le réseau que vous souhaitez utiliser.
- 7 Saisissez la clé réseau.
- 8 Cliquez sur **Connexion**.
Au bout de 30 secondes, la connexion est établie.

* Pour voir si votre modèle prend en charge la fonctionnalité Bluetooth, reportez-vous aux **Caractéristiques** en ligne.

Pour plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.



La clé WPA doit comporter au moins 8 caractères.

Sélection des canaux LAN sans fil

Pour une configuration conforme à la norme 802.11a/b/g, vous pouvez utiliser les canaux 1 à 13.

(a) Avec un point d'accès (« Infrastructure »)

- Le canal utilisé est celui sélectionné par le point d'accès.

! Pour plus d'informations sur la sélection des canaux qui seront utilisés par le point d'accès, reportez-vous au manuel du point d'accès.

(b) Sans point d'accès (« ad hoc »)

- Si la connexion sans fil est initiée par l'ordinateur VAIO, le canal 11 est sélectionné.

! En France, pour une application WLAN en extérieur, seuls certains canaux sont autorisés par la loi. Pour plus d'informations, reportez-vous au **Regulations Guide**.

- Si la connexion sans fil est initiée par un équipement LAN sans fil homologué, les communications LAN sans fil vont utiliser le canal sélectionné par cet équipement.



La bande des 2,4 GHz utilisée par les périphériques compatibles LAN sans fil est également utilisée par divers autres dispositifs. Bien que les périphériques compatibles avec la technologie LAN sans fil soient conçus pour subir le moins possible les interférences des autres appareils utilisant la même bande passante, ces interférences peuvent toutefois ralentir la vitesse de communication, réduire la plage de communication ou interrompre les connexions sans fil.

La vitesse de communication varie selon la distance qui sépare les périphériques, la présence d'obstacles entre ces périphériques, la configuration des périphériques, les conditions radio et le logiciel utilisé. De plus, les communications peuvent être interrompues suivant les conditions radio.

La plage de communication varie selon la distance qui sépare les périphériques, la présence d'obstacles entre ces périphériques, les conditions radio, l'environnement immédiat (présence de murs, matériaux utilisés dans les murs, etc.) et le logiciel utilisé.

L'utilisation de produits IEEE802.11b et IEEE802.11g sur le même réseau sans fil peut réduire la vitesse de communication en raison d'interférences radio. C'est pourquoi les produits IEEE802.11g sont conçus pour réduire leur vitesse de communication lorsqu'ils communiquent avec des produits IEEE802.11b.

Lorsque la vitesse de communication est inférieure à la vitesse prévue, il se peut qu'elle augmente si vous changez le canal de communication sans fil sur le point d'accès.



En France, pour une application WLAN en extérieur, seuls certains canaux sont autorisés par la loi. Pour plus d'informations, reportez-vous au **Regulations Guide**.

Utilisation de la fonctionnalité Bluetooth

La fonctionnalité Bluetooth est disponible sur les modèles sélectionnés uniquement. Pour voir si votre modèle prend en charge la fonctionnalité Bluetooth, reportez-vous aux **Caractéristiques** en ligne.

Vous pouvez établir une communication sans fil entre votre ordinateur et d'autres périphériques Bluetooth tels qu'un autre ordinateur ou un téléphone portable. Vous pouvez transférer des données entre ces périphériques sans câble et dans un périmètre pouvant atteindre 10 mètres dans un espace ouvert.

Pour se connecter à un périphérique Bluetooth

- 1 Activez le commutateur **WIRELESS**.
- 2 Double-cliquez sur  ( / ) dans la barre des tâches pour afficher la fenêtre **Sélection de périphérique sans fil** (Wireless Device Switch).
- 3 Sélectionnez l'option **Activer le périphérique Bluetooth** (Enable Bluetooth Device).
- 4 Cliquez sur **OK**.

Remarques sur l'utilisation de la fonctionnalité Bluetooth

- ❑ La vitesse de transfert des données varie, en fonction des conditions suivantes:
 - ❑ Obstacles, tels que les murs, situés entre les périphériques
 - ❑ Distance entre périphériques
 - ❑ Matériau utilisé dans les murs
 - ❑ Proximité de micro-ondes et de téléphones sans fil
 - ❑ Interférences aux fréquences radio et aux autres conditions ambiantes
 - ❑ Configuration des périphériques
 - ❑ Type de logiciels
 - ❑ Type de système d'exploitation
 - ❑ Utilisation simultanée des fonctionnalités WLAN et Bluetooth sur l'ordinateur
 - ❑ Taille du fichier échangé
- ❑ Notez que des restrictions de la norme Bluetooth peuvent entraîner l'altération occasionnelle des gros fichiers pendant un transfert en raison des interférences électromagnétiques provenant de l'environnement.
- ❑ Pour être sûr que les conditions de norme applicables soient satisfaites, tous les périphériques Bluetooth doivent être certifiés. Même si les normes sont satisfaites, les performances, spécifications et procédures de fonctionnement de chaque périphérique peuvent varier. L'échange de données n'est pas possible dans certaines situations.

- ❑ La bande de fréquences 2,4 GHz avec laquelle les périphériques Bluetooth ou WLAN fonctionnent est utilisée par différents périphériques. Les périphériques Bluetooth utilisent la technologie pour réduire les interférences provenant d'autres périphériques qui fonctionnent avec la même longueur d'onde. La vitesse et les distances de communication peuvent être inférieures aux valeurs standard. Les interférences provenant d'autres périphériques peuvent également arrêter les communications. N'utilisez pas simultanément la fonctionnalité Bluetooth et des périphériques de communication sans fil qui fonctionnent dans la bande de fréquences 2,4 GHz, par exemple une carte PC Card WLAN.



Lisez le **Regulations Guide** avant d'utiliser la fonctionnalité Bluetooth.

- ❑ La fonctionnalité Bluetooth risque de ne pas fonctionner selon les périphériques tiers ou la version du logiciel utilisée par les sociétés tierces.

Sécurité Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth présente une fonction d'authentification, qui vous permet de vérifier avec qui vous communiquez. Grâce à la fonction d'authentification, vous pouvez éviter que des périphériques Bluetooth anonymes accèdent à votre ordinateur.

La première fois que deux périphériques Bluetooth communiquent, une clé d'accès commune (mot de passe requis pour l'authentification) doit être déterminée pour l'enregistrement des deux périphériques. Une fois qu'un périphérique est enregistré, il est inutile de retaper la clé d'accès.



La clé d'accès peut être chaque fois différente, mais elle doit être identique des deux côtés.

Avec certains périphériques, par exemple une souris, il est inutile d'entrer une clé d'accès.

Communication avec un autre périphérique Bluetooth

Vous ne pouvez pas connecter l'ordinateur à un périphérique Bluetooth tel qu'un autre ordinateur, un téléphone portable, un assistant numérique personnel (PDA), un casque, une souris ou un appareil photo numérique sans l'aide de câbles.



Pour communiquer avec un autre périphérique Bluetooth

Pour communiquer avec un autre périphérique Bluetooth, vous devez tout d'abord configurer la fonctionnalité Bluetooth. Pour configurer et utiliser la fonctionnalité Bluetooth, consultez le fichier d'aide de l'utilitaire Bluetooth.

Pour consulter l'aide

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Bluetooth  dans la barre des tâches, puis sélectionnez **Aide** (Help) dans le menu.

Interruption d'une connexion Bluetooth

Pour interrompre une connexion Bluetooth, désactivez le commutateur **WIRELESS**. Le témoin Bluetooth s'éteint.

Utilisation du casque Bluetooth

Le casque Bluetooth est un accessoire en option. Il sera très pratique lors d'une vidéo conférence via Internet à l'aide d'un logiciel de messagerie instantanée, par exemple **Windows Messenger**. Pour plus d'informations sur le casque Bluetooth, reportez-vous au manuel livré avec le casque.

Pour connecter un casque à l'ordinateur

- 1 Maintenez le bouton d'alimentation du casque enfoncé pendant cinq secondes minimum afin d'allumer le casque Bluetooth.
- 2 Maintenez les boutons de volume enfoncés jusqu'à ce que le témoin lumineux rouge clignote.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Bluetooth  dans la barre des tâches, puis sélectionnez **Paramètres Bluetooth** (Bluetooth Settings) dans le menu.
La fenêtre **Paramètres Bluetooth** (Bluetooth Settings) s'affiche et l'**Assistant Ajouter une nouvelle connexion** (Add New Connection Wizard) démarre automatiquement.
- 4 Si la fenêtre **Assistant Ajouter une nouvelle connexion** (Add New Connection Wizard) ne s'affiche pas, cliquez sur **Nouvelle connexion** (New Connection).
La fenêtre **Assistant Ajouter une nouvelle connexion** (Add New Connection Wizard) s'affiche.
- 5 Sélectionnez **Mode Express [recommandé]** (Express Mode [Recommended]), puis cliquez sur **Suivant**.
L'assistant recherche les périphériques Bluetooth à portée d'émission et répertorie les périphériques disponibles, le cas échéant.
- 6 Sélectionnez **HBH-608**, puis cliquez sur **Suivant**.
La fenêtre **Bluetooth Manager - Sécurité Bluetooth** (Bluetooth Manager-Bluetooth Security) s'ouvre lorsqu'une connexion est établie.
- 7 Entrez « 0000 » dans le champ **Mot de passe Bluetooth (PIN)** (Bluetooth Passkey (PIN)), puis cliquez sur **OK**.
- 8 Appuyez sur le bouton d'alimentation du casque.

- 9 Cliquez sur **Terminer**.
L'icône du casque apparaît dans la fenêtre **Paramètres Bluetooth** (Bluetooth Settings).
- 10 Cliquez sur cette icône, puis appuyez sur le bouton d'alimentation du casque.
L'ordinateur devrait être prêt à communiquer avec le casque Bluetooth.

Pour déconnecter le casque de l'ordinateur

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Bluetooth  dans la barre des tâches, puis sélectionnez **Paramètres Bluetooth** (Bluetooth Settings) dans le menu.
La fenêtre **Paramètres Bluetooth** (Bluetooth Settings) s'affiche.
- 2 Sélectionnez **Déconnecter** (Disconnect) dans le menu **Bluetooth**.
- 3 Cliquez sur **Oui**.

Utilisation de périphériques

Vous pouvez étoffer les fonctionnalités de votre ordinateur en utilisant les différents ports présents sur votre unité.

- ❑ **Connexion d'une station d'accueil de baie multifonction (page 81)**
- ❑ **Connexion de haut-parleurs externes (page 90)**
- ❑ **Connexion d'un écran externe (page 91)**
- ❑ **Sélection du mode d'affichage (page 98)**
- ❑ **Utilisation de la fonction Moniteurs multiples (page 99)**
- ❑ **Connexion d'un microphone externe (page 101)**
- ❑ **Connexion d'un périphérique USB (Universal Serial Bus) (page 102)**
- ❑ **Connexion d'une imprimante (page 105)**
- ❑ **Connexion d'un périphérique i.LINK (page 106)**
- ❑ **Connexion à un réseau local (LAN) (page 108)**


Connexion d'une station d'accueil de baie multifonction

La connexion d'une station d'accueil de baie multifonction vous permet de brancher des périphériques supplémentaires sur votre ordinateur, tels qu'une imprimante et un écran externe.

Cette station n'est pas fournie avec votre ordinateur. Elle est disponible en option sous forme d'accessoire.

Emplacement des ports sur la station d'accueil de baie multifonction

Arrière

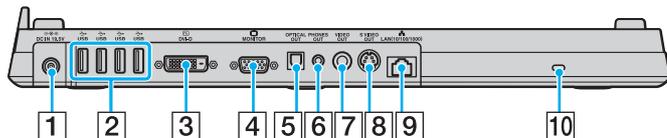


- 1 Port **DC IN** (page 24)
- 2 Ports **Hi-Speed USB (USB 2.0)**^{*1} (page 102)
- 3 Port **DVI-D**^{*2} (page 92)
- 4 Port moniteur **MONITOR (VGA)** (page 92)
- 5 Port de sortie optique **OPTICAL OUT** (fréquence de sortie 96 kHz/48 kHz/44 kHz/Variable)
Permet de connecter des équipements numériques comme un amplificateur AV.
- 6 Prise **PHONES OUT**^{*3} (page 90)
- 7 Port **VIDEO OUT** (page 95)
- 8 Port **S VIDEO OUT** (page 95)
- 9 Port réseau (Ethernet) (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T) (page 108)
- 10 Emplacement de sécurité

*1 Prend en charge les vitesses faible, moyenne et rapide.

*2 Activé uniquement lorsqu'un modèle doté du contrôleur vidéo NVIDIA est connecté.

*3 Appelée prise casque dans le document.

Devant/Gauche

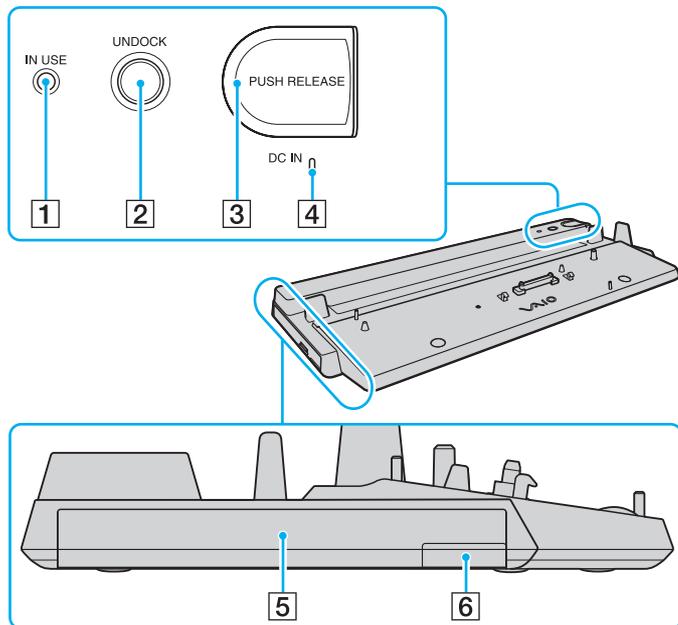

1 Témoin **IN USE** (page 87)

2 Bouton **UNDOCK** (page 87)

3 Bouton **PUSH RELEASE** (page 87)

4 Témoin **DC IN**

S'allume lorsque la station d'accueil de baie multifonction est sous tension.

5 Baie multifonction*

6 Touche d'éjection de l'unité de baie multifonction*

* Reportez-vous au manuel fourni avec la station d'accueil de la baie multifonction en option.

! La station d'accueil ne peut être mise sous tension que par l'intermédiaire de l'adaptateur secteur qui l'accompagne. Ne retirez pas l'adaptateur secteur de la station d'accueil de baie multifonction et de la prise secteur lorsque vous utilisez la station d'accueil; cela pourrait endommager des données ou entraîner des dysfonctionnements matériels.


Connexion de l'ordinateur à la station d'accueil de baie multifonction

! Si la batterie n'est pas insérée dans l'ordinateur, veillez à ne pas connecter l'ordinateur à la station d'accueil de baie multifonction.


La station d'accueil de baie multifonction est équipée d'un système d'adaptation de taille pour permettre une utilisation avec d'autres modèles VAIO. Ceci est décrit dans le manuel fourni avec la station d'accueil. Ce système d'adaptation de taille n'est pas nécessaire pour votre modèle.

Pour connecter l'ordinateur à la station d'accueil de baie multifonction


- 1 Déconnectez tous les périphériques de l'ordinateur.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation (1) sur l'adaptateur secteur (2) et sur une prise secteur.
- 3 Branchez le câble connecté à l'adaptateur secteur (2) sur le port d'entrée CC (3) de la station d'accueil de baie multifonction (4).

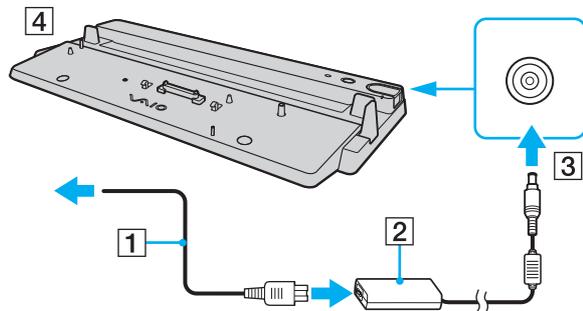


- 4 Ouvrez le cache de la station d'accueil de la baie multifonction situé sous l'ordinateur.

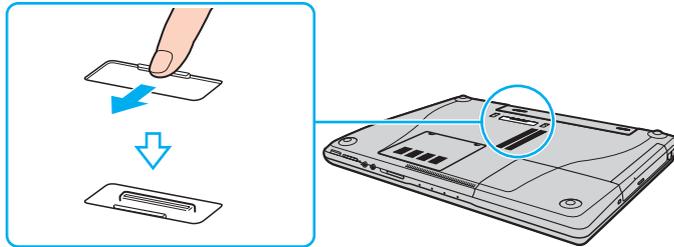

- 5 Placez l'ordinateur sur la station d'accueil de la baie multifonction. Rapprochez les flèches situées à l'arrière de l'écran LCD et sur la station d'accueil de baie multifonction de sorte que le connecteur situé sous l'ordinateur entre en contact avec celui de la station d'accueil.

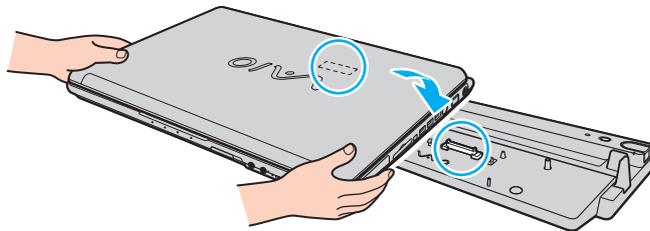

- 6 Appuyez doucement sur l'ordinateur jusqu'à ce qu'un déclic se produise.

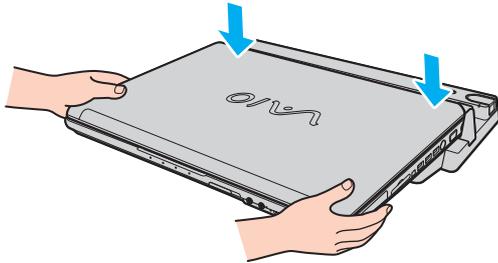

- 7 Mettez votre ordinateur sous tension.

! Utilisez l'adaptateur secteur fourni avec la station d'accueil de la baie multifonction.

Ne déplacez pas l'ordinateur lorsqu'il est connecté à la station d'accueil de baie multifonction; cette manœuvre pourrait débrancher l'ordinateur et endommager la station et l'ordinateur.

Déconnexion de l'ordinateur de la station d'accueil de baie multifonction

! Afin d'éviter toute perte de données non enregistrées, veuillez à éteindre l'ordinateur avant de le déconnecter de la station d'accueil de baie multifonction.

Assurez-vous qu'aucun périphérique connecté à la station d'accueil de baie multifonction n'est utilisé avant de débrancher l'ordinateur.


Ne le débranchez pas de la station d'accueil si le témoin **IN USE** est allumé. Le fait de débrancher l'ordinateur tandis que le témoin **IN USE** est allumé peut entraîner la perte des données non enregistrées voire une panne de l'ordinateur.

Lorsque la batterie est presque déchargée, le fait de débrancher l'ordinateur de la station d'accueil de baie multifonction peut entraîner la perte des données non enregistrées.

Ne débranchez pas l'ordinateur de la station d'accueil pendant la lecture d'une vidéo. Assurez-vous de quitter le logiciel de lecture avant de le débrancher.

Pour déconnecter l'ordinateur de la station d'accueil de baie multifonction


- 1 Appuyez sur le bouton **UNDOCK**.

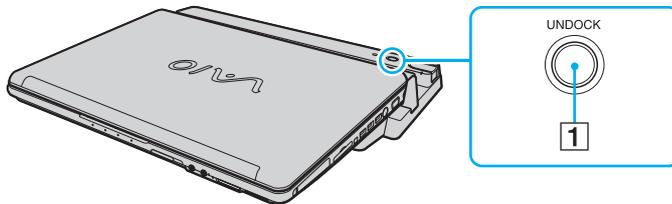


Si le témoin **IN USE** est allumé, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le bouton **UNDOCK**.

Appuyez sur le bouton **UNDOCK** lorsque l'ordinateur est en mode d'économie d'énergie pour que l'ordinateur revienne en mode normal, puis active le processus de déconnexion.

- 2 Attendez que le témoin **IN USE** (1) s'éteigne, puis appuyez sur le bouton **PUSH RELEASE** (2).

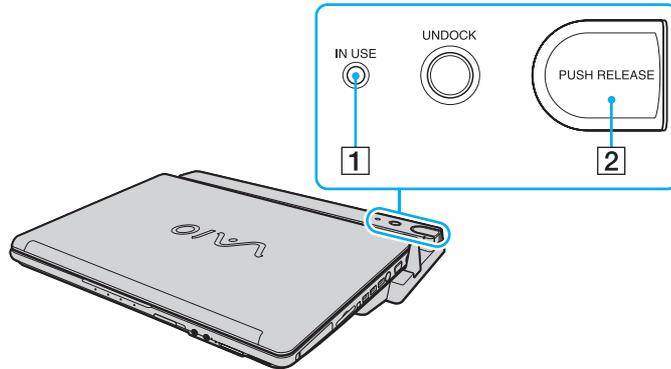

- 3 Retirez l'ordinateur de la station d'accueil de la baie multifonction.

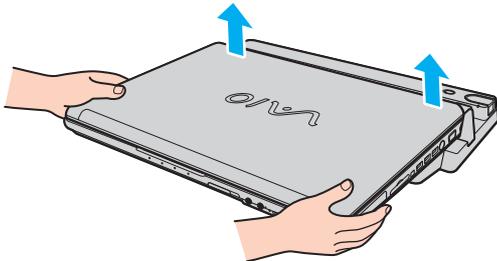

- 4 Fermez le cache de la station d'accueil de la baie multifonction situé sous l'ordinateur.

Vous pouvez également déconnecter l'ordinateur de la station d'accueil de baie multifonction en procédant comme suit:

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Retirer l'ordinateur de la station d'accueil**.
- 2 Assurez-vous qu'une info-bulle apparaît et que le témoin **IN USE** s'éteint, puis appuyez sur le bouton **PUSH RELEASE**.
- 3 Retirez l'ordinateur de la station d'accueil de la baie multifonction.
- 4 Fermez le cache de la station d'accueil de la baie multifonction situé sous l'ordinateur.



Il est extrêmement important de fermer le cache de la station d'accueil de baie multifonction après avoir déconnecté l'ordinateur de la station. Sinon, de la poussière pourrait pénétrer dans l'ordinateur et le détériorer.


Pour déconnecter complètement la station d'accueil de baie multifonction de l'alimentation secteur, débranchez la prise secteur.

Connexion de haut-parleurs externes

Vous pouvez améliorer la qualité sonore de votre ordinateur en y connectant des haut-parleurs externes.

Pour connecter des haut-parleurs externes

- 1 Branchez le câble des haut-parleurs (1) dans la prise casque (2) de l'ordinateur ou de la station d'accueil de baie multifonction.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble des haut-parleurs sur les haut-parleurs externes (3).
- 3 Diminuez le volume des haut-parleurs avant de les allumer.

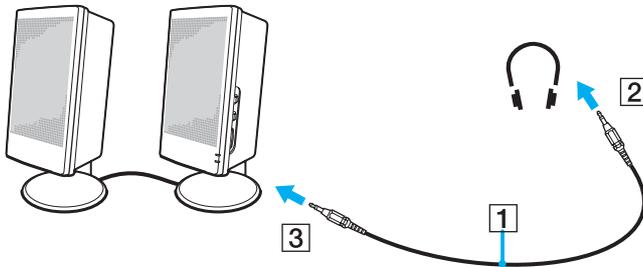

Assurez-vous que vos haut-parleurs peuvent être utilisés avec un ordinateur.

! Ne placez pas de disquettes sur les haut-parleurs; ces derniers produisent un champ magnétique susceptible d'endommager vos données.

Connexion d'un écran externe

Vous avez la possibilité de connecter un écran externe à votre ordinateur. Vous pouvez par exemple brancher un moniteur ou un projecteur.

- ❑ **Connexion d'un moniteur** ([page 92](#))
- ❑ **Connexion d'un moniteur multimédia** ([page 94](#))
- ❑ **Connexion d'un téléviseur** ([page 95](#))
- ❑ **Connexion d'un projecteur** ([page 96](#))



Branchez le cordon d'alimentation après avoir connecté tous les autres câbles.

Les moniteurs externes branchés sont utilisés comme second écran.

Sous les systèmes d'exploitation Windows uniquement, il est également possible d'utiliser un écran externe pour obtenir une configuration à plusieurs moniteurs.


Connexion d'un moniteur

Vous pouvez connecter un moniteur directement à l'ordinateur ou par l'intermédiaire de la station d'accueil de baie multifonction en option.

Pour connecter un moniteur

! Le port moniteur (VGA) situé sur l'ordinateur est désactivé lorsqu'il est connecté à la station d'accueil de baie multifonction.

- 1 Au besoin, branchez une extrémité du cordon d'alimentation du moniteur (1) dans le moniteur et l'autre extrémité dans une prise secteur.
- 2 Pour connecter un moniteur VGA, branchez le câble du moniteur (2) (non fourni) sur le port moniteur (VGA) (3) □ de l'ordinateur ou de la station d'accueil de baie multifonction.
- 3 Pour connecter un moniteur TFT/DVI, branchez le câble du moniteur (non fourni) sur le port DVI-D de la station de baie multifonction.

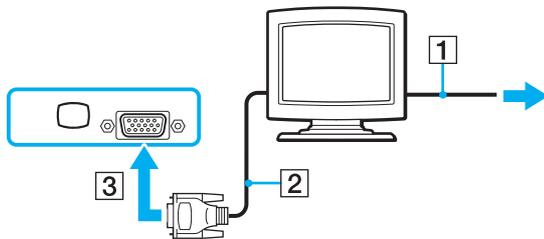



DVI-D signifie Digital Visual Interface - Digital (Interface visuelle numérique – Numérique). Il s'agit d'un connecteur DVI qui prend uniquement en charge les signaux vidéo numériques, et non les signaux vidéo analogiques. Il comporte 24 broches.

Les connecteurs DVI-I (Digital Visual Interface - Integrated) prennent en charge les signaux vidéo numériques et analogiques. Il comporte 29 broches.




Vous pouvez utiliser un moniteur TFT/DVI uniquement lorsqu'un modèle équipé d'un contrôleur vidéo NVIDIA est connecté à la station d'accueil de baie multifonction.

Connexion d'un moniteur multimédia

Vous pouvez connecter un écran d'ordinateur multimédia avec haut-parleurs et microphone intégrés à l'ordinateur ou via la station d'accueil de baie multifonction (en option).

Pour connecter un moniteur multimédia

- 1 Branchez le cordon d'alimentation du moniteur multimédia (1) sur une prise secteur.
- 2 Branchez le câble du moniteur (2) (non fourni) sur le port moniteur (VGA) (3) □ de l'ordinateur ou de la station d'accueil de baie multifonction.
- 3 Branchez le câble des haut-parleurs (4) dans la prise casque (5) de l'ordinateur ou de la station d'accueil de baie multifonction.
- 4 Branchez le câble du microphone (6) dans la prise microphone (7) de l'ordinateur.

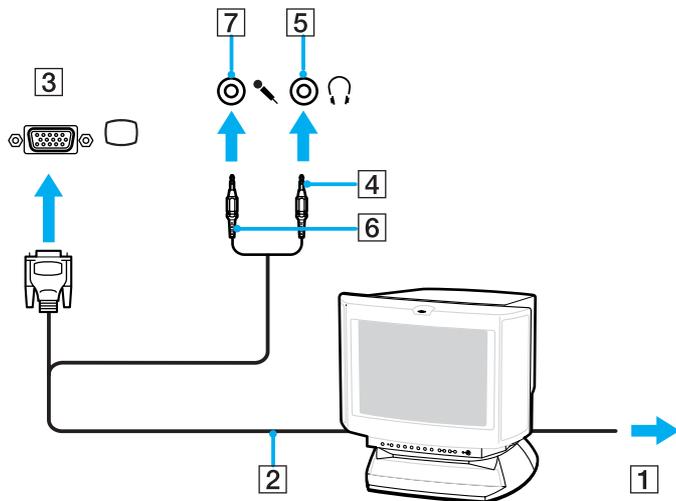

Connexion d'un téléviseur

Vous pouvez connecter un téléviseur directement à l'ordinateur ou par l'intermédiaire de la station d'accueil de baie multifonction en option.

Pour connecter un téléviseur à l'ordinateur

- 1 Branchez le cordon d'alimentation du téléviseur (1) dans une prise secteur.
- 2 Branchez une extrémité du câble S Video (non fourni) sur le port de sortie S VIDEO OUT de l'ordinateur ou de la station d'accueil de baie multifonction et l'autre extrémité sur le téléviseur.
Lorsque l'ordinateur est connecté à la station d'accueil de baie multifonction, veillez à utiliser le port de sortie S VIDEO OUT de la station d'accueil.
- 3 Branchez une extrémité du câble audio (non fourni) dans la prise casque de l'ordinateur ou de la station d'accueil de baie multifonction et l'autre extrémité sur le téléviseur.
- 4 Réglez le canal d'entrée du téléviseur sur une entrée externe.
- 5 Réglez le système de configuration du téléviseur.



La station d'accueil de baie multifonction est également équipée d'un port de sortie VIDEO OUT. Pour connecter un téléviseur sur ce port, utilisez un câble vidéo normal.



Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de votre périphérique, consultez le manuel correspondant.


Si la résolution de l'écran de l'ordinateur est supérieure à 1024 x 768 pixels, il se peut qu'une partie de l'image ne puisse pas s'afficher sur le téléviseur. Vous pouvez voir la partie cachée sur votre téléviseur en déplaçant le curseur sur l'ordinateur. Pour afficher l'intégralité de l'image, réglez la résolution de l'écran de l'ordinateur sur 1024 x 768 pixels ou moins.

Connexion d'un projecteur

Vous pouvez connecter un projecteur (le projecteur LCD Sony par exemple) directement à l'ordinateur ou via la station d'accueil de baie multifonction (en option).

Pour connecter un projecteur

- 1 Branchez le cordon d'alimentation (1) du projecteur dans une prise secteur.
- 2 Branchez le câble du signal RVB (2) sur le port moniteur (VGA) (3) de l'ordinateur ou de la station d'accueil de baie multifonction.
- 3 Branchez le câble audio (4) (non fourni) dans la prise casque (5) de l'ordinateur ou de la station d'accueil de baie multifonction.
- 4 Branchez le câble du signal RVB et le câble audio dans la prise et le port appropriés du projecteur (6).

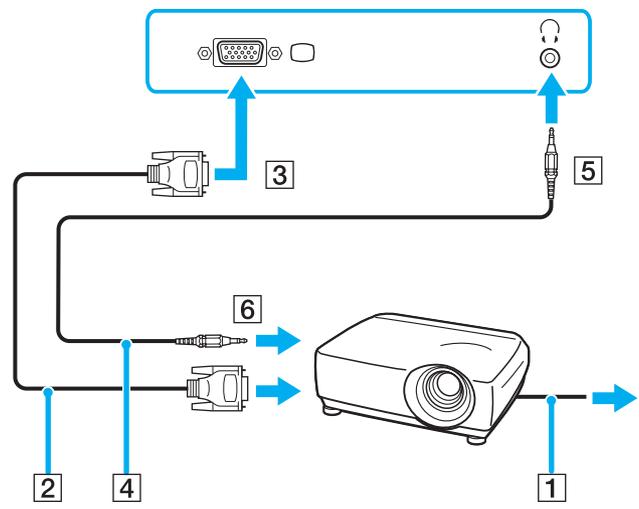

Sélection des modes d'affichage

Vous pouvez sélectionner l'écran à utiliser comme écran principal lorsqu'un écran externe (moniteur de bureau, etc.) est connecté à l'ordinateur.

Si vous voulez utiliser simultanément l'écran LCD de votre ordinateur et l'écran externe, reportez-vous à la section **Utilisation de la fonction Moniteurs multiples** (page 99) pour plus d'informations.


Pour sélectionner un écran

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur le Bureau, puis sélectionnez **NVIDIA Control Panel** dans le menu.
- 2 Cliquez sur l'icône **Affichage** (Display).
- 3 Cliquez sur **Changer la configuration d'affichage** (Change Display Configuration).
- 4 Pour modifier les paramètres, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utilisation de la fonction Moniteurs multiples

La fonction Moniteurs multiples permet d'afficher différentes parties du bureau sur des écrans distincts. Par exemple, si vous utilisez un écran externe branché sur le port moniteur (VGA), l'écran LCD de votre ordinateur et le moniteur externe peuvent fonctionner comme un seul bureau.

Vous pouvez déplacer le curseur d'un écran à l'autre. Cela vous permet de faire glisser des objets, telle que la fenêtre d'une application ouverte ou une barre d'outils, d'un écran à l'autre.

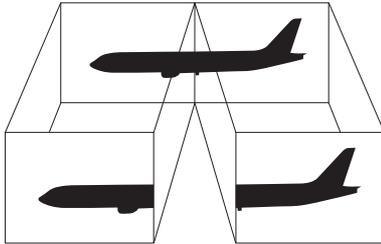

Il se peut que votre écran externe ne prenne pas en charge la fonction Plusieurs moniteurs.

Il se peut également que certaines applications logicielles ne soient pas compatibles avec les paramètres de la fonction Moniteurs multiples.

Assurez-vous que l'ordinateur n'est pas réglé pour passer en mode de mise en veille ou de mise en veille prolongée lors de l'utilisation du mode Moniteurs multiples, il risquerait alors de ne pas pouvoir revenir en mode normal.

Si le réglage des couleurs diffère d'un écran à l'autre, n'affichez pas une même fenêtre sur deux écrans au risque de provoquer un dysfonctionnement de votre logiciel.

Définissez un nombre inférieur de couleurs ou une résolution plus basse pour chaque écran.

Pour sélectionner le mode Moniteurs multiples

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur le Bureau, puis sélectionnez **NVIDIA Control Panel** dans le menu.
- 2 Cliquez sur l'icône **Affichage** (Display).
- 3 Cliquez sur **Changer la configuration d'affichage** (Change Display Configuration).
- 4 Pour modifier les paramètres, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



Vous pouvez également modifier l'attribution de l'un des boutons **S** pour activer le mode Moniteurs multiples avec le bouton **S** approprié. Pour modifier l'attribution des boutons **S**, maintenez enfoncé l'un des boutons **S** pour afficher la fenêtre en vue de modifier l'attribution. Pour plus d'informations sur les boutons **S**, reportez-vous à la section **Utilisation des boutons spéciaux** (page 36).




Vous pouvez également définir les couleurs de l'affichage ainsi que la résolution de chaque écran et personnaliser le mode Moniteurs multiples.

Connexion d'un microphone externe

Si vous devez utiliser un périphérique d'entrée du son, par exemple pour dialoguer sur Internet, vous devez brancher un microphone externe.

Pour connecter un microphone externe

Branchez le câble du microphone (1) dans la prise microphone (2) .

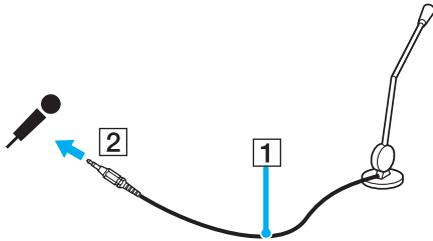

Assurez-vous que votre microphone peut être utilisé avec un ordinateur.

Connexion d'un périphérique USB (Universal Serial Bus)


Pour éviter d'endommager votre ordinateur et/ou les périphériques USB, respectez les consignes suivantes:

- ❑ Si vous déplacez l'ordinateur alors que des périphériques USB y sont connectés, évitez de soumettre les ports USB à tout choc ou à toute pression.
- ❑ Ne mettez pas l'ordinateur dans un sac ou dans un étui de transport alors que des périphériques USB y sont connectés.

Connexion d'une souris USB

Pour connecter une souris USB

- 1 Sélectionnez le port USB (1)  que vous préférez utiliser.
- 2 Branchez le câble USB de la souris (2) sur le port USB.
- 3 Vous pouvez maintenant utiliser votre souris USB (3).

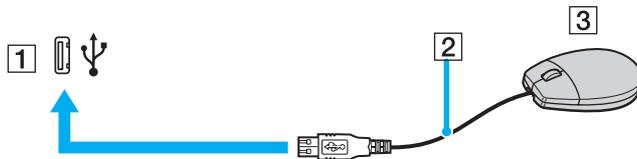


Le pilote de la souris VAIO USB est préinstallé sur l'ordinateur. Pour que la souris USB soit opérationnelle, il vous suffit donc de la brancher sur le port USB.

Connexion d'un lecteur de disquettes USB

Vous pouvez vous procurer un lecteur de disquettes USB et le connecter à votre ordinateur.

Pour connecter un lecteur de disquettes USB

- 1 Choisissez le port USB  de votre choix.
- 2 Branchez le câble du lecteur de disquettes USB sur le port USB.
Votre lecteur de disquettes USB est maintenant prêt à être utilisé.

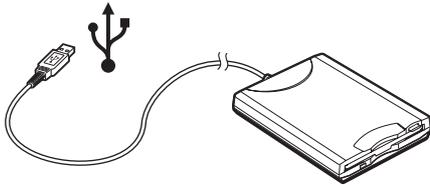

! Lors de l'utilisation d'un lecteur de disquettes USB, n'exercez aucune pression sur le port USB. Cela peut provoquer un dysfonctionnement.

Déconnexion d'un lecteur de disquettes USB

Vous pouvez déconnecter un lecteur de disquettes USB lorsque l'ordinateur est sous tension ou hors tension. Ne déconnectez pas le lecteur lorsque l'ordinateur est en mode de mise en veille ou de mise en veille prolongée, vous pourriez provoquer un dysfonctionnement de l'ordinateur.

Si l'ordinateur est éteint, vous pouvez débrancher directement le câble USB de l'ordinateur.

Pour déconnecter un lecteur de disquettes USB

- 1 Fermez tous les programmes nécessitant un accès au lecteur de disquettes.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **Supprimer le périphérique en toute sécurité** dans la barre des tâches. La fenêtre **Supprimer le périphérique en toute sécurité** s'affiche.
- 3 Sélectionnez le lecteur de disquettes que vous voulez débrancher.
- 4 Cliquez sur **Arrêter**. La fenêtre **Arrêt d'un périphérique matériel** s'affiche.
- 5 Assurez-vous que le lecteur de disquettes est sélectionné, puis cliquez sur **OK**. Un message indiquant que vous pouvez à présent retirer le périphérique en toute sécurité s'affiche.
- 6 Cliquez sur **Fermer** pour fermer la fenêtre **Supprimer le périphérique en toute sécurité**.
- 7 Retirez le lecteur de disquettes de l'ordinateur.

Connexion d'une imprimante


Vous pouvez connecter une imprimante compatible Windows sur votre ordinateur pour imprimer des documents.

Connexion d'une imprimante à l'aide du port USB

Vous avez la possibilité de connecter à l'ordinateur une imprimante USB, compatible avec la version Windows utilisée.

Pour connecter une imprimante à l'aide du port USB

- 1 Branchez le cordon d'alimentation de l'imprimante dans une prise secteur (1).
- 2 Sélectionnez le port USB (3)  que vous préférez utiliser.
- 3 Branchez une des extrémités du câble d'imprimante USB (2) sur le port USB et l'autre extrémité sur votre imprimante.

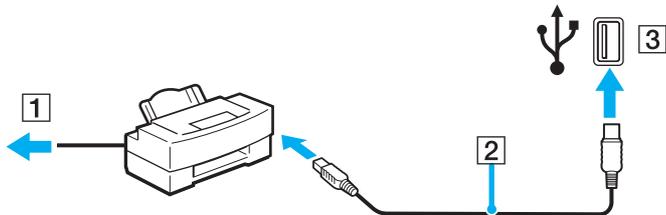

Connexion d'un périphérique i.LINK


Remarques sur les périphériques i.LINK

- ❑ L'ordinateur comporte un port i.LINK (IEEE1394), que vous pouvez utiliser pour connecter un périphérique i.LINK tel qu'un caméscope numérique ou pour connecter deux ordinateurs VAIO afin de copier, supprimer ou modifier des fichiers.
- ❑ Le port i.LINK de l'ordinateur n'alimente pas les périphériques externes généralement alimentés par les ports i.LINK.
- ❑ Le port i.LINK prend en charge des vitesses de transfert pouvant aller jusqu'à 400 Mbits/s. Toutefois, le débit de transfert réel dépend de la vitesse de transfert du périphérique externe.
- ❑ Les câbles i.LINK dont les références sont indiquées ci-après sont compatibles avec l'ordinateur:
VMC-IL4415 (câble de 1,5 mètre avec un connecteur à 4 broches à chaque extrémité), série VMC-IL4408 (câble de 0,8 mètre avec un connecteur à 4 broches à chaque extrémité).
- ❑ Selon le pays ou la zone de résidence, il se peut que les câbles i.LINK en option ne soient pas disponibles.
- ❑ Une connexion i.LINK avec d'autres périphériques compatibles n'est pas totalement garantie.
- ❑ La connexion i.LINK s'établit différemment selon l'application logicielle, le système d'exploitation et les périphériques compatibles i.LINK que vous utilisez. Pour plus d'informations, consultez la documentation accompagnant vos logiciels.
- ❑ Vérifiez le mode de fonctionnement et la compatibilité avec le système d'exploitation des périphériques PC compatibles avec la norme i.LINK (disque dur ou lecteur/graveur de CD-RW par exemple) avant de les connecter à l'ordinateur.

Connexion d'un caméscope numérique

Pour connecter un caméscope numérique

- 1 Branchez une extrémité du câble i.LINK (1) sur le port i.LINK (2) de l'ordinateur et l'autre extrémité sur le port d'entrée/sortie DV (3) du caméscope numérique.
- 2 Démarrez le logiciel **DVgate Plus**.

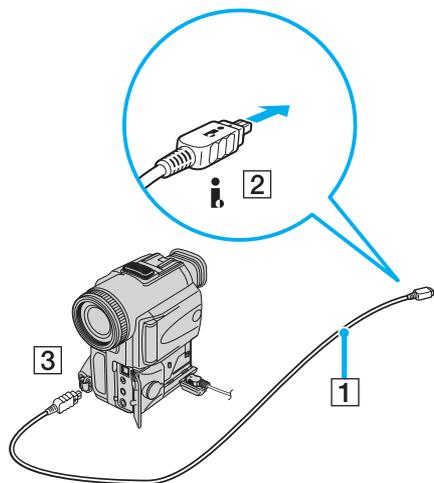

Les ports **DV Out** (sortie DV), **DV In/Out** ou **i.LINK** des caméscopes numériques Sony sont compatibles avec la norme i.LINK.

Les instructions concernent le caméscope numérique Sony. La procédure à suivre pour connecter un autre caméscope numérique peut être différente.

Vous ne pouvez pas accéder aux images stockées sur le support Memory Stick lorsque vous utilisez une connexion i.LINK.

- !
- Il est impossible de brancher les lignes téléphoniques sur le connecteur réseau (LAN) de votre ordinateur. Si le connecteur réseau (LAN) est branché sur les lignes téléphoniques ci-dessous, un courant électrique élevé sur le connecteur peut entraîner des dégâts, une surchauffe ou un incendie.
- Lignes de téléphone résidentielles (poste à haut-parleur d'interphone) ou de bureau (téléphone de bureau à lignes multiples)
 - Ligne d'abonné de téléphone public
 - PBX (central téléphonique privé)

!

Ne connectez pas un câble téléphonique au port réseau.

Personnalisation de votre ordinateur VAIO

Cette section explique brièvement comment changer les principaux paramètres de votre ordinateur. Entre autres choses, vous allez apprendre à utiliser et personnaliser l'aspect de vos logiciels et utilitaires Sony

- ❑ **Configuration du mot de passe** ([page 111](#))
- ❑ **Configuration de votre ordinateur avec VAIO Control Center** ([page 113](#))
- ❑ **Utilisation des modes d'économie d'énergie** ([page 114](#))
- ❑ **Gestion de l'alimentation avec VAIO Power Management** ([page 119](#))
- ❑ **Configuration de votre modem** ([page 121](#))

Configuration du mot de passe

Utilisez l'une des fonctions BIOS pour configurer le mot de passe.

Une fois le mot de passe configuré, vous devrez le saisir après apparition du logo VAIO pour démarrer votre ordinateur. Le mot de passe d'alimentation vous permettra de protéger votre ordinateur de tout accès non autorisé.

Ajout du mot de passe d'alimentation



Une fois le mot de passe d'alimentation configuré, le démarrage de votre ordinateur sera impossible sans celui-ci. Veillez à ne pas oublier ce mot de passe. Notez votre mot de passe et conservez-le en lieu sûr et à l'abri des regards.

Si vous l'oubliez et avez besoin d'assistance pour le réinitialiser, des frais de réinitialisation vous seront facturés. Il se peut également que votre ordinateur doive être envoyé en atelier pour procéder à la réinitialisation du mot de passe.

Pour ajouter le mot de passe d'alimentation

- 1 Mettez votre ordinateur sous tension.
- 2 Appuyez sur la touche **F2** lorsque le logo VAIO apparaît.
L'écran de configuration du BIOS s'affiche. Si ce n'est pas le cas, redémarrez l'ordinateur et appuyez à plusieurs reprises sur la touche **F2** lorsque le logo VAIO apparaît.
- 3 Utilisez la touche **←** ou **→** pour sélectionner **Security** afin d'afficher l'onglet **Security**. Choisissez **Set Machine Password**, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 4 Sur l'écran de saisie du mot de passe, entrez le mot de passe à deux reprises, puis appuyez sur la touche **Enter**.
Le mot de passe peut comporter jusqu'à 32 caractères alphanumériques (espaces compris).



La procédure suivante permet de configurer l'ordinateur de manière à vous inviter à entrer un mot de passe lorsque vous allumez l'ordinateur ou que l'écran de configuration BIOS s'affiche.

- 5 Sélectionnez **Password When Power ON** sous **Security**.
Appuyez sur la barre d'espace pour changer le paramètre de **Disabled** en **Enabled**.
- 6 Utilisez la touche **←** ou **→** pour sélectionner **Exit**, puis **Exit Setup**. Appuyez enfin sur la touche **Enter**.
Dans l'écran **Setup Confirmation**, vérifiez que **Yes** est sélectionné, puis appuyez sur la touche **Enter**.

Changement/suppression du mot de passe d'alimentation

Pour changer ou supprimer le mot de passe d'alimentation

- 1 Mettez votre ordinateur sous tension.
- 2 Appuyez sur la touche **F2** lorsque le logo VAIO apparaît.
L'écran de configuration du BIOS s'affiche. Si ce n'est pas le cas, redémarrez l'ordinateur et appuyez à plusieurs reprises sur la touche **F2** lorsque le logo VAIO apparaît.
- 3 Entrez le mot de passe actuel dans **Enter Password** et appuyez sur la touche **Enter**.
- 4 Utilisez la touche **←** ou **→** pour sélectionner **Security** afin d'afficher l'onglet **Security**. Choisissez **Set Machine Password**, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 5 Dans l'écran de saisie du mot de passe, entrez une fois le mot de passe actuel, puis deux fois le nouveau mot de passe.
Appuyez ensuite sur la touche **Enter**.
Pour supprimer le mot de passe, laissez les champs **Enter New Password** et **Confirm New Password** vides et appuyez sur la touche **Enter**.
Lorsque le système vous demande de confirmer l'enregistrement des modifications, appuyez sur la touche **Enter**.
- 6 Utilisez la touche **←** ou **→** pour sélectionner **Exit**, puis **Exit Setup**. Appuyez enfin sur la touche **Enter**.
Dans l'écran **Setup Confirmation**, vérifiez que **Yes** est sélectionné, puis appuyez sur la touche **Enter**.

Configuration de votre ordinateur avec VAIO Control Center

L'utilitaire **VAIO Control Center** vous permet de consulter les informations système et de définir vos préférences de comportement du système.

Pour utiliser VAIO Control Center

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, sélectionnez **Tous les programmes**, puis cliquez sur **VAIO Control Center**.
La fenêtre **VAIO Control Center** s'ouvre.
- 2 Sélectionnez l'élément de contrôle souhaité et modifiez les paramètres.
- 3 Une fois que vous avez terminé, cliquez sur **OK**.
Le paramètre de l'élément souhaité a été modifié.



Pour plus d'informations sur chaque option, cliquez sur **Aide** (Help) dans la fenêtre **VAIO Control Center** afin d'afficher le fichier d'aide.

Certains éléments de contrôle ne sont pas visibles si vous ouvrez le **VAIO Control Center** en tant qu'utilisateur limité.

Utilisation des modes d'économie d'énergie

Si vous utilisez une batterie comme source d'alimentation, vous pouvez tirer parti des paramètres de gestion de l'alimentation pour en accroître l'autonomie. Outre le mode normal d'exploitation, qui vous permet de mettre des périphériques spécifiques hors tension, votre ordinateur est doté de deux modes d'économie d'énergie distincts: mise en veille et mise en veille prolongée. Si vous utilisez la batterie, n'oubliez pas que l'ordinateur passe automatiquement en mode de mise en veille prolongée lorsque la charge de la batterie s'affaiblit, et ce quel que soit le réglage de gestion d'alimentation sélectionné.

! Si le niveau de charge de la batterie arrive en dessous de 10 %, vous pouvez brancher l'adaptateur secteur pour recharger la batterie ou arrêter l'ordinateur et insérer une batterie complètement chargée.

Mode normal

Il s'agit de l'état normal de l'ordinateur lorsqu'il est en service. Lorsque vous utilisez ce mode, le témoin d'alimentation prend la couleur verte. Pour économiser de l'énergie lorsque vous ne travaillez pas, vous pouvez mettre hors tension certains périphériques comme l'écran LCD ou le disque dur.

Mode de mise en veille

Le mode de mise en veille éteint l'écran LCD et règle le disque dur et l'UC sur un mode de faible consommation d'énergie. Lorsque vous utilisez ce mode, le témoin d'alimentation orange clignote.

Pour activer le mode de mise en veille

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Arrêter l'ordinateur**.
- 2 Cliquez sur **Mise en veille**.

Pour revenir au mode normal

Appuyez sur n'importe quelle touche.



Si vous maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant plus de quatre secondes, l'ordinateur s'éteint automatiquement. Vous perdez alors toutes les données non encore sauvegardées.



Il est impossible d'insérer un disque lorsque l'ordinateur est en mode de mise en veille.

L'ordinateur quitte le mode de mise en veille plus rapidement que le mode de mise en veille prolongée.

Le mode de mise en veille consomme plus d'énergie que le mode de mise en veille prolongée.



Si la batterie vient à se décharger complètement alors que l'ordinateur est en mode de mise en veille, vous perdrez toutes les données non encore enregistrées. Il ne sera pas possible de rétablir la précédente session de travail. Aussi, pour éviter de perdre vos données, enregistrez-les régulièrement.

Si l'ordinateur reste inutilisé pendant 25 minutes, il passe en mode de mise en veille. Pour éviter que cela ne se produise, vous pouvez modifier les paramètres du mode de mise en veille.

Pour modifier les paramètres du mode de mise en veille

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**.
- 2 Cliquez sur **Performances et Maintenance**.
- 3 Cliquez sur **Options d'alimentation**.
La fenêtre **Propriétés de Options d'alimentation** s'ouvre.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Modes de gestion de l'alimentation**.
- 5 Modifiez les paramètres de **Mise en veille**.

Mode de mise en veille prolongée

Lorsque vous passez en mode de mise en veille prolongée, la configuration du système est enregistrée sur le disque dur et l'ordinateur se met automatiquement hors tension. Vous ne perdrez aucune donnée même si la batterie vient à se décharger complètement. Lorsque vous utilisez ce mode, le témoin d'alimentation est éteint.

Pour activer le mode de mise en veille prolongée

Appuyez sur les touches **Fn+F12**.

L'écran de **mise en veille prolongée** apparaît et l'ordinateur passe en mode de mise en veille prolongée.

Ou,

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Arrêter l'ordinateur**.
- 2 Cliquez sur **Mise en veille prolongée**.

Pour revenir au mode normal

Mettez l'ordinateur sous tension en appuyant sur le bouton d'alimentation.

L'ordinateur revient à son état précédent.

! Si vous maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant plus de quatre secondes, l'ordinateur s'éteint automatiquement.



Si l'ordinateur doit rester inutilisé pour une période prolongée, mettez-le en mode de mise en veille prolongée. Ce mode d'économie d'énergie vous permet de gagner du temps par rapport à la procédure habituelle d'extinction et de redémarrage de l'ordinateur.

Il est impossible d'insérer un disque lorsque l'ordinateur est en mode de mise en veille prolongée.

L'activation du mode de mise en veille prolongée nécessite un peu plus de temps que celle du mode mise en veille.

Le retour au mode normal à partir du mode de mise en veille prolongée est un peu moins rapide qu'à partir du mode de mise en veille.

Le mode de mise en veille prolongée consomme moins d'énergie que le mode de mise en veille.



Ne déplacez pas l'ordinateur tant que le témoin d'alimentation est allumé.

Gestion de l'alimentation avec VAIO Power Management

La gestion de l'alimentation vous aide à configurer les modes de gestion de l'alimentation de votre ordinateur lorsque celui-ci fonctionne sur secteur ou sur batterie, pour régler sa consommation d'énergie en fonction de vos besoins.

VAIO Power Management est une application développée exclusivement pour les ordinateurs VAIO. Cette application vous permet d'améliorer les fonctions de gestion de l'alimentation de Windows pour optimiser les performances de votre ordinateur et accroître la longévité de la batterie. Pour plus d'informations sur le logiciel **VAIO Power Management**, consultez son fichier d'aide du logiciel **VAIO Power Management**.

Activation de VAIO Power Management

Lorsque vous démarrez l'ordinateur, une icône d'état de l'alimentation s'affiche dans la barre des tâches. Cette icône indique la source d'alimentation utilisée, par exemple le secteur. Lorsque vous double-cliquez sur cette icône, la fenêtre qui s'ouvre indique l'état de l'alimentation.

Les fonctionnalités de **VAIO Power Management** s'ajoutent aux **Propriétés de Options d'alimentation** de Windows.

Pour activer VAIO Power Management

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**.
- 2 Cliquez sur **Performances et Maintenance**.
- 3 Cliquez sur **Options d'alimentation**.
La fenêtre **Propriétés de Options d'alimentation** s'ouvre.
- 4 Cliquez sur l'onglet **VAIO Power Management**.

Pour rétablir les paramètres par défaut

- 1 Dans l'onglet **VAIO Power Management**, cliquez sur **Avancé** (Advanced).
La fenêtre **VAIO Power Management** s'ouvre.
- 2 Pour modifier les paramètres, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Activation des modes de gestion de l'alimentation de VAIO Power Management

VAIO Power Management propose plusieurs modes de gestion de l'alimentation prédéfinis. Chaque mode de gestion de l'alimentation se compose d'un groupe de paramètres spécifiques, définis pour remplir des conditions précises de gestion de l'alimentation, allant d'une gestion maximale à une absence totale de gestion de l'alimentation.

Pour activer un mode de gestion de l'alimentation de VAIO Power Management

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**.
- 2 Cliquez sur **Performances et Maintenance**.
- 3 Cliquez sur **Options d'alimentation**.
La fenêtre **Propriétés de Options d'alimentation** s'ouvre.
- 4 Sélectionnez l'onglet des réglages des modes de gestion de l'alimentation.
- 5 Sélectionnez un mode de gestion de l'alimentation dans la liste déroulante.
- 6 Si vous sélectionnez à présent l'onglet **VAIO Power Management**, vous constaterez que le mode de gestion de l'alimentation que vous avez sélectionné s'affiche dans l'onglet.
- 7 Au besoin, vous pouvez modifier les éléments de la liste, par exemple la luminosité de l'écran LCD.
- 8 Cliquez sur **OK**.
Le mode de gestion de l'alimentation est activé.



Vous devez disposer des droits d'administrateur sur l'ordinateur pour pouvoir définir un mode de gestion de l'alimentation.

Configuration de votre modem

Pour pouvoir utiliser votre modem interne (certains ne sont pas intégrés), ou chaque fois que vous utilisez votre modem en déplacement, vérifiez que le pays de l'emplacement défini dans la boîte de dialogue **Options de modem et de téléphonie** correspond au pays depuis lequel vous appelez.

Vous noterez peut-être un onglet **Sélection de pays** sous les options du pilote de modem actuel. L'onglet **Sélection de pays** n'étant pas une fonctionnalité constante, n'utilisez pas cet onglet pour changer les paramètres du pays. Seule la procédure suivante est fiable.

Pour changer les paramètres de pays du modem

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**.
- 2 Double-cliquez sur **Options de modem et téléphonie**.
La fenêtre **Options de modem et téléphonie** s'ouvre.
Si la fenêtre **Options de modem et téléphonie** ne s'ouvre pas, cliquez sur **Basculer vers l'affichage classique**, à gauche.
- 3 Sélectionnez votre emplacement dans l'onglet **Règles de numérotation**.
- 4 Cliquez sur le bouton **Modifier** pour changer la configuration actuelle.
La fenêtre **Modifier le site** s'ouvre.
Ou
Cliquez sur le bouton **Nouveau** pour configurer votre modem.
La fenêtre **Nouveau site** s'ouvre.
- 5 Vérifiez les paramètres de pays/région, puis vérifiez qu'ils correspondent au pays où vous vous trouvez.

La numérotation par impulsions n'est pas prise en charge dans certains pays et/ou régions.
- 6 Si vous avez modifié les paramètres d'emplacement, cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.
La fenêtre **Options de modem et téléphonie** s'ouvre.

- 7 Vérifiez que votre modem est répertorié dans l'onglet **Modems**.
S'il ne figure pas dans la liste, cliquez sur **Ajouter** et suivez les instructions de l'Assistant.
- 8 Cliquez sur **Appliquer/OK**. Votre modem est configuré.



Avant d'appliquer les nouveaux paramètres de pays, vérifiez que le câble téléphonique est déconnecté de l'ordinateur VAIO.

Mise à jour du pilote du modem

Pour mettre à jour le pilote du modem

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**.
- 2 Cliquez sur **Imprimantes et autres périphériques**.
- 3 Cliquez sur **Options de modem et téléphonie**.
La fenêtre **Options de modem et téléphonie** s'ouvre.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Modems**, puis sur **Propriétés** pour afficher les propriétés du modem.
La fenêtre **Propriétés de modem** s'ouvre.
- 5 Dans l'onglet **Pilote**, cliquez sur **Mettre à jour le pilote**.
La fenêtre **Assistant Mise à jour du matériel** s'affiche.
Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Vous pouvez exécuter une recherche Windows du pilote, ou pointer vous-même sur son emplacement.

Mise à niveau de votre ordinateur VAIO

Votre ordinateur et ses modules de mémoire utilisent des composants de haute précision ainsi que des connecteurs électroniques. Pour éviter toute annulation de votre garantie suite à une mauvaise manipulation, nous vous conseillons de:

- contacter votre revendeur avant d'installer un nouveau module de mémoire;
- ne pas procéder vous-même à l'installation, si vous ne maîtrisez pas la procédure de mise à niveau de la mémoire de votre ordinateur;
- ne pas toucher les connecteurs ni ouvrir le panneau d'accès aux modules.

Pour connaître le type de module et la quantité de mémoire installée sur votre ordinateur, reportez-vous aux **Caractéristiques** en ligne.

Si vous avez besoin d'aide, contactez VAIO-Link.

Ajout et suppression de mémoire

Si vous souhaitez étendre les fonctionnalités de votre ordinateur, vous pouvez augmenter la mémoire en installant des modules de mémoire optionnels. Avant d'augmenter la mémoire de l'ordinateur, lisez les remarques et procédures des pages suivantes. Le nombre d'emplacements disponibles dépend de la configuration de votre modèle.

Remarques sur l'ajout/la suppression de modules de mémoire


- ❑ L'ajout de mémoire est une opération délicate. Une mauvaise installation des modules mémoire risque d'endommager votre système. Cela entraînerait l'annulation de la garantie du constructeur.
- ❑ Utilisez exclusivement les modules de mémoire compatibles avec l'ordinateur. Si un module de mémoire n'est pas détecté par l'ordinateur ou si le système d'exploitation Windows devient instable, contactez votre revendeur ou le fabricant du module de mémoire.
- ❑ Les décharges électrostatiques peuvent endommager les composants électroniques. Avant de manipuler un module de mémoire, vérifiez les éléments suivants:
 - ❑ Les procédures décrites dans ce document supposent une parfaite connaissance de la terminologie relative aux ordinateurs personnels, aux normes de sécurité et aux règles de conformité requises pour l'utilisation et la transformation des équipements électroniques.
 - ❑ Avant d'ouvrir l'ordinateur, débranchez-le de sa source d'alimentation (batterie ou adaptateur secteur) et de ses liaisons de télécommunications, réseaux ou modems. À défaut, vous risquez des dommages corporels ou une détérioration de l'équipement.
 - ❑ Les décharges électrostatiques peuvent endommager les modules de mémoire et autres composants. Installez le module de mémoire uniquement sur une station de travail protégée contre les décharges électrostatiques. Si vous ne disposez pas d'un tel équipement, ne travaillez pas dans une pièce recouverte de moquette et ne manipulez pas de matériaux générant ou retenant l'électricité statique (emballage en cellophane, par exemple). Au moment de l'exécution de la procédure, reliez-vous à la terre en restant en contact avec une partie métallique non peinte du châssis.

- Ne déballez le module de mémoire que lorsque vous êtes prêt à l'installer. L'emballage protège le module contre d'éventuelles décharges électrostatiques.
- Utilisez le sachet qui accompagne le module de mémoire ou enveloppez-le dans de l'aluminium pour le protéger des décharges électrostatiques.
- L'introduction d'un liquide, d'une substance ou d'un corps étranger dans les emplacements mémoire, ou dans tout autre composant interne de l'ordinateur, aura pour effet d'endommager l'ordinateur et les réparations qui en résulteront ne seront pas couvertes par la garantie.
- Évitez de stocker le module de mémoire dans les endroits soumis à:
 - des sources de chaleur telles que radiateurs ou bouches d'aération;
 - la lumière directe du soleil;
 - une poussière excessive;
 - des vibrations ou des chocs mécaniques;
 - des aimants puissants ou des haut-parleurs dépourvus de blindage antimagnétique;
 - une température ambiante supérieure à 35°C ou inférieure à 5°C;
 - une forte humidité.
- Manipulez les modules de mémoire avec soin. Pour éviter toute blessure aux mains ou aux doigts, ne touchez pas les bords des composants et des cartes de circuits à l'intérieur de l'ordinateur.

Retrait ou ajout d'un module de mémoire

Pour changer ou ajouter un module de mémoire


- 1 Mettez l'ordinateur hors tension, puis déconnectez tous les périphériques.
- 2 Débranchez l'ordinateur et retirez le module batterie.
- 3 Attendez que l'ordinateur ait refroidi.
- 4 Desserrez les vis (indiquées par les flèches ci-dessous) situées sous l'ordinateur et retirez le cache du compartiment du module de mémoire.

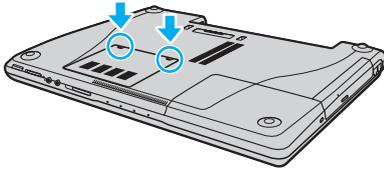

- 5 Touchez un objet métallique (par exemple le panneau des connecteurs à l'arrière de l'ordinateur) pour décharger l'électricité statique.

6 Retirez le module de mémoire:


- ❑ Tirez les loquets dans le sens des flèches (1).
Le module de mémoire se détache.

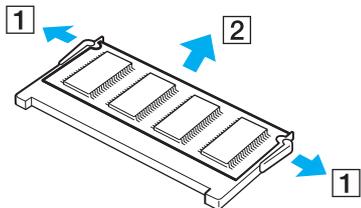

- ❑ Vérifiez que le module de mémoire s'incline puis tirez-le dans le sens de la flèche (2).

7 Sortez le nouveau module de mémoire de son emballage.

- 8 Faites coulisser le module de mémoire dans son emplacement et appuyez dessus jusqu'à ce qu'un déclic se produise.

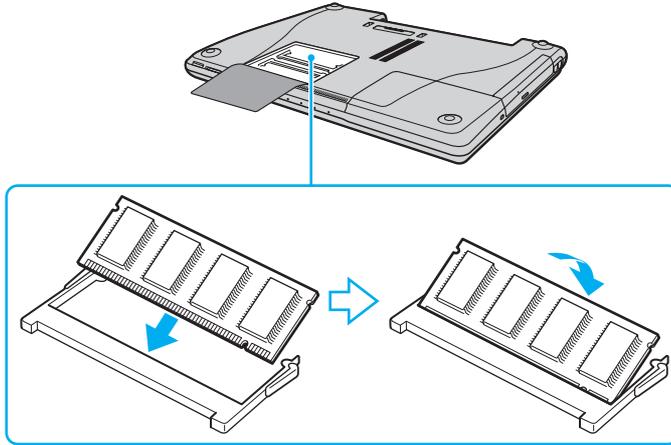

! Si vous utilisez un seul module de mémoire, veillez à l'insérer dans l'emplacement le plus proche de l'arrière de l'ordinateur.

Ne touchez aucun autre composant sur la carte mère.

N'endommagez pas le revêtement qui protège le module de mémoire.

- 9 Remettez en place le cache du compartiment du module de mémoire.
- 10 Resserrez les vis sur la face inférieure de l'ordinateur.
- 11 Réinstallez la batterie et mettez l'ordinateur sous tension.

Affichage de la quantité de mémoire

Pour afficher la quantité de mémoire

- 1 Mettez votre ordinateur sous tension.
- 2 Cliquez sur **Démarrer**, sélectionnez **Tous les programmes**, puis cliquez sur **VAIO Control Center**.
- 3 Double-cliquez sur le dossier **Informations système** dans la fenêtre **VAIO Control Center**.
- 4 Double-cliquez sur l'icône **Informations système** dans le dossier **Informations système**.
Vous pouvez afficher la quantité de mémoire système. Si celle-ci ne s'affiche pas, répétez toutes les étapes de la procédure et redémarrez l'ordinateur.

Précautions

Cette section vous aide à résoudre les problèmes courants que vous êtes susceptible de rencontrer en utilisant votre ordinateur.

- ❑ **Manipulation de l'écran LCD (page 131)**
- ❑ **Utilisation des sources d'alimentation (page 132)**
- ❑ **Manipulation de votre ordinateur (page 133)**
- ❑ **Utilisation de la caméra numérique intégrée MOTION EYE (page 135)**
- ❑ **Manipulation des disquettes (page 135)**
- ❑ **Manipulation des disques (page 136)**
- ❑ **Utilisation du module batterie (page 137)**
- ❑ **Utilisation des écouteurs (page 138)**
- ❑ **Utilisation du support Memory Stick (page 138)**
- ❑ **Manipulation du disque dur (page 139)**
- ❑ **Manipulation de l'adaptateur de carte mémoire (page 140)**

Manipulation de l'écran LCD

- ❑ Ne laissez pas l'écran LCD exposé au soleil. Il risquerait d'être endommagé. Faites attention lorsque vous utilisez l'ordinateur à proximité d'une fenêtre.
- ❑ Ne rayez pas l'écran LCD et n'y exercez aucune pression. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.
- ❑ L'utilisation de l'ordinateur dans des conditions de basse température peut entraîner la formation d'une image résiduelle sur l'écran. Il ne s'agit en aucune façon d'un dysfonctionnement. Une fois l'ordinateur revenu à une température normale, l'écran retrouve son aspect habituel.
- ❑ Une image résiduelle peut apparaître sur l'écran si la même image reste affichée trop longtemps. L'image résiduelle disparaît au bout d'un moment. Ce phénomène peut être évité grâce aux écrans de veille.
- ❑ L'écran chauffe pendant son utilisation. Ce phénomène est normal et ne constitue nullement un signe de dysfonctionnement.
- ❑ L'écran LCD a été fabriqué avec une technologie de haute précision. Toutefois, il se peut que vous constatiez l'apparition régulière de petits points noirs et/ou lumineux (rouge, bleu ou vert) sur l'écran. Il s'agit d'une conséquence normale du processus de fabrication et non d'un signe de dysfonctionnement.
- ❑ Évitez de frotter votre écran LCD. Il risquerait d'être endommagé. Essayez-le à l'aide d'un tissu doux et sec.

Utilisation des sources d'alimentation

- ❑ Pour contrôler le mode d'alimentation de votre ordinateur, reportez-vous aux **Caractéristiques** en ligne.
- ❑ Ne partagez pas une même prise avec d'autres équipements fonctionnant sur le secteur, comme un copieur ou un déchiqueteur.
- ❑ Vous pouvez vous procurer un boîtier d'alimentation équipé d'un onduleur. Ce dispositif protégera l'ordinateur contre les dégâts provoqués par les brusques pointes de tension qui peuvent se produire, par exemple, lors d'un orage.
- ❑ Ne posez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.
- ❑ Pour débrancher le cordon, tirez-le par la prise. Ne tirez jamais directement sur le cordon.
- ❑ Débranchez l'ordinateur de la prise murale si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une longue période.
- ❑ Veillez à ce que la prise secteur soit facile d'accès.
- ❑ Si vous n'avez pas besoin de l'adaptateur secteur, débranchez-le de la prise secteur.
- ❑ Utilisez l'adaptateur secteur livré avec l'ordinateur ou des produits de marque Sony. N'utilisez aucun autre adaptateur secteur, un dysfonctionnement pourrait en résulter.

Manipulation de votre ordinateur

- ❑ Nettoyez le boîtier à l'aide d'un chiffon doux et sec ou d'un chiffon légèrement humecté d'une solution à base de détergent doux. N'utilisez pas de tissus abrasifs, de poudre décapante ou de solvants tels qu'alcool ou benzine. Vous risqueriez d'abîmer la finition de l'ordinateur.
- ❑ En cas de contact accidentel avec un objet solide ou un liquide, éteignez l'ordinateur et débranchez-le. Nous vous recommandons de faire contrôler votre ordinateur par un technicien qualifié avant de le réutiliser.
- ❑ Ne laissez pas tomber l'ordinateur et ne placez pas d'objets lourds sur ce dernier.
- ❑ N'exposez pas l'ordinateur à:
 - ❑ des sources de chaleur telles que radiateurs ou bouches d'aération;
 - ❑ la lumière directe du soleil;
 - ❑ une poussière excessive;
 - ❑ l'humidité ou la pluie;
 - ❑ des vibrations ou des chocs mécaniques;
 - ❑ des aimants puissants ou des haut-parleurs dépourvus de blindage antimagnétique;
 - ❑ une température ambiante supérieure à 35°C ou inférieure à 5°C;
 - ❑ une forte humidité.
- ❑ Ne placez pas d'équipement électronique à proximité de l'ordinateur. Le champ électromagnétique de l'ordinateur peut provoquer un dysfonctionnement.
- ❑ Travaillez dans un lieu suffisamment aéré pour éviter une accumulation de chaleur interne. N'installez pas l'ordinateur sur une surface poreuse telle qu'un tapis ou une couverture, ou à proximité de matériaux susceptibles d'obstruer les fentes d'aération, par exemple des rideaux ou du tissu.

- ❑ L'ordinateur émet des signaux radio de haute fréquence susceptibles de brouiller la réception des émissions de radio et de télévision. Dans ce cas, éloignez l'ordinateur du poste de radio ou de télévision.
- ❑ Pour éviter tout problème, utilisez uniquement l'équipement périphérique et les câbles d'interface indiqués.
- ❑ N'utilisez pas de câbles de connexion sectionnés ou endommagés.
- ❑ Un brusque changement de température peut créer de la condensation à l'intérieur de l'ordinateur. Dans ce cas, attendez au moins une heure avant de le mettre sous tension. En cas de problème, débranchez l'ordinateur et contactez VAIO-Link.
- ❑ Veillez à débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'ordinateur.
- ❑ Afin d'éviter de perdre des données si votre ordinateur est endommagé, sauvegardez-les régulièrement.

Utilisation de la caméra numérique intégrée MOTION EYE


- ❑ Ne touchez pas la glace située devant la lentille de la caméra numérique intégrée MOTION EYE, car vous risqueriez de la rayer et ces rayures apparaîtront sur les images capturées.
- ❑ Ne laissez pas la lumière directe du soleil pénétrer dans l'objectif de la caméra numérique intégrée MOTION EYE, quel que soit l'état d'alimentation de l'ordinateur, car cela pourrait causer un dysfonctionnement de la caméra.
- ❑ La caméra numérique intégrée MOTION EYE est désactivée pendant l'importation de vidéos et de photos d'un périphérique compatible i.LINK connecté sur le connecteur S400 (i.LINK).
- ❑ Nettoyez la glace située devant la lentille de la caméra avec une brosse pneumatique ou une brosse douce. Si la lentille est très sale, nettoyez-la avec un chiffon doux et sec. Ne frottez pas, car sa surface elle est fragile.

Manipulation des disquettes

- ❑ N'ouvrez pas le volet manuellement et ne touchez pas la surface de la disquette.
- ❑ Conservez les disquettes à l'abri des aimants.
- ❑ Protégez les disquettes contre la lumière directe du soleil et d'autres sources de chaleur.
- ❑ Gardez la disquette à l'écart de tout liquide. Évitez de mouiller la disquette. Lorsque vous n'utilisez pas la disquette, retirez-la toujours du lecteur de disquettes et rangez-la dans son boîtier.
- ❑ Si la disquette est accompagnée d'une étiquette, assurez-vous que cette dernière est correctement fixée. Si le bord de l'étiquette se gondole, l'étiquette risque de coller à l'intérieur du lecteur de disquettes et de provoquer un dysfonctionnement ou d'endommager la disquette.

Manipulation des disques

- Ne touchez pas la surface du disque.
- Ne laissez pas tomber le disque et ne le pliez pas.
- Les traces de doigts et la poussière à la surface d'un disque peuvent en perturber la lecture. Tenez toujours le disque par les bords en plaçant l'index dans le trou central, comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

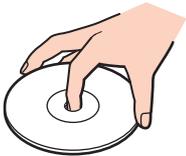

- Il est essentiel de manipuler les disques avec soin pour préserver leur fiabilité. N'utilisez pas de solvants tels que le benzène, les dissolvants, l'alcool, les produits de nettoyage disponibles dans le commerce ou les bombes antistatiques, qui sont susceptibles d'endommager le disque.
- Pour un nettoyage normal, tenez le disque par les bords et utilisez un chiffon doux pour essuyer la surface, du centre vers l'extérieur.
- Si le disque est très sale, humectez un chiffon doux avec de l'eau, essorez-le bien, puis essuyez la surface du disque, du centre vers l'extérieur. Essuyez les traces d'humidité à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Ne collez jamais d'autocollant sur les disques. L'utilisation du disque en serait irrémédiablement affectée.

Utilisation du module batterie

- ❑ N'exposez jamais le module batterie à des températures supérieures à 60°C, par exemple dans une voiture garée au soleil, ou sous la lumière directe du soleil.
- ❑ La durée de vie d'une batterie est plus courte dans un environnement froid. En effet, à basse température, leur efficacité diminue.
- ❑ Chargez les batteries à une température comprise entre 10°C et 30°C. Des températures plus faibles requièrent un temps de chargement plus long.
- ❑ Certaines batteries rechargeables ne répondent pas aux normes de qualité et de sécurité de Sony. Pour des raisons de sécurité, cet ordinateur portable ne peut fonctionner qu'avec des batteries de marque Sony conçues pour ce modèle. Si vous insérez un autre type de batterie, elle ne se charge pas et l'ordinateur portable ne fonctionne pas.
- ❑ Lorsque la batterie est en service ou en cours de charge, elle chauffe. Ce phénomène est normal et ne doit pas vous inquiéter.
- ❑ Tenez le module batterie à l'écart de toute source de chaleur.
- ❑ Conservez le module batterie au sec.
- ❑ N'essayez pas d'ouvrir ou de démonter le module batterie.
- ❑ N'exposez pas le module batterie à des chocs mécaniques.
- ❑ Si vous ne devez pas utiliser l'ordinateur pendant quelque temps, retirez le module batterie pour éviter de l'endommager.
- ❑ Si, après avoir entièrement chargé le module batterie, son niveau de charge reste bas, il se peut que la batterie soit usagée. Dans ce cas, remplacez-la.
- ❑ Il n'est pas nécessaire de décharger la batterie avant de la recharger.
- ❑ Si vous n'avez pas utilisé la batterie depuis très longtemps, rechargez-la.

Utilisation des écouteurs

- ❑ **Prévention routière** – N'utilisez pas les écouteurs au volant, à bicyclette ou lorsque vous conduisez tout autre véhicule à moteur. Il s'agit d'une pratique risquée et interdite par certaines législations. De même, l'utilisation des écouteurs en marchant peut présenter certains risques lorsque le niveau sonore est élevé, spécialement aux passages cloutés.
- ❑ **Prévention des troubles auditifs** – Ne réglez pas le volume des écouteurs trop fort. Les spécialistes de l'audition déconseillent une utilisation prolongée et régulière d'écouteurs, a fortiori à un niveau sonore élevé. Si vous entendez des bourdonnements, réduisez le volume ou cessez d'utiliser les écouteurs.

Utilisation du support Memory Stick

- ❑ N'utilisez pas le support dans des endroits susceptibles de présenter de l'électricité statique ou du bruit électrique.
- ❑ Ne touchez pas le connecteur du support Memory Stick avec vos doigts ou des objets métalliques.
- ❑ Utilisez uniquement l'étiquette fournie avec le support Memory Stick.
- ❑ Ne pliez pas le support Memory Stick, ne le laissez pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- ❑ N'essayez pas de démonter ou de modifier le support Memory Stick.
- ❑ Évitez d'exposer le support Memory Stick à l'humidité.
- ❑ Évitez d'utiliser ou d'entreposer le support Memory Stick dans un endroit soumis à :
 - ❑ des températures extrêmement élevées (par exemple, dans une voiture garée au soleil);
 - ❑ la lumière directe du soleil;
 - ❑ une forte humidité;
 - ❑ la présence de substances corrosives.
- ❑ Utilisez le coffret de rangement fourni avec le support Memory Stick.

Manipulation du disque dur

Le disque dur a une capacité de stockage élevée. Il permet de lire et d'inscrire des données très rapidement. Cependant, il est très sensible aux chocs, aux vibrations mécaniques et à la poussière.

Bien que le disque dur dispose d'un système de sécurité interne contre la perte de données due aux chocs, aux vibrations mécaniques et à la poussière, il est conseillé de manipuler l'ordinateur avec précaution.

Pour ne pas endommager votre disque dur:

- Ne soumettez pas l'ordinateur à des mouvements brusques.
- Conservez l'ordinateur à l'écart d'aimants.
- Ne placez pas l'ordinateur dans un endroit soumis à des vibrations mécaniques ou en position instable.
- Ne déplacez pas l'ordinateur pendant qu'il est sous tension.
- N'éteignez et ne redémarrez jamais un ordinateur en cours de lecture ou d'écriture de données.
- Ne placez pas l'ordinateur dans un endroit soumis à des changements extrêmes de température.



Si votre disque dur est endommagé, vos données seront irrémédiablement perdues.

Manipulation de l'adaptateur de carte mémoire

- Ne touchez pas le connecteur de l'adaptateur de carte mémoire avec vos doigts ou des objets métalliques.
- Utilisez uniquement l'étiquette exclusivement conçue pour l'adaptateur de carte mémoire.
- Ne pliez pas l'adaptateur de carte mémoire, ne le laissez pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- N'essayez pas de démonter ou de modifier l'adaptateur de carte mémoire.
- Évitez de mouiller l'adaptateur de carte mémoire.
- Évitez d'utiliser ou d'entreposer l'adaptateur de carte mémoire dans un endroit soumis à:
 - des températures extrêmement élevées (par exemple, dans une voiture garée au soleil);
 - la lumière directe du soleil;
 - une forte humidité;
 - la présence de substances corrosives.
- Utilisez le coffret de rangement fourni avec l'adaptateur de carte mémoire.

Dépannage

Cette section explique comment résoudre les problèmes courants que vous êtes susceptibles de rencontrer lors de l'utilisation de votre ordinateur. Nombre de problèmes sont faciles à résoudre. Essayez les suggestions suivantes avant de contacter VAIO-Link.

- Ordinateur** ([page 143](#))
- Sécurité du système** ([page 151](#))
- Batterie** ([page 153](#))
- Caméra numérique intégrée MOTION EYE** ([page 155](#))
- Internet** ([page 159](#))
- Réseau** ([page 161](#))
- Technologie Bluetooth** ([page 164](#))
- CD et DVD** ([page 169](#))
- Affichage** ([page 174](#))
- Impression** ([page 178](#))
- Microphone** ([page 179](#))
- Souris** ([page 180](#))
- Haut-parleurs** ([page 181](#))
- Pavé tactile** ([page 182](#))
- Clavier** ([page 183](#))
- Disquettes** ([page 184](#))
- Cartes PC Card** ([page 185](#))

- ❑ **Audio/Vidéo** ([page 186](#))
- ❑ **Supports Memory Stick** ([page 187](#))
- ❑ **Périphériques** ([page 188](#))
- ❑ **Station d'accueil de baie multifonction** ([page 189](#))

Ordinateur

Que faire si mon ordinateur ne démarre pas?

- Vérifiez si l'ordinateur est correctement raccordé à une source d'alimentation et mis sous tension. Vérifiez si le témoin d'alimentation indique qu'il est sous tension.
- Vérifiez si la batterie est correctement installée et chargée.
- Vérifiez si le lecteur de disquettes (éventuel) est vide.
- Si l'ordinateur est raccordé à un boîtier d'alimentation ou un onduleur, vérifiez si le boîtier d'alimentation ou l'onduleur est raccordé à une source d'alimentation et mis sous tension.
- Si vous utilisez un écran externe, vérifiez s'il est raccordé à une source d'alimentation et mis sous tension. Vérifiez si les commandes de luminosité et de contraste sont correctement réglées. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel fourni avec votre écran.
- Déconnectez l'adaptateur secteur et retirez la batterie. Patientez trois à cinq minutes. Rebranchez l'adaptateur secteur et réinstallez la batterie, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'ordinateur sous tension.
- La condensation peut provoquer un dysfonctionnement de l'ordinateur. Si cela se produit, n'utilisez pas l'ordinateur pendant au moins une heure.
- Retirez tout module de mémoire supplémentaire ajouté après l'achat.
- Vérifiez si vous utilisez l'adaptateur secteur Sony qui vous a été fourni. Pour votre sécurité, utilisez uniquement les modules batterie rechargeables et adaptateurs secteur de marque Sony, fournis avec votre ordinateur VAIO.

Que faire si une erreur BIOS se produit au démarrage de l'ordinateur ?

Si le message « Press <F1> to resume, <F2> to setup » s'affiche au bas de l'écran

- 1 Appuyez sur la touche **F2**.
L'écran de configuration du BIOS s'affiche.
- 2 Configurez la date (mois/jour/année). Appuyez sur **Enter**.
- 3 Appuyez sur la touche **↓** pour sélectionner **System Time**, puis configurez l'heure (heure: minutes: secondes). Appuyez sur la touche **Enter**.
- 4 Appuyez sur la touche **→** pour sélectionner l'onglet **Exit**, puis appuyez sur la touche **F9**.
Le message **Load default configuration now?** s'affiche.
- 5 Sélectionnez **Yes**, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 6 Sélectionnez **Exit Setup**, puis appuyez sur la touche **Enter**.
Le message **Save configuration changes and exit now?** s'affiche.
- 7 Sélectionnez **Yes**, puis appuyez sur la touche **Enter**.
L'ordinateur redémarre.

Si cela se produit régulièrement, contactez VAIO-Link.

Que faire si le témoin d'alimentation (Vert) s'allume sans que l'écran affiche quoi que ce soit lorsque je mets mon ordinateur sous tension?

Si rien n'apparaît sur votre écran après un moment

- 1 Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant plus de quatre secondes pour vérifier que le témoin d'alimentation s'éteint.
Puis mettez à nouveau l'ordinateur sous tension.
- 2 Si rien ne s'affiche sur votre écran, débranchez l'adaptateur secteur, retirez la batterie et quittez l'ordinateur pendant environ une minute. Ensuite, branchez l'adaptateur secteur, installez la batterie et mettez à nouveau l'ordinateur sous tension.

Que faire si l'ordinateur ou le logiciel ne réagit pas?

- ❑ Il est préférable de mettre l'ordinateur hors tension à l'aide de l'option **Arrêter l'ordinateur** du menu Démarrer de la barre des tâches de Microsoft Windows. L'utilisation d'autres méthodes, y compris celles répertoriées ci-après, risque de provoquer la perte des données non enregistrées.
- ❑ Cliquez sur **Démarrer**, sélectionnez **Arrêter l'ordinateur**, puis cliquez sur **Arrêter**.
- ❑ Si l'ordinateur ne se met pas hors tension, appuyez simultanément sur les touches **Ctrl+Alt+Suppr**. Lorsque la fenêtre **Gestionnaire des tâches de Windows** s'affiche, cliquez sur **Désactiver** dans le menu **Arrêter**. Lorsque la fenêtre **Sécurité Windows** s'affiche, cliquez sur **Arrêter**.
- ❑ Si l'ordinateur ne se met toujours pas hors tension, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé ou faites glisser le commutateur d'alimentation jusqu'à ce que l'ordinateur se mette hors tension.
- ❑ Si l'ordinateur ne répond plus durant la lecture d'un CD ou d'un DVD, appuyez simultanément sur les touches **Ctrl+Alt+Suppr**. Vous pouvez mettre l'ordinateur hors tension à partir du **Gestionnaire des tâches de Windows**.
- ❑ Si vous appuyez simultanément sur les touches **Ctrl+Alt+Suppr** ou si vous mettez l'ordinateur hors tension à l'aide du bouton ou du commutateur d'alimentation, vous risquez de perdre des données.
- ❑ Retirez l'adaptateur secteur et la batterie.
- ❑ Essayez de réinstaller le logiciel.
- ❑ Contactez l'éditeur du logiciel ou le fournisseur désigné pour obtenir un support technique.

Pourquoi l'ordinateur ne passe-t-il pas en mode de mise en veille ou de mise en veille prolongée?

L'ordinateur peut devenir instable si le mode d'exploitation est modifié avant qu'il entre complètement en mode de veille ou de veille prolongée.

Pour rétablir la stabilité de votre système

- 1 Fermez tous les programmes en cours d'utilisation.
- 2 Cliquez sur **Démarrer**, **Arrêter l'ordinateur**, puis sur **Redémarrer**.
- 3 Si l'ordinateur ne redémarre pas, appuyez simultanément sur les touches **Ctrl+Alt+Suppr.**
Dans la fenêtre **Gestionnaire des tâches de Windows**, cliquez sur le bouton approprié et redémarrez l'ordinateur.
- 4 Si cette procédure n'a aucun effet, maintenez le bouton ou l'interrupteur d'alimentation enfoncé jusqu'à l'arrêt de l'ordinateur.

Que faire si le témoin de la batterie clignote et que l'ordinateur ne démarre pas?

- ❑ Le module batterie n'est peut-être pas correctement installé. Pour résoudre ce problème, éteignez l'ordinateur et retirez le module batterie. Ensuite, installez à nouveau le module batterie sur l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Installation du module batterie (page 26)**.
- ❑ Si le problème persiste après avoir effectué l'opération décrite ci-dessus, cela signifie que le module batterie installé n'est pas compatible. Retirez le module batterie et contactez VAIO-Link.

Pourquoi une fenêtre apparaît-elle pour signaler l'incompatibilité de la batterie ou une mauvaise connexion à l'ordinateur et le passage en mode de mise en veille prolongée?

- ❑ Le module batterie n'est peut-être pas correctement installé. Pour résoudre ce problème, éteignez l'ordinateur et retirez le module batterie. Ensuite, installez à nouveau le module batterie sur l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Installation du module batterie (page 26)**.
- ❑ Si le problème persiste après avoir effectué l'opération décrite ci-dessus, cela signifie que le module batterie installé n'est pas compatible. Retirez le module batterie et contactez VAIO-Link.

Pourquoi le ventilateur de l'ordinateur est-il aussi bruyant?

Le ventilateur de l'ordinateur tourne peut-être à une vitesse élevée pour refroidir l'UC. En diminuant la vitesse de l'UC, vous diminuez également la vitesse et le niveau sonore du ventilateur de l'ordinateur. Vous pouvez utiliser les modes de gestion de l'alimentation pour diminuer la vitesse de l'UC.

Pour diminuer la vitesse de l'UC à l'aide des modes de gestion de l'alimentation^{*}

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**.
- 2 Cliquez sur **Performances et maintenance**, puis cliquez sur **Options d'alimentation**.
La fenêtre **Propriétés de Options d'alimentation** s'ouvre.
- 3 Sélectionnez **Ordinateur portable** dans la zone **Modes de gestion de l'alimentation**.
- 4 Cliquez sur **Appliquer**.
- 5 Cliquez sur **OK**.

* Disponibles sur les modèles sélectionnés uniquement.

Pourquoi la fenêtre Propriétés système affiche-t-elle une vitesse de l'UC inférieure à la vitesse maximale?

C'est normal. L'UC de l'ordinateur utilisant un type de technologie de contrôle de la vitesse de l'UC à des fins d'économie d'énergie, Propriétés système risque d'afficher la vitesse actuelle de l'UC au lieu de la vitesse maximale.

Que faire si, lorsque je démarre mon ordinateur, le message « System Disabled » s'affiche et que Windows ne démarre pas?

Si vous saisissez trois fois de suite un mot de passe erroné à la mise sous tension, le message **System Disabled** s'affiche et Windows ne démarre pas. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant plus de quatre secondes pour vérifier que le témoin d'alimentation s'éteint. Patientez 10 à 15 secondes, puis redémarrez l'ordinateur et saisissez le mot de passe correct. Lors de la saisie du mot de passe, vérifiez si les témoins Num Lock et Caps Lock sont éteints. S'ils sont allumés, appuyez sur la touche **Num Lk** ou **Caps Lock** pour éteindre le témoin avant de saisir le mot de passe.

Que faire si mon logiciel de jeu ne fonctionne pas ou s'il se bloque continuellement?

- Accédez au site Web du jeu afin de vérifier s'il n'existe pas de correctif ou de mise à jour à télécharger.
- Vérifiez si vous avez installé le pilote vidéo le plus récent.
- Sur certains modèles VAIO, la mémoire graphique est partagée avec le système. Dans ce cas, les performances graphiques optimales ne sont pas garanties.

Que faire si j'ai oublié le mot de passe?

Si vous avez oublié le mot de passe, contactez VAIO-Link pour l'annuler. Des frais d'annulation vous seront facturés.

Pourquoi l'ordinateur prend-il du temps pour démarrer?

Si un pare-feu personnel Norton Internet Security Personal Firewall est actif, l'affichage du bureau peut prendre un certain temps en raison des vérifications de sécurité du réseau.

Pourquoi l'écran LCD ne se met-il pas hors tension lorsque le laps de temps défini pour l'extinction automatique est écoulé?

L'écran de veille VAIO sélectionné d'origine désactive les paramètres d'horloge, que vous pouvez sélectionner à l'aide des options d'alimentation de Windows, afin de mettre l'affichage LCD hors tension.

Modifiez l'écran de veille VAIO sélectionné d'origine.

Que faire si je ne peux pas démarrer l'ordinateur à partir du périphérique USB connecté à l'ordinateur?

Pour démarrer l'ordinateur à partir du périphérique USB, par exemple un lecteur de disquettes USB ou un lecteur de disque optique USB, vous devez changer le périphérique de démarrage.

Mettez l'ordinateur sous tension et appuyez sur la touche **F11** lorsque le logo VAIO apparaît.

Comment modifier le volume du son de démarrage?

Pour modifier le volume du son de démarrage

- 1 Appuyez sur la touche **F2**.
L'écran de configuration du BIOS s'affiche.
- 2 Appuyez sur la touche ← ou → pour sélectionner **Advanced**.
- 3 Appuyez sur la touche ← ou → pour sélectionner **Speaker Volume**, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 4 Appuyez sur la touche ↑ ou ↓ pour sélectionner le volume des haut-parleurs au démarrage, puis appuyez sur la touche **Enter**.
- 5 Appuyez sur la touche ← ou → pour sélectionner **Exit**, puis **Exit Setup**. Appuyez enfin sur la touche **Enter**.
Le message **Save configuration changes and exit now?** s'affiche.
- 6 Sélectionnez **Yes**, puis appuyez sur la touche **Enter**.
L'ordinateur redémarre et vous entendrez le son de démarrage selon le volume spécifié.



Vous pouvez aussi afficher ou masquer le logo d'animation VAIO au démarrage. Pour afficher le logo, sélectionnez **VAIO Animation Logo** ou **Show VAIO Animation Logo**, puis appuyez sur la touche **Enter** au niveau de l'écran affiché après l'étape 2 ci-dessus. Pour masquer le logo, désactivez la case à cocher. Si vous masquez le logo d'animation VAIO, le son de démarrage sera aussi désactivé.

Sécurité du système

Cette section fournit des informations vous permettant de conserver votre ordinateur en bon état de fonctionnement et de le protéger contre des menaces potentielles visant sa sécurité.

Comment protéger mon ordinateur contre des menaces à sa sécurité telles que les virus?

Le système d'exploitation Microsoft Windows est préinstallé sur l'ordinateur. La meilleure façon de protéger l'ordinateur contre des menaces à sa sécurité, notamment les virus, est de télécharger et d'installer régulièrement les dernières mises à jour de Windows.

Vous pouvez obtenir les mises à jour importantes de Windows en procédant comme suit:

L'ordinateur doit être connecté à Internet afin que vous puissiez recevoir les mises à jour.

- 1 Connectez-vous à Internet.
- 2 Cliquez sur l'icône **Mises à jour automatiques** dans la barre des tâches.
- 3 Cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions affichées afin de configurer les mises à jour automatiques ou programmées.

Comment maintenir à jour mon logiciel antivirus?

Les dernières mises à jour de Symantec Corporation vous permettent de tenir à jour le logiciel **Norton Internet Security**.

Pour télécharger et installer la dernière mise à jour de sécurité

- 1 Double-cliquez sur l'icône **Norton Internet Security** dans la barre des tâches. Si vous n'avez pas préalablement enregistré le logiciel antivirus, une série d'Assistants d'informations s'affichent.
 - 1 Suivez les instructions affichées pour exécuter chaque Assistant.
 - 2 Double-cliquez à nouveau sur l'icône **Norton Internet Security**.
La fenêtre **Norton Internet Security** s'affiche.
Si vous avez préalablement enregistré le logiciel antivirus, la fenêtre **Norton Internet Security** apparaît automatiquement.
- 2 Suivez les instructions affichées pour sélectionner et télécharger les mises à jour.

Batterie

Comment savoir si la batterie est chargée?

Pour déterminer la charge de la batterie restante, reportez-vous à la section **Chargement du module batterie** (page 28).

Quand l'ordinateur utilise-t-il l'alimentation secteur?

Lorsque l'ordinateur est directement connecté à l'adaptateur secteur, il utilise l'alimentation secteur, même si une batterie est installée.

Quand dois-je recharger la batterie?

- Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 10 pour cent.
- Lorsque les témoins de batterie et d'alimentation clignotent.
- Lorsque vous n'avez pas utilisé la batterie pendant une période prolongée.

Quand dois-je remplacer la batterie?

Si la batterie est toujours faible alors qu'elle a été chargée, il est possible qu'elle ait atteint la fin de sa vie et que le moment soit venu de la remplacer.

Dois-je m'inquiéter si la batterie installée est chaude?

Non, il est normal que la batterie soit chaude lorsqu'elle alimente l'ordinateur.

Mon ordinateur peut-il accéder au mode de mise en veille prolongée tout en utilisant la batterie?

L'ordinateur peut accéder au mode de mise en veille prolongée tout en utilisant la batterie, mais certains logiciels et périphériques empêchent le système d'accéder au mode de mise en veille prolongée. Si vous utilisez un programme qui empêche le système d'accéder au mode de mise en veille prolongée, enregistrez régulièrement vos données pour éviter de les perdre. Pour savoir comment activer manuellement le mode de mise en veille prolongée, reportez-vous à la section **Mode de mise en veille prolongée** (page 117).

Pourquoi mon ordinateur ne passe-t-il pas en mode de mise en veille prolongée?

Vous devez d'abord activer le mode de mise en veille prolongée. Procédez de la manière suivante:

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**.
- 2 Cliquez sur **Performances et Maintenance**.
- 3 Cliquez sur **Options d'alimentation**.
La fenêtre **Propriétés de Options d'alimentation** s'ouvre.
- 4 Sélectionnez l'onglet **Mise en veille prolongée**.
- 5 Cliquez pour activer la case à cocher **Activer la mise en veille prolongée**.

Caméra numérique intégrée MOTION EYE

Pourquoi aucune image ne s'affiche-t-elle dans la fenêtre de la visionneuse ou celles-ci sont-elles de mauvaise qualité?

- ❑ La caméra numérique intégrée MOTION EYE ne peut pas être partagée par plusieurs applications. Si une autre application utilise la caméra, quittez cette application avant d'utiliser la caméra numérique intégrée MOTION EYE.
- ❑ La mémoire vidéo de l'ordinateur est peut-être insuffisante pour afficher des images de la caméra numérique intégrée MOTION EYE. Essayez de sélectionner une résolution inférieure ou de réduire les couleurs de l'écran LCD.
- ❑ La fenêtre de la visionneuse peut présenter des parasites, par exemple des lignes horizontales, si vous visionnez un objet se déplaçant rapidement. Ce phénomène est normal et ne constitue nullement un signe de dysfonctionnement.
- ❑ Si le problème persiste, redémarrez l'ordinateur.

Pourquoi la qualité des images capturées est-elle insuffisante?

- ❑ La lumière se reflète dans les images capturées sous la lampe fluorescente.
- ❑ Une portion sombre des images capturées peut apparaître comme un parasite.
- ❑ Si la glace située devant la lentille est sale, vous ne pouvez pas prendre une photo claire. Nettoyez la lentille. Reportez-vous à la section **Utilisation de la caméra numérique intégrée MOTION EYE (page 135)**.

Pourquoi des interruptions audio et des images allongées viennent-elles parasiter les images capturées?

- ❑ Les effets définis sur votre application sont peut-être à l'origine de ces images allongées. Pour plus d'informations, reportez-vous au fichier d'aide de votre application.
- ❑ Il se peut que le nombre d'applications ouvertes soit supérieur au nombre d'applications pouvant être pris en charge par votre ordinateur. Quittez les applications que vous n'utilisez pas.
- ❑ La fonction de gestion d'énergie de votre ordinateur est activée. Vérifiez les performances de l'UC.

Pourquoi des images allongées s'affichent-elles lors de la lecture d'une vidéo tandis que l'ordinateur fonctionne sur batterie?

La batterie est presque déchargée. Branchez l'ordinateur sur une source d'alimentation secteur.

Pourquoi les images capturées par la caméra numérique intégrée MOTION EYE papillotent-elles?

Ce problème se produit lorsque vous utilisez la caméra sous des lampes fluorescentes en raison du décalage entre la fréquence de sortie de la lumière et la vitesse de l'obturateur.

Pour réduire ce parasitage, orientez différemment la caméra ou modifiez la luminosité de l'écran. Dans certaines applications logicielles, vous pouvez définir une valeur appropriée pour le paramètre Flickness, l'une des propriétés de la caméra, afin d'éliminer ce papillotement.

Pourquoi l'entrée vidéo de la caméra numérique intégrée MOTION EYE est-elle suspendue pendant quelques secondes?

L'entrée vidéo peut-être suspendue pendant quelques secondes si:

- ❑ une touche de raccourci utilisant la touche **Fn** est utilisée;
- ❑ la charge de l'UC augmente.

Ce phénomène est normal et ne constitue nullement un signe de dysfonctionnement.

Pourquoi ne puis-je pas à utiliser la caméra numérique intégrée MOTION EYE?

- ❑ La caméra numérique intégrée MOTION EYE ne peut pas être partagée par plusieurs applications. Si une autre application utilise la caméra, quittez cette application avant d'utiliser la caméra numérique intégrée MOTION EYE.
- ❑ Si le problème persiste, vous devez réinstaller le pilote de la caméra. Procédez comme suit pour réinstaller le pilote.
 - 1 Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**.
 - 2 Cliquez sur l'icône **Performances et maintenance**.
 - 3 Cliquez sur l'icône **Système**.
 - 4 Cliquez sur **Gestionnaire de périphériques** sous l'onglet **Matériel**.
 - 5 Double-cliquez sur **Périphérique d'images**.
 - 6 Cliquez avec le bouton droit sur **Sony Visual Communication Camera VGP-VCC1**, puis cliquez sur **Mettre à jour le pilote**.

Pourquoi mon ordinateur devient-il instable lorsque j'active le mode de mise en veille ou de mise en veille prolongée alors que j'utilise la caméra numérique intégrée MOTION EYE?

- ❑ N'activez pas le mode de mise en veille ou de mise en veille prolongée sur l'ordinateur lorsque vous utilisez la caméra numérique intégrée MOTION EYE.
- ❑ Si votre ordinateur passe automatiquement en mode de mise en veille ou de mise en veille prolongée, changez le paramètre de mode d'économie d'énergie correspondant. Pour changer le paramètre, reportez-vous à la section **Utilisation des modes d'économie d'énergie (page 114)**.

Internet

Pourquoi le modem ne fonctionne-t-il pas?

- ❑ Vérifiez si le câble téléphonique est correctement raccordé au port modem de l'ordinateur et à la prise murale.
- ❑ Vérifiez si le câble téléphonique fonctionne. Branchez le câble sur un téléphone ordinaire et attendez la tonalité.
- ❑ Assurez-vous que le numéro de téléphone composé par le programme est correct.
- ❑ Vérifiez si le logiciel que vous utilisez est compatible avec le modem de l'ordinateur. (Tous les programmes Sony préinstallés sont compatibles.)
- ❑ Assurez-vous que votre modem est le seul appareil connecté à la ligne téléphonique.
- ❑ Vérifiez le réglage suivant:
 - 1 Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**.
 - 2 Cliquez sur **Imprimantes et autres périphériques**.
 - 3 Cliquez sur **Options de modem et téléphonie**.
 - 4 Dans l'onglet **Modems**, vérifiez si votre modem est répertorié.
 - 5 Dans l'onglet **Règles de numérotation**, vérifiez si les informations relatives à l'emplacement sont correctes.

Pourquoi la connexion par modem est-elle lente?

L'ordinateur est équipé d'un modem compatible V.92/ V.90. Nombre de facteurs peuvent influencer la vitesse de connexion du modem, notamment les parasites de la ligne ou la compatibilité avec l'équipement téléphonique (comme les télécopieurs ou autres modems). Si vous pensez que votre modem ne se connecte pas correctement aux autres modems pour PC, télécopieurs ou à votre fournisseur d'accès Internet, procédez de la manière suivante:

- Demandez à votre opérateur de téléphone de vérifier si votre ligne téléphonique est exempte de parasites.
- Si votre problème est lié à l'envoi de télécopies, vérifiez que le télécopieur appelé fonctionne correctement et qu'il est compatible avec les modems télécopieurs.
- Si vous avez des difficultés à vous connecter à votre fournisseur d'accès Internet, demandez-lui s'il ne connaît pas de problèmes techniques.
- Si vous avez une deuxième ligne téléphonique, essayez de connecter le modem à celle-ci.

Réseau

Pourquoi l'ordinateur ne peut-il pas se connecter à un point d'accès du LAN sans fil?

- La distance et les obstacles matériels peuvent entraîner des perturbations au niveau de la connexion. Il se peut que vous deviez déplacer l'ordinateur pour éviter un obstacle, ou le rapprocher du point d'accès utilisé.
- Vérifiez si le commutateur **WIRELESS** ou **WIRELESS LAN** est activé et si le témoin WIRELESS LAN de l'ordinateur est allumé.
- Vérifiez si le point d'accès est sous tension.
- Vérifiez le réglage suivant:
 - 1 Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**.
 - 2 Cliquez sur **Connexions réseau et Internet**.
 - 3 Cliquez sur **Connexions réseau**.
 - 4 Cliquez avec le bouton droit sur **Connexion réseau sans fil**.
 - 5 Cliquez sur **Propriétés**.
 - 6 Cliquez sur l'onglet **Réseau sans fil**.
 - 7 Cliquez sur **Afficher les réseaux sans fil** pour voir si votre point d'accès est sélectionné.
- Vérifiez si la clé de cryptage est correcte.

Pourquoi ne puis-je pas accéder à Internet?

- Vérifiez les paramètres du point d'accès. Reportez-vous aux instructions fournies avec le point d'accès.
- Vérifiez si l'ordinateur et le point d'accès sont connectés l'un à l'autre.
- Déplacez l'ordinateur pour éviter un obstacle ou rapprochez-le du point d'accès utilisé.
- Vérifiez si l'ordinateur est correctement configuré pour l'accès à Internet.

Pourquoi le débit de transmission des données est-il faible?

- ❑ Le débit de transmission des données du LAN sans fil est affecté par la distance et les obstacles entre les périphériques et les points d'accès. Il existe d'autres facteurs tels que la configuration des périphériques, les conditions radio et la compatibilité logicielle. Pour optimiser le débit de transmission des données, déplacez l'ordinateur pour éviter un obstacle ou rapprochez-le du point d'accès utilisé.
- ❑ Si vous utilisez un point d'accès du LAN sans fil, le périphérique peut être temporairement surchargé en fonction du nombre de dispositifs communiquant via le point d'accès.
- ❑ Si votre point d'accès interfère avec d'autres points d'accès, modifiez son canal. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions du point d'accès.

Comment éviter les interruptions de la transmission de données?

- ❑ Lorsque l'ordinateur est connecté à un point d'accès, la transmission de données peut s'interrompre en cas d'envoi de fichiers volumineux ou si l'ordinateur est se trouve à proximité de fours à micro-ondes et de téléphones sans fil.
- ❑ Rapprochez l'ordinateur du point d'accès.
- ❑ Vérifiez si la connexion au point d'accès est intacte.
- ❑ Modifiez le canal du point d'accès. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du point d'accès.

En quoi consistent les canaux?

- ❑ La communication LAN sans fil se déroule sur des gammes de fréquences divisées appelées canaux. Les canaux de points d'accès du LAN sans fil tiers peuvent être définis sur des canaux différents de ceux des périphériques Sony.
- ❑ Si vous utilisez un point d'accès LAN sans fil, reportez-vous aux informations de connectivité que vous trouverez dans ses instructions.

Lorsque je modifie la clé de cryptage, la connexion au réseau s'interrompt. Que faire?

Deux ordinateurs avec LAN sans fil intégrés peuvent perdre la connexion réseau entre homologues si la clé de cryptage est modifiée. Vous pouvez restaurer la clé de cryptage du profil original ou saisir à nouveau la clé sur les deux ordinateurs afin qu'elles correspondent.

Technologie Bluetooth

Pourquoi les autres périphériques Bluetooth ne peuvent-ils pas détecter mon ordinateur?

- Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur les deux périphériques.
- Si le témoin Bluetooth est éteint, activez le commutateur **WIRELESS**.
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Bluetooth lorsque l'ordinateur est en mode d'économie d'énergie. Retournez au mode normal et activez le commutateur **WIRELESS**.
- L'ordinateur et le périphérique peuvent être trop éloignés l'un de l'autre. La technologie sans fil Bluetooth fonctionne de façon optimale lorsque la distance séparant les périphériques est inférieure à 10 mètres.

Pourquoi mon ordinateur ne détecte-t-il pas les autres périphériques Bluetooth?

Si le périphérique connecté est également connecté à d'autres périphériques, il se peut qu'il n'apparaisse pas dans l'utilitaire Bluetooth ou que vous ne soyez pas en mesure de communiquer avec.

Pourquoi ne puis-je pas détecter le périphérique Bluetooth avec lequel je souhaite communiquer?

- ❑ Vérifiez que la fonction Bluetooth du périphérique avec lequel vous souhaitez communiquer est activée. Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation du périphérique en question.
- ❑ Si le périphérique avec lequel vous souhaitez communiquer est déjà en communication avec un autre périphérique Bluetooth, il se peut que l'ordinateur soit incapable de l'identifier ou de communiquer avec lui.
- ❑ Pour permettre à d'autres périphériques Bluetooth de communiquer avec l'ordinateur, cliquez avec le bouton droit sur l'icône Bluetooth  dans la barre des tâches, puis sélectionnez **Options** (Options) dans le menu pour ouvrir la fenêtre **Options** (Options). Vérifiez ensuite que les modes de sécurité appropriés sont sélectionnés dans l'onglet **Sécurité** (Security). Pour plus d'informations sur les modes de sécurité, consultez le fichier d'aide de l'utilitaire Bluetooth. Pour plus d'informations sur la fenêtre du périphérique Bluetooth, reportez-vous à la section **Communication avec un autre périphérique Bluetooth** (page 76).

Pourquoi les autres périphériques Bluetooth ne peuvent-ils pas se connecter à mon ordinateur?

- ❑ Vérifiez que l'autre périphérique est authentifié.
- ❑ Il se peut que l'ordinateur n'autorise pas les connexions à partir d'autres périphériques. Pour permettre les connexions de périphériques Bluetooth, procédez de la manière suivante:
 - 1 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Bluetooth  dans la barre des tâches.
 - 2 Sélectionnez **Options** (Options) dans le menu.
La fenêtre **Options** (Options) s'affiche.
 - 3 Vérifiez si **Standard** (Standard) ou **Faible** (Low) est sélectionné pour le niveau de sécurité Bluetooth dans l'onglet **Sécurité** (Security).
Si un niveau de sécurité personnalisé Bluetooth est sélectionné, cliquez sur le bouton **Niveau par défaut** (Default level).
 - 4 Cliquez sur **OK**.
- ❑ La distance de transfert des données peut être inférieure à 10 mètres en fonction des obstacles présents entre les deux périphériques, de la qualité de l'onde radio, du système d'exploitation ou du logiciel utilisé. Essayez de déplacer l'ordinateur ou de rapprocher les deux périphériques.
- ❑ Si le périphérique avec lequel vous souhaitez communiquer est déjà en communication avec un autre périphérique Bluetooth, il se peut que l'ordinateur soit incapable de l'identifier ou de communiquer avec lui.
- ❑ Vérifiez que la fonction Bluetooth du périphérique avec lequel vous souhaitez communiquer est activée. Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation du périphérique en question.

Pourquoi la connexion Bluetooth est-elle lente?

- ❑ Le débit de transmission des données est fonction des obstacles et/ou de la distance entre les deux périphériques, mais aussi de la qualité de l'onde radio, du système d'exploitation ou du logiciel utilisé. Essayez de déplacer l'ordinateur ou de rapprocher les deux périphériques.
- ❑ La fréquence radio 2,4 GHz utilisée par les périphériques Bluetooth et LAN sans fil est aussi utilisée par d'autres périphériques. Les périphériques Bluetooth intègrent une technologie permettant de limiter les interférences provenant d'autres périphériques utilisant la même longueur d'onde. Toutefois, la vitesse de communication et la plage de connexions peuvent être réduites. Les interférences provenant d'autres périphériques peuvent également complètement arrêter les communications.
- ❑ La distance et les obstacles matériels peuvent entraîner des perturbations au niveau de la connexion. Il peut être nécessaire de déplacer l'ordinateur pour qu'il soit à l'écart des obstacles ou de le rapprocher du périphérique auquel il est connecté.
- ❑ Repérez et enlevez les obstacles entre l'ordinateur et le périphérique auquel il est connecté.
- ❑ Notez que des restrictions de la norme Bluetooth peuvent entraîner l'altération occasionnelle des gros fichiers pendant un transfert en raison des interférences électromagnétiques provenant de l'environnement.

Que faire si le message demandant une authentification s'affiche?

Le périphérique cible Bluetooth demande une authentification de connexion. Une authentification mutuelle est requise pour permettre les communications Bluetooth avec ce périphérique.

Pourquoi ne puis-je pas me connecter à un service pris en charge par le périphérique cible Bluetooth?

La connexion n'est possible que pour les services également pris en charge par l'ordinateur doté de la fonctionnalité Bluetooth. Pour plus d'informations, consultez le fichier d'aide de l'utilitaire Bluetooth.

Puis-je utiliser un périphérique doté de la technologie Bluetooth dans les avions?

Avec la technologie Bluetooth, l'ordinateur transmet une fréquence radio de 2,4 GHz. En raison des interférences radio, des lieux sensibles comme les hôpitaux et les avions peuvent avoir des restrictions concernant l'utilisation de périphériques Bluetooth. Vérifiez auprès du personnel que l'utilisation de la fonction Bluetooth sur l'ordinateur est autorisée.

Pourquoi ne puis-je pas me connecter à un périphérique Bluetooth en indiquant son adresse IP sur un réseau personnel (PAN)?

L'utilitaire Bluetooth utilise le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pour attribuer des adresses IP à des périphériques sans fil actifs. Si vous fournissez l'adresse IP fixe du périphérique auquel vous voulez vous connecter, l'utilitaire ne peut pas lui attribuer une adresse IP dynamique et la connexion échoue. Aussi, ne fournissez aucune adresse IP lorsque vous utilisez un réseau personnel (PAN).

Pourquoi ne puis-je pas utiliser la fonction Bluetooth lorsque je me connecte à l'ordinateur en tant qu'utilisateur limité?

Il se peut que la fonction Bluetooth ne soit pas accessible aux utilisateurs disposant de droits limités sur l'ordinateur. Pour éviter ce problème, connectez-vous en tant qu'utilisateur disposant des droits d'administrateur.

Pourquoi ne puis-je pas me connecter à un périphérique Bluetooth en mode utilisateur de réseau personnel?

Si le périphérique auquel vous voulez vous connecter ne prend en charge les communications Bluetooth qu'en mode utilisateur de réseau personnel, vous ne pourrez pas établir de connexion à partir de votre ordinateur.

Pourquoi ne puis-je pas utiliser l'utilitaire Bluetooth lorsque je change d'utilisateur?

Si vous changez d'utilisateur sans fermer votre session, l'utilitaire Bluetooth ne fonctionnera pas. Veillez à fermer la session avant de changer d'utilisateur. Pour fermer la session, cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Fermer la session**.

CD et DVD

Pourquoi l'ordinateur se fige-t-il lorsque j'essaie de lire un disque?

Le disque que l'ordinateur essaie de lire est peut-être sale ou endommagé. Procédez de la manière suivante:

- 1 Redémarrez l'ordinateur en cliquant sur **Démarrer**, **Arrêter l'ordinateur** et **Redémarrer**.
- 2 Éjectez le disque du lecteur de disque optique.
- 3 Vérifiez si le disque n'est pas sale ou endommagé. Si le disque est sale, reportez-vous à la section **Manipulation des disques (page 136)** pour savoir comment le nettoyer.

Que faire si le plateau du lecteur ne s'ouvre pas?

- Vérifiez si l'ordinateur est sous tension.
- Appuyez sur la touche d'éjection.
- Si la touche d'éjection ne fonctionne pas, cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Poste de travail**. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du lecteur de disque optique et sélectionnez **Éjecter** dans le menu contextuel abrégé.
- Si aucune des options ci-dessus ne fonctionne, insérez un objet fin et droit, par exemple un trombone, dans l'orifice d'éjection manuelle à côté de la touche d'éjection.
- Essayez de redémarrer l'ordinateur.

Que faire si le lecteur de disque optique ne lit pas correctement mon CD ou DVD?

- ❑ Vérifiez si le disque a bien été inséré dans le lecteur de disque optique avec l'étiquette tournée vers le haut.
- ❑ Vérifiez si les programmes requis sont installés conformément aux instructions du fabricant.
- ❑ Si le CD ou DVD est sale ou endommagé, l'ordinateur ne réagit plus. Procédez de la manière suivante:
 - 1 Redémarrez l'ordinateur en appuyant sur les touches **Ctrl+Alt+Suppr** et en sélectionnant **Redémarrer** dans le menu **Arrêter** de la fenêtre du **Gestionnaire des tâches de Windows**.
 - 2 Retirez le CD ou le DVD du lecteur de disque optique.
 - 3 Vérifiez si le disque n'est pas sale ou endommagé. Si vous devez nettoyer le disque, reportez-vous à la section **Manipulation des disques (page 136)** pour obtenir des instructions.
- ❑ Si vous lisez un CD ou un DVD et n'entendez aucun son, procédez de la manière suivante:
 - ❑ Double-cliquez sur l'icône **Volume** dans la barre des tâches et cliquez pour désactiver les cases à cocher **Contrôle de lecture Muet** et **Wave Muet**.
 - ❑ Vérifiez les paramètres volume du mixeur audio.
 - ❑ Si vous utilisez des haut-parleurs externes, vérifiez leur volume ainsi que leurs connexions à l'ordinateur.
 - ❑ Vérifiez si la fonction CD audio est activée et si le pilote correct est installé. Procédez de la manière suivante:
 - 1 Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**.
 - 2 Cliquez sur **Performances et Maintenance**.
 - 3 Cliquez sur **Système**.
La fenêtre **Propriétés système** s'ouvre.

- 4 Sélectionnez l'onglet **Matériel** et cliquez sur **Gestionnaire de périphériques** dans la zone **Gestionnaire de périphériques**.
Une fenêtre répertoriant les périphériques de l'ordinateur s'affiche.
Si un « X » ou un point d'exclamation figure sur le périphérique répertorié, vous devez peut-être activer le périphérique ou réinstaller les pilotes.
 - 5 Double-cliquez sur le lecteur de disque optique pour ouvrir le sous-menu.
 - 6 Double-cliquez sur le lecteur répertorié et sélectionnez l'onglet **Propriétés**.
 - 7 Cliquez pour activer la case à cocher **Activer la lecture numérique de CD audio sur ce lecteur de CD-ROM**, si elle n'est pas activée.
Vous pouvez vérifier le pilote en sélectionnant l'onglet **Pilote** et en cliquant sur **Détails du pilote**.
 - 8 Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.
- Vérifiez si aucune étiquette adhésive n'est collée sur le CD ou le DVD. Les étiquettes adhésives se détachent lorsque le disque est dans le lecteur de disque optique. Elles endommagent alors le lecteur ou provoquent un dysfonctionnement.
 - Si un avertissement de code géographique apparaît, le disque est peut-être incompatible avec le lecteur de disque optique. Vérifiez sur l'emballage du DVD si le code géographique est compatible avec le lecteur de disque optique.
 - Si vous remarquez de la condensation sur l'ordinateur, ne l'utilisez pas pendant au moins une heure. La condensation risque de provoquer un dysfonctionnement de l'ordinateur.
 - Vérifiez que l'ordinateur est alimenté sur secteur et tentez à nouveau de lire le disque.

Que faire si je ne peux pas graver un CD?

- Ne lancez aucune application ou ne laissez aucun programme démarrer automatiquement, pas même la mise en veille.
- N'utilisez pas le clavier.
- N'utilisez pas de CD-R/RW portant une étiquette. Cela risque de provoquer une erreur d'écriture ou d'autres dégâts.

Que faire si je ne peux pas graver un DVD?

- Utilisez-vous le DVD inscriptible adéquat?
- Vérifiez le format de DVD inscriptible compatible avec le graveur de DVD intégré à l'ordinateur (DVD-R / DVD-RW / DVD+R / DVD+RW). Il est possible que des DVD inscriptibles de certaines marques ne fonctionnent pas.
- Le logiciel préinstallé sur l'ordinateur ne prend pas en charge la copie de film sur DVD. La technologie Macrovision (ou tout autre technologie de protection vidéo équivalente) empêche les utilisateurs de copier des films sur DVD. La copie de film sur DVD peut enfreindre les droits d'auteur et être de fait illégale.

Que faire si je ne peux pas graver sur un DVD-RAM à l'aide des fonctions de Windows?

Cette section s'applique aux modèles sélectionnés uniquement. Reportez-vous aux **Caractéristiques** en ligne pour déterminer si votre modèle est équipé d'un lecteur de DVD±RW/RAM.

Pour modifier les paramètres, procédez de la manière suivante:

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Poste de travail**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur le lecteur de disque optique et sélectionnez **Propriétés**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Enregistrement**.
- 4 Cliquez pour désactiver la case à cocher **Activer l'écriture de CD sur ce lecteur**.
- 5 Cliquez sur **OK**.

! Si vous désactivez la case à cocher **Activer l'écriture de CD sur ce lecteur**, vous ne pouvez plus graver de CD-R et de CD-RW. Pour graver de tels disques, veuillez à activer cette case à cocher.

Étant donné les différences de formatage, vous ne pouvez pas ajouter de données aux disques DVD-RAM comportant des données écrites par le logiciel **Roxio DigitalMedia**. Toute tentative d'ajout de données à un tel disque reformate le disque, provoquant ainsi la perte de toutes les données.

Affichage

Pourquoi l'écran de l'ordinateur (LCD) est-il vide?

- ❑ L'écran de l'ordinateur est vide si l'ordinateur n'est plus alimenté ou s'il est entré dans un mode d'économie d'énergie (veille ou veille prolongée). Si l'ordinateur est en mode de mise en veille LCD (Vidéo), appuyez sur une touche quelconque pour activer l'écran de l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Utilisation des modes d'économie d'énergie (page 114)**.
- ❑ Vérifiez si l'ordinateur est raccordé à une source d'alimentation et mis sous tension. Le témoin d'alimentation de l'ordinateur est allumé si l'ordinateur est sous tension.
- ❑ Si l'ordinateur est alimenté par batterie, vérifiez si la batterie est correctement installée et chargée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Utilisation du module batterie (page 26)**.
- ❑ Si l'affichage externe est sélectionné comme mode d'affichage, utilisez la combinaison de touches **Fn+F7**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Combinaisons et fonctions disponibles avec la touche Fn (page 33)**.

Pourquoi ne puis-je pas voir l'affichage vidéo intégral du DVD sur un écran de télévision?

La résolution de l'écran n'est peut-être pas définie correctement. Il est recommandé de régler la résolution d'affichage sur 1024 x 768 ou moins, suivant la taille de l'écran externe.

Comment se règle l'image sur un écran de télévision?

Utilisez les contrôles de l'écran externe pour régler l'image. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'écran.

Comment puis-je modifier la résolution vidéo d'un écran de télévision?

- ❑ La vidéo ne s'affichera probablement pas sur l'intégralité d'un écran de télévision si la résolution de l'ordinateur est supérieure à 1024 x 768. Réglez la résolution vidéo sur 1024 x 768 ou moins.
- ❑ Si vous utilisez une prise de sortie AV, branchez le câble audio vidéo (AV) sur l'ordinateur avant de le démarrer.
- ❑ Pour changer la résolution vidéo, procédez comme suit:
 - 1 Cliquez avec le bouton droit sur le Bureau, puis sélectionnez **Propriétés** dans le menu contextuel.
 - 2 Sélectionnez l'onglet **Paramètres**.
 - 3 Déplacez le curseur de réglage de la résolution vers la gauche ou vers la droite pour respectivement augmenter ou réduire la résolution vidéo.

Comment puis-je passer de l'écran LCD à l'écran de télévision?

Appuyez sur les touches **Fn+F7** afin de voir l'image sur l'écran de l'ordinateur (LCD) ou de la télévision. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Combinaisons et fonctions disponibles avec la touche Fn** (page 33).

Que faire si l'écran n'affiche pas une vidéo?

- ❑ Si l'affichage externe est sélectionné comme destination d'affichage à l'aide des touches **Fn+F7** et qu'il est déconnecté, vous ne pouvez pas afficher de vidéo sur votre écran.
- ❑ Dans ce cas, arrêtez la lecture vidéo, appuyez sur les touches **Fn+F7** pour modifier la destination d'affichage vers votre écran, puis redémarrez la lecture vidéo.

Que faire si l'écran est noir?

- ❑ Appuyez sur les touches **Fn+F6** pour accentuer sa luminosité.

Que faire si la luminosité de l'écran varie?

Lorsqu'elle est réglée à l'aide des touches **Fn+F5/F6**, la luminosité de l'écran est temporaire et ce réglage est remplacé par celui de l'onglet **VAIO Power Management** lorsqu'un autre mode de gestion de l'alimentation est sélectionné.

Pour enregistrer cette luminosité préférée



Pour exécuter la procédure suivante, vous devez disposer des droits d'administrateur sur l'ordinateur.

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**.
- 2 Cliquez sur **Performances et Maintenance**.
- 3 Cliquez sur **Options d'alimentation**.
- 4 Sélectionnez l'onglet des réglages des modes de gestion de l'alimentation.
- 5 Sélectionnez le mode de gestion de l'alimentation souhaité dans la liste déroulante.
- 6 Dans l'onglet **VAIO Power Management**, sélectionnez **Pas de modification** pour **Luminosité de l'écran**.
- 7 Cliquez sur **OK**.

La luminosité préférée réglée à l'aide des touches **Fn+F5/F6** est enregistrée et la luminosité de l'écran demeure identique quelles que soient les conditions de fonctionnement.

Que faire si rien ne s'affiche sur l'écran externe (ou le téléviseur)?

Si vous changez d'utilisateur à l'aide de la fonction Changement rapide d'utilisateur lorsque l'ordinateur a démarré, vous ne pouvez pas sélectionner l'affichage à l'aide des touches **Fn+F7**.

Que faire si les touches Fn+F7 ne permettent pas de passer de l'écran de l'ordinateur à l'écran externe connecté au port moniteur (VGA) de l'ordinateur?

Lorsque l'ordinateur est connecté à la station d'accueil de baie multifonction en option, le port moniteur (VGA) de l'ordinateur est désactivé. Ainsi, lorsque vous appuyez sur les touches **Fn+F7**, vous passez de l'écran LCD à l'écran externe connecté au port moniteur (VGA) de la station d'accueil.

Impression

Pourquoi ne puis-je pas imprimer un document?

- ❑ Vérifiez si l'imprimante est sous tension et si le câble d'imprimante est correctement raccordé aux ports de l'imprimante et de l'ordinateur.
- ❑ Vérifiez si l'imprimante est compatible avec le système d'exploitation Windows installé sur l'ordinateur.
- ❑ Avant d'utiliser l'imprimante, vous devez peut-être installer son pilote. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel fourni avec l'imprimante.
- ❑ Si l'imprimante ne fonctionne pas lorsque l'ordinateur quitte un mode d'économie d'énergie (veille ou veille prolongée), redémarrez l'ordinateur.
- ❑ Si les fonctions de communication bidirectionnelle sont fournies avec l'imprimante, la désactivation de ces fonctions sur l'ordinateur peut activer l'impression. Procédez de la manière suivante:
 - 1 Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**.
 - 2 Cliquez sur **Imprimantes et autres périphériques**.
 - 3 Cliquez sur **Imprimantes et télécopieurs**.
 - 4 Cliquez avec le bouton droit sur une imprimante inutilisée et sélectionnez **Propriétés**.
 - 5 Cliquez sur l'onglet **Ports**.
 - 6 Cliquez sur la case à cocher **Activer la gestion du mode bidirectionnel** pour la désactiver.
 - 7 Cliquez sur **OK**.

Ce changement du réglage désactive les fonctions de communication bidirectionnelle de l'imprimante, par exemple le transfert des données, la surveillance de l'état et le panneau à distance.

Lorsque votre imprimante est connectée à la station d'accueil de baie multifonction, vérifiez cette dernière pour voir si elle est connectée à une source d'alimentation secteur.

Microphone

Pourquoi le microphone ne fonctionne-t-il pas?

- Si vous utilisez un microphone externe, veillez à ce qu'il soit sous tension et correctement branché sur la prise Microphone de l'ordinateur.
- Il se peut que le bouton de coupure du son soit appuyé. Vérifiez si le témoin de coupure du son  est allumé. Si tel est le cas, appuyez sur le bouton de coupure du son pour activer le volume.

Souris

Que faire si l'ordinateur ne reconnaît pas la souris?

- Vérifiez si la souris est correctement raccordée au port.
- Redémarrez l'ordinateur avec la souris raccordée à l'ordinateur.

Que faire si le pointeur ne bouge pas lorsque j'utilise la souris?

- Vérifiez si une autre souris n'est pas installée.
- Si vous lisez un disque, appuyez simultanément sur les touches **Ctrl+Alt+Suppr** pour arrêter la lecture et redémarrer l'ordinateur.
- Si vous ne pouvez toujours pas utiliser le pointeur, redémarrez l'ordinateur.
 - Appuyez simultanément sur les touches **Ctrl+Alt+Suppr**.
Dans la fenêtre **Gestionnaire des tâches de Windows**, cliquez sur le bouton approprié et redémarrez l'ordinateur.
 - Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé. Lorsque l'ordinateur se met hors tension, patientez 10 à 15 secondes, puis appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour redémarrer l'ordinateur.
- Évitez d'utiliser des appareils ou jouets télécommandés, des radios CB et d'autres appareils sans fil à proximité de votre souris sans fil. Ces appareils risquent de provoquer des interférences empêchant votre souris de fonctionner correctement.
- Ne placez pas de meubles métalliques à proximité de l'ordinateur ou de la souris sans fil, car ils risquent de provoquer des interférences empêchant votre souris de fonctionner correctement.

Haut-parleurs

Pourquoi les haut-parleurs ne fonctionnent-ils pas?

- Vérifiez si les haut-parleurs sont correctement raccordés et si le volume est suffisamment élevé pour que le son soit audible.
- Les haut-parleurs ne sont peut-être pas conçus pour être utilisés avec un ordinateur.
- Si les haut-parleurs ont une option de coupure du son, désactivez-la.
- Si les haut-parleurs ont une option de commande du volume, vérifiez que le volume est suffisamment élevé pour que le son soit audible.
- Si un câble audio est branché sur la prise casque, débranchez-le et utilisez le câble fourni avec les haut-parleurs.
- Si l'ordinateur est alimenté par batterie, vérifiez si elle est correctement installée et chargée.
- Si les haut-parleurs nécessitent une alimentation externe, vérifiez s'ils sont raccordés à une source d'alimentation. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel fourni avec les haut-parleurs.

Pourquoi les haut-parleurs ne reproduisent-ils aucun son?

- Si l'ordinateur est alimenté par batterie, vérifiez si la batterie est correctement installée et chargée.
- Si vous utilisez un programme qui possède son propre contrôle de volume, vérifiez si celui-ci est correctement réglé. Pour plus d'informations, reportez-vous au fichier d'aide du programme.
- Le volume des haut-parleurs est peut-être coupé, réglé à un niveau insuffisant ou l'option audio est peut-être désactivée.
- Vérifiez les commandes de volume dans Windows.

Pavé tactile

Que faire si le pavé tactile ne fonctionne pas ?

- ❑ Essayez de redémarrer l'ordinateur.
Appuyez simultanément sur les touches **Ctrl+Alt+Suppr.**
Dans la fenêtre **Gestionnaire des tâches de Windows**, cliquez sur le bouton approprié et redémarrez l'ordinateur.
- ❑ Si le pointeur demeure immobile pendant la lecture d'un disque, appuyez simultanément sur les touches **Ctrl+Alt+Suppr** pour arrêter la lecture et redémarrer l'ordinateur.
- ❑ Si les problèmes persistent, vérifiez si une autre souris n'est pas installée.
- ❑ Vous avez peut-être désactivé le pavé tactile sans connecter de souris à l'ordinateur. Reportez-vous à la section **Utilisation du pavé tactile (page 35)**.

Comment puis-je modifier l'attribution des boutons gauche et droit ?

Si l'ordinateur interprète un simple clic comme un double clic, vous pouvez modifier l'attribution des touches. Procédez de la manière suivante :

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**.
- 2 Cliquez sur **Imprimantes et autres périphériques**.
- 3 Cliquez sur **Souris**.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Boutons**.
- 5 Sélectionnez vos préférences dans la zone **Sélection des boutons**, puis cliquez sur **Appliquer** pour que vos paramètres entrent en vigueur.
Il est possible que vous deviez utiliser la touche **Tab** et les touches **↑** et **↓** pour effectuer vos sélections.
- 6 Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

Clavier

Que faire si la configuration du clavier est erronée?

- ❑ La disposition des touches du clavier de l'ordinateur varie selon la langue et est spécifiée sur un autocollant apposé sur l'emballage. Si vous choisissez un clavier d'un autre pays lorsque vous effectuez l'installation de Windows, la configuration des touches ne correspondra pas.
- ❑ Pour modifier la configuration du clavier, procédez de la manière suivante:
 - 1 Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**.
 - 2 Cliquez sur **Date et heure et Options régionales et linguistiques**, puis cliquez sur **Options régionales et linguistiques**.
 - 3 Modifiez les paramètres souhaités.

Que faire si je ne peux pas saisir certains caractères à l'aide du clavier?

Si vous ne pouvez pas saisir **U, I, O, P, J, K, L, M**, etc., il est possible que la touche **Num Lk** soit activée. Vérifiez si le témoin Num lock est éteint. Si le témoin Num lock est allumé, appuyez sur la touche **Num Lk** pour l'éteindre avant de saisir ces caractères.

Disquettes

Pourquoi l'icône Supprimer le périphérique en toute sécurité n'apparaît-elle pas dans la barre des tâches lorsque le lecteur est connecté?

L'ordinateur ne reconnaît pas le lecteur de disquettes. Vérifiez d'abord si le câble USB est correctement connecté au port USB. Si vous devez refixer la connexion, attendez quelques instants que l'ordinateur reconnaisse le lecteur. Si l'icône n'apparaît toujours pas, procédez de la manière suivante:

- 1 Fermez tous les programmes qui accèdent au lecteur de disquettes.
- 2 Attendez que le témoin DEL du lecteur de disquettes s'éteigne.
- 3 Appuyez sur la touche d'éjection pour retirer la disquette, puis déconnectez le lecteur de disquettes USB de l'ordinateur.
- 4 Reconnectez le lecteur de disquettes en insérant le connecteur USB (dont l'icône USB doit être dirigée vers le haut) dans le port USB.
- 5 Redémarrez l'ordinateur en cliquant sur **Démarrer**, **Arrêter l'ordinateur**, puis **Redémarrer**.

Pourquoi le lecteur est-il incapable d'enregistrer des données sur une disquette?

- Assurez-vous que la disquette est correctement insérée dans le lecteur.
- Si la disquette est correctement insérée et si vous ne parvenez toujours pas à enregistrer des données, il est possible que la disquette soit pleine ou protégée en écriture. Vous pouvez soit utiliser une disquette qui n'est pas protégée en écriture, soit désactiver la protection en écriture.

Cartes PC Card

Pourquoi la carte PC Card ne fonctionne-t-elle pas?

- ❑ Vérifiez si la carte PC Card est correctement insérée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Insertion d'une carte PC Card (page 47)**.
- ❑ Vérifiez si la carte PC Card est compatible avec le système d'exploitation Microsoft Windows installé sur l'ordinateur.
- ❑ Reportez-vous aux instructions qui accompagnent votre carte PC Card. Vous devez peut-être installer le pilote si vous n'utilisez pas une carte PC Card Sony.

Pourquoi mon ordinateur ne reconnaît-il pas les périphériques connectés?

Il est possible que l'ordinateur ne reconnaisse pas la carte PC Card ou le périphérique connecté si vous basculez entre le mode d'alimentation normal et le mode de mise en veille ou de mise en veille prolongée alors que la carte est insérée dans l'emplacement PC Card. Redémarrez l'ordinateur.

Pourquoi ne puis-je pas insérer ma carte PC Card?

- ❑ Vérifiez si vous insérez la carte correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Insertion d'une carte PC Card (page 47)**.
- ❑ Il est possible que vous ne puissiez pas utiliser certaines cartes PC Card ou certaines fonctions de la carte PC Card avec l'ordinateur. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la carte PC Card, reportez-vous au manuel qui l'accompagne.

Audio/Vidéo

Pourquoi ne puis-je pas utiliser le caméscope DV?

Il est possible que vous ne puissiez pas utiliser le caméscope DV et qu'un message vous signalant que celui-ci est déconnecté ou hors tension s'affiche, parce que le câble i.LINK n'est pas correctement branché dans les ports de l'ordinateur ou du caméscope. Débranchez les connecteurs, puis rebranchez-les. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Connexion d'un périphérique i.LINK (page 106)**.

i.LINK est une marque commerciale de Sony utilisée uniquement pour indiquer qu'un produit comporte une connexion IEEE1394. La connexion i.LINK s'établit différemment selon les logiciels, le système d'exploitation et les périphériques i.LINK compatibles. Tous les produits équipés d'une connexion i.LINK ne communiquent pas nécessairement entre eux. Pour plus d'informations sur les conditions d'utilisation et le raccordement correct de votre périphérique i.LINK, reportez-vous au manuel qui l'accompagne. Avant de connecter des périphériques PC compatibles i.LINK à votre système, notamment un lecteur de CD-ROM ou un disque dur, vérifiez leur compatibilité avec le système d'exploitation ainsi que les conditions d'utilisation requises.

Supports Memory Stick

Pourquoi ne puis-je pas ouvrir mes fichiers d'image?

Vous devez peut-être reformater votre support Memory Stick.

Le formatage du support Memory Stick efface toutes les données précédemment enregistrées sur ce support, y compris les données musicales. Avant de reformater un support Memory Stick, effectuez une copie de sauvegarde de ses données importantes et vérifiez qu'il ne contient aucun fichier que vous souhaitez conserver.

- 1 Copiez les données du support Memory Stick sur le disque dur de l'ordinateur afin d'enregistrer les données ou les images.
- 2 Formatez le support Memory Stick à l'aide du logiciel **Memory Stick Formater** préinstallé sur l'ordinateur. Pour plus d'informations sur le formatage d'un support Memory Stick, reportez-vous au fichier d'aide du logiciel **Memory Stick Formater**.

Pourquoi ne puis-je pas enregistrer de fichiers musicaux sur mon support Memory Stick?

- Les fichiers musicaux protégés par copyright ne peuvent pas être copiés sur les supports Memory Stick, à l'exception des supports MagicGate Memory Stick.
- L'utilisation des enregistrements musicaux exige l'autorisation des détenteurs du copyright.
- Sony n'est pas responsable pour les fichiers musicaux qui ne peuvent pas être enregistrés à partir d'un CD ou téléchargés à partir d'autres sources.

Puis-je copier des images d'un caméscope numérique à l'aide d'un support Memory Stick?

Oui, et vous pouvez regarder les clips vidéo que vous avez enregistrés sur un caméscope compatible avec les supports Memory Stick.

Périphériques

Que faire si je ne peux pas connecter un périphérique USB?

- ❑ Vérifiez éventuellement si le périphérique USB est sous tension et s'il est raccordé à sa propre source d'alimentation. Par exemple, si vous utilisez un appareil photo numérique, vérifiez si sa batterie est chargée. Si vous utilisez une imprimante, vérifiez si son câble d'alimentation est correctement raccordé à la prise secteur.
- ❑ Essayez d'utiliser un autre port USB de l'ordinateur. Le pilote a peut-être été installé pour le port auquel vous avez connecté le périphérique la première fois que vous l'avez utilisé.
- ❑ Consultez le manuel fourni avec le périphérique USB. Il est possible que vous deviez installer un logiciel avant de connecter le périphérique.
- ❑ Pour tester le bon fonctionnement du port, essayez de connecter un simple périphérique à faible consommation d'énergie, tel qu'une souris.
- ❑ Les concentrateurs USB peuvent empêcher le fonctionnement d'un périphérique, en raison de la distribution de l'alimentation. Nous vous recommandons de connecter le périphérique directement à l'ordinateur, sans passer par un concentrateur.

Station d'accueil de baie multifonction

Pourquoi ne puis-je pas utiliser les périphériques connectés à la station d'accueil de baie multifonction?

Utilisez l'adaptateur secteur fourni avec la station d'accueil de baie multifonction pour connecter la station à une source d'alimentation. La station ne fonctionne pas avec la batterie installée sur l'ordinateur.

Formules d'assistance

Cette section explique où trouver des réponses aux questions relatives à votre ordinateur.

Informations sur l'assistance Sony

Consultez les sources d'informations suivantes dans l'ordre indiqué ci-dessous.

Pour plus d'informations sur la documentation imprimée et en ligne fournie avec votre ordinateur, consultez la section **Documentation (page 8)**.

- Consultez les fichiers d'aide de votre logiciel pour plus d'informations sur son utilisation.
- Utilisez la fonction de recherche du **Centre d'aide et de support** en appuyant sur les touches Microsoft Windows  et **F1**.
- Site Web VAIO-Link**: en cas de problème, vous pouvez visiter le site Web de VAIO-Link pour trouver des solutions. Rendez-vous à l'adresse suivante: <http://www.vaio-link.com>.
- e-Support**: cette section interactive de notre site Web <http://www.vaio-link.com> vous permet d'entrer en contact via Internet avec notre équipe d'assistance technique dédiée. Par l'intermédiaire d'un compte personnalisé, vous pouvez enregistrer facilement vos questions techniques.
- Lignes d'aide VAIO-Link**: avant de contacter VAIO-Link par téléphone, essayez de résoudre le problème en consultant la documentation imprimée et en ligne.
- Visitez les autres sites Web de Sony:
 - www.club-vaio.com si vous souhaitez en savoir plus sur VAIO et faire partie du groupe d'utilisateurs VAIO en pleine expansion.
 - www.sonymstyle-europe.com pour effectuer vos achats en ligne.
 - www.sony.net pour toute information sur les autres produits Sony.



Une connexion Internet est nécessaire pour pouvoir accéder aux services en ligne ci-dessus.

e-Support

Qu'est-ce que e-Support?

Vous avez parcouru nos manuels d'utilisation et notre site Web (www.vaio-link.com), mais vous n'avez trouvé aucune réponse/solution à votre question/problème? e-Support est la solution qu'il vous faut!

Notre portail Web e-Support est un site Web interactif sur lequel vous pouvez soumettre toute question technique au sujet de votre ordinateur et recevoir une réponse de notre équipe d'assistance technique dédiée.

À chaque question soumise est attribué un « numéro de référence » unique destiné à assurer une communication sans faille entre vous et l'équipe e-Support.

Qui peut faire appel à e-Support?

Tous les utilisateurs VAIO enregistrés peuvent bénéficier d'un accès illimité au portail Web e-Support de VAIO-Link.

Comment puis-je accéder au portail e-Support?

Lorsque vous enregistrez votre ordinateur, vous recevez automatiquement quelques heures plus tard, un courrier électronique contenant le lien vers notre portail Web e-Support, votre référence client et quelques informations de base.

Il vous suffit alors d'activer votre compte en cliquant sur le lien figurant dans ce courrier électronique.

Vous êtes désormais prêt à poser votre première question!

Le portail Web e-Support est accessible depuis n'importe quel ordinateur doté d'une connexion Internet active.

Un fichier d'aide complet est disponible sur le portail Web e-Support pour vous aider à utiliser ce service d'assistance technique en ligne.

Puis-je poser des questions dans ma langue maternelle?

Dans la mesure où vous interagissez avec notre équipe e-Support par l'intermédiaire d'un portail qui vous connecte directement à notre base de données centrale, e-Support n'acceptera et ne traitera que les demandes soumises en anglais, en français et en allemand.

Puis-je poser des questions n'importe quand?

Oui, vous pouvez poser vos questions 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Sachez toutefois que notre équipe e-Support traite uniquement vos demandes du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures.

L'utilisation d'e-Support est-elle payante?

Non, il s'agit d'un service entièrement gratuit offert à tous les utilisateurs VAIO enregistrés.

Comment puis-je savoir quand l'équipe e-Support a traité ma demande?

Dès que votre demande a été traitée par notre équipe e-Support, vous en êtes informé par courrier électronique.

Marques commerciales

Sony, Battery Checker, Click to DVD, DVgate Plus, HotKey Utility, Keyboard Utility, Memory Stick Formatter, Prepare your VAIO, SonicStage, SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center, VAIO Edit Components, VAIO Launcher, VAIO Media, VAIO Power Management, Image Converter, My Club VAIO, VAIO Update, Memory Stick, le logo Memory Stick, VAIO et le logo VAIO sont des marques commerciales de Sony Corporation.

Intel, Pentium et Intel SpeedStep sont des marques commerciales, déposées ou non, de Intel Corporation.

Microsoft, Internet Explorer, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows Media Center Edition, MS Works 8.0, Microsoft Office 2003 SBE (version d'évaluation) et le logo Windows sont des marques commerciales, déposées ou non, de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

i.LINK est une marque commerciale de Sony utilisée uniquement pour indiquer qu'un produit comporte une connexion IEEE1394.

Adobe, Adobe Acrobat Elements, Adobe Acrobat Professional, Adobe Reader, Adobe Premiere Elements et Adobe Photoshop Elements sont des marques commerciales de Adobe Systems Incorporated.

Norton Internet Security 2005 AntiSpyware Edition, Norton Password Manager 2004 et Norton Ghost 10 (version d'évaluation) sont des marques commerciales, déposées ou non, de Symantec Corporation.

Roxio DigitalMedia SE est une marque commerciale de Sonic Solutions.

WinDVD for VAIO est une marque commerciale de InterVideo, Inc.

Sun Java VM est une marque commerciale de Sun Microsystems, Inc.

Google Toolbar et Google Desktop Search sont des marques commerciales de Google.

Yahoo! Messenger est une marque commerciale de Yahoo!.

SafeGuard PrivateDisk est une marque commerciale d'Utimaco Software.

My Club VAIO utilise le logiciel Macromedia Flash™ Player de Macromedia, Inc., Copyright © 1995-2003 Macromedia, Inc. Tous droits réservés. Macromedia et Flash sont des marques commerciales de Macromedia, Inc.

La marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de cette marque ou de ces logos par Sony Corporation doit faire l'objet d'une licence. Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

La marque et les logos ExpressCard sont la propriété de PCMCIA et toute utilisation de cette marque ou de ces logos par Sony Corporation doit faire l'objet d'une licence. Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

SD est une marque commerciale déposée de Toshiba Corporation.

MultiMediaCard™ est une marque commerciale de MultiMediaCard Association.

xD-Picture Card™ est une marque commerciale de Fuji Photo Film Co., Ltd.

Tous les autres noms de systèmes, de produits et de services sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Les symboles™ ou ® ne sont pas repris dans ce manuel.

Les caractéristiques techniques sont susceptibles de modifications sans préavis. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Pour connaître les logiciels disponibles pour votre modèle, reportez-vous aux **Caractéristiques** en ligne.

