

SONY®

Посібник користувача

Персональний комп'ютер
Серія VGN-FW

VAIO

Зміст

Перед використанням	6
Примітка	7
Документація	8
Аспекти ергономічності	12
Початок роботи	14
Розміщення елементів керування та портів	15
Інформація про світлові індикатори	21
Підключення джерела живлення	22
Використання акумуляторної батареї	23
Безпечне вимикання комп'ютера	30
Використання комп'ютера VAIO	31
Використання клавіатури	32
Використання сенсорної панелі	33
Використання спеціальних кнопок	34
Використання вбудованої камери MOTION EYE	36
Використання оптичного дисководу	39
Використання модуля ExpressCard	49
Використання носія Memory Stick	52
Використання інших карток пам'яті	58
Використання Інтернету	61
Використання безпроводової мережі (WLAN)	62
Використання функції Bluetooth	69

Використання периферійних пристройів	75
Підключення зовнішніх динаміків	76
Підключення зовнішнього дисплея	77
Вибір режимів дисплея.....	84
Використання функції підключення кількох моніторів.....	85
Підключення зовнішнього мікрофона.....	87
Підключення пристрою USB (універсальної послідовної шини)	88
Підключення принтера.....	91
Підключення пристрою i.LINK	92
Підключення до мережі (локальної мережі)	94
Настроювання комп'ютера VAIO.....	95
Настроювання пароля	96
Настроювання програми VAIO Control Center на комп'ютері.....	101
Використання режимів енергозбереження	102
Керування живленням за допомогою програми VAIO Power Management	107
Настроювання мови у Windows Vista Ultimate	110
Настроювання модема	111
Оновлення комп'ютера VAIO	113
Додавання та видалення пам'яті	114

Заходи безпеки	120
Поводження з РК екраном	121
Користування джерелом живлення	122
Поводження з комп'ютером	123
Використання вбудованої камери MOTION EYE	125
Поводження з дискетами	126
Поводження з дисками	127
Використання акумуляторної батареї	128
Використання навушників	130
Поводження з носієм Memory Stick	131
Поводження з жорстким диском	132
Оновлення комп'ютера	133
Виправлення неполадок	134
Комп'ютер	136
Безпека системи	143
Акумулятор	144
Убудована камера MOTION EYE	146
Інтернет	149
Мережа	151
Технологія Bluetooth	155
Оптичні диски	160
Дисплей	165
Друк	170
Мікрофон	171

Миша	172
Динаміки	173
Сенсорна панель.....	175
Клавіатура	176
Дискети	177
Аудіо/відео	178
Носій Memory Stick	181
Периферейні пристрой	183
Параметри підтримки	184
Інформація щодо підтримки Sony	185
Електронна підтримка.....	186
Товарні знаки	188

Перед використанням

Вітаємо з придбанням цього комп'ютера Sony VAIO® і ласкаво просимо до цього Посібника користувача. Компанія Sony поєднала передові технології аудіо, відео, комп'ютерної техніки та комунікацій для створення найсучаснішого комп'ютера.

! За зовнішнім виглядом комп'ютер, зображений у цьому посібнику, може незначною мірою відрізнятися від вашого комп'ютера.

Примітка

© 2008 Sony Corporation. Усі права захищено.

Цей посібник та описане в ньому програмне забезпечення не можуть бути у повному обсязі або частково відтворені, перекладені або зменшені до будь-якої машинно-читуваної форми без попередньої письмової згоди.

Sony Corporation не надає жодної гарантії стосовно цього посібника, програмного забезпечення або іншої інформації, що міститься у цьому документі, і цим твердженням чітко відмовляється від будь-яких гарантій, що маються на увазі, а також заяв стосовно товарного стану або відповідності певній меті, які стосуються цього посібника, програмного забезпечення або іншої подібної інформації. За жодних обставин Sony Corporation не несе відповідальності за будь-які випадкові, побічні або фактичні збитки, зумовлені правопорушенням, контрактом або іншим чинником, що виникають через або пов'язані з цим посібником, програмним забезпеченням або іншою інформацією, що міститься у цьому документі, або з використанням вищевказаного.

У цьому посібнику знаки ™ або ® не вказуються.

Sony Corporation залишає за собою право будь-коли вносити будь-які зміни у цей посібник або в інформацію, що в ньому міститься, без оповіщення. Програмне забезпечення, описане у цьому документі, підлягає умовам окремої ліцензійної угоди.

Документація

Документація містить друковану інформацію та посібники користувача, які можна прочитати на вашому комп'ютері VAIO.

Друкована документація

- Короткий посібник з початку експлуатації.** Описує дії, які потрібно виконати в період між розпакуванням і запуском комп'ютера VAIO.
- Посібник з виправлення несправностей та відновлення.** Містить опис вирішень поширених проблем і несправностей у комп'ютері, пояснення щодо того, як зробити резервну копію своїх даних і відновити комп'ютерну систему, і джерела інформації щодо підтримки.
- Правила, Гарантія, Ліцензійна угода для кінцевого користувача та Служба підтримки.** Містить умови гарантії компанії Sony, правила безпечної експлуатації, правила експлуатації модема, правила експлуатації бездротової локальної мережі, правила експлуатації бездротової ГОМ, правила експлуатації пристрою Bluetooth, ліцензійну угоду на програмне забезпечення для кінцевого користувача й інформацію про Службу підтримки компанії Sony.



Недрукована документація

❑ **Посібник користувача** (цей посібник). Містить пояснення функцій комп'ютера. Також він містить інформацію стосовно програмного забезпечення, що постачається з комп'ютером, та інформацію щодо вирішення поширених проблем. **Посібник користувача** надано у форматі PDF, що дозволяє легко переглядати та роздруковувати його.

Щоб переглянути цей екранний посібник:

- 1 Двічі клацніть піктограму **VAIO User Guide** на робочому столі.
- 2 Відкрийте папку для своєї мови.
- 3 Виберіть посібник, який потрібно прочитати.



До посібників користувача можна перейти вручну, увійшовши до **Комп'ютер > VAIO (C:)** (ваш диск C) > **Documentation > Documentation** і відкривши папку для своєї мови.

Щоб переходити на описані в цьому посібнику веб-сайти, клацаючи відповідні URL-адреси, що починаються з «<http://>», комп'ютер має бути підключено до Інтернету.

❑ **Технічні характеристики.** Онлайнові технічні характеристики містять опис апаратної та програмної конфігурацій вашого комп'ютера VAIO.

Для перегляду онлайнових технічних характеристик виконайте вказані нижче дії:

- 1 Підключітесь до Інтернету.
- 2 Перейдіть на веб-сайт підтримки користувачів компанії Sony за адресою <http://www.vaio-link.com>.



У комплекті має бути окремий диск із документацією до пов'язаних аксесуарів.

My Club VAIO

На порталі **My Club VAIO** можна знайти такі розділи:

- Відомості про сумісні аксесуари, за допомогою яких можна розширити можливості комп'ютера.
- Огляд вашого програмного забезпечення та параметри його оновлення.
- Фонові рисунки Sony і Club VAIO, які можна завантажити для власного задоволення.
- Список посилань на веб-сайти Sony і Club VAIO.

Довідка та підтримка Windows

Довідка та підтримка Windows – це всеосяжний ресурс, що містить практичні поради, навчальні матеріали та демонстраційні ролики, які спрощують процес навчання роботі з комп'ютером.

Можна користуватися функцією пошуку, покажчиком або змістом для перегляду ресурсів довідки Windows, включаючи ті, що розміщені в Інтернеті.


Щоб отримати доступ до функції **Довідка та підтримка Windows**, натисніть кнопку **Пуск**  і виберіть **Довідка та підтримка**. Існує інший спосіб переходу до **Довідки та підтримки Windows**: утримуючи клавішу Microsoft Windows, натисніть клавішу **F1**.

Інші джерела

- ❑ Для отримання докладної інформації стосовно функцій та усунення несправностей зверніться до файлів довідки використовуваного програмного забезпечення.
- ❑ Завітайте на сайт <http://www.club-vaio.com>, щоб знайти онлайнові навчальні матеріали для улюблена програмного забезпечення VAIO.

Аспекти ергономічності

Ви будете використовувати свій комп'ютер у найрізноманітніших оточеннях. Коли це можливо, намагайтесь брати до уваги вказані нижче аспекти ергономічності як для стаціонарних, так і для портативних оточень:

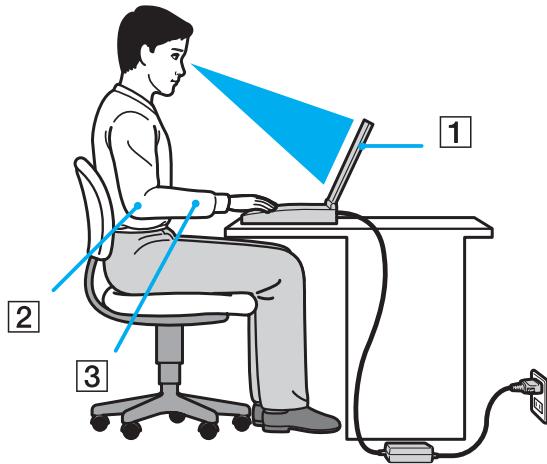

- ❑ **Положення комп'ютера.** Розмістіть комп'ютер навпроти себе (1). Під час використання клавіатури, сенсорної панелі або зовнішньої миші тримайте передпліччя у горизонтальному положенні (2), а зап'ястки – у нейтральному та зручному положенні (3). Верхні частини рук мають природно звисати з обох сторін. Робіть перерви під час сеансів роботи з комп'ютером. Надмірне використання комп'ютера призводить до напруження очей, м'язів та сухожиль.
- ❑ **Меблі та постава.** Сидіть на стільці з надійною підтримкою спини. Відрегулюйте рівень свого стільця таким чином, щоб ступні повністю стояли на підлозі. Підставка для ніг може додати зручності. Сидіть у розслабленому, прямому положенні та намагайтесь не нахилятися вперед та не відхилятися сильно назад.

- Кут перегляду дисплея комп'ютера.** Налаштуйте найкраще положення, скориставшись функцією нахилу дисплея. Налаштування нахилу дисплея у належне положення дозволяє знизити напруження очей та втомлюваність м'язів. Також настройте рівень яскравості дисплея.
- Освітлення.** Виберіть місце, у якому світло від вікон і ламп не створюватиме відблисків і віддзеркалення на дисплеї. Використовуйте непряме освітлення, щоб уникнути появи яскравих плям на дисплеї. Належне освітлення підвищує комфортність і ефективність роботи.
- Положення зовнішнього дисплея.** У разі використання зовнішнього дисплея встановіть дисплей на зручній для перегляду відстані. Переконайтесь, що під час сидіння навпроти монітора екран дисплея розміщений на рівні очей або трохи нижче.

Початок роботи


У цій частині описано, як почати роботу з комп'ютером VAIO.

- Розміщення елементів керування та портів** ([стор. 15](#))
- Інформація про світлові індикатори** ([стор. 21](#))
- Підключення джерела живлення** ([стор. 22](#))
- Використання акумуляторної батареї** ([стор. 23](#))
- Безпечне вимикання комп'ютера** ([стор. 30](#))

Розміщення елементів керування та портів


Витратьте трохи часу на вивчення елементів керування та портів, зображеніх на наступних сторінках.

Вигляд спереду

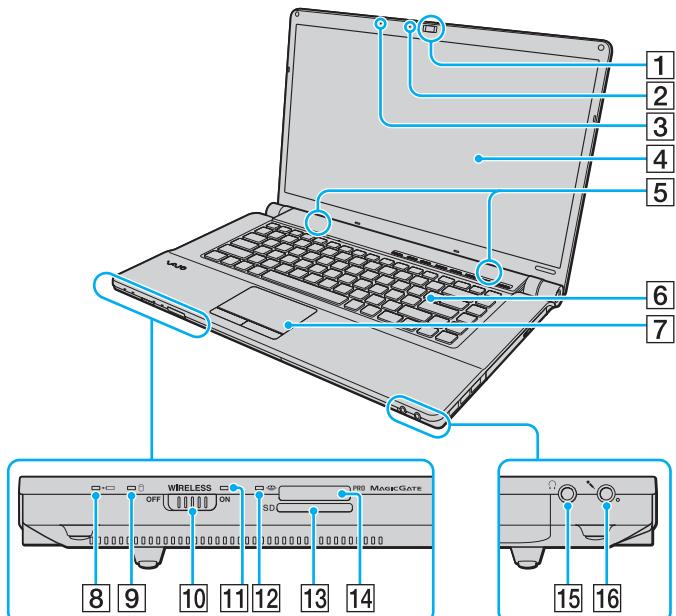


- 1 Убудована камера **MOTION EYE** (стор. 36)
- 2 Убудований індикатор камери **MOTION EYE** (стор. 21)
- 3 Убудований мікрофон (монофонічний)
- 4 РК-екран (стор. 121)
- 5 Убудовані динаміки (стерео)
- 6 Клавіатура (стор. 32)
- 7 Сенсорна панель (стор. 33)
- 8 Індикатор заряджання (стор. 21)
- 9 Індикатор жорсткого диска/оптичного дисководу (стор. 21)
- 10 Перемикач **WIRELESS** (стор. 62)
- 11 Індикатор **WIRELESS** (стор. 21)
- 12 Індикатор Media Access (стор. 21)
- 13 Гнізда картки пам'яті **SD** (стор. 58)
- 14 Гніздо Memory Stick* (стор. 52)
- 15 Рознім навушників (стор. 76)
- 16 Рознім мікрофона (стор. 87)

* Комп'ютер підтримує носії Memory Stick стандартного та подвійного розміру.

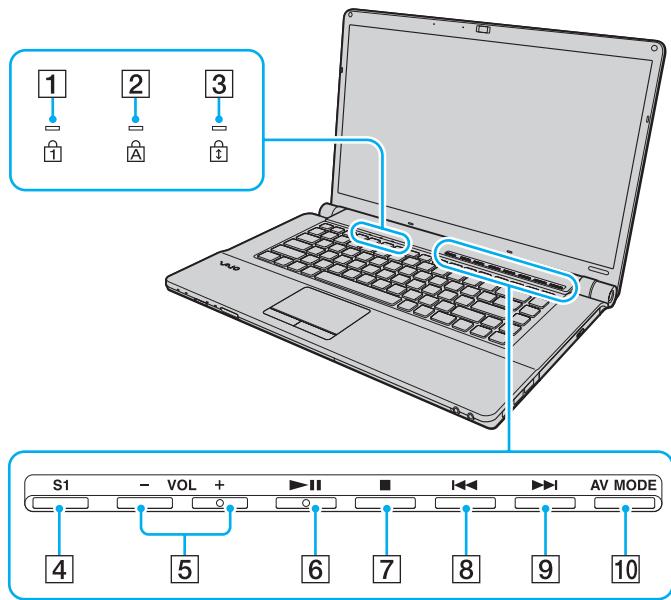


- 1 Індикатор Num lock ([стор. 21](#))
- 2 Індикатор Caps lock ([стор. 21](#))
- 3 Індикатор Scroll lock ([стор. 21](#))
- 4 Кнопка **S1** ([стор. 34](#))
- 5 Кнопки **VOL-/VOL+** ([стор. 34](#))
- 6 Кнопка відтворення/паузи ([стор. 34](#))
- 7 Кнопка зупинки ([стор. 34](#))
- 8 Кнопка попередньої композиції ([стор. 34](#))
- 9 Кнопка наступної композиції ([стор. 34](#))
- 10 Кнопка **AV MODE** ([стор. 34](#))

Вигляд ззаду

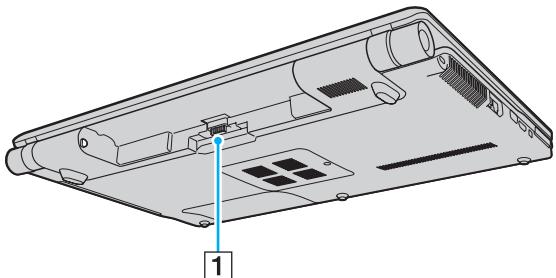

1 З'єднувач акумулятора


Вигляд справа

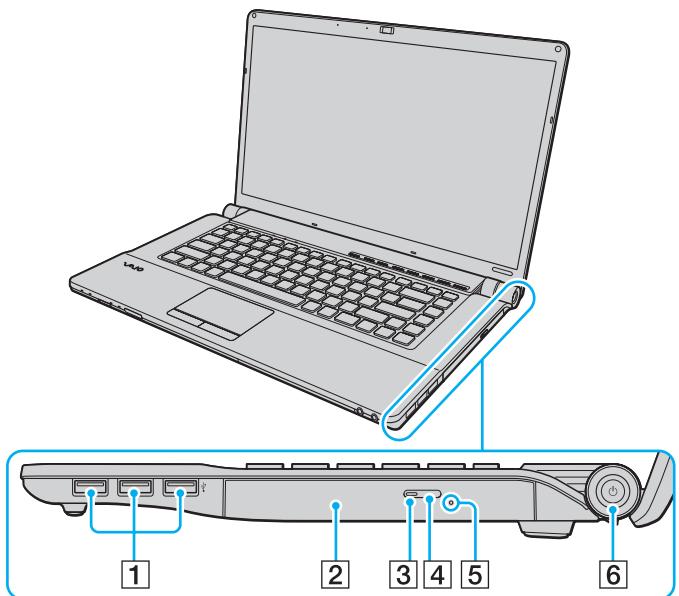

- 1 Порти Hi-Speed USB (USB 2.0)* (стор. 88)
- 2 Оптичний дисковід (стор. 39)
- 3 Індикатор оптичного дисководу (стор. 21)
- 4 Кнопка виймання диска (стор. 39)
- 5 Отвір ручного виймання (стор. 160)
- 6 Кнопка живлення/індикатор живлення (стор. 21)

* Підтримує високі, повні та низькі швидкості.

Вигляд зліва

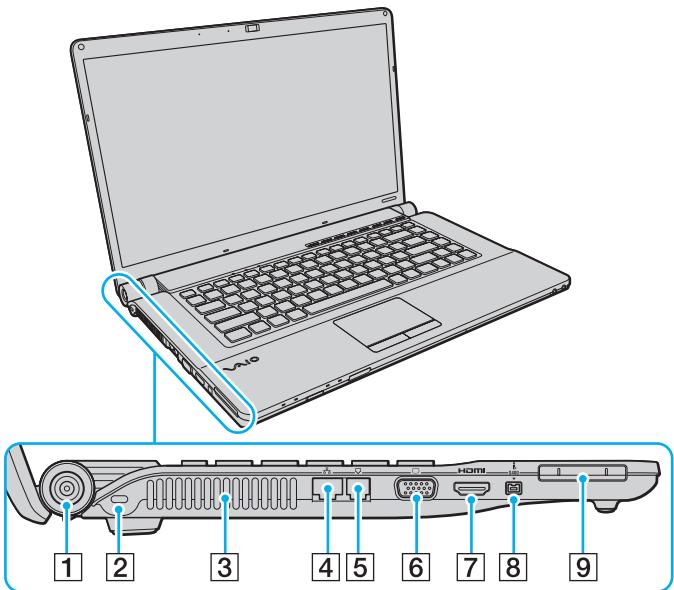


- 1 Порт **DC IN** (стор. 22)
- 2 Гніздо безпеки
- 3 Вентиляційний отвір
- 4 Порт мережі (Ethernet) (стор. 94)
- 5 Порт модема (стор. 61)
- 6 Порт монітора * (стор. 78)
- 7 Порт **HDMI** * (стор. 78)
- 8 Порт i.LINK із 4 виводами (S400) (стор. 92)
- 9 Гніздо ExpressCard/34 (стор. 49)

* Ці два порти не можна використовувати одночасно. Якщо до одного порту підключено зовнішній дисплей, інший порт вимикається.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Вигляд знизу

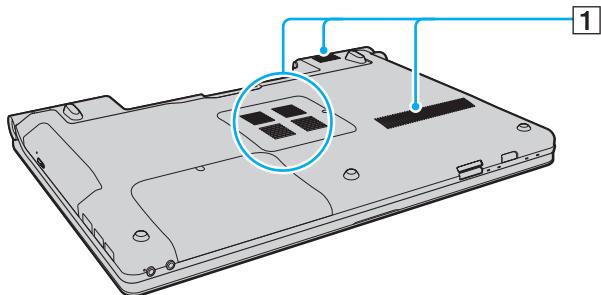

1 Вентиляційні отвори

Інформація про світлові індикатори

Комп'ютер обладнаний вказаними нижче світловими індикаторами.

Індикатор	Функції
Живлення 	Світиться зеленим, коли комп'ютер увімкнено; повільно блимає помаранчевим, коли комп'ютер перебуває у сплячому режимі; вимикається після вимкнення комп'ютера або його переходу в режим глибокого сну.
Заряджання  	Світиться під час заряджання акумуляторної батареї. Для отримання додаткових відомостей див. розділ Заряджання акумуляторної батареї (стор. 26).
Убудована камера MOTION EYE	Світиться під час використання вбудованої камери MOTION EYE .
Media Access	Світиться під час зчитування даних із картки пам'яті, а також під час записування даних на цю картку. (Не переходьте у сплячий режим і не вимикайте комп'ютер, коли цей індикатор світиться.) Якщо цей індикатор не світиться, картка пам'яті не використовується.
Оптичний дисковод	Світиться, коли дані читаються з оптичного диска або записуються на оптичний диск. Коли цей індикатор вимкнено, оптичний диск не використовується.
Жорсткий диск/оптичний дисковід 	Світиться, коли дані читаються з жорсткого чи оптичного диска або записуються на нього. Не переходьте у сплячий режим і не вимикайте комп'ютер, коли цей індикатор світиться.
Num lock 	Натисніть клавішу Num Lk , щоб активувати цифрову клавіатуру. Натисніть повторно, щоб вимкнути цифрову клавіатуру. Коли цей індикатор вимкнений, цифрова клавіатура не активна.
Caps lock 	Натисніть клавішу Caps Lock , щоб вводити літери у верхньому регістрі. Якщо у той час, коли індикатор світиться, натиснути клавішу Shift , літери будуть вводитися у нижньому регістрі. Натисніть клавішу другий раз, щоб вимкнути індикатор. Коли індикатор Caps lock вимкнено, літери вводяться у звичайному режимі.
Scroll lock 	Натисніть клавішу Scr Lk , щоб змініти спосіб прокручування зображення на дисплеї. Коли індикатор Scroll lock вимкнено, прокручування працює у звичайному режимі. Клавіша Scr Lk працює по-різному залежно від використовуваної програми і працює не в усіх програмах.
WIRELESS	Світиться, коли ввімкнено перемикач WIRELESS , за умови активації одного або кількох параметрів безпровідового з'єднання у вікні VAIO Smart Network .

Підключення джерела живлення

Для забезпечення живлення комп'ютера можна використовувати адаптер змінного струму або акумуляторну батарею.


Використання адаптера змінного струму



Використовуйте зі своїм комп'ютером лише адаптер змінного струму з комплекту поставки.

Для використання адаптера змінного струму

- 1 Підключіть один кінець шнура живлення (1) до адаптера змінного струму (3).
- 2 Підключіть інший кінець шнура живлення до розетки змінного струму (2).
- 3 Підключіть кабель, з'єднаний з адаптером змінного струму (3), до порту **DC IN** (4) на комп'ютері.

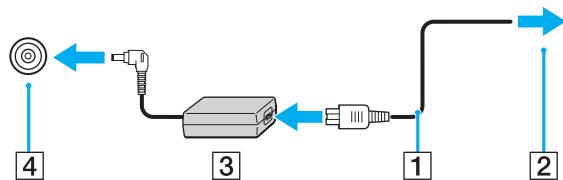

Форма штепселя для входу постійного струму може відрізнятися залежно від адаптера змінного струму.



Щоб повністю від'єднати комп'ютер від джерела змінного струму, відключіть адаптер змінного струму від розетки.

Переконайтесь, що дістатися до розетки змінного струму легко.

Якщо комп'ютер не використовуватиметься протягом довгого часу, переведіть комп'ютер у режим глибокого сну. Див. **Використання режиму глибокого сну (стор. 105)**. Режим економії енергії дозволяє зекономити час, що витрачається на вимкнення та відновлення роботи.


Використання акумуляторної батареї

Акумуляторна батарея з комплекту поставки комп'ютера не є повністю зарядженою під час доставки.


Встановлення акумуляторної батареї

Для встановлення акумуляторної батареї


- 1 Вимкніть комп'ютер і закройте кришку РК-екрана.
- 2 Посьуньте перемикач фіксації **LOCK** (1) усередину.

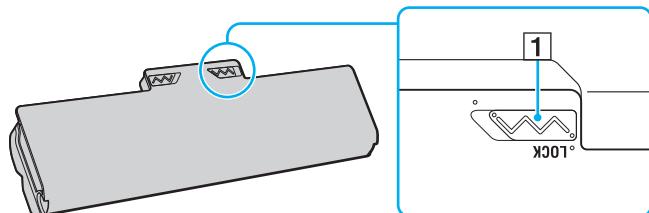

- 3 Посуньте акумуляторну батарею по діагоналі у відсік для акумулятора, доки виступи (2) на кожній стороні відсіку не ввійдуть у U-подібні заглиблення (3) на кожній стороні акумуляторної батареї.

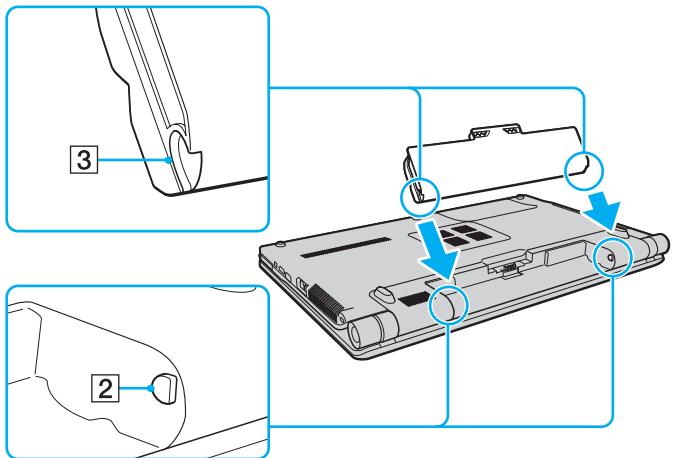

- 4 Поверніть акумуляторну батарею у напрямку, указаному стрілкою, і натисніть на неї, доки вона не стане на місце у відсіку із клацанням.

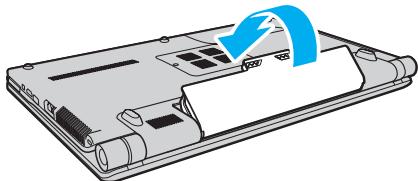

- 5 Посуньте перемикач фіксації акумулятора **LOCK** назовні, щоб зафіксувати акумуляторну батарею на комп'ютері.

 Коли комп'ютер підключено безпосередньо до розетки змінного струму, і в нього встановлено акумуляторну батарею, використовується живлення від розетки змінного струму.

 Деякі акумуляторні батареї не відповідають стандартам якості та безпеки компанії Sony. З міркувань безпеки цей комп'ютер працює лише з автентичними акумуляторами Sony, розробленими для цієї моделі. Якщо встановити акумулятор іншого типу, такий акумулятор не заряджатиметься, а комп'ютер не працюватиме.

Заряджання акумуляторної батареї

Акумуляторна батарея з комплекту поставки комп'ютера не є повністю зарядженою під час доставки.

Для зарядження акумуляторної батареї

- 1 Встановіть акумуляторну батарею.
- 2 Приєднайте адаптер змінного струму до комп'ютера.

Індикатор заряджання світиться під час заряджання акумуляторної батареї. Коли заряд акумуляторної батареї наближається до максимального рівня, вираного за допомогою функції обслуговування акумулятора, індикатор заряджання вимикається. Відомості про вибір бажаного максимального рівня заряду див. у розділі **Використання функції обслуговування акумулятора (стор. 28)**.

Стан світлового індикатора заряджання	Значення
Світиться помаранчевим	Акумуляторна батарея заряджається.
Не світиться	Акумуляторна батарея перебуває в одному з таких станів: - Повністю заряджена. - Повністю розряджена. - Від'єднана.
Блимає разом із зеленим світловим індикатором живлення	Акумуляторна батарея розряджається. (Звичайний режим)
Блимає разом із помаранчевим світловим індикатором живлення	Акумуляторна батарея розряджається. (Сплячий режим)
Швидко блимає помаранчевим кольором	Сталася помилка акумулятора через збій у роботі акумуляторної батареї або її розблокування.



Заряджайте акумуляторну батарею так, як описано у цьому посібнику, з першого заряджання акумулятора.



Коли комп'ютер приєднано безпосередньо до джерела змінного струму, тримайте акумуляторну батарею у комп'ютері. Акумуляторна батарея продовжує заряджатися під час використання комп'ютера.

Якщо рівень заряду акумулятора падає нижче 10%, потрібно або приєднати адаптер змінного струму для перезаряджання акумуляторної батареї, або вимкнути комп'ютер і встановити в нього повністю зарядженню акумуляторну батарею.

Акумуляторна батарея, що постачається з цим комп'ютером, є літій-іонною акумуляторною батареєю і її можна перезаряджати будь-коли. Заряджання частково зарядженої акумуляторної батареї не впливає на термін служби акумулятора.

Під час роботи з деякими застосунками та периферейними пристроями комп'ютер може не переходити в режим глибокого сну навіть у випадку низького заряду акумулятора. Щоб запобігти втраті даних під час використання акумулятора як джерела живлення, потрібно часто зберігати дані та вручну активувати режим керування живленням, наприклад сплячий режим або режим глибокого сну.

Якщо акумуляторна батарея повністю розрядиться після переходу комп'ютера у сплячий режим, усі незбережені дані буде втрачено. Повернутися до попереднього стану роботи неможливо. Для запобігання втраті даних потрібно часто зберігати дані.

Коли комп'ютер підключено безпосередньо до розетки змінного струму, і в нього встановлено акумуляторну батарею, використовується живлення від розетки змінного струму.

Використання функції обслуговування акумулятора

За допомогою функції обслуговування акумулятора можна вибрати бажаний максимальний рівень його заряду для запобігання погіршенню робочих характеристик акумулятора, а також перевірити його рівень розряджання.

Використання функції обслуговування акумулятора

- 1 Натисніть кнопку **Пуск**, **Усі програми** та **VAIO Control Center**.
- 2 Клацніть **Power Management** і **Battery Care Function**.
- 3 Клацніть, щоб установити пррапорець **Enable Battery Care Function** у правій області.
- 4 Клацніть **Advanced**.
- 5 Виберіть бажаний максимальний рівень заряду.
- 6 Натисніть кнопку **OK**.

Перевірка рівня розряджання акумулятора

Виконайте кроки 1 і 4 із розділу **Використання функції обслуговування акумулятора** вище та перевірте докладніше відомості. Якщо рівень розряджання акумулятора є високим, замініть акумуляторну батарею новою автентичною акумуляторною батареєю Sony.


Від'єднання акумуляторної батареї



Якщо від'єднати акумуляторну батарею під час перебування комп'ютера у сплячому режимі, або коли комп'ютер увімкнено та не підключено до адаптера змінного струму, це може привести до втрати даних.

Для від'єднання акумуляторної батареї

- 1 Вимкніть комп'ютер і закрійте кришку РК-екрана.
- 2 Посуньте перемикач фіксації **LOCK** (1) усередину.
- 3 Посуньте й утримуйте засувку **RELEASE** (2) на акумуляторі всередину, просуньте палець під кришку (3) на акумуляторній батареї, поверніть акумуляторну батарею в напрямку, указаному стрілкою, а потім висуньте її з комп'ютера.

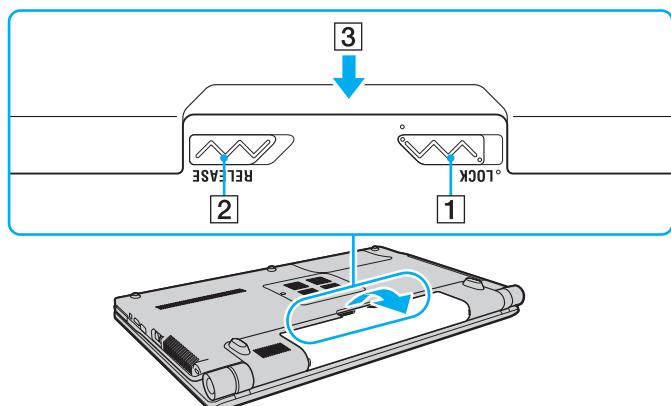

Безпечне вимикання комп'ютера

Щоб запобігти втраті незбережених даних, комп'ютер обов'язково потрібно вимикати належним чином, як описано нижче.

Для вимикання комп'ютера

- 1 Вимкніть периферійні пристрої, підключені до комп'ютера.
- 2 Клацніть **Пуск**, стрілку  поряд з кнопкою **Блокувати та Завершення роботи**.
- 3 Дайте відповідь на будь-які запити з попередженнями зберегти документи або взяти до уваги інших користувачів, а потім дочекайтесь автоматичного вимкнення комп'ютера.
Світловий індикатор живлення вимкнеться.

Використання комп'ютера VAIO

У цьому розділі описано, як скористатися всіма можливостями комп'ютера VAIO.

- Використання клавіатури ([стор. 32](#))
- Використання сенсорної панелі ([стор. 33](#))
- Використання спеціальних кнопок ([стор. 34](#))
- Використання вбудованої камери MOTION EYE ([стор. 36](#))
- Використання оптичного дисководу ([стор. 39](#))
- Використання модуля ExpressCard ([стор. 49](#))
- Використання носія Memory Stick ([стор. 52](#))
- Використання інших карток пам'яті ([стор. 58](#))
- Використання Інтернету ([стор. 61](#))
- Використання безпроводової мережі (WLAN) ([стор. 62](#))
- Використання функції Bluetooth ([стор. 69](#))

Використання клавіатури

Клавіатура портативного комп'ютера нагадує клавіатуру настільного комп'ютера, але має додаткові функціональні клавіші залежно від моделі.

На веб-сайті VAIO-Link (<http://www.vaio-link.com>) також розташовано гlosарій з використанням клавіатури.

Комбінації із клавішею «Fn» і їхні функції




Деякі функції клавіш можна використати лише після запуску операційної системи.

Комбінації/Дія	Функції
Fn + ⌘ (F2): перемикач динаміка	Увімкнення та вимкнення вбудованих динаміків і навушників.
Fn + ⌘ (F5/F6): регулювання яскравості	Регулювання яскравості РК-дисплея екрана комп'ютера. Щоб збільшити яскравість, натисніть Fn+F6 , а потім ↑ або → , або продовжуйте натискати Fn+F6 . Щоб зменшити яскравість, натисніть Fn+F5 , а потім ↓ або ← , або продовжуйте натискати Fn+F5 .
Fn + ⌐/LCD (F7): дані, які виводяться на дисплей	Переключення між екраном комп'ютера, зовнішнім дисплеєм і одночасним виведенням даних на обох із них.
Fn + ⌈/⊕ (F9/F10): змінення масштабу	Змінення розміру екрана. Щоб екран виглядав меншим і розташованим на більшій відстані (зменшити масштаб), натисніть Fn+F9 . Щоб екран виглядав більшим і розташованим на меншій відстані (збільшити масштаб), натисніть Fn+F10 . Додаткові відомості див. у файлі довідки до VAIO Control Center .
Fn + ⌊/⊖ (F12): режим глибокого сну	Забезпечення найнижчого рівня споживання енергії. Після виконання цієї команди стан системи та підключені периферійні пристрої зберігається на жорсткому диску, а системне живлення вимикається. Щоб повернути систему до початкового стану, увімкніть живлення за допомогою кнопки живлення. Для отримання додаткових відомостей див. розділ Використання режимів енергозбереження (стор. 102).

Використання сенсорної панелі

За допомогою сенсорної панелі об'єкти на екрані можна виділяти, перетягувати, прокручувати, а також наводити на них вказівник миші.

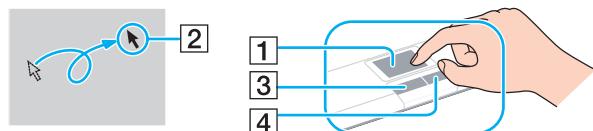

Дія	Опис
Наведення вказівника миші	Посуньте пальцем по сенсорній панелі (1), щоб навести вказівник миші (2) на елемент або об'єкт.
Клацання	Один раз натисніть ліву кнопку (3).
Подвійне клацання	Двічі натисніть ліву кнопку.
Клацання правою кнопкою миші	Один раз натисніть праву кнопку (4). У багатьох застосунках після виконання цієї дії відобразиться контекстне меню.
Перетягування	Посуньте пальцем по сенсорній панелі, натиснувши ліву кнопку.
Прокручування	Для вертикального прокручування посуньте пальцем вздовж правого краю сенсорної панелі. Для горизонтального прокручування посуньте пальцем вздовж нижнього краю сенсорної панелі (функція прокручування доступна лише в застосунках, які підтримують функцію прокручування за допомогою сенсорної панелі).

 Сенсорну панель можна вимкнути/увімкнути, коли до комп'ютера підключено миш. Щоб змінити настройки сенсорної панелі, натисніть **Пуск**, виберіть **Усі програми**, **VAIO Control Center**, **Keyboard and Mouse** і **Pointing Device**.

 Обов'язково підключіть миш до комп'ютера перед вимкненням сенсорної панелі. Якщо вимкнути сенсорну панель, не підключивши миш до комп'ютера, операції для роботи із вказівниками можна буди виконувати лише за допомогою клавіатури.

Використання спеціальних кнопок

Комп'ютер обладнано спеціальними кнопками, призначеними для полегшення використання спеціальних функцій комп'ютера.

Спеціальна кнопка	Функції
S1  Кнопка S1 	<p>За промовчанням кнопка S1 запускає VAIO Guide.</p> <p> Призначення кнопок за промовчанням може відрізнятися від вищевказаного. У цьому разі призначення кнопок можна змінити у вікні змінення призначення кнопки S1. Щоб відобразити це вікно, натисніть і утримуйте що кнопку або запустіть VAIO Control Center і виконайте в ньому пошук. Перегляньте файл довідки до VAIO Control Center для отримання відомостей про призначення кнопки S1.</p>
VOL-/VOL+  VOL   	Зменшення (-) та збільшення (+) гучності.
Кнопка відтворення/паузи  	Відтворення або призупинення відтворення компакт-диска, DVD-диска або диска Blu-ray Disc™ чи музичного файла або відеофайла, який зберігається на жорсткому диску.
Кнопка зупинки 	Припинення відтворення компакт-диска, DVD-диска або диска Blu-ray * чи музичного файла або відеофайла, який зберігається на жорсткому диску.
Кнопка попередньої композиції 	Відтворення попереднього розділу/файла під час відтворення відео або попередньої пісні/файла під час відтворення аудіо.
Кнопка наступної композиції 	Відтворення наступного розділу/файла під час відтворення відео або наступної пісні/файла під час відтворення аудіо.

Спеціальна кнопка	Функції
Кнопка AV MODE 	Запуск VAIO Launcher для вибору потрібного програмного забезпечення. У програмі VAIO Launcher можна змінити параметри програмного забезпечення за промовчанням. Для цього натисніть і утримуйте кнопку AV MODE , щоб відобразити вікно настроювання.

* Лише в моделях із дисководом для дисків Blu-ray. Для відтворення використовуйте програмне забезпечення **WinDVD BD**.

Використання вбудованої камери MOTION EYE

Комп'ютер обладнано вбудованою камерою **MOTION EYE**.

Вбудована камера **MOTION EYE** забезпечує додаткові функції відео для програмного забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями та відеоредакторів і дає змогу записувати нерухомі зображення й фільми за допомогою заздалегідь інсталюваного програмного забезпечення для записування зображень.

Після ввімкнення комп'ютера вбудовану камеру **MOTION EYE** буде активовано, завдяки чому комп'ютер буде готовий до відео-конференції з використанням цього програмного забезпечення.

Зверніть увагу, що після запуску програмного забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями та відеоредакторів або виходу з нього вбудовану камеру **MOTION EYE** не буде відповідно активовано чи вимкнено.



Вбудована камера **MOTION EYE** може використовуватися лише одним програмним застосунком. Якщо камера використовується ще одним програмним застосунком, вийдіть із застосунка перед використанням вбудованої камери **MOTION EYE**.



Під час перегляду об'єкта, який швидко рухається, у вікні перегляду можуть відобразитися деякі завади, наприклад горизонтальні смуги. Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність.

Із вбудованою камерою **MOTION EYE** не можна використовувати програмне забезпечення **Microsoft Windows Movie Maker**.

Записування нерухомих зображень

Щоб записати нерухоме зображення

- 1 Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Усі програми**, **ArcSoft WebCam Companion 2** і **WebCam Companion 2**, щоб запустити **WebCam Companion 2**.
- 2 Клацніть піктограму **Capture** у головному вікні.
- 3 Поверніть камеру до об'єкта.
- 4 Натисніть кнопку **Capture** під зображенням, яке відобразиться.

Буде знято поточне зображення у видошукачі, а його ескіз додано до панелі перегляду ескізів у лівій області головного вікна.



Записуючи зображення в темному місці, клацніть піктограму **WebCam Settings** після 2-го кроку та виберіть параметр низького рівня освітлення або компенсації низького рівня освітлення у вікні властивостей.

Програмне забезпечення **WebCam Companion 2** виконує багато інших функцій. Додаткові відомості див. у файлі довідки до програмного забезпечення.

Записування фільмів

Щоб записати фільм

- 1 Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Усі програми**, **ArcSoft WebCam Companion 2** і **WebCam Companion 2**, щоб запустити **WebCam Companion 2**.
- 2 Клацніть піктограму **Record** у головному вікні.
- 3 Поверніть камеру до об'єкта.
- 4 Щоб розпочати записування фільму, натисніть кнопку **Record Video** під зображенням, яке відобразиться.
- 5 Після завершення ще раз натисніть кнопку **Record Video**, щоб припинити записування фільму. Першу сцену записаного фільму буде додано до панелі перегляду ескізів у лівій області головного вікна.



Записуючи фільм у темному місці, клацніть піктограму **WebCam Settings** після 2-го кроку та виберіть параметр низького рівня освітлення або компенсації низького рівня освітлення у вікні властивостей.


Програмне забезпечення **WebCam Companion 2** виконує багато інших функцій. Додаткові відомості див. у файлі довідки до програмного забезпечення.

Використання оптичного дисководу

Комп'ютер обладнано оптичним дисководом.

Щоб вставити диск

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть кнопку виймання диска (1), щоб відкрити дисковод.
Вийде лоток.
- 3 Розташуйте диск посередині лотка стороною з надписом догори та плавно посуньте його донизу, доки диск не стане на місце із клацанням.

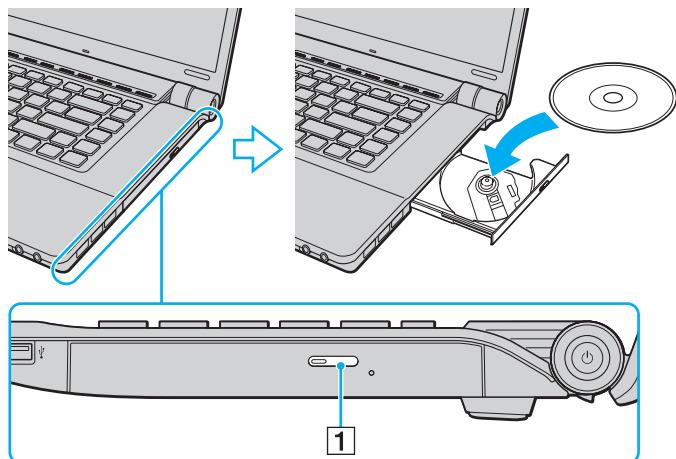

4 Закрійте лоток, плавно посунувши його.



Не витягайте оптичний диск, якщо комп'ютер перебуває в режимі економії енергії (режимі сну або глибокого сну). Витягання диска може привести до несправності комп'ютера.



Якщо заплановано скористатися оптичним дисководом, приєднайте дисковод перед запуском будь-якої засталегідь інсталльованої програми для роботи з дисками.

Читання та записування оптичних дисків

Комп'ютер відтворює та записує компакт-диски, DVD-диски або диски Blu-ray залежно від придбаної моделі. Перевірте технічні характеристики оптичного дисководу, встановленого на моделі комп'ютера. У нижченаведеній таблиці перераховано типи носіїв, які підтримує оптичний дисковод.

B3: відтворюваний і записуваний
 B: відтворюваний, але незаписуваний
 -: невідтворюваний або незаписуваний

	Компакт-диск	Відео компакт-диск	Музичний компакт-диск	CD Extra	CD-R/RW	DVD-диск	Відео DVD-диск	Диск Blu-ray	DVD-R/RW	DVD+R/RW	DVD+R DL	DVD-R DL	DVD-RAM	BD-R*9/RE*10
DVD±RW/ ±R DL/RAM	B	B	B	B	B3	B	B	-	B3*1 *2	B3	B3*5	B3*6	B3*3 *4	-
Диск Blu-ray	B	B	B	B	B3*8	B	B	B	B3*1 *2	B3	B3*5	B3*6	B3*3 *4	B3*7 *11
Диск Blu-ray Combo	B	B	B	B	B3*8	B	B	B	B3*1 *2	B3	B3*5	B3*6	B3*3 *4	B*11

*1 Підтримує записування даних на диски DVD-R, сумісні з DVD-R for General Version 2.0/2.1.

*2 Підтримує записування даних на диски DVD-RW, сумісні з DVD-RW Version 1.1/1.2.

*3 Дисковод DVD±RW/RAM на комп'ютері не підтримує картридж DVD-RAM пам'яті. Використовуйте диски без картриджа або диски зі знімним картриджем.

*4 Не підтримується записування на однобічні диски DVD-RAM (2,6 Гбайт), сумісні з DVD-RAM Version 1.0.

Не підтримуються диски DVD-RAM Version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0.

*5 Записування даних на диски DVD+R DL (двошарові) доступне лише для дисків із підтримкою записування на DVD+R DL (двошарові) диски.

*6 Записування даних на диски DVD-R DL (двошарові) доступне лише для дисків із підтримкою записування на DVD-R DL (двошарові) диски.

*7 Підтримує записування даних на диски BD-R Version 1.1 (одношарові диски ємністю у 25 Гбайт, двошарові диски ємністю у 50 Гбайт) і диски BD-RE Version 2.1 (одношарові диски ємністю у 25 Гбайт, двошарові диски ємністю у 50 Гбайт).

*8 Функція записування на диски Ultra Speed CD-RW не підтримується в моделях із певними типами дисководів для дисків Blu-ray.

*9 BD-R означає «записуваний диск Blu-ray у форматі Version 1.1».

*10 BD-RE означає «перезаписуваний диск Blu-ray у форматі Version 2.1».

*11 Дисковод для дисків Blu-ray на комп'ютері не підтримує диски BD-RE у форматі Version 1.0 і диски Blu-ray із картриджем.

!

Цей виріб розроблено для відтворення дисків, які відповідають технічним характеристикам стандарту для компакт-дисків із музичним вмістом Compact Disc Digital Audio (стандарт CD Standard). DualDisc – це двобічний диск із шаром, записаним у форматі DVD на одній стороні, і шаром із цифровим аудіовмістом на іншій. Пам'ятайте, що аудіосторона (не DVD-сторона) диска DualDisc може не відтворюватися на цьому виробі, оскільки не відповідає стандарту CD Standard.

Оскільки наразі доступно кілька форматів дисків, купуючи попередньо записані або пусті диски для використання з комп'ютером VAIO, обов'язково уважно прочитайте примітки на упаковці, щоб перевірити сумісність відтворення та записування з оптичними дисководами комп'ютера. Компанія Sony НЕ гарантує сумісність дисководів компакт-дисків VAIO з дисками, несумісними з офіційним стандартом формату «компакт-диск» (а також не гарантує сумісності дисководів DVD-дисків або дисководів дисків Blu-ray з дисками, несумісними зі стандартом «DVD-диск» або «Диск Blu-ray» відповідно). **ВИКОРИСТАННЯ НЕСУМІСНИХ ДИСКІВ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕЗВОРОТНИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ ІЗ КОМП'ЮТЕРОМ VAIO АБО СПРИЧИНІТИ КОНФЛІКТИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАВІСАННЯ СИСТЕМИ.**

З питаннями щодо форматів дисків зверніться до постачальника попередньо записаного диска або виробника записуваного диска.



Не підтримується записування на 8-см диски.

!

Щоб постійно відтворювати захищенні авторським правом диски Blu-ray, потрібно оновити ключ AACS. Зверніть увагу, що для оновлення ключа AACS потрібен доступ до Інтернету.

Як і випадку з іншими оптичними пристроями збереження даних, за певних обставин може бути обмежено сумісність або відтворення дисків Blu-ray. Комп'ютери VAIO можуть не підтримувати відтворення фільмів на запакованих носіях у форматах AVC або VC1 на високих швидкостях потоку.

Для деяких типів вмісту DVD-дисків і дисків Blu-ray потрібні регіональні настройки. Якщо регіональні настройки оптичного дисковода не збігаються з кодом регіону на диску, відтворити диск не можна.

Якщо зовнішній дисплей несумісний зі стандартом системи захисту медіаданих HDCP, не можна відтворювати або переглядати вміст захищених авторським правом дисків Blu-ray.

Деякий вміст може обмежувати відповідність відеовиходу стандартній роздільній здатності або повністю забороняти аналоговий відеовихід. Для оптимальної сумісності та якості перегляду рекомендовано встановлювати цифрове обладнання, сумісне зі стандартом HDCP.

Примітки щодо записування даних на диск

- Для записування даних на диск використовуйте лише заздалегідь інсталюване на комп'ютері програмне забезпечення, рекомендоване компанією Sony.
Інше програмне забезпечення може бути не повністю сумісним і спричинити помилки.
- Щоб забезпечити читуваність даних на диску оптичним дисководом, потрібно завершити сеанс перед видаленням диска. Щоб завершити процес, дотримуйтесь інструкцій, які постачались із програмним забезпеченням.
- Використовуйте лише диски круглої форми. Не використовуйте диски іншої форми (у формі зірки, серця, карт тощо), оскільки оптичний дисковод може бути пошкоджено.
- Комп'ютер не можна трусити та вдаряти під час записування даних на диск.
- Вимкніть заставку та вийдіть з антивірусного програмного забезпечення перед записуванням даних на диск.
- Не використовуйте утиліт, які постійно перебувають в оперативній пам'яті, під час записування даних на диск. Це може спричинити несправності у роботі комп'ютера.
- Перед використанням програмних застосунків для записування дисків переконайтесь, що всі інші застосунки закрито.
- Не переводьте комп'ютер у режим економії енергії під час використання заздалегідь встановленого програмного забезпечення або інших застосунків для записування дисків.
- Підключіть і використовуйте адаптер змінного струму для забезпечення комп'ютера живленням або переконайтесь, що акумуляторну батарею заряджено принаймні на 50%.
- Переконайтесь, що для додавання даних до записаного диска використовується те ж програмне забезпечення для записування дисків. Використання іншого програмного забезпечення для додавання даних може привести до несправностей. Наприклад, якщо для записування диска використовувалася програма **Roxio Easy Media Creator**, використовуйте **Roxio Easy Media Creator** для додавання додаткових даних на цей диск.



Примітки щодо відтворення дисків

Для забезпечення оптимальної роботи під час відтворення дисків дотримуйтесь наведених нижче рекомендацій.

- Деякі програвачі компакт-дисків і оптичні дисководи комп'ютерів можуть не відтворювати аудіо компакт-диски, створені за допомогою носіїв CD-R або CD-RW.
- Деякі програвачі DVD-дисків і оптичні дисководи комп'ютерів можуть не відтворювати DVD-диски, створені за допомогою носіїв DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW або DVD-RAM.
- Не використовуйте утиліт, які постійно перебувають в оперативній пам'яті, для підвищення швидкості доступу до диска під час його відтворення. Це може спричинити несправності у роботі комп'ютера.
- Не переводьте комп'ютер у режим економії енергії під час відтворення диска.
- На DVD-дисках записуються індикатори кодів регіону, щоб указати, у якому регіоні та програвачем якого типу можна відтворювати диск. Якщо на DVD-диску або на упаковці не зазначено «2» (Європа належить до регіону «2») або «all» (DVD-диск можна відтворювати в більшості регіонів у світі), диск не можна відтворювати на комп'ютері.

!

Якщо код регіону DVD-диска змінено під час роботи програм **WinDVD** або **WinDVD BD**, перезапустіть програмне забезпечення або вийміть диск і знову вставте його для застосування нових параметрів.

- Не намагайтесь змінити настройки коду регіону на дисководі DVD-дисків. Гарантія не розповсюджується на будь-які несправності, спричинені зміненням настройок коду регіону дисководу DVD-дисків.

Відтворення компакт-дисків

Щоб відтворити аудіо компакт-диск

- 1 Вставте диск в оптичний дисковід.
- 2 Якщо на робочому столі нічого не відображається, натисніть кнопку **Пуск**, **Усі програми** та виберіть бажане програмне забезпечення для відтворення компакт-диска.

Якщо відобразиться вікно **Аудіо компакт-диск**, виберіть потрібний варіант.

Копіювання файлів на компакт-диски

Щоб скопіювати файли на диск



Комп'ютер не можна трусити та вдаряти під час записування даних на диск.

- 1 Вставте диск в оптичний дисковод.
Якщо відобразиться вікно **Автовідтворення**, виберіть пункт **Записати файли на диск** і дотримуйтесь інструкцій на екрані, доки не відобразиться папка пустого диска.
- 2 Відкрийте папку з файлами, які потрібно скопіювати, і перетягніть їх у папку пустого диска.
- 3 Закрийте папку диска.

Відтворення DVD-дисків

Щоб відтворити DVD-диск

- 1 Закрійте всі запущені застосунки.
- 2 Вставте DVD-диск в оптичний дисковод.
- 3 Якщо на робочому столі нічого не відображається, натисніть кнопку **Пуск, Усі програми** та виберіть бажане програмне забезпечення для відтворення DVD-диска.

Інструкції щодо використання програмного забезпечення наведено у файлі довідки до програмного забезпечення для відтворення DVD-дисків.

Копіювання файлів на DVD-диски

Щоб скопіювати файли на диск

- 1 Приєднайте адаптер змінного струму до комп'ютера.
- 2 Закрійте всі запущені застосунки.
- 3 Вставте диск в оптичний дисковід.
- 4 Якщо на робочому столі нічого не відображається, натисніть кнопку **Пуск, Усі програми** та виберіть бажане програмне забезпечення запису на DVD-диск для копіювання файлів на диск.

Інструкції щодо використання програмного забезпечення наведено у файлі довідки до програмного забезпечення для записування DVD-дисків.

Відтворення дисків Blu-ray

!

Функція відтворення дисків Blu-ray доступна лише у вибраних моделях. Див. онлайнові технічні характеристики для отримання відомостей про тип вашого оптичного дисководу, а потім див. розділ [Читання та записування оптичних дисків \(стор. 41\)](#) для отримання відомостей про підтримувані носії.

Щоб відтворити диск Blu-ray

- 1 Закрийте всі запущені застосунки.
- 2 Вставте диск Blu-ray в оптичний дисковід.
- 3 Якщо на робочому столі нічого не відображається, натисніть кнопку **Пуск**, **Усі програми** та виберіть бажане програмне забезпечення для відтворення диска Blu-ray.

Інструкції щодо використання програмного забезпечення наведено у файлі довідки до програмного забезпечення.

Копіювання файлів на диски Blu-ray

!

Функція записування даних на диски Blu-ray доступна лише у вибраних моделях. Див. онлайнові технічні характеристики для отримання відомостей про тип вашого оптичного дисководу, а потім див. розділ [Читання та записування оптичних дисків \(стор. 41\)](#) для отримання відомостей про підтримувані носії.

Щоб скопіювати файли на диск Blu-ray

- 1 Приєднайте адаптер змінного струму до комп'ютера.
- 2 Закрийте всі запущені застосунки.
- 3 Вставте диск Blu-ray в оптичний дисковід.
- 4 Якщо на робочому столі нічого не відображається, натисніть кнопку **Пуск**, **Усі програми** та виберіть бажане програмне забезпечення для копіювання файлів на диск Blu-ray.

Інструкції щодо використання програмного забезпечення наведено у файлі довідки до програмного забезпечення для записування дисків Blu-ray.

Використання модуля ExpressCard

Комп'ютер обладнано гніздом Universal ExpressCard^{*} або гніздом ExpressCard/34^{*} для передавання даних із цифрових камер, відеокамер, музичних програвачів та інших аудіо та відеопристроїв. Перше може підтримувати модуль ExpressCard/34 (34 мм завширшки) або ExpressCard/54 (54 мм завширшки)^{*}, як показано нижче; друге – лише модуль ExpressCard/34^{*}.

Модуль ExpressCard/34^{*}



Модуль ExpressCard/54^{*}



Комп'ютер обладнано гніздом ExpressCard/34^{*}.

* У цьому посібнику називається гніздом ExpressCard і модулем ExpressCard.

Вставлення модуля ExpressCard


! Обережно вставляйте та виймайте модуль ExpressCard із гнізда. Не застосовуйте силу, вставляючи або виймаючи його із гнізда.



Перед вставленням або від'єднанням модуля ExpressCard немає потреби вимикати комп'ютер.

Щоб вставить модуль ExpressCard

- 1 Знайдіть гніздо ExpressCard.
- 2 Обережно посуньте модуль ExpressCard у гніздо, доки він не стане на місце із клацанням. Не застосовуйте силу, вставляючи його у гніздо.

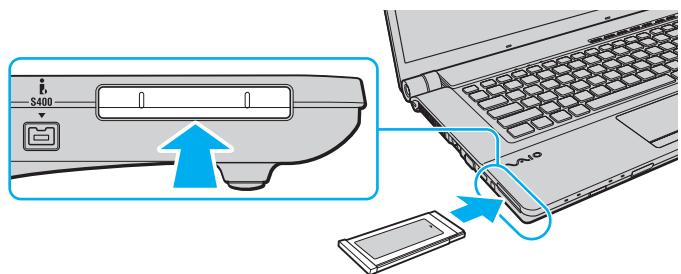

Якщо модуль або адаптер входить у гніздо з ускладненнями, обережно висуньте його та переконайтесь, що він вставляється в належному напрямку.

Переконайтесь, що використовується останній драйвер програмного забезпечення, який постачається виробником модуля ExpressCard.

Виймання модуля ExpressCard

Дотримуйтесь кроків, описаних нижче, щоб від'єднати модуль ExpressCard, коли комп'ютер увімкнено. Якщо не від'єднати його належним чином, система може не працювати належним чином.

Щоб від'єднати модуль ExpressCard



Щоб від'єднати модуль ExpressCard, коли комп'ютер вимкнено, пропустіть кроки 1-4.

- 1 Двічі клацніть піктограму **Безпечне від'єднання пристрою** на панелі завдань.
- 2 Виберіть пристрій, який потрібно відключити.
- 3 Натисніть кнопку **Зупинити**.
- 4 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб вийняти модуль ExpressCard.
- 5 Натисніть на модуль ExpressCard у напрямку комп'ютера, щоб висунути його.
- 6 Обережно візьміть модуль ExpressCard і витягніть його із гнізда.

Використання носія Memory Stick

Носій Memory Stick – це компактний, портативний і універсальний записувальний носій, спеціально розроблений для обміну та надання спільного доступу до цифрових даних між сумісними виробами, наприклад цифровими камерами, мобільними телефонами та іншими пристроями. Оскільки він є знімним, його можна використовувати для зберігання зовнішніх даних.

Перед використанням носія Memory Stick

Гніздо Memory Stick на комп'ютері може підтримувати носії стандартного та подвійного розміру та підтримує високошвидкісні носії Memory Stick PRO і Memory Stick PRO-HG Duo з великою ємністю.



Можна вставити носій подвійного розміру Memory Stick безпосередньо у гніздо Memory Stick, не використовуючи адаптер Memory Stick Duo.



Перед використанням носія Memory Stick Micro (M2) обов'язково вставте його в адаптер M2 стандартного або подвійного розміру. Якщо вставити носій безпосередньо у гніздо Memory Stick без адаптера, його можна не витягнути із гнізда.

Останні відомості про носії Memory Stick див. на веб-сайті Memory Stick за веб-адресою <http://www.memorystick.com/en/>.



Комп'ютер протестовано, і підтверджено його сумісність із запатентованими компанією Sony носіями Memory Stick ємністю до 16 Гбайт, доступними станом на січень 2008 р. Проте не гарантується сумісність усіх носіїв Memory Stick, які мають ті ж технічні характеристики, що й сумісні носії.

Не гарантується сумісність, якщо вставлено носій Memory Stick із кількома адаптерами для перетворення.

MagicGate – це загальна назва технології захисту авторських прав, розроблена компанією Sony. Для використання цієї функції скористайтеся носієм Memory Stick з емблемою MagicGate.

За виключенням випадків особистого використання, використання звукових даних і зображень, записаних без попередньої згоди власників авторського права на ці матеріали, суперечить закону про захист авторських прав. Таким чином носії Memory Stick із такими даними, захищеними авторським правом, можна використовувати лише згідно з законом.


Гніздо Memory Stick на комп'ютері не підтримує 8-бітне паралельне передавання даних (високошвидкісне передавання даних).

Носій Memory Stick Micro в адаптері M2 подвійного розміру може не працювати належним чином, якщо його також вставлено в адаптер Memory Stick Duo.

Вставлення носія Memory Stick

Щоб вставити носій Memory Stick

- 1 Знайдіть гніздо Memory Stick.
- 2 Тримайте носій Memory Stick стрілкою догори й у напрямку гнізда носія Memory Stick.
- 3 Обережно посуньте носій Memory Stick у гнізда, доки він не стане на місце із клацанням.
Носій Memory Stick автоматично виявляється системою, після чого відображається вміст носія Memory Stick.
Якщо на робочому столі нічого не відображається, натисніть кнопку **Пуск, Комп'ютер** і двічі клацніть піктограму носія Memory Stick.

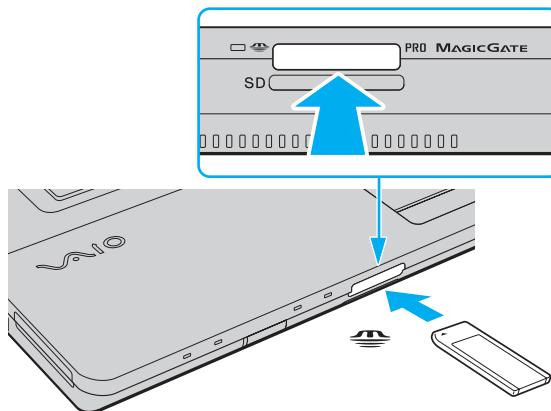

! Обов'язково тримайте носій Memory Stick стрілкою у належному напрямку під час вставлення його у гнізда. Щоб уникнути пошкодження комп'ютера або носія Memory Stick, не застосовуйте силу, вставляючи носій Memory Stick у гнізда, якщо він не вставляється плавно.

Не вставляйте кілька носіїв Memory Stick у гнізда. Неправильне вставлення носія може привести до пошкодження комп'ютера та носія.



Для перегляду вмісту носія Memory Stick

- 1 Послідовно натисніть кнопки **Пуск і Комп'ютер**, щоб відкрити вікно **Комп'ютер**.
- 2 Двічі клацніть піктограму носія Memory Stick, щоб переглянути список файлів даних, які зберігаються на носії Memory Stick.

Щоб відформатувати носій Memory Stick

Носій Memory Stick відформатовано за стандартними фабричними настройками та є готовим до використання. Якщо потрібно повторно відформатувати носій за допомогою комп'ютера, виконайте такі дії.

!
Для форматування носія обов'язково використовуйте пристрій, який розроблено для його форматування та який підтримує носій Memory Stick.

Після форматування носія Memory Stick усі дані на носії буде видалено. Перед форматуванням носія переконайтесь, що він не містить цінних даних.

Не виймайте носій Memory Stick із гнізда під час форматування носія. Це може спричинити несправності.

- 1 Обережно посуньте носій Memory Stick у гніздо, доки він не стане на місце із клацанням.
- 2 Послідовно натисніть кнопки **Пуск і Комп'ютер**, щоб відкрити вікно **Комп'ютер**.
- 3 Клацніть піктограму носія Memory Stick правою кнопкою миші та виберіть пункт **Форматувати**.
- 4 Натисніть кнопку **Відновити значення пристрою за промовчанням**.

!
Розмір блока виділеної пам'яті та файлової системи може змінитися.

Не вибирайте варіант **NTFS** із розкривного списку **Файлова система**, бо це може спричинити несправності.

 Процес форматування буде завершено швидше, якщо вибрано параметр **Швидке форматування** у вікні **Параметри форматування**.

- 5 Натисніть кнопку **Пуск**.
- 6 Дотримуйтесь екранних інструкцій.

!

Залежно від носія, форматування носія Memory Stick може зайняти деякий час.

Від'єднання носія Memory Stick

Щоб від'єднати носій Memory Stick

- 1 Переконайтесь, що індикатор Media Access не світиться.
- 2 Пусуньте носій Memory Stick у напрямку комп'ютера.
Носій Memory Stick буде вийнято.
- 3 Витягніть носій Memory Stick із гнізда.



Завжди плавно від'єднуйте носій Memory Stick, інакше він може несподівано вискочити.

Не від'єднуйте носій Memory Stick, доки світиться індикатор Media Access. Його від'єднання може спричинити втрату даних. На завантаження даних великого обсягу може знадобитися деякий час, тому перед від'єднанням носія Memory Stick переконайтесь, що індикатор вимкнено.

Використання інших карток пам'яті

Крім гнізда Memory Stick і гнізда ExpressCard, на комп'ютері є гніздо для карток пам'яті **SD**. Це гніздо можна використовувати для передавання даних на й із цифрових камер, відеокамер, музичних програвачів та інших аудіо та відео пристроїв.

Перед використанням карток пам'яті

Гніздо для карток пам'яті **SD** підтримує такі картки пам'яті:

- Картка пам'яті SD
- Картка пам'яті SDHC
- MultiMediaCard (MMC)

Для отримання останніх відомостей про сумісні картки пам'яті див. розділ **Інформація щодо підтримки Sony (стор. 185)**, щоб перейти на відповідний веб-сайт служби підтримки.



Комп'ютер протестовано, і підтверджено його сумісність із основними картками пам'яті, доступними станом на січень 2008 р. Проте не гарантується сумісність усіх карток пам'яті, які мають ті ж технічні характеристики, що й сумісні носії.

Завжди вставляйте правильну картку пам'яті у гніздо для карток пам'яті **SD**.

Картки пам'яті SD ємністю до 2 Гбайт і картки пам'яті SDHC ємністю до 16 Гбайт протестовано, і підтверджено їх сумісність із комп'ютером.

Гніздо для карток пам'яті **SD** не підтримує функцію високошвидкісного передавання даних карток пам'яті SD і SDHC.


Не намагайтесь вставити картку пам'яті або адаптер карток пам'яті у гніздо іншого типу, ніж гніздо для карток пам'яті **SD**. Можуть виникнути ускладнення з виманням несумісних карток пам'яті або адаптерів карток пам'яті із гнізда, що може спричинити пошкодження комп'ютера.

Обережно вставляйте або виймайте картку пам'яті із гнізда для карток пам'яті **SD**. Не застосовуйте силу, вставляючи або виймаючи картку пам'яті із гнізда.

Вставлення картки пам'яті

Щоб вставити картку пам'яті

- 1 Знайдіть гніздо для карток пам'яті **SD**.
- 2 Тримайте картку пам'яті стрілкою догори та в напрямку гнізда для карток пам'яті.

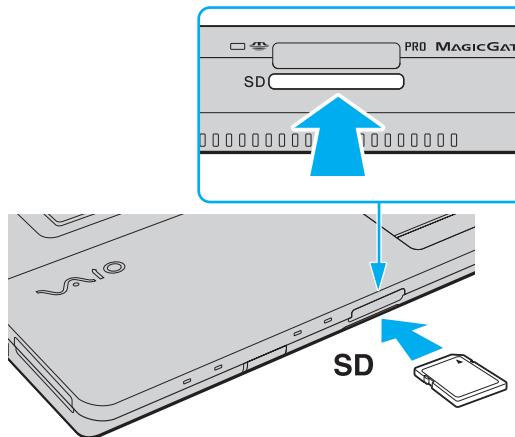

- 3 Обережно посуньте картку пам'яті у гніздо, доки вона не стане на місце із клацанням.
Не застосовуйте силу, вставляючи картку у гніздо.



Якщо картка пам'яті входить у гніздо з ускладненнями, обережно висуньте її та переконайтесь, що вона вставляється в належному напрямку.

Від'єднання картки пам'яті

!
Не від'єднуйте картку пам'яті, доки світиться індикатор Media Access. Її від'єднання може спричинити пошкодження картки або втрату даних.

Щоб від'єднати картку пам'яті

- 1 Переконайтесь, що індикатор Media Access не світиться.
- 2 Посуньте картку пам'яті в напрямку комп'ютера.
Картку пам'яті буде вийнято.
- 3 Витягніть картку пам'яті із гнізда.


Використання Інтернету

Настроювання комутованого підключення до Інтернету

Перед підключенням до Інтернету необхідно спочатку підключити комп'ютер до телефонної лінії за допомогою телефонного кабелю (не надається у комплекті), а також необхідно мати обліковий запис у Інтернет-провайдера.

Щоб підключити телефонний кабель

- 1 Вставте один кінець телефонного кабелю (1) у порт модема  комп'ютера.
- 2 Вставте інший кінець у розетку (2).

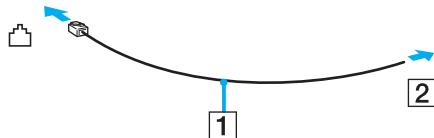

 Комп'ютер не працює з паралельними лініями, його не можна підключити до таксофону, а також він може не працювати з кількома телефонними лініями або автоматичною телефонною станцією (АТС). Деякі з цих підключень можуть привести до появи надлишкового електричного струму, що може спричинити несправності в роботі внутрішнього модема.

Якщо підключити телефонний кабель, який проходить крізь розгалужувач, модем або під'єднаний простір можуть не працювати належним чином.

Щоб встановити комутоване з'єднання з Інтернетом

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Виберіть пункт **Підключення до Інтернету** в розділі **Мережа й Інтернет**.
Відобразиться вікно **Підключення до Інтернету**.
- 3 Виберіть пункт **Комутоване**.
- 4 Дотримуйтесь екранних інструкцій.

Використання безпроводової мережі (WLAN)

За допомогою безпроводової мережі (WLAN) усі цифрові пристрой із вбудованою функцією безпроводової мережі WLAN можуть вільно обмінюватись інформацією в мережі. Безпроводова мережа (WLAN) – це мережа, у якій користувач може підключитися до локальної мережі (LAN) за допомогою безпроводового (радіо) зв'язку. Таким чином, зникає потреба протягувати кабелі або проводи через стіни та стелі.

Технологія WLAN компанії Sony підтримує всі звичайні підключення Ethernet, але її переваги включають мобільність і роумінг. Можна все ще отримувати доступ до відомостей, ресурсів Інтернету/інтрамережі та мережі навіть під час наради або переміщення з одного місця в інше.

Можна обмінюватись інформацією без точки доступу, тобто з обмеженою кількістю комп'ютерів (тимчасова мережа). Також можна обмінюватись інформацією з точкою доступу, що дозволяє створити повну інфраструктурну мережу.



У деяких країнах використання виробів безпроводової мережі може обмежуватися місцевими правилами використання (наприклад обмеженою кількістю каналів). Тому перед активацією функції безпроводової мережі уважно прочитайте Правила експлуатації бездротової локальної мережі.

Безпроводова мережа використовує стандарт IEEE 802.11a^{*}/b/g або чорнову форму стандарту IEEE 802.11n^{*}, у якому зазначено використану технологію.

Цей стандарт містить методи шифрування: протокол Wired Equivalent Privacy (WEP), який є протоколом безпеки, технологію захищеного доступу Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) і технологію захищеного доступу Wi-Fi Protected Access (WPA). Спільно запропоновані IEEE й альянсом Wi-Fi Alliance технології WPA2 і WPA є технічними характеристиками покращень безпеки, які базуються на стандартах і можуть взаємодіяти з іншими мережами, підвищуючи рівень захисту даних і контролю над доступом для наявних мереж Wi-Fi. Технологію WPA розроблено для сумісності наперед із технічною характеристикою IEEE 802.11i. Вона використовує покращений протокол шифрування даних TKIP (протокол інтеграції тимчасового ключа), крім автентифікації користувача за допомогою протоколів 802.1X і EAP (протоколу розширеної перевірки автентичності автентифікації). Шифрування даних захищає вразливе безпроводове з'єднання між клієнтами та точками доступу. Крім того, існують інші типові механізми безпеки локальної мережі (LAN), які гарантують конфіденційність, наприклад: захист паролем, крізне шифрування, віртуальні приватні мережі й автентифікація. Технологія захищеного доступу WPA2, друге покоління технології WPA, забезпечує кращий захист даних, контроль над доступом до мережі та безпеку всіх версій пристройів 802.11, включно з 802.11b, 802.11a, 802.11g і чорновою формою стандарту 802.11n, багатосмугових і багаторежимних. Крім того, на основі ухваленого стандарту IEEE 802.11i, технологія захищеного доступу WPA2 забезпечує безпеку на рівні уряду, запроваджуючи алгоритм шифрування Національного інституту стандартів і технологій FIPS 140-2, сумісний зі стандартом AES, і автентифікацію на основі протоколу 802.1X. Технологія захищеного доступу WPA2 зворотно сумісна з технологією WPA.

* Див. онлайнові технічні характеристики, щоб перевірити, чи підтримує ваша модель стандарт IEEE 802.11a та/або чорнову форму стандарту IEEE 802.11n.

Стандарт IEEE 802.11b/g – це стандарт безпроводової локальної мережі, який використовує смугу пропускання 2,4 ГГц. Стандарт IEEE 802.11g забезпечує високошвидкісне з'єднання, яке за своєю швидкістю перевищує стандарт IEEE 802.11b.

Стандарт IEEE 802.11a – це стандарт безпроводової локальної мережі, який використовує смугу пропускання 5 ГГц і забезпечує високошвидкісне з'єднання швидкістю до 54 Мбіт/с.

Стандарт IEEE 802.11n – це стандарт безпроводової локальної мережі, який використовує смугу пропускання 2,4 або 5 ГГц і забезпечує високошвидкісне з'єднання швидкістю до 150 Мбіт/с* (передавання) і до 300 Мбіт/с* (отримання).

* Фактична швидкість з'єднання різничається залежно від настроек точки доступу тощо.

Комп'ютер може використовувати технологію Intel® Next-Gen Wireless-N*, сумісну зі стандартом IEEE 802.11a/b/g і чорновою формою стандарту IEEE 802.11n.

* Працює лише в моделях, які підтримують чорнову форму стандарту IEEE 802.11n.

Пристрій безпроводової локальної мережі, які використовують смугу пропускання 2,4 ГГц, і пристрій, які використовують смугу пропускання 5 ГГц, не можуть з'єднуватися між собою через різні частоти.

Смуга пропускання 2,4 ГГц, яку використовують пристрої, сумісні з безпроводовою локальною мережею, також використовується іншими пристроями.

Хоча пристрої, сумісні з безпроводовою локальною мережею, використовують технології мінімізації впливу інших пристроїв, цей вплив може привести до зменшення швидкості з'єднання, вужчого діапазону зв'язку або переривання безпроводових зв'язків.

Швидкість зв'язку різничається залежно від відстані між пристроями, наявності перешкод між ними, конфігурації пристроїв, умов радіозв'язку та використовуваного програмного забезпечення. Крім того, з'єднання може перерватися залежно від умов радіозв'язку.

Діапазон зв'язку різничається залежно від фактичної відстані між пристроями, наявності перешкод між ними, умов радіозв'язку та навколишнього середовища, включно з наявністю стін і матеріалів, з яких їх виготовлено, і використовуваного програмного забезпечення.


Розгортання продуктів IEEE 802.11b і IEEE 802.11g на одній безпроводовій мережі може зменшити швидкість з'єднання через вплив радіозв'язку.

Враховуючи це, продукти IEEE 802.11g розроблено, щоб зменшити швидкість з'єднання для забезпечення зв'язку з виробами IEEE 802.11b. Якщо швидкість з'єднання менша за очікувану, її можна збільшити, змінивши безпроводовий канал у точці доступу.

З'єднання без точки доступу (тимчасова мережа)

Тимчасова мережа – це мережа, у якій локальну мережу створено лише самими безпровідовими пристроями без використання центрального контролера або точки доступу. У цій мережі кожен пристрій безпосередньо з'єднується з іншими пристроями. У домі можна легко настроїти тимчасову мережу.

- Якщо безпровідове з'єднання ініційовано комп'ютером VAIO, буде вибрано канал 11.
- Якщо безпровідове з'єднання ініційовано обладнанням однорангової безпровідової локальної мережі, з'єднання безпровідової локальної мережі використає канал, вибраний цим обладнанням однорангової безпровідової локальної мережі.

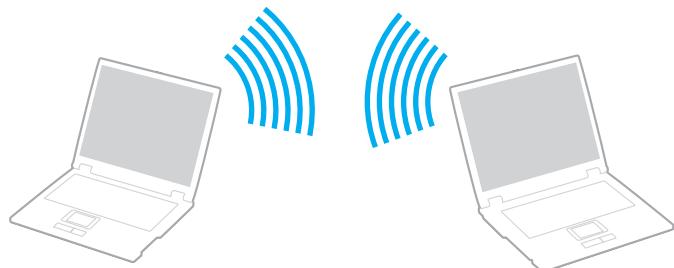

Щоб з'єднатися без точки доступу (тимчасова мережа)



Стандарт IEEE 802.11n, який використовує смугу пропускання 2,4 або 5 ГГц, недоступний у тимчасових мережах.

- 1 Увімкніть перемикач **WIRELESS**.
- 2 Натисніть кнопку поряд із бажаними параметрами безпроводового з'єднання або над ними у вікні **VAIO Smart Network**.
Переконайтесь, що індикатор **WIRELESS** світиться.
- 3 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 4 Натисніть кнопку **Переглянути стан і завдання мережі** в розділі **Мережа й Інтернет**.
- 5 Виберіть пункт **Настроювання з'єднання або мережі** в лівій області.
Відобразиться вікно **Настроювання з'єднання або мережі**.
- 6 Виберіть параметри для визначення настройок тимчасової мережі та натисніть кнопку **Далі**.
- 7 Дотримуйтесь інструкцій на екрані.



Див. онлайнові технічні характеристики, щоб перевірити, чи підтримує ваша модель функцію Bluetooth, стандарт IEEE 802.11a/b/g та чорнову форму стандарту IEEE 802.11n.


З'єднання за допомогою точки доступу (інфраструктурна мережа)

Інфраструктурна мережа – це мережа, яка розширює наявну проводову локальну мережу на безпроводові пристрої, забезпечуючи точку доступу (не надається в комплекті), наприклад точку доступу Sony. Точка доступу зв'язує безпроводову та проводову локальні мережі та функціонує як центральний контролер для безпроводової локальної мережі. Точка доступу координує передавання й отримання даних від кількох безпроводових пристрій у межах певного діапазону.

Точка доступу вибере канали, які використовуватимуться в інфраструктурній мережі.



Для отримання відомостей про вибір каналу, який використовуватиметься точкою доступу, зверніться до посібника, що постачається з точкою доступу.

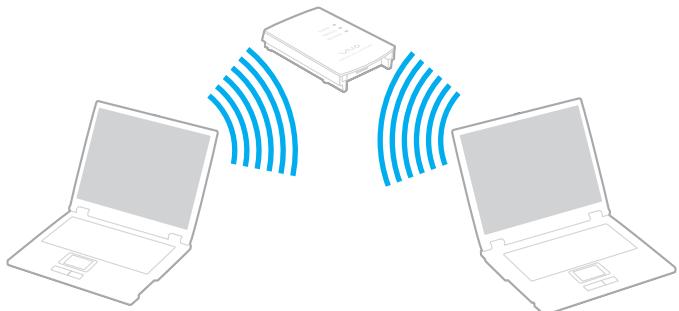

Щоб підключитися до безпроводової мережі

1 Переконайтесь, що точку доступу настроєно.

Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу.

2 Увімкніть перемикач **WIRELESS**.

3 Натисніть кнопку поряд із бажаними параметрами безпроводового з'єднання або над ними у вікні **VAIO Smart Network**.

Переконайтесь, що індикатор **WIRELESS** світиться.

4 Клацніть правою кнопкою миші  або  на панелі завдань і виберіть пункт **Підключення до мережі**.

5 Виберіть бажану точку доступу та натисніть кнопку **Підключитися**.



Для автентифікації технологій WPA-PSK або WPA2-PSK необхідно ввести парольну фразу. У парольній фразі враховується регистр і вона має містити від 8 до 63 літер або цифр чи до 64 символів за умови використання чисел від 0 до 9 та літер від A до F.

Див. онлайнові технічні характеристики, щоб перевірити, чи підтримує ваша модель функцію Bluetooth, стандарт IEEE 802.11a/b/g та чорнову форму стандарту IEEE 802.11n.

Припинення з'єднання через безпроводову мережу

Щоб припинити з'єднання через безпроводову мережу

Натисніть кнопку поряд із піктограмою **WLAN** або над нею у вікні **VAIO Smart Network**.



Вимкнення функцій безпроводової локальної мережі під час отримання доступу до віддалених документів, файлів або ресурсів може привести до втрати даних.

Використання функції Bluetooth

Можна встановити безпровідове з'єднання між комп'ютером та іншими пристроями Bluetooth, наприклад іншим комп'ютером або мобільним телефоном. Між цими пристроями можна передавати дані без проводів на відстань до 10 метрів у відкритому просторі.

Щоб встановити з'єднання Bluetooth

- 1 Увімкніть перемикач **WIRELESS**.
- 2 Натисніть кнопку поряд із піктограмою **Bluetooth** або над нею у вікні **VAIO Smart Network**.
Переконайтесь, що індикатор **WIRELESS** світиться.

Примітки щодо використання функції Bluetooth

- ❑ Швидкість передавання даних різничається залежно від таких умов:
 - ❑ Перешкоди, наприклад стіни, розташовані між пристроями
 - ❑ Відстань між пристроями
 - ❑ Матеріал, з якого виготовлено стіни
 - ❑ Близькість до мікрохвильових печей і радіотелефонів
 - ❑ Вплив радіочастот та інші умов навколишнього середовища
 - ❑ Конфігурація пристройів
 - ❑ Тип застосунку
 - ❑ Тип операційної системи
 - ❑ Одночасне використання функцій безпроводової локальної мережі та Bluetooth на комп'ютері
 - ❑ Розмір файла, що передається
- ❑ Зверніть увагу, що через обмеження стандарту Bluetooth велики файлы можуть іноді пошкоджуватися під час тривалого передавання внаслідок електромагнітного впливу середовища.
- ❑ Усі пристрої Bluetooth мають бути сертифікованими, щоб гарантувати дотримання усіх застосовних вимог до стандарту. Навіть якщо стандартів дотримано, робота, технічні характеристики й операційні процедури окремого пристрою можуть різнятися. Обмін даними може бути неможливим у деяких ситуаціях.
- ❑ Загальна характерна риса технології Bluetooth полягає в тому, що відео й аудіо можуть не синхронізуватися, якщо на комп'ютері відтворити відео з аудіовиходом із приєднаного пристрою Bluetooth.

- Смуга пропускання 2,4 ГГц, з якою працюють пристрої Bluetooth або безпроводової локальної мережі, використовується різними пристроями. Пристрої Bluetooth використовують технологію мінімізації впливу інших пристрій, які використовують хвилі тієї ж довжини. Проте одночасне використання функції Bluetooth і пристрій безпроводового з'єднання може спричинити виникнення радіоперешкод, а також призвести до зменшення швидкості та відстані зв'язку порівняно зі стандартними значеннями.



Перед використанням функції Bluetooth прочитайте Правила експлуатації пристрою Bluetooth.

- Функція Bluetooth може не працювати залежно від пристрій третьої сторони або версії програмного забезпечення, яке використовується установами третьої сторони.
- Загальна характерна риса технології Bluetooth полягає в тому, що підключення кількох пристрій Bluetooth до комп'ютера може призвести до перенавантаження смуги пропускання і, як наслідок, спричинити погану роботу пристрій.

Безпека Bluetooth

Безпровідова технологія Bluetooth має функцію автентифікації, що дозволяє вибирати користувача для обміну інформацією. За допомогою функції автентифікації можна уникнути отримання доступу до комп'ютера з анонімного пристрою Bluetooth.

Після першого з'єднання двох пристройів Bluetooth слід визначити загальний ключ доступу (пароль, необхідний для автентифікації) для реєстрації обох пристройів. Після реєстрації пристрою ключ доступу повторно вводити не потрібно.



Цей ключ доступу може щоразу бути різним, але має бути однаковим для обох пристройів.

Для певних пристройів, наприклад миші, ключ доступу не потребується.

З'єднання з іншим пристроєм Bluetooth

Комп'ютер можна з'єднати із пристроєм Bluetooth, наприклад іншим комп'ютером, мобільним телефоном, PDA, гарнітурою, мишею або цифровою камерою, без використання проводів.



Щоб з'єднатися з іншим пристроєм Bluetooth

Щоб з'єднатися з іншим пристроєм Bluetooth, спершу потрібно настроїти функцію Bluetooth. Інструкції щодо настроювання та використання функції Bluetooth можна відшукати у відомостях про технологію Bluetooth, перейшовши до ресурсу **Довідка та підтримка Windows**. Щоб відкрити ресурс **Довідка та підтримка Windows**, натисніть Пуск і виберіть **Довідка та підтримка**.

Припинення з'єднання Bluetooth

Щоб припинити з'єднання Bluetooth

- 1 Вимкніть пристрій Bluetooth, який з'єднано з комп'ютером.
- 2 Натисніть кнопку поряд із піктограмою **Bluetooth** або над нею у вікні **VAIO Smart Network**.

Використання периферійних пристройів

До комп'ютера VAIO можна додати функції, скориставшись різними портами комп'ютера.


- Підключення зовнішніх динаміків ([стор. 76](#))
- Підключення зовнішнього дисплея ([стор. 77](#))
- Вибір режимів дисплея ([стор. 84](#))
- Використання функції підключення кількох моніторів ([стор. 85](#))
- Підключення зовнішнього мікрофона ([стор. 87](#))
- Підключення пристрою USB (універсальної послідовної шини) ([стор. 88](#))
- Підключення принтера ([стор. 91](#))
- Підключення пристрою i.LINK ([стор. 92](#))
- Підключення до мережі (локальної мережі) ([стор. 94](#))

Підключення зовнішніх динаміків

Підключивши зовнішні динаміки (не надаються в комплекті), можна покращити якість звуку комп'ютера.

Щоб підключити зовнішні динаміки

- 1 Вставте кабель динаміка (1) (не надається в комплекті) у рознім навушників (2) Ω .
- 2 Підключіть інший кінець кабелю динаміка до зовнішнього динаміка (3).
- 3 Перед увімкненням динаміків зменште їхню гучність.

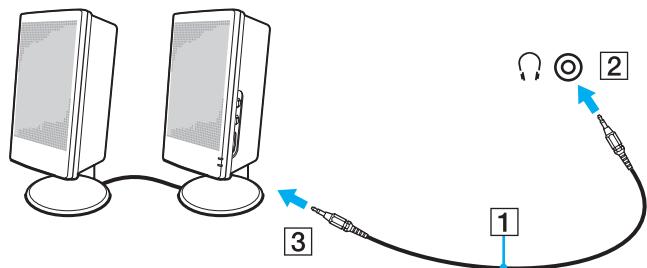

Переконайтесь, що динаміки призначено для використання з комп'ютером.



Не кладіть на динаміки дискети, оскільки магнітне поле динаміків може пошкодити дані на дискетах.

Підключення зовнішнього дисплея

До комп'ютера можна підключити зовнішній дисплей (не надається в комплекті). Наприклад, комп'ютер можна використати з дисплеєм комп'ютера або проектором.



Підключіть шнур живлення зовнішнього дисплея, під'єднавши всі інші кабелі.


Підключення дисплея комп'ютера

До комп'ютера можна підключити дисплей (монітор).

Щоб підключити дисплей комп'ютера

! Порт монітора на комп'ютері вимикається, коли до порту **HDMI** підключено зовнішній дисплей.

- 1 За потреби підключіть один кінець шнура живлення дисплея (1) до дисплея, а інший кінець - до розетки змінного струму.
- 2 Щоб підключити аналоговий монітор, підключіть кабель дисплея (2) (не надається в комплекті) до порту монітора (3)  на комп'ютері.
- 3 Щоб підключити монітор TFT/DVI, використайте кабель HDMI (не надається в комплекті) і адаптер HDMI/DVI-D (не надається в комплекті) для підключення монітора TFT/DVI до порту **HDMI** комп'ютера.

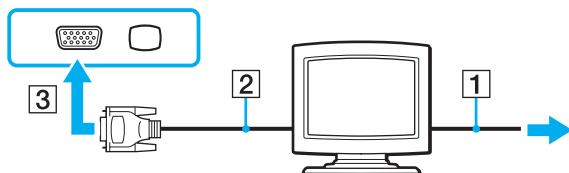

! Комп'ютер сумісний зі стандартом HDCP і може шифрувати канал передавання цифрових відеосигналів із метою захисту авторських прав, що дозволяє відтворювати та переглядати широкий діапазон захищеного авторським правом високоякісного вмісту. Зверніть увагу, що для перегляду захищеного авторським правом вмісту до комп'ютера потрібно підключити сумісний зі стандартом HDCP монітор. Якщо до комп'ютера підключено несумісний монітор, відтворювати або переглядати захищений авторським правом вміст не можна.



DVI-D – скорочення від Digital Visual Interface – Digital (цифровий візуальний інтерфейс - цифровий). Цей рознім DVI підтримує тільки цифрові відеосигнали (аналогові відеосигнали не підтримуються). Він має 24 виводів.

Рознім DVI-I (Digital Visual Interface – Integrated або цифровий візуальний інтерфейс - інтегрований) підтримує як цифрові, так і аналогові відеосигнали. Він має 29 виводів.

Підключення мультимедійного дисплея комп'ютера


До комп'ютера можна підключити мультимедійний дисплей комп'ютера, який включає вбудовані динаміки та мікрофон.

Щоб підключити мультимедійний дисплей комп'ютера



Порт монітора на комп'ютері вимикається, коли до порту **HDMI** підключено зовнішній дисплей.

- 1 Підключіть шнур живлення мультимедійного дисплея комп'ютера (1) до розетки змінного струму.
- 2 Підключіть кабель дисплея (2) (не надається в комплекті) до порту монітора (3) на комп'ютері.
- 3 Вставте кабель динаміка (4) (не надається в комплекті) у рознім навушників (5) на комп'ютері.
- 4 Вставте кабель мікрофона (6) (не надається в комплекті) у рознім навушників (7) на комп'ютері.

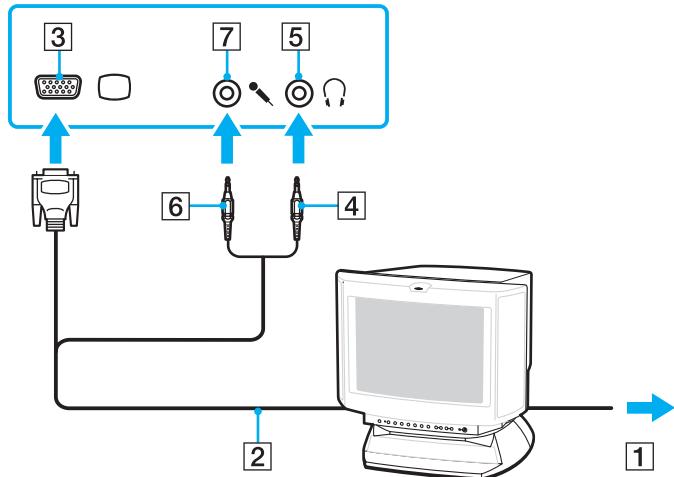

Підключення телевізора

До комп'ютера можна підключити телевізор.

Щоб підключити телевізор до комп'ютера

 Порт **HDMI** на комп'ютері вимикається, коли до порту монітора підключено зовнішній дисплей.

- 1 Підключіть шнур живлення телевізора до розетки змінного струму.
- 2 Підключіть один кінець кабелю HDMI (не надається в комплекті) до порту **HDMI** комп'ютера, а інший кінець - до телевізора.
- 3 Переключіть канал вводу телевізора на зовнішній ввід.
- 4 Настройте систему конфігурації телевізора.

 Якщо використовується драйвер пристрою, який постачається іншим виробником, ніж компанія Sony, зображення не відображатиметься, а звук не відтворюватиметься. Для оновлення завжди використовуйте драйвер пристрою, виготовлений компанією Sony.



Для отримання додаткових відомостей про встановлення та використання зверніться до посібника, який поставався з телевізором.

Кабель HDMI можна підключити до AV-підсилювача для відтворення звуку через AV-підсилювач, а за допомогою ще одного кабелю HDMI AV-підсилювач можна підключити до телевізора для відтворення зображення.

Якщо телевізор обладнано портами HDMI і DVI-D, рекомендовано використовувати порт HDMI.

Кабель HDMI передає як відео, так і аудіосигнали.

Змінення вихідного аудіопристрою

Якщо пристрій, підключений до порту **HDMI**, не відтворює звук, необхідно змінити вихідний аудіопристрій.

- 1 Закрийте всі відкриті програми.
- 2 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 3 Клацніть **Устаткування та звук**.
- 4 Клацніть **Керування аудіопристроями** в розділі **Звук**.
- 5 На вкладці **Відтворення** виберіть потрібний вихідний аудіопристрій і натисніть **Установити значення за промовчанням**.


Підключення проектора

До комп'ютера можна підключити проектор (наприклад, РК-проектор Sony).

Щоб підключити проектор

!
Порт монітора на комп'ютері вимикається, коли до порту **HDMI** підключено зовнішній дисплей.

- 1 Підключіть шнур живлення (1) проектора до розетки змінного струму.
- 2 Підключіть кабель дисплея (2) (не надається в комплекті) до порту монітора (3)  на комп'ютері.
- 3 Вставте аудіокabel (4) (не надається в комплекті) у рознім навушників (5)  на комп'ютері.
- 4 Вставте кабель дисплея і аудіокabel у рознім і порт на проекторі (6).

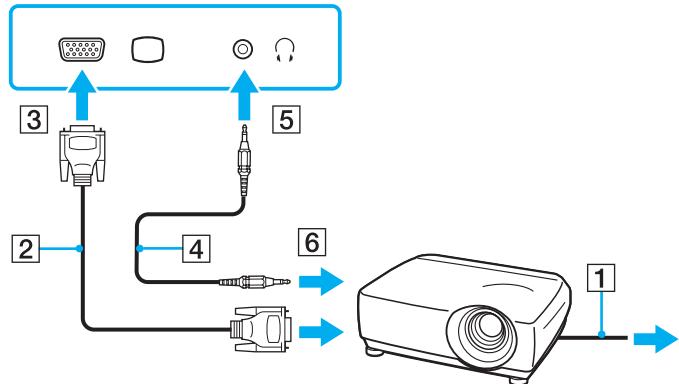

Вибір режимів дисплея

Можна вибрати, який дисплей використовуватиметься як основний за умови підключення зовнішнього дисплея (настільний монітор тощо) до комп'ютера.

Якщо потрібно одночасно працювати з екраном комп'ютера та зовнішнім дисплеєм, додаткові відомості див. у розділі **Використання функції підключення кількох моніторів (стор. 85)**.

Щоб вибрати дисплей



Порт монітора на комп'ютері вимикається, коли до порту **HDMI** підключено зовнішній дисплей.

Якщо до комп'ютера підключено зовнішній дисплей, параметр «Основний/Клон» можна змінити описаним нижче способом.

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і послідовно виберіть пункти **Усі програми** та **Catalyst Control Center**.
- 2 Клацніть **CCC**.
- 3 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб змінити настройки.
Додаткові відомості наведено у файлі довідки.




Залежно від типу зовнішнього дисплея або проектора, може не вдатися одночасно відобразити один вміст на екрані комп'ютера та зовнішньому дисплеї або проекторі.

Перед увімкненням комп'ютера ввімкніть зовнішній дисплей.

Використання функції підключення кількох моніторів

Функція підключення кількох моніторів дозволяє розподілити вміст робочого стола серед кількох моніторів. Наприклад, якщо до порту монітора підключено зовнішній дисплей, екран комп'ютера та зовнішній дисплей можуть функціонувати як один робочий стіл.

Курсор можна переміщувати з одного дисплея на інший. Це дозволяє перетягувати об'єкти, наприклад, вікно відкритого застосунку або панель інструментів, з одного дисплея на інший.

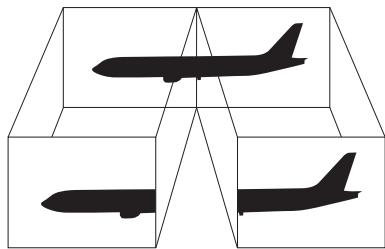

Зовнішній дисплей може не підтримувати функцію підключення кількох моніторів.

Деякі застосунки можуть бути несумісними з настройками підключення кількох моніторів.

Під час використання режиму підключення кількох моніторів переконайтесь, що комп'ютер не перебуває в режимі сну або глибокого сну, інакше комп'ютер може не повернутися до звичайного режиму.

Якщо на кожному дисплеї настроєно різні кольори, не розгортаєте одне вікно на два дисплеї. Це може спричинити несправності в роботі програмного забезпечення.

Для кожного дисплея встановіть меншу кількість кольорів або нижчу роздільну здатність.

Щоб вибрати режим підключення кількох моніторів



Порт монітора на комп'ютері вимикається, коли до порту **HDMI** підключено зовнішній дисплей.

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Виберіть пункт **Настройти роздільну здатність екрана** в розділі **Оформлення та персоналізація**.
- 3 Клацніть піктограму монітора, яку позначено як **2**.
- 4 Виберіть параметр **Розширити робочій стіл на цей монітор**.
- 5 Послідовно натисніть кнопки **Застосувати** й **OK**.

Якщо відобразиться вікно **Настройки монітора**, натисніть кнопку **Так**.



Можна також змінити призначення кнопки **S1**, щоб активувати режим підключення кількох моніторів за допомогою кнопки **S1**. Щоб змінити призначення кнопки **S1**, натисніть і утримуйте кнопку **S1** для відображення вікна змінення призначення. Відомості про кнопку **S1** див. у розділі **Використання спеціальних кнопок** ([стор. 34](#)).


Крім того, для кожного дисплея можна встановити кольори та роздільну здатність, а також настроїти режим підключення кількох моніторів.

Підключення зовнішнього мікрофона

Якщо потрібно використати пристрій вводу звука (наприклад, щоб прийняти участь в Інтернет-чаті), потрібно підключити зовнішній мікрофон (не надається в комплекті).

Щоб підключити зовнішній мікрофон

Вставте кабель мікрофона (1) у рознім мікрофона (2).

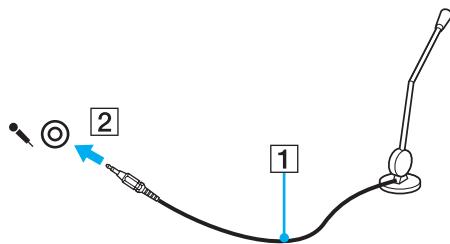

Переконайтесь, що мікрофон призначено для використання з комп'ютером.

Підключення пристрою USB (універсальної послідовної шини)

Щоб уникнути пошкодження комп'ютера та/або пристрій USB, дотримуйтесь таких інструкцій:


- ❑ Переміщуючи комп'ютер із підключеними пристроями USB, захищайте порти USB від ударів і застосування сили.
- ❑ Не кладіть комп'ютер у сумку або переносний портфель, якщо до нього підключено пристрій USB.

Підключення миші USB

Щоб підключити миш USB

- 1 Виберіть потрібний порт USB (1) .
- 2 Вставте кабель миші USB (2) у порт USB.

Миша USB (не надається в комплекті) (3) готова до використання.

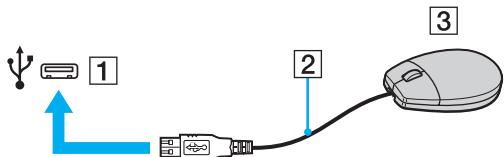


Підключення пристрою USB зчитування дискет

Можна придбати пристрій USB зчитування дискет і підключити його до комп'ютера.

Щоб підключити пристрій USB зчитування дискет

- 1 Виберіть потрібний порт USB (1).
- 2 Вставте кабель Пристрою USB зчитування дискет (2) у порт USB.
Пристрій USB зчитування дискет (3) готовий до використання.

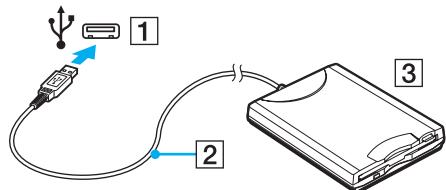

! Під час використання Пристрою USB зчитування дискет не застосовуйте силу до порту USB. Це може спричинити несправності.

Від'єднання пристрою USB зчитування дискет

Коли комп'ютер увімкнено або вимкнено, від нього можна від'єднати пристрій USB зчитування дискет. Від'єднання дисковода під час перебування комп'ютера в режимі економії енергії (режимі сну або глибокого сну) може спричинити несправності в роботі комп'ютера.

Щоб від'єднати пристрій USB зчитування дискет



Щоб від'єднати пристрій USB зчитування дискет, якщо комп'ютер вимкнено, пропустіть кроки 1-5.

- 1 Закрийте всі програми, які мають доступ до дисковода.
- 2 Двічі клацніть піктограму **Безпечне від'єднання пристрою** на панелі завдань.
- 3 Виберіть дисковод, який потрібно відключити.
- 4 Натисніть кнопку **Зупинити**.
- 5 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб вийняти дисковід.
- 6 Від'єднайте дисковід від комп'ютера.

Підключення принтера


Для друку документів до комп'ютера можна підключити сумісний із Windows принтер.

Підключення принтера через порт USB

До комп'ютера можна підключити принтер USB, сумісний із наявною на комп'ютері версією Windows.

Щоб підключити принтер через порт USB

- 1 Підключіть шнур живлення (1) принтера до розетки змінного струму.
- 2 Виберіть потрібний порт USB (3) .
- 3 Підключіть один кінець кабелю принтера USB (2) (не надається в комплекті) до порту USB, а інший – до принтера.

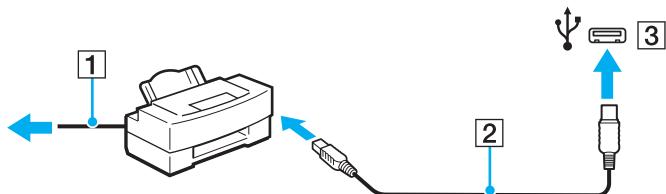

Підключення пристрою i.LINK


Примітки щодо підключення пристрій i.LINK

- ❑ Комп'ютер обладнано портом i.LINK, через який можна підключити пристрій i.LINK, наприклад цифрову відеокамеру.
- ❑ Порт i.LINK на комп'ютері не забезпечує живленням зовнішні пристрої, які зазвичай можуть отримувати живлення через порти i.LINK.
- ❑ Порт i.LINK підтримує швидкість передавання до 400 Мбіт/с; однак фактична швидкість передавання залежить від швидкості передавання зовнішнього пристрою.
- ❑ Додаткові кабелі i.LINK можуть бути недоступні в деяких країнах і регіонах.
- ❑ Підключення i.LINK до інших сумісних пристрій не повністю гарантовано.
- ❑ Підключення i.LINK різнятися залежно від використовуваних застосунків, операційної системи й i.LINK-сумісних пристрій. Для отримання додаткових відомостей зверніться до посібника свого програмного забезпечення.
- ❑ Перевірте умови роботи та сумісність операційної системи i.LINK-сумісних периферійних пристрій ПК (наприклад жорсткого диска або дисковода CD-RW) перед їх підключенням до комп'ютера.

Підключення цифрової відеокамери

Щоб підключити цифрову відеокамеру

Підключіть один кінець кабелю i.LINK (1) (не надається в комплекті) до порту i.LINK (2) комп'ютера, а інший кінець - до порту DV In/Out (3) цифрової відеокамери.

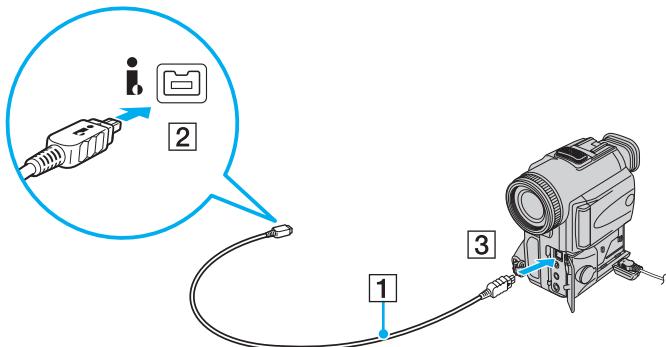


У цифрових відеокамерах Sony порти, які позначено як **DV Out**, **DV In/Out** або **i.LINK** є i.LINK-сумісними.

Цифрові відеокамери Sony зображені тут для прикладу. Можливо, вашу цифрову камеру потрібно буде підключити по-іншому.

Під час використання підключення i.LINK не можна отримати доступ до рисунків, які зберігаються на носії Memory Stick.

Підключення до мережі (локальної мережі)

Комп'ютер можна підключити до мереж типу 1000BASE-T, 100BASE-TX або 10BASE-T за допомогою кабелю мережі Ethernet. Підключіть один кінець мережного кабелю (не надається в комплекті) до порту мережі (Ethernet) на комп'ютері, а інший кінець - до мережі. Для отримання докладних настройок і пристрій, необхідних для підключення до мережі, зверніться до системного адміністратора.

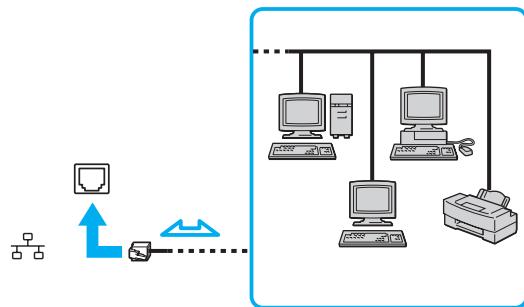

Комп'ютер можна підключити до мережі, скориставшись настройками за промовчанням.



Телефонні лінії не можна підключати до мережного розніму (локальної мережі) на комп'ютері.

Якщо мережний рознім (локальної мережі) підключено до нижче наведених телефонних ліній, висока потужність електричного струму може спричинити пошкодження, перегрівання або пожежу.

- Домашні (пристрій гучного зв'язку системи внутрішнього зв'язку) або робочі телефонні лінії (багатоканальний робочий телефон)
- Громадська телефонна абонентська лінія
- АТС (автоматична телефонна станція)

Не підключайте телефонний кабель до порту мережі (Ethernet).

Настроювання комп'ютера VAIO

У цьому розділі коротко описано, як змінити основні настройки комп'ютера VAIO. Поміж іншого, ви дізнаєтесь, як використовувати та змінювати зовнішній вигляд програмного забезпечення й утиліт компанії Sony та ін.

- Настроювання пароля** ([стор. 96](#))
- Настроювання програми VAIO Control Center на комп'ютері** ([стор. 101](#))
- Використання режимів енергозбереження** ([стор. 102](#))
- Керування живленням за допомогою програми VAIO Power Management** ([стор. 107](#))
- Настроювання мови у Windows Vista Ultimate** ([стор. 110](#))
- Настроювання модема** ([стор. 111](#))

Настроювання пароля

Використовуйте одну з функцій BIOS, щоб встановити пароль.

Якщо пароль встановлено, необхідно ввести пароль після появи емблеми VAIO, щоб увімкнути комп'ютер. Пароль для ввімкнення живлення допомагає захистити ваш комп'ютер від несанкціонованого доступу.

Додавання пароля для ввімкнення живлення

Пароль для ввімкнення живлення використовується для захисту комп'ютера від несанкціонованого доступу.

Є два типи паролів для ввімкнення живлення: машинний пароль і пароль користувача. Машинний пароль надається користувачам із правами адміністратора комп'ютера, щоб змінювати всі параметри настройки на екрані настройки BIOS, а також вмикати комп'ютер. Пароль користувача надається іншим звичайним користувачам, щоб дозволити змінювати деякі параметри настройки BIOS, а також вмикати комп'ютер. Щоб встановити пароль користувача, необхідно спочатку встановити машинний пароль.



Після встановлення пароля для ввімкнення живлення не можна ввімкнути комп'ютер, не ввівши пароль. Не забувайте пароль. Запишіть пароль й зберігайте його в таємниці від інших у безпечному місці.

Якщо ви забули пароль для ввімкнення живлення, і вам потрібна допомога для його скидання, з вас буде стягнуто плату за скидання пароля, і, можливо, доведеться відправити комп'ютер до центру обслуговування для скидання пароля.

Щоб додати пароль для ввімкнення живлення (машинний пароль)

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть клавішу **F2**, коли з'явиться емблема VAIO.
Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо цього не сталося, перезавантажте комп'ютер і натисніть клавішу **F2** кілька разів, коли відобразиться емблема VAIO.
- 3 За допомогою клавіш **←** або **→** виберіть **Security**, щоб відобразити вкладку **Security**, виберіть **Set Machine Password**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
- 4 Двічі введіть пароль на екрані для введення пароля та натисніть клавішу **Enter**.
Пароль має складатися з букв і цифр, а його довжина не може перевищувати 32 символи (включно із пробілами).
- 5 Виберіть **Password when Power On** у розділі **Security** і натисніть клавішу **Enter**.
- 6 Змініть настройку з **Disabled** на **Enabled**.
- 7 За допомогою клавіш **←** або **→** виберіть меню **Exit**, виберіть пункт **Exit Setup**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
Коли з'явиться запит на підтвердження, натисніть клавішу **Enter**.

Щоб додати пароль для ввімкнення живлення (пароль користувача)



Перед встановленням пароля користувача, переконайтесь, що машинний пароль уже встановлено.

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть клавішу **F2**, коли з'явиться емблема VAIO.
Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо цього не сталося, перезавантажте комп'ютер і натисніть клавішу **F2** кілька разів, коли відобразиться емблема VAIO.
- 3 Введіть машинний пароль і натисніть клавішу **Enter**.
- 4 За допомогою клавіш **←** або **→** виберіть **Security**, щоб відобразити вкладку **Security**, виберіть **Set User Password**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
- 5 Двічі введіть пароль на екрані для введення пароля та натисніть клавішу **Enter**.
Пароль має складатися з букв і цифр, а його довжина не може перевищувати 32 символи (включно із пробілами).
- 6 За допомогою клавіш **←** або **→** виберіть меню **Exit**, виберіть пункт **Exit Setup**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
Коли з'явиться запит на підтвердження, натисніть клавішу **Enter**.

Змінення та видалення пароля для ввімкнення живлення

Щоб змінити або видалити пароль для ввімкнення живлення (машинний пароль)

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть клавішу **F2**, коли з'явиться емблема VAIO.
Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо цього не сталося, перезавантажте комп'ютер і натисніть клавішу **F2** кілька разів, коли відобразиться емблема VAIO.
- 3 Введіть машинний пароль і натисніть клавішу **Enter**.
- 4 За допомогою клавіш **←** або **→** виберіть **Security**, щоб відобразити вкладку **Security**, виберіть **Set Machine Password**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
- 5 На екрані введення пароля один раз введіть поточний пароль і двічі новий пароль, а потім натисніть клавішу **Enter**.
Щоб видалити пароль, залиште поля **Enter New Password** і **Confirm New Password** пустими та натисніть клавішу **Enter**.
- 6 За допомогою клавіш **←** або **→** виберіть меню **Exit**, виберіть пункт **Exit Setup**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
Коли з'явиться запит на підтвердження, натисніть клавішу **Enter**.

Щоб змінити або видалити пароль для ввімкнення живлення (пароль користувача)

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть клавішу **F2**, коли з'явиться емблема VAIO.
Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо цього не сталося, перезавантажте комп'ютер і натисніть клавішу **F2** кілька разів, коли відобразиться емблема VAIO.
- 3 Введіть пароль користувача та натисніть клавішу **Enter**.
- 4 За допомогою клавіш **←** або **→** виберіть **Security**, щоб відобразити вкладку **Security**, виберіть **Set User Password**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
- 5 На екрані введення пароля один раз введіть поточний пароль і двічі новий пароль, а потім натисніть клавішу **Enter**.
Щоб видалити пароль, залиште поля **Enter New Password** і **Confirm New Password** пустими та натисніть клавішу **Enter**.
- 6 За допомогою клавіш **←** або **→** виберіть меню **Exit**, виберіть пункт **Exit Setup**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
Коли з'явиться запит на підтвердження, натисніть клавішу **Enter**.

Настроювання програми VAIO Control Center на комп'ютері

Утиліта **VAIO Control Center** дозволяє звертатися до системної інформації та визначати параметри для поведінки системи.

Щоб використовувати програму VAIO Control Center

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Усі програми** та **VAIO Control Center**.
- 2 Виберіть потрібний об'єкт керування та змініть настройки.
- 3 Після закінчення натисніть кнопку **OK**.

Настройки потрібного об'єкта змінено.



Для отримання додаткових відомостей про кожен параметр див. файл довідки програми **VAIO Control Center**.

Деякі з об'єктів керування буде приховано, якщо відкрити програму **VAIO Control Center** як звичайний користувач.

Використання режимів енергозбереження

Щоб подовжити термін служби акумуляторної батареї, можна скористатися перевагами настройок керування живленням. Okрім нормального робочого режиму, який дозволяє вимикати певні пристрої, комп'ютер має два окремих режими економії енергії: сплячий режим та режим глибокого сну. Майте на увазі, що за використання енергії акумуляторної батареї комп'ютер автоматично ввійде в режим глибокого сну, коли рівень заряду акумуляторної батареї стане низьким, незважаючи на вибрані настройки керування живленням.



Якщо рівень заряду акумулятора падає нижче 10%, потрібно або приєднати адаптер змінного струму для перезаряджання акумуляторної батареї, або вимкнути комп'ютер і встановити в нього повністю заряджену акумуляторну батарею.

Використання звичайного режиму

Це нормальній стан комп'ютера під час використання. В цьому режимі світиться зелене світло індикатора живлення. Щоб економити енергію під час роботи, можна вимкнути певні пристрої, наприклад РК екран або жорсткий диск.

Використання сплячого режиму

Сплячий режим вимикає РК екран та перемикає пристрой збереження даних та ЦП в режим низького споживання енергii. У цьому режимі помаранчевий світловий індикатор живлення повiльно блимає.



Якщо комп'ютером не користуються протягом тривалого періоду часу, і при цьому він відключений вiд джерела змiнного струму, переведiть комп'ютер у режим глибокого сну або вимкнiть його.

Щоб увiмкнути сплячий режим

Натиснiть кнопку **Пуск**, клацнiть стрiлку поряд iз кнопкою **Блокувати** та виберiть **Сплячий режим**.



Коли комп'ютер перебуває в сплячому режимi, вставити диск не можна.

Комп'ютер виходить зi сплячого режиму швидше, нiж iз режиму глибокого сну.

Сплячий режим споживає бiльше енергii, нiж режим глибокого сну.



Якщо акумуляторна батарея розрядиться пiд час перебування комп'ютера у сплячому режимi, усi данi, якi не було збережено, буде втрачено. Повернутися до попереднього стану роботи неможливо. Для запобiгання втратi даних потрiбно часто зберiгати данi.

Щоб повернутися до нормального режиму

- Натисніть будь-яку клавішу.
- Натисніть кнопку живлення комп'ютера.

!

Якщо натиснути й утримувати кнопку живлення довше чотирьох секунд, комп'ютер вимкнеться автоматично. Усі дані, які не було збережено, буде втрачено.

Якщо комп'ютер не використовується протягом певного періоду часу, він перейде у сплячий режим. Щоб змінити це, можна змінити настройки сплячого режиму.

Щоб змінити настройки сплячого режиму

- 1 На панелі завдань клацніть правою кнопкою миші піктограму стану живлення та виберіть **Електроживлення**.
- 2 У поточному плані живлення клацніть **Змінити настройки плану**.
- 3 Змініть час переходу комп'ютера у сплячий режим та клацніть **Зберегти зміни**.

Використання режиму глибокого сну

В режимі глибокого сну стан системи зберігається на жорсткому диску, а живлення вимикається. Навіть якщо розрядиться батарея, дані не буде втрачено. У цьому режимі індикатор живлення не світиться.



Якщо комп'ютер не використовуватиметься протягом довгого часу, переведіть комп'ютер у режим глибокого сну. Режим економії енергії дозволяє зекономити час, що витрачається на вимкнення та відновлення роботи.

Щоб увімкнути режим глибокого сну

Натисніть клавіші **Fn+F12**.

Комп'ютер перейде в режим глибокого сну.

Також можна натиснути кнопку **Пуск**, клацнути стрілку поряд із кнопкою **Блокувати** та вибрати **Режим глибокого сну**, щоб перевести комп'ютер у режим глибокого сну.



Коли комп'ютер перебуває в режимі глибокого сну, вставити диск не можна.

Режим глибокого сну потребує більше часу для активації, ніж сплячий режим.

Режим глибокого сну споживає менше енергії, ніж сплячий режим.



Не переносьте комп'ютер до вимкнення його індикатора живлення.

Щоб повернутися до нормального режиму

Натисніть кнопку живлення.

Комп'ютер повернеться до нормального режиму.

! Якщо натиснути й утримувати кнопку живлення довше чотирьох секунд, комп'ютер вимкнеться автоматично.



Перехід у нормальній стан із режиму глибокого сну потребує більше часу, ніж зі сплячого режиму.

Керування живленням за допомогою програми VAIO Power Management

Керування живленням допомагає встановити схеми живлення для роботи з живленням від мережі змінного струму або від акумуляторної батареї, щоб відповідати вашим вимогам щодо споживання енергії.

VAIO Power Management – це програмний застосунок, розроблений спеціально для комп'ютерів VAIO. За допомогою цього програмного забезпечення можна поліпшити функції керування живленням операційної системи Windows, щоб забезпечити кращу роботу комп'ютера та довшу роботу акумуляторної батареї. Додаткові відомості див. у файлі довідки до програмного забезпечення.

Вибір плану живлення

Після увімкнення комп'ютера, на панелі завдань з'являється піктограма стану живлення. Ця піктограма вказує тип джерела живлення, що використовується в даний момент, наприклад мережа змінного струму. Клацніть цю піктограму, щоб відобразити вікно, у якому показується стан живлення.

Функції програми **VAIO Power Management** додано до **Властивостей електроживлення** операційної системи Windows.

Щоб вибрати план живлення

- 1 На панелі завдань клацніть правою кнопкою миші піктограму стану живлення та виберіть **Електроживлення**.
- 2 Виберіть потрібний план живлення.

Щоб змінити настройки плану живлення

- 1 У поточному плані живлення клацніть **Змінити настройки плану** у вікні **Електророживлення**.
Змініть настройки сплячого режиму та дисплея на потрібні.
- 2 Щоб змінити додаткові настройки, клацніть **Змінити додаткові настройки живлення** та перейдіть до кроку 3.
В іншому випадку клацніть **Зберегти зміни**.
- 3 Виберіть вкладку **VAIO Power Management**.
Змініть настройки кожного елемента.
- 4 Натисніть кнопку **OK**.

VAIO Power Management Viewer

Запуск VAIO Power Management Viewer

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Усі програми** та **VAIO Control Center**.
- 2 Клацніть **Power Management** і **VAIO Power Management Viewer**.

Змінення схеми живлення

Виберіть потрібну схему живлення з розкривного списку в розділі **VAIO Power Management Viewer**.

Перегляд настройок роботи зі схемою живлення, вибраною за допомогою програми VAIO Power Management

Коли водночас запущено програми **VAIO Power Management** і **VAIO Power Management Viewer**, **VAIO Power Management Viewer** відображає настройки роботи за схеми живлення, зміненої за допомогою програми **VAIO Power Management**.



Використовуйте програму **VAIO Power Management** для настроювання або змінення схеми живлення.

Настроювання мови у Windows Vista Ultimate

На моделях із Windows Vista Ultimate можна завантажити та встановити потрібний мовний пакет. Див. онлайнові технічні характеристики, щоб дізнатися, чи інстальовано на комп'ютері Windows Vista Ultimate.



Щоб завантажити мовний пакет, необхідно підключити комп'ютер до Інтернету. Для отримання відомостей про підключення комп'ютера до мережі Інтернет див. розділ **Використання Інтернету** ([стор. 61](#)).

Щоб інсталювати мовний пакет

- 1 Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Панель керування, Обслуговування системи і Центр обслуговування**.
- 2 Двічі клацніть піктограму **Додаткові компоненти Windows Ultimate**.
- 3 Натисніть **Доступне додаткове ПЗ**.
- 4 Виберіть потрібний мовний пакет і натисніть **Встановити**.

Якщо з'явиться вікно **Windows Update із додатковими компонентами Windows Ultimate**, потрібно спочатку встановити деякі важливі оновлення.

Виконавши спочатку встановлення оновлень, натисніть **Переглянути доступне додаткове ПЗ** для відображення доступних мовних пакетів і продовжуйте далі.

Настроювання модема

Перед початком користування вбудованим модемом (не всі модеми є вбудованими) або під час кожного використання модема протягом подорожі переконайтесь, що у вікні **Телефони й модеми** зазначено країну місцезнаходження, з якої виконується виклик.

Щоб змінити настройки країни модема

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Клацніть **Устаткування та звук**.
- 3 Клацніть **Телефони й модеми**.
Відобразиться вікно **Відомості про місцеперебування**.
- 4 Введіть необхідні відомості, а потім натисніть кнопку **OK**.
З'явиться вікно **Телефони й модеми**.
- 5 Виберіть своє місцеперебування на вкладці **Правила набору номера**.
- 6 Натисніть кнопку **Редагувати**, щоб змінити поточну конфігурацію.
Відобразиться вікно **Змінити розташування**.
або
Натисніть кнопку **Створити**, щоб настроїти модем.
Відобразиться вікно **Нове місцеперебування**.
- 7 Перевірте настройки країни або регіону та переконайтесь, що вони збігаються з місцем перебування, з якого здійснюється виклик.



Імпульсний набір може не підтримуватися в деяких країнах і регіонах.

- 8 Якщо настройки розташування змінено, натисніть кнопку **Застосувати**, а потім **OK**.
З'явиться вікно **Телефони й модеми**.

- 9 Переконайтесь, що ваш модем є в списку на вкладці **Модеми**.
Якщо в списку вашого модема немає, натисніть кнопку **Додати** та дотримуйтесь порад майстра.
- 10 Натисніть кнопку **Застосувати/OK**. Модем настроєно.

! Перед застосуванням нових настроїв країни, обов'язково відключіть телефонний кабель від комп'ютера.

Оновлення комп'ютера VAIO

У комп'ютері VAIO та модулях пам'яті застосовуються компоненти високої точності та технологія електронних рознімів. Щоб уникнути скасування гарантії протягом гарантійного періоду для виробу, рекомендовано дотримуватися поданих нижче порад:

- Щоб встановити новий модуль пам'яті, звертайтеся до дилера.
- Не встановлюйте його самостійно, якщо ви не знайомі з процесом оновлення пам'яті в комп'ютері.
- Не торкайтесь рознімів та не відкривайте кришку відсіку модуля пам'яті.

Для отримання докладних відомостей про тип модуля та обсяг пам'яті, встановленої на вашій моделі, див. онлайнові технічні характеристики.

Зверніться до VAIO-Link, якщо потрібна допомога.

Додавання та видалення пам'яті

Якщо ви хочете покращити функціональність свого комп'ютера, можна збільшити обсяг пам'яті шляхом встановлення додаткових модулів пам'яті. Перед оновленням пам'яті комп'ютера прочитайте примітки та опис процедур на наступних сторінках.

Примітки щодо додавання або видалення модулів пам'яті


- ❑ Будьте уважні під час заміни пам'яті. Невірне встановлення модулів пам'яті може привести до пошкодження системи. Таке пошкодження може позбавити гарантії, що надається виробником.
- ❑ Використовуйте лише ті модулі пам'яті, які сумісні з вашим комп'ютером. Якщо модуль пам'яті не визначається комп'ютером, або операційна система Windows стає нестабільною, зверніться до свого дилера або виробника модуля пам'яті.
- ❑ Електростатичний розряд (ESD) може пошкодити електронні компоненти. Перш ніж розпочати операції з модулем пам'яті, забезпечте дотримання поданих нижче вказівок:
 - ❑ Описані у цьому документі процедури передбачають, що користувач знайомий з основною термінологією, яка пов'язана з персональними комп'ютерами, практичними питаннями безпеки та обов'язковими вимогами щодо сумісності для використання та модифікації електронного обладнання.
 - ❑ Перед тим, як від'єднати від комп'ютера якусь кришку або панель, вимкніть комп'ютер і відключіть його від джерел живлення (акумуляторної батареї чи адаптера змінного струму), а також від будь-яких телекомунікаційних каналів, мереж або модемів. Якщо цього не зробити, в результаті може статися травмування людини або пошкодження обладнання.
 - ❑ Електростатичний розряд (ESD) може пошкодити модуль пам'яті та інші компоненти. Встановлюйте модуль пам'яті лише на робочому місці, яке обладнано апаратурою для нейтралізації електростатичного розряду. Якщо таке робоче місце недоступне, не працюйте в приміщеннях з килимами на підлозі та не використовуйте матеріали, які створюють або зберігають статичну електрику (наприклад целофанові обгортки). Під час виконання цієї процедури заземліть себе, зберігаючи контакт з нефарбованою металевою частиною корпусу.

- Не відкривайте пакет модуля пам'яті до того, як повністю підготуєтесь до заміни модуля. Пакет захищає модуль від ЕР.
- Використовуйте спеціальну сумку, що була надана разом з модулем пам'яті, або загортайте модуль в алюмінієву фольгу, щоб захистити його від ЕР.
- Потрапляння будь-якої рідини, сторонніх речовин або об'єктів до гнізд модуля пам'яті або до інших внутрішніх компонентів вашого комп'ютера призведе до пошкодження комп'ютера і жодні витрати на його ремонт не будуть забезпечені гарантією.
- Не розміщуйте модуль пам'яті в місцях, які зазнають дії:
 - Джерел тепла, таких як батареї опалення або повітроводи
 - Прямого сонячного проміння
 - Надмірної кількості пилу
 - Механічної вібрації або ударів
 - Сильних магнітів або неекранованих динаміків
 - Навколишньої температури вище 35 °C або нижче 5 °C
 - Високої вологості
- Уважно поводьтеся з модулем пам'яті. Щоб уникнути травм рук та пальців, не торкайтесь країв компонентів та плат всередині комп'ютера.

Виймання та встановлення модуля пам'яті

Щоб змінити або додати модуль пам'яті


- 1 Вимкніть комп'ютер та відключіть усі периферійні пристрої.
- 2 Відключіть комп'ютер від електромережі та вийміть батарею.
- 3 Почекайте, поки комп'ютер охолоне.
- 4 Викрутіть гвинт (показано стрілкою нижче) у нижній частині комп'ютера та зніміть кришку відсіку модуля пам'яті.

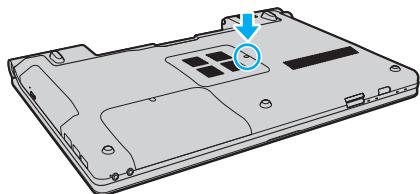

- 5 Доторкніться до металевого предмету, щоб розрядити статичну електрику.



6 Видаліть наразі встановлені модулі пам'яті таким чином:

- ❑ Потягніть замикачі в напрямках, які показано стрілочками (1).
Модуль пам'яті буде від'єднано.
- ❑ Переконайтесь, що модуль пам'яті нахилений однією стороною вгору, а потім потягніть його в напрямку, який показано стрілочкою (2).

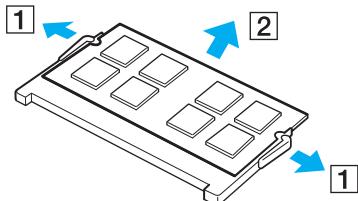

7 Вийміть новий модуль пам'яті з пакету.

- 8 Помістіть модуль пам'яті в гніздо модуля пам'яті та натисніть до тих пір, доки він не клацне на місці.

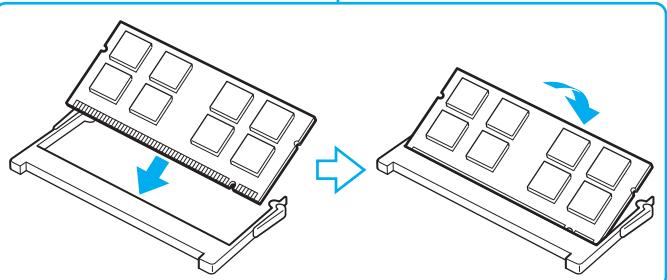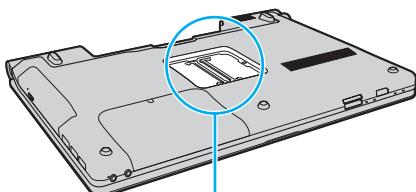

- ! Не торкайтесь будь-яких інших компонентів на материнській платі.
- Обов'язково вставте край розніму модуля пам'яті у гніздо, вирівнявши паз на модулі з маленьким виступом у відкритому гнізді.
- 9 Помістіть кришку відсіку модуля пам'яті назад на місце.
- 10 Прикрутіть гвинт у нижній частині комп'ютера.
- 11 Встановіть акумуляторну батарею назад та увімкніть комп'ютер.

Перегляд обсягу пам'яті

Щоб переглянути обсяг пам'яті

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть кнопку **Пуск**, **Усі програми** та **VAIO Control Center**.
- 3 Послідовно клацніть **System Information** і **System Information**.

У правій області можна переглянути обсяг системної пам'яті. Якщо не з'являється додаткова пам'ять, повторіть увесь процес встановлення та перезапустіть комп'ютер.

Заходи безпеки

У цій частині наведено інструкції з безпеки та заходи безпеки, завдяки яким можна захистити свій комп'ютер VAIO від можливого пошкодження.

- Поводження з РК екраном ([стор. 121](#))
- Користування джерелом живлення ([стор. 122](#))
- Поводження з комп'ютером ([стор. 123](#))
- Використання вбудованої камери MOTION EYE ([стор. 125](#))
- Поводження з дискетами ([стор. 126](#))
- Поводження з дисками ([стор. 127](#))
- Використання акумуляторної батареї ([стор. 128](#))
- Використання навушників ([стор. 130](#))
- Поводження з носієм Memory Stick ([стор. 131](#))
- Поводження з жорстким диском ([стор. 132](#))
- Оновлення комп'ютера ([стор. 133](#))

Поводження з РК екраном

- Не залишайте РК екран таким чином, щоб на нього попадало сонячне проміння. Це може пошкодити РК екран. Будьте уважними, коли користуєтесь комп'ютером біля вікна.
- Не дряпайте поверхню РК екрана та не тисніть на нього. Це може спричинити несправності.
- Використання комп'ютера в умовах низької температури може привести до залишкових зображенень на РК екрані. Це не є несправністю. Коли комп'ютер повернеться до нормальної температури, екран повернеться до нормальногго стану.
- Залишкове зображення може з'явитися на РК екрані, якщо одне й те саме зображення відображається протягом довгого періоду часу. Через деякий час залишкове зображення зникає. Для уникнення появи залишкового зображення можна користуватися заставкою.
- Під час роботи РК екран стає теплим. Це нормальнє явище, яке не свідчить про несправність.
- РК екран виготовлено з використанням високоточної технології. Однак можна побачити маленькі чорні цятки та/або яскраві цятки (червоні, сині або зелені), які постійно відображаються на РК екрані. Це нормальний результат, що виник в процесі виробництва й не означає несправності.
- Бережіть РК екран від тертя. Воно може пошкодити РК екран. Користуйтесь м'якою, сухою тканиною для чищення поверхні РК екрана.
- Не змінюйте настройку орієнтації РК екрана у вікні **Установки планшетного ПК**, навіть якщо інший параметр доступний для вибору, оскільки це може зробити роботу комп'ютера нестабільною. Компанія Sony не бере на себе жодної відповідальності за будь-які дефекти, що виникли в результаті застосування такої зміни.

Користування джерелом живлення

- Див. онлайнові технічні характеристики, щоб перевірити роботу джерела живлення вашої моделі.
- Не використовуйте розетку змінного струму разом з іншим енергоємним обладнанням, наприклад копіювальним апаратом або знищувачем документів.
- Можна придбати розгалужувач живлення зі стабілізатором напруги. Цей пристрій допомагає уникнути пошкодження комп'ютера в результаті раптових стрибків напруги, наприклад під час електричної бурі.
- Не розміщуйте важкі предмети на шнурі живлення.
- Щоб від'єднати шнур, потягніть його за штепсель. Ніколи не тягніть за сам шнур.
- Відключіть свій комп'ютер з розетки змінного струму, якщо використання комп'ютера протягом довгого часу не передбачається.
- Переконайтесь, що дістatisя до розетки змінного струму легко.
- Коли адаптер змінного струму не використовується, вийміть його з розетки перемінного струму.
- Використовуйте адаптер змінного струму, який входить до комплекту поставки, або автентичні вироби Sony. Не використовуйте ніяких інших адаптерів змінного струму, оскільки це може привести до несправності.

Поводження з комп'ютером

- Чистьте корпус м'якою тканиною (сухою або трошки зволоженою слабким розчином мийного засобу). Не використовуйте ніяких видів абразивних подушечок чи паст або таких розчинників, як спирт або бензин, оскільки це може пошкодити зовнішнє покриття комп'ютера.
- Якщо на комп'ютер впав твердий предмет або розлилася будь-яка рідина, завершіть роботу комп'ютера, відключіть його від розетки і вийміть комплект елементів живлення. Комп'ютер може потребувати перевірки кваліфікованим фахівцем перед відновленням роботи.
- Не впускайте свій комп'ютер та не кладіть на нього ніяких предметів.
- Не розташовуйте свій комп'ютер у місцях, які зазнають впливу:
 - Джерел тепла, наприклад батареї опалення або повітроводів
 - Прямого сонячного проміння
 - Надмірної кількості пилу
 - Вологи або дощу
 - Механічної вібрації або ударів
 - Сильних магнітів або неекранованих динаміків
 - Навколошньої температури вище 35 °C або нижче 5 °C
 - Високої вологості
- Не розміщуйте електронне обладнання біля комп'ютера. Електромагнітне поле комп'ютера може викликати несправність.
- Комп'ютер слід розташовувати на твердій стійкій поверхні.

- Забезпечте достатню циркуляцію повітря, щоб запобігти перегріванню. Не розміщуйте комп'ютер на пористих поверхнях, таких як килими, ковдри, канапи чи ліжка, або біля таких матеріалів, як занависки чи штори, оскільки це може перешкодити вентиляції повітря. У разі розміщення комп'ютера на колінах для забезпечення його оптимального охолодження та роботи переконайтесь, що вентиляційні отвори не заблоковано.
- Ваш комп'ютер використовує високочастотні радіосигнали й може спричинити перешкоди для прийому радіо або телебачення. Якщо це сталося, розмістіть комп'ютер на достатній відстані від приймача.
- Використовуйте лише вказане периферійне обладнання та з'єднувальні кабелі, оскільки в іншому випадку можуть виникнути проблеми.
- Не використовуйте надрізані або пошкоджені з'єднувальні кабелі.
- Якщо комп'ютер перенести безпосередньо з холодного місця до теплого, всередині комп'ютера може конденсуватися волога. У такому випадку почекайте як мінімум одну годину перед тим, як увімкнути комп'ютер. Якщо виникають якісь проблеми, відключіть комп'ютер від розетки та зверніться до VAIO-Link.
- Перед очисткою комп'ютера переконайтесь, що шнур живлення від'єднано, а акумуляторну батарею вийнято.
- Щоб запобігти втраті даних у разі ушкодження комп'ютера, регулярно робіть резервні копії своїх даних.

Використання вбудованої камери MOTION EYE


- Не торкайтесь захисної кришки для лінз вбудованої камери **MOTION EYE**, оскільки це може створити на кришці подряпини, які з'являться на зроблених знімках.
- Не допускайте потрапляння прямого сонячного проміння в межі вбудованої камери **MOTION EYE** незалежно від режиму живлення комп'ютера, оскільки це може привести до несправності камери.
- Вбудована камера **MOTION EYE** вимикається в той час, коли відео або статичні зображення імпортуються з i.LINK-сумісного пристроя, приєдданого до порту i.LINK.
- Чистьте захисної кришки для лінз вбудованої камери **MOTION EYE** за допомогою щітки з піддувом або м'якої щіточки. Якщо кришка дуже брудна, почистьте її м'якою, сухою тканиною. Не натирайте кришку, оскільки вона дуже чутлива до застосування сили.

Поводження з дискетами

- Не відкривайте заслінку вручну й не торкайтесь поверхні дискети.
- Зберігайте дискети подалі від магнітів.
- Зберігайте дискети подалі від прямого сонячного світла та інших джерел тепла.
- Зберігайте дискети подалі від будь-якої рідини. Не допускайте зволоження дискет. Завжди, коли дискета не використовується, виймайте її з дисководу для гнучких дисків та використовуйте футляр для зберігання.
- Якщо з дискетою постачається наклейка, переконайтесь, що вона прикріплена належним чином. Якщо кінчик наклейки загнувся, вона може приклейтись до внутрішньої частини дисководу для гнучких дисків і викликати несправність або пошкодити дискету.

Поводження з дисками

- Не торкайтесь поверхні диска.
- Не впускайте й не згинайте диск.
- Відбитки пальців та пил на поверхні диска можуть привести до помилок у зчитуванні. Завжди тримайте диски за їх краї та центральний отвір, як це показано нижче:

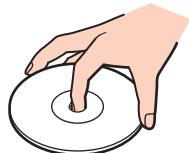

- Належний догляд за дисками необхідний для їх тривалої надійності. Не використовуйте розчинники (такі як бензин, розріджувач, спирт, засоби для очищення, які можна придбати, або антистатичний аерозоль), які можуть пошкодити диск.
- Щоб здійснити правильну чистку, тримайте диск за краї та використовуйте м'яку тканину для витирання, починаючи від центру.
- Якщо диск сильно забруднений, намочіть м'яку тканину водою, старанно її викрутіть, а потім витріть нею поверхню диска, починаючи з середини. Витріть залишки вологи за допомогою сухої, м'якої тканини.
- Ніколи не приkleйте наклейки на диск. Це вплине на використання диска незворотнім чином.

Використання акумуляторної батареї

- Не використовуйте акумуляторні батареї за температури вище 60 °C, наприклад у припаркованому автомобілі або під прямим сонячним промінням.
- Тривалість роботи акумуляторної батареї зменшується у холодному навколишнього середовищі. Це спричиняється зменшенням ефективності акумуляторної батареї за низької температури.
- Заряджайте акумуляторну батарею за температур від 10 °C до 30 °C. Заряджання за нижчих температур триватиме довше.
- Деякі акумуляторні батареї не відповідають стандартам якості та безпеки компанії Sony. З міркувань безпеки цей комп'ютер працює лише з автентичними акумуляторами Sony, розробленими для цієї моделі. Якщо встановити акумулятор іншого типу, такий акумулятор не заряджатиметься, а комп'ютер не працюватиме.
- Коли акумуляторна батарея використовується або заряджається, її температура підвищується. Це нормальне явище, яке не є причиною для хвилювання.
- Зберігайте акумуляторну батарею подалі від будь-яких джерел тепла.
- Зберігайте акумуляторну батарею сухою.
- Не відкривайте й не намагайтесь розібрати акумуляторну батарею.
- Не піддавайте акумуляторну батарею жодним механічним впливам, наприклад не впускайте її на тверду поверхню.
- Якщо ви не користуєтесь комп'ютером протягом тривалого часу, вийміть акумуляторну батарею з комп'ютера, щоб уникнути її пошкодження.

- ❑ Якщо акумуляторною батареєю не користувалися протягом значного періоду часу, її рівень заряду може скоротитися. Проте це є нормальним явищем, яке не свідчить про несправність, оскільки акумуляторна батарея поступово розряджається навіть у разі тривалого невикористання. Підключіть адаптер змінного струму до комп'ютера та зарядіть акумуляторну батарею перед наступним використанням комп'ютера.
- ❑ Вам необов'язково розряджати акумуляторну батарею перед її заряджанням.
- ❑ Якщо після заряджання акумуляторна батарея швидко розрядається, ймовірно, закінчується термін її використання, тому її потрібно замінити.

Використання навушників

- Безпека на дорозі.** Не використовуйте навушники під час керування автомобілем, їзди на велосипеді або керування будь-яким моторизованим засобом пересування. Це може привести до небезпеки на дорозі, а також може бути правопорушенням у деяких регіонах. Гучне відтворення музики також може бути потенційно небезпечним у той час, коли ви йдете пішки, особливо по пішохідному переходу.
- Запобігання травмуванню слуху.** Уникайте прослуховування навушників на високій гучності. Спеціалісти зі слуху не радять відтворювати звук постійно, голосно й протягом тривалого періоду часу. Якщо ви відчуваєте, що у вас дзвенить у вухах, зменште гучність або припиніть використання.

Поводження з носієм Memory Stick

- Не торкайтесь з'єднувача носія Memory Stick пальцями або металевими предметами.
- Використовуйте лише ту наклейку, яка входила до комплекту носія Memory Stick як наклейка.
- Не згинайте, не впускайте або не вдаряйте сильно носій Memory Stick.
- Не розбирайте й не змінюйте носій Memory Stick.
- Не допускайте зволоження носія Memory Stick.
- Не використовуйте й не зберігайте носій Memory Stick у місцях, які зазнають дії:
 - Статичної електрики
 - Електричного шуму
 - Дуже високих температур, наприклад у припаркованій на сонці машині
 - Прямого сонячного проміння
 - Високої вологості
 - Ідких речовин
- Використовуйте футляр для зберігання, який входить до комплекту постачання носія Memory Stick.
- Обов'язково зробіть резервні копії важливих даних.
- Зберігайте носій Memory Stick і адаптери Memory Stick у недосяжних для дітей місцях. Існує ризик того, що вони проковтнуть носій або адаптер.
- Коли ви користуєтесь носієм Memory Stick Duo, не використовуйте гострі ручки, щоб написати на наклейці, яка приkleєна до носія Memory Stick Duo. Дія тиску на носій може пошкодити внутрішні компоненти.

Поводження з жорстким диском

Жорсткий диск має велику щільність зберігання й виконує зчитування та запис даних за короткий час. Проте його можна легко пошкодити механічною вібрацією, ударом або пилом.

Хоча жорсткий диск і має пристрій внутрішньої безпеки для попередження втрати даних у результаті дії механічної вібрації, удару чи пилу, необхідно бути обережним у поводженні з комп'ютером.

Щоб уникнути пошкодження жорсткого диска

- Не піддавайте свій комп'ютер раптовим рухам.
- Зберігайте свій комп'ютер подалі від магнітів.
- Не розташовуйте свій комп'ютер у місцях, в яких діє механічна вібрація, а також у нестабільному положенні.
- Не переміщуйте комп'ютер увімкнутим.
- Не вимикайте або не перезавантажуйте комп'ютер у той час, коли дані записуються на жорсткий диск або зчитуються з нього.
- Не використовуйте свій комп'ютер у місцях, які зазнають сильних температурних змін.



Якщо жорсткий диск пошкоджено, дані відновити неможливо.

Оновлення комп'ютера

Обов'язково інсталюйте на комп'ютер найновіші оновлення до нижчено ведених програмних застосунків для забезпечення ефективнішої роботи комп'ютера.

Windows Update

Натисніть **Пуск**, **Усі програми** та **Windows Update**, а потім виконуйте інструкції, що з'являться на екрані.

VAIO Update 3

Натисніть **Пуск**, **Усі програми**, **VAIO Update 3** та **VAIO Update Options**, а потім виконуйте інструкції, що з'являться на екрані.



Щоб мати можливість отримувати оновлення, потрібно підключити комп'ютер до Інтернету.

Виправлення неполадок

У цьому розділі описано, як розв'язати поширені проблеми, з якими можна зіштовхнутись під час використання комп'ютера VAIO. Багато проблем усуваються легко. Спробуйте скористатися цими порадами, перш ніж звертатись до VAIO-Link.

- Комп'ютер ([стор. 136](#))
- Безпека системи ([стор. 143](#))
- Акумулятор ([стор. 144](#))
- Убудована камера MOTION EYE ([стор. 146](#))
- Інтернет ([стор. 149](#))
- Мережа ([стор. 151](#))
- Технологія Bluetooth ([стор. 155](#))
- Оптичні диски ([стор. 160](#))
- Дисплей ([стор. 165](#))
- Друк ([стор. 170](#))
- Мікрофон ([стор. 171](#))
- Миша ([стор. 172](#))
- Динаміки ([стор. 173](#))
- Сенсорна панель ([стор. 175](#))
- Клавіатура ([стор. 176](#))
- Дискети ([стор. 177](#))

- Аудіо/відео ([стор. 178](#))
- Носій Memory Stick ([стор. 181](#))
- Периферійні пристрой ([стор. 183](#))

Комп'ютер

Що робити, якщо комп'ютер не запускається?

- Переконайтесь, що комп'ютер надійно підключено до джерела струму й увімкнено. Переконайтесь, що індикатор живлення вказує на ввімкнене живлення.
- Переконайтесь, що акумулятор правильно встановлено і заряджено.
- Переконайтесь, що дисковод для гнучких дисків (якщо є) пустий.
- Якщо комп'ютер підключено до подовжувача або до безперебійного джерела живлення (БДЖ), переконайтесь, що подовжувач або БДЖ підключено до джерела живлення та увімкнено.
- Якщо використовується зовнішній дисплей, переконайтесь, що його підключено до джерела живлення та увімкнено. Переконайтесь, що елементи керування яскравістю та контрастністю відрегульовано правильно. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, наданий з дисплеєм.
- Від'єднайте адаптер змінного струму та вийміть акумуляторну батарею. Зачекайте 3-5 хвилин. Переустановіть акумуляторну батарею, знову підключіть адаптер змінного струму, а потім натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути комп'ютер.
- Конденсування вологи може спричинити несправність комп'ютера. У такому випадку не використовуйте комп'ютер принаймні годину.
- Видаліть додаткові модулі пам'яті, які ви, можливо, установили після придбання.
- Перевірте, чи використовується адаптер змінного струму Sony із комплекту постачання. Задля власної безпеки користуйтесь тільки автентичною акумуляторною батареєю Sony та адаптером змінного струму, який постачається компанією Sony для комп'ютера VAIO.

Що робити, якщо зелений світловий індикатор живлення загорается, але на екрані нічого не відображається?

- Кілька разів натисніть сполучення клавіш **Alt+F4**, щоб закрити вікно застосунку. Можливо, сталася помилка застосунку.
- Натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Завершення роботи** та виберіть **Перезапустити**.
- Натисніть і утримуйте кнопку живлення більше 4 секунд, щоб вимкнути комп'ютер. Від'єднайте адаптер змінного струму та залиште комп'ютер у такому стані приблизно на п'ять хвилин. Потім підключіть адаптер змінного струму та знову ввімкніть комп'ютер.



Вимкнення комп'ютера за допомогою кнопки живлення або клавіш **Ctrl+Alt+Delete** може привести до втрати незбережених даних.

Що робити, якщо комп'ютер або програмне забезпечення не відповідає?

- Якщо комп'ютер не відповідає під час роботи програмного застосунку, натисніть клавіші **Alt+F4**, щоб закрити вікно застосунку.
- Якщо клавіші **Alt+F4** не працюють, натисніть кнопку **Пуск**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Блокувати** і виберіть **Завершення роботи**, щоб вимкнути комп'ютер.
- Якщо комп'ютер не вимикається, натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, клацніть стрілку  поряд із кнопкою **Завершення роботи** і виберіть **Завершення роботи**.
Якщо відобразиться вікно **Безпека Windows**, клацніть **Завершення роботи**.

!

Вимикайте комп'ютер за допомогою клавіш **Ctrl+Alt+Delete**, бо натискання кнопки живлення може привести до втрати даних, які не було збережено.

- Якщо комп'ютер все ще не вимикається, натисніть і потримайте кнопку живлення, доки комп'ютер не вимкнеться.
- Вийміть адаптер змінного струму й акумуляторну батарею.
- Спробуйте переінсталювати програмне забезпечення.
- Зверніться по технічну підтримку до виробника програмного забезпечення або до відповідного постачальника послуг.

Чому комп'ютер не переходить до сплячого режиму або режиму глибокого сну?

Комп'ютер може працювати нестабільно, якщо режим роботи змінено, перш ніж комп'ютер повністю перейшов до сплячого режиму або режиму глибокого сну.

Відновлення звичайної стабільної роботи комп'ютера

- 1 Закрийте всі відкриті програми.
- 2 Натисніть кнопку **Пуск**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Блокувати** та виберіть **Перезапустити**.
- 3 Якщо комп'ютер не перезапускається, натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Завершення роботи** та виберіть **Перезапустити**.
- 4 Якщо це не спрацює, натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки комп'ютер не вимкнеться.



Вимкнення комп'ютера за допомогою кнопки живлення може призвести до втрати незбережених даних.

Що робити, якщо індикатор заряджання швидко блимає, а комп'ютер не запускається?

- Ця проблема може виникнути внаслідок неправильного встановлення акумуляторної батареї. Щоб усунути цю проблему, вимкніть комп'ютер і вийміть акумуляторну батарею. Потім знову встановіть акумуляторну батарею в комп'ютер. Додаткові відомості див. у розділі **Встановлення акумуляторної батареї** (стор. 23).
- Якщо після виконання наведених вище дій проблема повторюється, це означає, що встановлено несумісну акумуляторну батарею. Вийміть акумуляторну батарею та зверніться до VAIO-Link.

Що робити, якщо з'являється вікно з повідомленням про несумісність або неправильне встановлення акумуляторної батареї, а комп'ютер переходить до режиму глибокого сну?

- ❑ Ця проблема може виникнути внаслідок неправильного встановлення акумуляторної батареї. Щоб усунути цю проблему, вимкніть комп'ютер і вийміть акумуляторну батарею. Потім знову встановіть акумуляторну батарею в комп'ютер. Додаткові відомості див. у розділі **Встановлення акумуляторної батареї** ([стор. 23](#)).
- ❑ Якщо після виконання наведених вище дій проблема повторюється, це означає, що встановлено несумісну акумуляторну батарею. Вийміть акумуляторну батарею та зверніться до VAIO-Link.

Чому у вікні властивостей системи відображається менша від максимальної швидкість ЦП?

Це нормально. Оскільки ЦП комп'ютера використовує технологію контролю швидкості ЦП для збереження електроенергії, у вікні властивостей системи може відображатися поточна швидкість ЦП, а не максимальна.

Що робити, якщо операційна система Windows не запускається, а під час запуску комп'ютера відображається повідомлення?

Якщо три рази поспіль ввести неправильний пароль для ввімкнення живлення, відобразиться повідомлення **Enter Onetime Password**, і Windows не запуститься. Натисніть і потримайте кнопку живлення більше 4 секунд, щоб переконатись, що індикатор живлення погас. Зачекайте 10–15 секунд, а потім перезапустіть комп'ютер і введіть правильний пароль. Під час введення пароля перевірте, чи вимкнено індикатори Num lock та Caps lock. Якщо якийсь із них світиться, натисніть клавішу **Num Lk** (або **Num Lock**) чи **Caps Lock**, щоб вимкнути індикатори перед введенням пароля.

Що робити, якщо не працює або виходить із ладу ігрове програмне забезпечення?

- Подивітесь на веб-сайті гри, чи можна завантажити виправлення або оновлення.
- Переконайтесь, що встановлено останню версію відеодрайвера.
- У деяких моделях VAIO для графічних даних використовується системна пам'ять. У такому випадку не гарантовано відмінну якість графіки.

Що робити, якщо не вдається згадати пароль для ввімкнення живлення?

Якщо ви забули пароль для ввімкнення живлення, зверніться до VAIO-Link, щоб скинути його. З вас буде стягнуто плату за скидання пароля.

Чому екран не вимикається, коли проходить час, визначений для автоматичного вимкнення?

Оригінальна заставка VAIO вимикає настройки таймера, яку можна вибрати для вимикання екрана за допомогою параметрів електроживлення Windows.

Виберіть іншу заставку, не **Оригінальну заставку VAIO**.

Як змінити порядок пристрій завантаження?

Для змінення порядку пристрій завантаження можна використати одну з функцій BIOS. Виконайте такі кроки:

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть клавішу **F2**, коли з'явиться емблема VAIO.
Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо цього не сталося, перезавантажте комп'ютер і натисніть клавішу **F2** декілька разів, коли відобразиться емблема VAIO.
- 3 Натисніть клавішу **←** або **→** для вибору пункту **Boot**.
- 4 Натисніть клавішу **↑** або **↓**, щоб вибрати пункт **Boot Priority**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
- 5 Натисніть клавішу **↑** або **↓**, щоб вибрати диск, із якого потрібно виконати завантаження, і натисніть клавішу **Enter**.
- 6 За допомогою клавіш **←** або **→** виберіть меню **Exit**, виберіть пункт **Exit Setup**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
Коли з'явиться запит на підтвердження, натисніть клавішу **Enter**.

Що робити, якщо не вдається завантажити комп'ютер із USB-дисководу для гнучких дисків, підключеного до комп'ютера?

Щоб завантажити комп'ютер з USB-дисководу для гнучких дисків, потрібно змінити пристрій завантаження.

Увімкніть комп'ютер і натисніть клавішу **F11**, коли відобразиться емблема VAIO.

Як перевірити об'єм розділу відновлення?

Жорсткий диск містить розділ відновлення, в якому зберігаються дані для відновлення системи. Щоб перевірити об'єм розділу відновлення, виконайте вказані нижче дії.

- 1 Натисніть кнопку **Пуск**, клацніть правою кнопкою миші **Комп'ютер** і виберіть **Диспетчер**.
- 2 Клацніть **Керування дисками** у директорії **Збереження** у лівій області.
Об'єм розділу відновлення і загальний об'єм диска С відображається в рядку **Disk 0** у центральній області.

Безпека системи

Як захистити комп'ютер від загроз системі безпеки, наприклад вірусів?

На комп'ютері попередньо інсталювано операційну систему Microsoft Windows. Найкращим способом захисту комп'ютера від таких загроз системі безпеки як віруси є регулярне завантаження й інсталяція останніх оновлень операційної системи Windows.

Щоб отримати необхідні оновлення операційної системи Windows, виконайте такі дії:



Щоб мати можливість отримувати оновлення, потрібно підключити комп'ютер до Інтернету.

- 1 Підключітесь до Інтернету.
- 2 На панелі завдань двічі клацніть піктограму **Попередження системи безпеки Windows**.
- 3 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб інсталювати автоматичні або регулярні оновлення.

Як підтримувати антивірусне програмне забезпечення оновленим?

Постійно підтримувати програму **McAfee Internet Security Suite** в оновленому стані можна за допомогою останніх оновлень від McAfee, Inc.

Для завантаження й інсталяції останніх оновлень системи безпеки виконайте такі дії:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть **Усі програми**, **McAfee** і **McAfee SecurityCenter**.
- 2 Для оновлення програмного забезпечення натисніть кнопку, розташовану у верхньому лівому куті вікна.
- 3 Для завантаження оновлень дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Додаткові відомості див. у файлі довідки до програми.

Акумулятор

Як переглянути стан заряджання акумулятора?

Див. розділ **Заряджання акумуляторної батареї** ([стор. 26](#)).

Коли комп'ютер працює від джерела змінного струму?

Якщо комп'ютер безпосередньо з'єднаний з адаптером змінного струму, він живиться змінним струмом, навіть якщо встановлено акумуляторну батарею.

Коли потрібно перезаряджати акумуляторну батарею?

- Якщо рівень заряду опускається нижче 10%.
- Якщо водночас блимають індикатори заряджання та живлення.
- Якщо акумуляторна батарея не використовувалася протягом тривалого періоду часу.

Коли потрібно замінити акумуляторну батарею?

Якщо після заряджання акумуляторна батарея швидко розряджається, це свідчить про ймовірне закінчення терміну її використання, тому її потрібно замінити.

Відомості про перевірку рівня розрядження акумулятора див. у розділі **Перевірка рівня розрядження акумулятора** ([стор. 28](#)).

Чи звертати увагу на нагрівання встановленої акумуляторної батареї?

Ні. Це нормальне явище, якщо батарея нагрівається під час живлення комп'ютера.

Чи може комп'ютер перейти до режиму глибокого сну під час роботи від акумулятора?

Комп'ютер може перейти до режиму глибокого сну під час роботи від акумулятора, але деяке програмне забезпечення та периферійні пристрої перешкоджають цьому. Якщо використовується програма, яка перешкоджає системі перейти до режиму глибокого сну, часто зберігайте дані, щоб уникнути їхньої втрати. Додаткові відомості про активування режиму глибокого сну вручну див. у розділі **Використання режиму глибокого сну** ([стор. 105](#)).

Убудована камера MOTION EYE

Чому у вікні перегляду не відтворюються зображення або відтворюються зображення низької якості?

- Убудована камера **MOTION EYE** може використовуватися лише одним програмним застосунком. Якщо камера використовується ще одним програмним застосунком, вийдіть із нього перед використанням убудованої камери **MOTION EYE**.
- Можливо, для відтворення зображень із вбудованої камери **MOTION EYE** у комп'ютері недостатньо відеопам'яті. Допомогти може зменшення роздільної здатності або яскравості кольорів РК-екрана.
- Під час перегляду об'єкта, який швидко рухається, у вікні перегляду можуть відобразитися деякі завади, наприклад горизонтальні смуги. Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність.
- Якщо проблема не зникає, перезапустіть комп'ютер.

Чому записи мають низьку якість?

- На записаних з використанням люмінесцентної лампи зображеннях може бути відблиск світла.
- Затемнені частини записів можуть виглядати як шум.
- Якщо захисна кришка для лінз брудна, відзняти чіткий кадр не вдасться. Почистіть кришку. Див. розділ **Використання убудованої камери MOTION EYE** ([стор. 125](#)).

Чому в записах є пропущені кадри та перепади звуку?

- Можливо, пропущені кадри зумовлені настройками ефектів у програмному застосунку. Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки до програмного застосунку.
- Можливо, кількість працюючих застосунків перевищує дозволену. Закрійте застосунки, які наразі не використовуються.
- Можливо, на комп'ютері активовано функцію керування живленням. Перевірте роботу ЦП.

Чому під час відтворення фільму з'являються пропущені кадри, якщо комп'ютер працює від акумулятора?

Акумуляторна батарея розряджається. Підключіть комп'ютер до мережі змінного струму.

Чому мерехтять зображення, відзняті вбудованою камерою MOTION EYE?

Ця проблема виникає під час роботи камери з використанням люмінесцентного освітлення через невідповідність між вихідною частотою освітлення та витримкою.

Для зменшення мерехтіння змініть лінію візуування камери або яскравість запису. У деяких програмних застосунках можна встановити відповідне значення однієї із властивостей камери (наприклад джерело освітлення, мерехтіння тощо), щоб усунути мерехтіння.

Чому на кілька секунд затримується вхідний відеосигнал з убудованої камери MOTION EYE?

Вхідний відеосигнал може затримуватися на декілька секунд, якщо:

- використовується комбінація клавіш із клавішею **Fn**.
- зростає навантаження на ЦП.

Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність.

Чому не вдається використати убудовану камеру MOTION EYE?

- Убудована камера **MOTION EYE** може використовуватися лише одним програмним застосунком. Якщо камера використовується ще одним програмним застосунком, вийдіть із нього перед використанням убудованої камери **MOTION EYE**.
- Якщо проблема не зникає, потрібно переінсталювати драйвер для камери. Виконайте такі кроки:
 - 1 Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Панель керування, Устаткування та звук і Диспетчер пристроїв**.
 - 2 Двічі клацніть **Пристрої обробки зображень**.
 - 3 Клацніть правою кнопкою миші назву пристрою для камери та виберіть **Оновлення драйвера**.

Що робити, якщо комп'ютер працює нестабільно під час переходу до режиму збереження енергії, доки використовується убудована камера MOTION EYE?

- Не вводьте комп'ютер у сплячий режим або режим глибокого сну під час використання убудованої камери **MOTION EYE**.
- Якщо комп'ютер автоматично переходить до сплячого режиму або режиму глибокого сну, змініть відповідні настройки режиму збереження енергії. Відомості про змінення настроек див. у розділі **Використання режимів енергозбереження (стор. 102)**.

Інтернет

Що робити, якщо модем не працює?

- Переконайтесь, що телефонний кабель надійно вставлено у порт модема на комп'ютері та в розетку.
- Переконайтесь, що телефонний кабель працює. Вставте кабель у стаціонарний телефон та послухайте, чи лунає гудок.
- Переконайтесь, що програма набирає правильний номер телефону.
- Переконайтесь, що програмне забезпечення, яке використовується, сумісне з модемом комп'ютера.
(Усі заздалегідь встановлені програмами Sony сумісні.)
- Переконайтесь, що модем є єдиним пристроєм, підключеним до телефонної лінії.
- Виконайте нижченаведені дії для перевірки настроек:
 - 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
 - 2 Клацніть **Устаткування та звук**.
 - 3 Клацніть **Телефони й модеми**.
 - 4 На вкладці **Модеми** перевірте, що модем присутній у списку.
 - 5 На вкладці **Правила набору номера** перевірте, чи правильна інформація про місцерозташування.

Чому зв'язок через modem повільний?

Комп'ютер обладнано модемом, сумісним із протоколами V.92/V.90. На швидкість зв'язку через modem можуть впливати багато факторів, включно з перешкодами на телефонній лінії та сумісністю з телефонним обладнанням, наприклад із факсимільними апаратами або іншими modemами. Якщо ви вважаєте, що modem неправильно з'єднується з іншими modemами на основі ПК, з факсимільними апаратами або з Інтернет-провайдером, виконайте одну з описаних нижче дій:

- Попросіть телефонну компанію перевірити, чи на телефонній лінії немає перешкод.
- Якщо проблема пов'язана з факсом, переконайтесь, що немає проблем із факсимільним апаратом, на який здійснюється дзвінок, і що він сумісний із факсимільним modemом.
- Якщо виникає проблема з'єднання з Інтернет-провайдером, переконайтесь, що в нього немає технічних неполадок.
- Якщо є друга телефонна лінія, спробуйте з'єднати modem з нею.

Мережа

Що робити, якщо комп'ютеру не вдається з'єднатися з точкою доступу безпроводової мережі?

- На доступність зв'язку впливає відстань і перешкоди. Можливо, необхідно перемістити комп'ютер подалі від перешкод або більше до точки доступу, яка може використовуватися.
- Переконайтесь, що перемикач **WIRELESS** увімкнено, а на комп'ютері світиться індикатор **WIRELESS**.
- Переконайтесь, що увімкнено живлення точки доступу.
- Виконайте нижченаведені дії для перевірки настроек:
 - 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
 - 2 Натисніть кнопку **Переглянути стан і завдання мережі** в розділі **Мережа й Інтернет**.
 - 3 Клацніть **Підключитися до мережі**, щоб підтвердити вибір точки доступу.
- Переконайтесь, що ключ шифрування правильний.
- Переконайтесь, що вибрано **Максимальна продуктивність** для настройки **Параметри безпроводового адаптера** у вікні **Електроживлення**. Вибір іншого параметра може привести до помилки зв'язку. Щоб змінити настройки, виконайте такі дії:
 - 1 На панелі завдань клацніть правою кнопкою миші піктограму стану живлення та виберіть **Електроживлення**.
 - 2 У поточному плані живлення клацніть **Змінити настройки плану**.
 - 3 Клацніть **Змінити додаткові настройки живлення**.
 - 4 Виберіть вкладку **Додаткові настройки**.
 - 5 Двічі клацніть **Параметри безпроводового адаптера та Економія енергії**.
 - 6 У розкривному списку виберіть **Максимальна продуктивність** для настройки **Робота від акумулятора** і для настройки **Підключено**.

Що робити, якщо не вдається отримати доступ до Інтернету?

- Перевірте настройки точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу.
- Переконайтесь, що комп'ютер і точка доступу з'єднані.
- Перемістіть комп'ютер подалі від перешкод або більше до точки доступу, яка може використовуватися.
- Переконайтесь, що комп'ютер правильно настроєно на доступ до Інтернету.
- Переконайтесь, що для настройки **Параметри безпроводового адаптера** у вікні **Електрореживлення** вибрано значення **Максимальна продуктивність**. Вибір іншого параметра може привести до помилки зв'язку.
Щоб змінити настройки, виконайте дії, описані в розділі **Що робити, якщо комп'ютеру не вдається з'єднатися з точкою доступу безпроводової мережі? (стор. 151)**.

Чому повільно переносяться дані?

- На швидкість перенесення даних у безпроводовій локальній мережі впливає відстань і предмети між пристроями та точками доступу. Серед інших факторів є конфігурація пристрою, умови поширення радіохвиль і сумісність програмного забезпечення. Щоб максимально збільшити швидкість перенесення даних, перемістіть комп'ютер подалі від перешкод або більше до точки доступу, яка може використовуватися.
- Якщо використовується точка доступу безпроводової мережі, пристрій може бути тимчасово перенавантажено залежно від кількості пристроїв, які з'єднано через точку доступу.
- Якщо точці доступу перешкоджають інші точки доступу, змініть канал точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу.
- Переконайтесь, що для настройки **Параметри безпроводового адаптера** у вікні **Електрореживлення** вибрано значення **Максимальна продуктивність**. Вибір іншого параметра може привести до помилки зв'язку.
Щоб змінити настройки, виконайте дії, описані в розділі **Що робити, якщо комп'ютеру не вдається з'єднатися з точкою доступу безпроводової мережі? (стор. 151)**.

Як уникнути перешкод під час перенесення даних?

- Якщо комп'ютер підключено до точки доступу, можуть виникнути перешкоди під час перенесення даних, якщо використовувати великі файли або якщо комп'ютер розташовано поряд із мікрохвильовими печами та радіотелефонами.
- Перемістіть комп'ютер ближче до точки доступу.
- Переконайтесь, що зв'язок точки доступу не порушене.
- Змініть канал точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який поставався з точкою доступу.
- Переконайтесь, що для настройки **Параметри безпроводового адаптера** у вікні **Електророживлення** вибрано значення **Максимальна продуктивність**. Вибір іншого параметра може привести до помилки зв'язку.
Щоб змінити настройки, виконайте дії, описані в розділі **Що робити, якщо комп'ютеру не вдається з'єднатися з точкою доступу безпроводової мережі? (стор. 151)**.

Що таке канали?

- Зв'язок у безпроводовій мережі здійснюється на поділених частотних діапазонах, відомих як канали. Канали точок доступу безпроводових мереж сторонніх виробників можуть бути запрограмовані на канали, відмінні від тих, що використовують пристрой компанії Sony.
- Якщо використовується точка доступу безпроводової мережі, див. інформацію про з'єднання у посібнику, що поставався з точкою доступу.

Чому з'єднання з мережею переривається, коли змінюється ключ шифрування?

Два комп'ютери, які працюють у безпроводовій мережі, можуть втратити зв'язок між собою, якщо змінити ключ шифрування. Можна або повернути ключ шифрування до початкового профілю, або знову ввести ключ на обох комп'ютерах, щоб ключі співпали.

Як відобразити вікно VAIO Smart Network?

Для відображення вікна **VAIO Smart Network** на робочому столі виконайте такі дії:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Усі програми** та **VAIO Control Center**.
- 2 Клацніть **Network Connections** та **VAIO Smart Network**.
- 3 Клацніть **Advanced** у правій області.



Відомості про програмне забезпечення **VAIO Smart Network** див. у файлі довідки до нього.

Технологія Bluetooth

Що робити, якщо інші пристрої Bluetooth не знаходять цей комп'ютер?

- Переконайтесь, що на обох пристроях увімкнuto функцію Bluetooth.
- Якщо індикатор **WIRELESS** вимкнуто, увімкніть перемикач **WIRELESS**.
- Не можна використовувати функцію Bluetooth, якщо комп'ютер перебуває в режимі збереження енергії. Поверніться до звичайного режиму, а потім поверніть перемикач **WIRELESS**.
- Комп'ютер та пристрій можуть розміщуватися занадто далеко один від одного. Найкраще безпроводова технологія Bluetooth працює, якщо пристрої розташовано в межах 10 м один від одного.

Чому комп'ютер не знаходить інші пристрої Bluetooth?

Якщо з'єднаний пристрій також приєднано до інших пристрій, він може не відобразитися на вкладці **Пристрої** (Devices) у вікні **Пристрої Bluetooth** (Bluetooth Devices), або не вдасться утворити з ним зв'язок.

Що робити, якщо не вдається знайти пристрій Bluetooth, з яким потрібно з'єднатися?

- Перевірте, чи увімкнено функцію Bluetooth на пристрої, з яким потрібно з'єднатися. Додаткові відомості див. у посібнику іншого пристроя.
- Якщо пристрій, з яким потрібно встановити зв'язок, уже з'єднано з іншим пристроєм Bluetooth, можливо, його не вдасться знайти, або він не зможе створити з'єднання з комп'ютером.
- Щоб дозволити іншим пристроям Bluetooth з'єднуватися з комп'ютером, натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Панель керування, Устаткування та звук, Пристрої Bluetooth** (Bluetooth Devices), перейдіть на вкладку **Опції** (Options) і встановіть праپорець **Дозволити пристроям Bluetooth підключатися до цього комп'ютера** (Allow Bluetooth devices to connect to this computer).

Що робити, якщо іншим пристроям Bluetooth не вдається з'єднатися з комп'ютером?

- Переконайтесь, що інший пристрій автентифіковано.
- Щоб дозволити іншим пристроям Bluetooth з'єднуватися з комп'ютером, натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Панель керування, Устаткування та звук, Пристрої Bluetooth** (Bluetooth Devices), перейдіть на вкладку **Опції** (Options) і встановіть пррапорець **Дозволити пристроям Bluetooth підключатися до цього комп'ютера** (Allow Bluetooth devices to connect to this computer).
- Відстань для перенесення даних може бути меншою 10 м залежно від існуючих перешкод між двома пристроями, від якості поширення радіохвиль та від операційної системи або програмного забезпечення, яке використовується. Перемістіть комп'ютер та пристрій Bluetooth близьче один до одного.
- Якщо пристрій, з яким потрібно встановити зв'язок, уже з'єднано з іншим пристроєм Bluetooth, можливо, його не вдається знайти, або він не зможе створити з'єднання з комп'ютером.
- Перевірте, чи увімкнено функцію Bluetooth на пристрої, з яким потрібно з'єднатися. Додаткові відомості див. у посібнику іншого пристрою.

Чому зв'язок Bluetooth повільний?

- ❑ Швидкість перенесення даних залежить від перешкод та/або відстані між двома пристроями, від якості поширення радіохвиль та від операційної системи або програмного забезпечення, яке використовується. Перемістіть комп'ютер та пристрій Bluetooth близче один до одного.
- ❑ Радіочастота 2,4 ГГц, на якій працюють пристрії Bluetooth і пристрії безпроводової локальної мережі, використовується також іншими пристроями. Пристрії Bluetooth застосовують технологію, яка зменшує вплив інших пристрій, використовуючи ту ж довжину хвилі; втім, швидкість з'єднання та діапазон зв'язку може знизитися. Вплив інших пристрій може перервати зв'язок.
- ❑ На доступність зв'язку впливає відстань і перешкоди. Може виникнути необхідність перемістити комп'ютер подалі від перешкод або близче до пристрою, з яким він з'єднаний.
- ❑ Визначте, що перешкоджає зв'язку, і вилучіть предмети, які знаходяться між комп'ютером і пристроєм, з яким він з'єднаний.
- ❑ Зверніть увагу, що через обмеження стандарту Bluetooth великі файли можуть іноді пошкоджуватися під час тривалого передавання внаслідок електромагнітного впливу середовища.

Що робити, якщо комп'ютер працює нестабільно під час використання аудіопристрою Bluetooth?

Комп'ютер може працювати нестабільно, якщо заміна пристрою зі звуковою платою на аудіопристрій Bluetooth відбувається під час роботи програмного забезпечення для відтворення аудіо або відео.

Під час відтворення звуку з аудіопристрою Bluetooth, спочатку підключіть аудіопристрій Bluetooth до комп'ютера, а потім запустіть програмне забезпечення для відтворення аудіо або відео.

Для отримання докладних відомостей щодо підключення аудіопристрою Bluetooth див. файл довідки.

Чому не вдається з'єднатися з послугою, яку підтримує потрібний пристрій Bluetooth?

Зв'язок можливий тільки для послуг, які також підтримує комп'ютер із функцією Bluetooth. Додаткові відомості можна відшукати у відомостях про технологію Bluetooth, перейшовши до ресурсу [Довідка та підтримка Windows](#). Щоб відкрити ресурс [Довідка та підтримка Windows](#), натисніть [Пуск](#) і виберіть [Довідка та підтримка](#).

Чи можна використовувати пристрій з технологією Bluetooth у літаках?

За допомогою технології Bluetooth комп'ютер передає радіочастоту 2,4 ГГц. У вразливих пунктах, наприклад у лікарнях і літаках, може бути встановлено обмеження щодо використання пристрійів Bluetooth через вплив радіочастот. Запитайте у працівників закладу, чи дозволено використовувати функцію Bluetooth на комп'ютері.

Чому не вдається використовувати функцію Bluetooth, якщо зареєструватися в комп'ютері як користувач зі стандартним обліковим записом користувача?

Функція Bluetooth може бути недоступна користувачу зі стандартним обліковим записом користувача на комп'ютері. Зареєструйтесь на комп'ютері як користувач із правами адміністратора.

Чому не вдається з'єднатися із пристроєм Bluetooth за допомогою PAN?

Якщо пристрій, з яким потрібно з'єднатися, не підтримує з'єднання Bluetooth у режимі користувача персональної мережі (PANU), з'єднатися з пристроєм за допомогою PAN не вдасться.

Чому не вдається використовувати пристрой Bluetooth, якщо змінити користувача?

Якщо користувача змінено без виходу із системи, пристрой Bluetooth не працюватимуть. Обов'язково вийдіть із системи перед зміненням користувача. Щоб вийти з системи, натисніть кнопку **Пуск**, клацніть стрілку поряд з кнопкою **Блокувати** і виберіть **Вийти із системи**.

Чому не можна обмінятися даними візитки за допомогою мобільного телефону?

Функція обміну візитками не підтримується.

Оптичні диски

Чому комп'ютер зависає під час спроби зчитування диска?

Диск, який комп'ютер намагається прочитати, може бути брудним або пошкодженим. Виконайте такі кроки:

- 1 Натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Завершення роботи** та виберіть **Перезапустити**, щоб перезапустити комп'ютер.
- 2 Вийміть диск з оптичного дисководу.
- 3 Перевірте, чи не забруднено або не пошкоджено диск. Інструкції щодо очищення диска див. у розділі **Поводження з дисками** ([стор. 127](#)).

Що робити, якщо дисковід не відкривається?

- Переконайтесь, що комп'ютер увімкнено.
- Натисніть кнопку виймання диска.
- Якщо кнопка виймання диска не працює, натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Комп'ютер**, клацніть правою кнопкою миші піктограму оптичного дисководу та виберіть **Витягти**.
- Якщо жоден із варіантів не допоможе, вставте тонкий прямий об'єкт (наприклад скріпку для паперу) в отвір ручного виймання оптичного дисководу.
- Спробуйте перезапустити комп'ютер.

Що робити, якщо не вдається правильно відтворити диск на комп'ютері?

- Переконайтесь, що диск вставлено в оптичний дисковод написом догори.
- Переконайтесь, що необхідні програми інстальовано відповідно до вказівок виробника.
- Якщо диск брудний або пошкоджений, комп'ютер не відповідатиме. Виконайте такі кроки:
 - 1 Натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Завершення роботи** та виберіть **Перезапустити**, щоб перезапустити комп'ютер.
 - 2 Вийміть диск з оптичного дисководу.
 - 3 Перевірте, чи не забруднено або не пошкоджено диск. Інструкції щодо очищення диска див. у розділі **Поводження з дисками** ([стор. 127](#)).
- Якщо диск відтворюється, але звук відсутній, виконайте нижченаведене:
 - Можливо, гучність було вимкнуто за допомогою клавіш **Fn+F2**. Натисніть ці клавіші ще раз.
 - Можливо, гучність було зменшено за допомогою кнопки **VOL-**. Натисніть кнопку **VOL+** для збільшення гучності настільки, щоб можна було почути звук.
 - На панелі завдань клацніть правою кнопкою миші піктограму гучності та виберіть **Відкрити мікшер гучності**, щоб перевірити настройки.
 - Перевірте настройки гучності в мікшері.
 - Якщо використовуються зовнішні динаміки, перевірте настройки гучності на динаміках і з'єднання між динаміками та комп'ютером.
 - Переконайтесь, що інстальовано відповідний драйвер. Виконайте такі кроки:
 - 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
 - 2 Клацніть **Система** й **обслуговування**.
 - 3 Клацніть **Система**.

4 У лівій області клацніть **Диспетчер пристройів.**

Відобразиться вікно **Диспетчер пристройів** із переліком пристройів на комп'ютері.

Якщо біля пристрою у списку відображається «X» або знак оклику, може виникнути необхідність увімкнути пристрій або переїнсталювати драйвери.

5 Двічі клацніть пристрій оптичного дисководу, щоб відкрити список оптичних дисководів на комп'ютері.

6 Двічі клацніть потрібний дисковод.

Можна підтвердити драйвер, вибравши вкладку **Драйвер** і клацнувши **Відомості про драйвер**.

7 Щоб закрити вікно, натисніть кнопку **OK.**

- Переконайтесь, що до диска не прикріплено наклейку. Наклейки можуть відклейтися, коли диск розміщено в оптичному дисководі, і пошкодити дисковод або спричинити його несправність.
- Якщо відображається попередження про код регіону, диск може бути несумісним з оптичним дисководом. Перевірте пакет DVD, щоб переконатися, що код регіону сумісний з оптичним дисководом.
- Якщо помітите на комп'ютері конденсацію, не використовуйте його принаймні годину. Конденсування вологи може спричинити несправність комп'ютера.
- Переконайтесь, що комп'ютер працює від мережі змінного струму, і спробуйте відкрити диск ще раз.

Що робити, якщо не вдається відтворити диск Blu-ray?

!

Цей елемент запитань і відповідей стосується тільки вибраних моделей. Див. онлайнові технічні характеристики для отримання відомостей про тип вашого оптичного дисководу, а потім див. розділ [Читання та записування оптичних дисків \(стор. 41\)](#) для отримання відомостей про підтримувані носії.

Можливо, не вдається відтворити певний вміст диска Blu-ray на комп'ютері. Для відтворення такого вмісту на комп'ютері завантажте й інсталюйте останні оновлення для **WinDVD BD** за допомогою **VAIO Update**.

Щоб завантажити й інсталювати оновлення на комп'ютер, його необхідно підключити до Інтернету. Відомості про підключення комп'ютера до Інтернету див. у розділі [Використання Інтернету \(стор. 61\)](#).

Що робити, якщо не вдається записати дані на компакт-диск?

- Переконайтесь, що ви не запускаєте застосунок і жодному з них, навіть заставці, не дозволяєте запускатися автоматично.
- Припиніть використовувати клавіатуру.
- Якщо використовується диск CD-R/RW з прикріпленою наклейкою, замініть його диском без прикріпленої наклейки. Використання диска з прикріпленою наклейкою може викликати помилку записування або інше пошкодження.

Що робити, якщо не вдається записати дані на носій DVD?

- Переконайтесь, що використовується відповідний записуваний носій DVD.
- Перевірте, який записуваний формат DVD сумісний з оптичним дисководом. Зауважте, що записувані носії DVD деяких брендів можуть не працювати.

Чому не вдається записати дані на диск Blu-ray?

!

Цей елемент запитань і відповідей стосується тільки вибраних моделей. Див. онлайнові технічні характеристики для отримання відомостей про тип вашого оптичного дисководу, а потім див. розділ [Читання та записування оптичних дисків \(стор. 41\)](#) для отримання відомостей про підтримувані носії.

- Переконайтесь, що оптичний дисковод підтримує функцію записування дисків Blu-ray. Дисковод DVD±RW/±R DL/RAM не підтримує цю функцію.
- Диски BD-R не є перезаписуваними. На диски BD-R не можна додати дані або видалити їх із нього.

Дисплей

Чому екран став пустим?

- Екран комп'ютера може стати пустим, якщо комп'ютер відключено від живлення, або він переходить до режиму економії енергії (до сплячого режиму або режиму глибокого сну). Якщо комп'ютер перебуває у сплячому режимі РК-дисплея (Відео), натисніть будь-яку клавішу, щоб повернути комп'ютер до звичайного режиму. Додаткові відомості див. у розділі **Використання режимів енергозбереження** ([стор. 102](#)).
- Переконайтесь, що комп'ютер надійно підключено до джерела струму й увімкнено. Переконайтесь, що індикатор живлення вказує на ввімкнене живлення.
- Якщо комп'ютер працює від акумулятора, переконайтесь, що акумуляторну батарею правильно встановлено та заряджено. Додаткові відомості див. у розділі **Використання акумуляторної батареї** ([стор. 23](#)).
- Якщо режим дисплея встановлено на зовнішній дисплей, натисніть клавіші **Fn+F7**. Додаткові відомості див. у розділі **Комбінації із клавішею «Fn» і їхні функції** ([стор. 32](#)).

Що робити, якщо на екрані телевізора або на зовнішньому дисплеї, підключеному до порту HDMI, не відображаються жодні зображення?

Переконайтесь, що використовується сумісний зі стандартом HDCP дисплей. Захищений авторським правом вміст не відображається на дисплеї, несумісному зі стандартом HDCP. Додаткові відомості див. у розділі **Підключення дисплея комп'ютера** ([стор. 78](#)).

Чому на екрані не відображається відео?

- Якщо для виходу зображення вибрано зовнішній дисплей, а зовнішній дисплей не підключено, відобразити відео на екрані комп'ютера не можна. Зупиніть відтворення відео, змініть вихід зображення на екран комп'ютера, а потім перезапустіть відтворення відео. Див. розділ **Вибір режимів дисплея** (стор. 84). Або, щоб змінити вихід зображення, можна натиснути клавіші **Fn+F7**. Додаткові відомості див. у розділі **Комбінації із клавішею «Fn» і їхні функції** (стор. 32).
- Відеопам'яті комп'ютера може бракувати для відображення відео з високою роздільною здатністю. У такому випадку зменште роздільну здатність РК-екрана.

Щоб змінити роздільну здатність екрана, виконайте такі дії:

- 1 Клацніть робочий стіл правою кнопкою миші та виберіть **Настроювання**.
- 2 Клацніть **Параметри дисплея**.
- 3 Перемістіть повзунок у розділі **Роздільна здатність** вліво, щоб зменшити, або вправо, щоб збільшити роздільну здатність екрана.



Можна перевірити об'єм усієї доступної пам'яті графічних даних і відеопам'яті. Клацніть правою кнопкою миші робочий стіл, виберіть **Настроювання**, а потім клацніть **Параметри дисплея**, **Додаткові настройки** та виберіть вкладку **Адаптер**. Може відобразитися значення, відмінне від фактичної пам'яті комп'ютера.

Що робити, якщо екран темний?

Натисніть клавіші **Fn+F6**, щоб підвищити яскравість екрана комп'ютера.

Що робити, якщо яскравість РК екрана змінилась?

- ❑ Настройка РК яскравості, відрегульована за допомогою клавіш **Fn+F5/F6**, є тимчасовою та може повернутися до початкового значення, якщо комп'ютер повертається до звичайного режиму зі сплячого режиму або режиму глибокого сну. Щоб зберегти настройки яскравості, виконайте описані нижче дії:
 - 1 На панелі завдань клацніть правою кнопкою миші піктограму стану живлення та виберіть **Електроживлення**.
 - 2 У поточному плані живлення клацніть **Змінити настройки плану**.
 - 3 Клацніть **Змінити додаткові настройки живлення**.
 - 4 Виберіть вкладку **Додаткові настройки**.
 - 5 Двічі клацніть **Дисплей**.
 - 6 Відрегулюйте настройку РК яскравості в елементі для настройки яскравості.

- Екран комп'ютера може тимчасово стати пустим:
 - Якщо підключається або відключається адаптер змінного струму
 - Одразу ж після запуску комп'ютера від живлення акумулятора

Щоб зберегти настройки яскравості, виконайте описані нижче дії:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Клацніть **Устаткування та звук**.
- 3 Клацніть **Змінити умови переходу комп'ютера до режиму сну** у розділі **Електро живлення**.
- 4 Клацніть **Змінити додаткові настройки живлення**.
- 5 Прокрутіть список вниз і двічі клацніть **ATI Graphics Power Settings**.
- 6 Двічі клацніть **ATI PowerPlay Settings**.
- 7 Змініть поточний параметр настройки **On battery** на **Maximum Performance**.
- 8 Натисніть кнопку **OK**.

Що робити, якщо зовнішній дисплей залишається пустим?

Якщо не вдається змінити вихід зображення за допомогою клавіш **Fn+F7**, потрібно змінити настройки зовнішнього дисплея за допомогою програми **VAIO Control Center**. Щоб змінити настройки, запустіть програму **VAIO Control Center**, виберіть елемент керування зовнішнім дисплеєм, а потім установіть прaporець, для зміни параметрів виявлення зовнішнього дисплея. Потім, щоб змінити вихід зображення, натисніть клавіші **Fn+F7**.

Як запустити Windows Aero?



Цей елемент запитань і відповідей стосується тільки вибраних моделей.

Щоб запустити Windows Aero, виконайте такі кроки:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Клацніть **Настроювання кольорів** у розділі **Оформлення та персоналізація**.
- 3 Клацніть **Відкрити класичний вигляд властивостей**, щоб відобразити більше параметрів кольорів.
- 4 Виберіть **Windows Aero** у параметрах **Колірна схема** на вкладці **Оформлення**.
- 5 Натисніть кнопку **OK**.

Для отримання додаткових відомостей про функції Windows Aero, наприклад «Об'ємне гортання», див. **довідку та підтримку Windows**.

Друк

Що робити, якщо не вдається роздрукувати документ?

- Переконайтесь, що принтер увімкнено, а кабель принтера надійно з'єднаний із портами принтера та комп'ютера.
- Переконайтесь, що принтер сумісний із операційною системою Windows, встановленою на комп'ютері.
- Може виникнути необхідність інсталювати драйвер принтера перед використанням принтера. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, наданий із принтером.
- Якщо принтер не працює після відновлення роботи комп'ютера внаслідок переходу з режиму економії енергії (зі сплячого режиму або режиму глибокого сну), перезапустіть комп'ютер.
- Якщо у принтера є функції бінапрямленого з'єднання, вимкнення цих функцій на комп'ютері може увімкнути друк. Виконайте такі кроки:
 - 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
 - 2 Клацніть **Принтер** у розділі **Устаткування та звук**.
 - 3 Клацніть правою кнопкою миші піктограму принтера і виберіть **Властивості**.
 - 4 Виберіть вкладку **Порти**.
 - 5 Зніміть прaporець **Дозволити двосторонній обмін даними**.
 - 6 Натисніть кнопку **OK**.

Ця зміна настройок вимкне функції бінапрямленого з'єднання у принтері, наприклад передавання даних, контроль стану та пульт дистанційного керування.

Мікрофон

Що робити, якщо мікрофон не працює?

Якщо використовується зовнішній мікрофон, переконайтесь, що його увімкнуто та правильно з'єднано із гніздом для мікрофона на комп'ютері.

Як уникнути фонового шуму мікрофона?

Фоновий шум виникає, якщо в мікрофон надходить звук із пристрою зі звуковою платою, наприклад з динаміка.

Щоб уникнути цієї проблеми:

- Не розміщуйте мікрофон біля пристрою зі звуковою платою.
- Знизьте гучність динаміків та мікрофона.

Миша

Що робити, якщо комп'ютер не розпізнає мишу?

- Переконайтесь, що мишу надійно з'єднано з портом.
- Перезапустіть комп'ютер із підключеною мишею.

Що робити, якщо курсор не рухається під час використання миші?

- Переконайтесь, що не підключено іншу мишу.
- Якщо курсор не рухається під час роботи програмного застосунку, натисніть клавіші **Alt+F4**, щоб закрити вікно застосунку.
- Якщо клавіші **Alt+F4** не працюють, натисніть кнопку **Пуск**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Блокувати** та виберіть **Перезапустити**, щоб перезапустити комп'ютер.
- Якщо комп'ютер не перезапускається, натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Завершення роботи** та виберіть **Перезапустити**.
- Якщо відобразиться вікно **Безпека Windows**, клацніть **Перезапустити**.
- Якщо це не спрацює, натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки комп'ютер не вимкнеться.



Вимкнення комп'ютера за допомогою кнопки живлення може призвести до втрати незбережених даних.

Динаміки

Що робити, якщо зовнішні динаміки не працюють?

- Якщо використовується програма із власним регулюванням гучності, переконайтесь, що гучність відрегульовано правильно. Додаткові відомості див. у файлі довідки програми.
- Переконайтесь, що динаміки правильно підключено, а гучність збільшена достатньо для того, щоб почути звук.
- Переконайтесь, що динаміки призначено для використання з комп'ютером.
- Якщо у динаміків є кнопка вимкнення звуку, установіть її на значення «off».
- Можливо, гучність було вимкнуто за допомогою клавіш **Fn+F2**. Натисніть ці клавіші ще раз.
- Можливо, гучність було зменшено за допомогою кнопки **VOL-**. Натисніть кнопку **VOL+** для збільшення гучності настільки, щоб можна було почути звук.
- Якщо динаміки потребують живлення від зовнішнього джерела, переконайтесь, що динаміки підключено до джерела живлення. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, наданий з динаміками.
- Перевірте регулятори гучності Windows, клацнувши на панелі завдань піктограму гучності.

Що робити, якщо з убудованих динаміків не чути звук?

- Якщо використовується програма із власним регулюванням гучності, переконайтесь, що гучність відрегульовано правильно. Додаткові відомості див. у файлі довідки програми.
- Переконайтесь, що гучність динаміка підвищено достатньо, а параметр аудіо увімкнено.
- Можливо, гучність було вимкнуто за допомогою клавіш **Fn+F2**. Натисніть ці клавіші ще раз.
- Можливо, гучність було зменшено за допомогою кнопки **VOL-**. Натисніть кнопку **VOL+** для збільшення гучності настільки, щоб можна було почути звук.
- Перевірте регулятори гучності Windows, клацнувши на панелі завдань піктограму гучності.

Що робити, якщо з вихідних пристройів не чути звук з убудованого мікрофона?

Комп'ютер не підтримує безпосереднє виведення аудіосигналів із убудованого мікрофона на вихідні пристрої. Спершу збережіть звукові дані в аудіофайлі, а потім виведіть їх назад із вихідних пристройів.

Що робити, якщо не чути звук через зовнішній мікрофон із HDMI-сумісного телевізора?

Комп'ютер не може виводити аудіосигнали із гнізда для мікрофона безпосередньо через порт **HDMI**. Спершу збережіть звукові дані в аудіофайлі, а потім виведіть їх назад до вихідного пристроя через порт **HDMI**.

Сенсорна панель

Що робити, якщо сенсорна панель не працює?

- Можливо, сенсорну панель було вимкнуто без підключення миші до комп'ютера. Див. розділ **Використання сенсорної панелі** ([стор. 33](#)).
- Переконайтесь, що до комп'ютера не підключено миші.
- Якщо курсор не рухається під час роботи програмного застосунку, натисніть клавіші **Alt+F4**, щоб закрити вікно застосунку.
- Якщо клавіші **Alt+F4** не працюють, натисніть кнопку **Пуск**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Блокувати** та виберіть **Перезапустити**, щоб перезапустити комп'ютер.
- Якщо комп'ютер не перезапускається, натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Завершення роботи** та виберіть **Перезапустити**.
Якщо відобразиться вікно **Безпека Windows**, клацніть **Перезапустити**.
- Якщо це не спрацює, натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки комп'ютер не вимкнеться.



Вимкнення комп'ютера за допомогою кнопки живлення може призвести до втрати незбережених даних.

Клавіатура

Що робити, якщо конфігурація клавіатури неправильна?

Мовна розмітка клавіатури комп'ютера записана на упаковці. Якщо під час інсталяції Windows вибрали клавіатуру для іншого регіону, то конфігурація клавіш зміниться.

Щоб змінити конфігурацію клавіатури, виконайте ці кроки:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Клацніть **Годинник, мова та країна/регіон** і виберіть **Мова і регіональні стандарти**.
- 3 Змініть настройки на власний вибір.

Що робити, якщо не вдається ввести певні символи за допомогою клавіатури?

Якщо не вдається ввести букви **U, I, O, P, J, K, L, M** тощо, можливо, активовано клавішу **Num Lk**. Перевірте, чи вимкнуто індикатор Num lock. Якщо індикатор Num lock увімкнuto, натисніть клавішу **Num Lk**, щоб вимкнути його перед введенням цих символів.

Дискети

Чому на панелі завдань не відображається піктограма безпечного витягнення пристрою, якщо підключено дисковод?

Комп'ютер не розпізнає дисковод для гнучких дисків. По-перше, переконайтесь, що кабель USB правильно підключено до порту USB. Якщо необхідно зафіксувати з'єднання, зачекайте кілька секунд, щоб комп'ютер розпізнав дисковод. Якщо піктограма все одно не відображається, виконайте такі кроки:

- 1 Закрійте всі програми, які мають доступ до дисководу для гнучких дисків.
- 2 Зачекайте, поки не погасне світлодіодний індикатор на дисководі для гнучких дисків.
- 3 Натисніть кнопку виймання дискети, щоб вийняти дискету, а потім відключіть USB-дисковод для гнучких дисків від комп'ютера.
- 4 Знову підключіть дисковод для гнучких дисків, вставивши з'єднувач USB у порт USB.
- 5 Перезапустіть комп'ютер, для чого натисніть кнопку **Пуск**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Блокувати**, а потім виберіть **Перезапустити**.

Що робити, якщо не вдається записати дані на дискету?

- Переконайтесь, що дискета вставлена у дисковод правильно.
- Якщо диск вставлено правильно, а записати на нього дані все одно не вдається, диск може бути повним або захищеним від записування. Можна або скористатися дискетою, яку не захищено від записування, або вимкнути функцію захисту від записування.

Аудіо/відео

Що робити, якщо не вдається працювати з відеокамерою DV?

Якщо вказано, що пристрій i.LINK, імовірно, відключено або вимкнуто, можливо, кабель i.LINK не вставлено надійно в порт комп'ютера або відеокамери. Від'єднайте та знову приєднайте кабель. Додаткові відомості див. у розділі **Підключення пристрою i.LINK (стор. 92)**.



i.LINK є товарним знаком корпорації Sony і використовується лише для того, щоб вказати, що виріб містить підключення IEEE 1394. Операції підключення i.LINK можуть відрізнятися залежно від програмного застосунку, операційної системи та сумісного пристрою i.LINK. Не всі вироби з підключенням i.LINK можуть з'єднуватися один з одним. Для отримання додаткових відомостей про експлуатаційні характеристики та правильне підключення див. посібник, наданий із сумісним пристроєм i.LINK. Перед підключенням сумісних периферійних пристрій i.LINK до системи, наприклад дисководу CD-RW або жорсткого диска, перевірте їхню сумісність з операційною системою та необхідні експлуатаційні характеристики.

Як вимкнути звук запуску Windows?

Щоб вимкнути звук запуску Windows, виконайте ці кроки:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Клацніть **Устаткування та звук**.
- 3 Клацніть **Керування аудіопристроями** в розділі **Звук**.
- 4 На вкладці **Звуки** зніміть праپорець **Відтворювати звук запуску Windows**.
- 5 Натисніть кнопку **OK**.

Що робити, якщо не чути звук з вихідного аудіопристрою, підключенного до порту HDMI?

- Після підключення пристрою до порту **HDMI** потрібно змінити вихідний аудіопристрій, якщо він має відтворювати звук. Докладніші інструкції див. у розділі **Змінення вихідного аудіопристрою (стор. 82)**.
- Якщо вихідний аудіопристрій все одно не відтворює звук, виконайте такі дії:
 - 1 Виконайте кроки 1-4 із розділу **Змінення вихідного аудіопристрою (стор. 82)**.
 - 2 На вкладці **Відтворення** виберіть піктограму HDMI і клацніть **Властивості**.
 - 3 Перейдіть на вкладку **Додатково**.
 - 4 Виберіть частоту дискретизації та глибину кольору (наприклад 48000 Гц, 16 біт), які підтримує пристрій.
 - 5 Натисніть кнопку **OK**.

Як вивести звук Dolby Digital або DTS через HDMI-сумісний пристрій?

Щоб вивести звук Dolby Digital або DTS із диска через HDMI-сумісний пристрій, підключений до комп'ютера, виконайте такі кроки:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Клацніть **Устаткування та звук**.
- 3 Клацніть **Керування аудіопристроями** в розділі **Звук**.
- 4 На вкладці **Відтворення** виберіть піктограму HDMI і клацніть **Властивості**.
- 5 Перейдіть на вкладку **Підтримувані формати**.
- 6 Установіть прапорці **Аудіо DTS і Dolby Digital**.
- 7 Натисніть кнопку **OK**.



Якщо вихід Dolby Digital або DTS підключено до пристрою, який його не підтримує, пристрій не відтворюватиме звук. У такому разі зніміть прапорці **Аудіо DTS і Dolby Digital**.

Носій Memory Stick

Що робити, якщо не вдається використати на інших пристроях носій Memory Stick, який було відформатовано на комп'ютері VAIO?

Можливо, необхідно переформатувати носій Memory Stick.

Під час форматування носія Memory Stick буде стерто всі дані включно з музикою, збереженою на ньому раніше. Перед переформатуванням носія Memory Stick скопіюйте важливі дані та перевірте, що носій не містить файли, які потрібно зберегти.

- 1 Скопіюйте дані з носія Memory Stick на жорсткий диск, щоб зберегти дані або зображення.
- 2 Відформатуйте носій Memory Stick, виконавши дії, описані в розділі **Щоб відформатувати носій Memory Stick (стор. 55)**.

Чому не вдається зберегти музичні файли на носій Memory Stick?

Захищенню авторським правом музику не можна помістити на жоден носій Memory Stick, окрім тих, що містять емблему MagicGate.



Для використання записаної музики потрібен дозвіл власників авторського права.

Компанія Sony не несе відповідальність за музичні файли, які не можна записати з компакт-диска або завантажити з інших джерел.

Чи можна копіювати зображення з цифрової камери за допомогою носія Memory Stick?

Так, крім того можна переглядати відеокліпи, записані за допомогою відеокамер, сумісних із носієм Memory Stick.

Чому не вдається записати дані на носій Memory Stick?

На деяких версіях носія Memory Stick передбачено перемикач захисту від стирання, щоб захистити дані від випадкового стирання або перезапису. Переконайтесь, що перемикач захисту від стирання вимкнуто.

Периферійні пристрой

Що робити, якщо не вдається підключити USB-пристрій?

- Якщо це застосовується, перевірте, чи USB-пристрій увімкнуто та підключено до власного джерела живлення. Наприклад, якщо використовується цифрова камера, перевірте, чи заряджено акумулятор. Якщо використовується принтер, перевірте, чи кабель живлення правильно з'єднано з розеткою змінного струму.
- Спробуйте скористатися іншим USB-портом комп'ютера. Можливо, драйвер установлено на певний порт, який використовувався під час першого підключення пристрою.
- Для отримання додаткових відомостей див. посібник, наданий з USB-пристроєм. Може виникнути необхідність інсталювати програмне забезпечення перед підключенням пристрою.
- Спробуйте підключити простий малопотужний пристрій, наприклад мишу, щоб перевірити, чи працює порт взагалі.
- Концентратори USB можуть перешкоджати роботі пристрою через розподіл електроенергії. Рекомендується підключати пристрій до комп'ютера безпосередньо, без допомоги концентратора.

Параметри підтримки

Цей розділ містить інформацію про те, де можна знайти відповіді на запитання щодо комп'ютера VAIO.

- Інформація щодо підтримки Sony** ([стор. 185](#))
- Електронна підтримка** ([стор. 186](#))

Інформація щодо підтримки Sony

Щоб отримати відповіді, див. інформаційні джерела в нижченнаведеній послідовності.

Докладні відомості про друковану та недруковану документацію, яка входить до комплекту постачання комп'ютера, а також про додаткові довідкові джерела, див. у розділі **Документація (стор. 8)**.

- Переїдіть до файлів довідки, які супроводжують програмне забезпечення, щоб отримати вказівки щодо використання програмного забезпечення.
- Використайте функцію пошуку в **Довідка та підтримка Windows**, натиснувши та утримуючи клавішу Microsoft Windows й натиснувши на клавішу **F1**.
- Веб-сайт VAIO-Link.** Якщо з комп'ютером виникли якісь проблеми, для усунення неполадок можна зйти на веб-сайт VAIO-Link. Переїдіть на веб-сайт <http://www.vaio-link.com>.
- Електронна підтримка.** Ця інтерактивна частина нашого веб-сайта <http://www.vaio-link.com> дозволить вам зв'язатися через Інтернет із нашою спеціалізованою командою підтримки. За допомогою персонального облікового запису можна легко зареєструвати свої технічні запитання.
- Лінії довідки VAIO-Link.** Перш ніж зв'язуватися з VAIO-Link по телефону, спробуйте вирішити проблему, прочитавши друковану та недруковану документацію.
- Відвідайте інші сайти Sony:
 - <http://www.club-vaio.com>, якщо бажаєте дізнатися більше про VAIO та стати учасником зростаючої спільноти VAIO.
 - <http://www.sonystyle-europe.com> для онлайн-покупок.
 - <http://www.sony.net> стосовно інших виробів Sony.



Необхідно налаштувати підключення до Інтернет перед тим, як можна буде отримати доступ до описаних тут функцій онлайн.

Електронна підтримка

Що таке електронна підтримка?

Ви переглянули наші посібники користувача та веб-сайт (<http://www.vaio-link.com>), але не знайшли відповідь на своє питання або проблему? Тоді електронна підтримка – це ідеальне рішення для вас!

Наш веб-портал електронної підтримки – це інтерактивний веб-сайт, де можна поставити будь-яке технічне питання, що може виникнути стосовно комп'ютера, та отримати відповідь від нашої спеціалізованої команди підтримки.

Кожному поставленому питанню буде надано унікальний «номер справи», що забезпечить безперешкодне спілкування між вами та командою електронної підтримки.

Хто може скористатися електронною підтримкою?

Всім зареєстрованим клієнтам VAIO надається право на необмежений доступ до електронної підтримки веб-порталу VAIO-Link.

Як я можу отримати доступ на веб-портал електронної підтримки?

Під час реєстрації комп'ютера через кілька годин автоматично надійде повідомлення електронної пошти із посиланням на веб-портал електронної підтримки, вашим кодом користувача та деякими основними поясненнями.

Усе, що треба зробити – активувати свій обліковий запис, клацнувши посилання в повідомленні електронної пошти.

Тепер можна створити свою першу справу!

Отримати доступ до веб-порталу електронної підтримки можна з будь-якого комп'ютера з діючим підключенням до Інтернет.

Щоб допомогти вам користуватися службою електронної підтримки, на веб-порталі електронної підтримки доступна повна версія файлу довідки.

Чи можу я задавати питання на рідній мові?

Оскільки ви взаємодієте з командою електронної підтримки через портал, який з'єднує вас прямо з нашою центральною базою даних, електронна підтримка прийматиме й оброблятиме питання лише англійською, французькою та німецькою мовами.

Чи можу я поставити питання в будь-який час?

Так. Ви можете ставити питання 24 години на добу, 7 днів на тиждень, проте пам'ятайте, що команда електронної підтримки може обробляти запитання лише з понеділка по п'ятницю, з 8 ранку до 6 вечора.

Чи існує якась плата за використання електронної підтримки?

Ні. Це повністю безкоштовна послуга, яка надається всім зареєстрованим клієнтам VAIO.

Як я можу дізнатися, що команда електронної підтримки вже обробила мій запит або мою справу?

Як тільки вашу справу буде оброблено командою електронної підтримки, надійде повідомлення електронної пошти зі сповіщенням про те, що вашу справу оновлено.

Товарні знаки

Sony, Battery Checker, Click to Disc, Click to Disc Editor, SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center, VAIO Edit Components, VAIO Media plus, VAIO Movie Story, VAIO MusicBox, VAIO Power Management, VAIO Power Management Viewer, My Club VAIO, VAIO Update є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Sony Corporation.



і «Memory Stick», «Memory Stick Duo», «MagicGate», «OpenMG», «MagicGate Memory Stick», «Memory Stick PRO», «Memory Stick PRO-HG», «Memory Stick Micro», «M2», емблема Memory Stick, VAIO і емблема VAIO є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Sony Corporation.

Blu-ray Disc™ і емблема Blu-ray Disc є товарними знаками Blu-ray Disc Association.

Intel, Pentium, та Intel SpeedStep є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Intel Corporation.

Microsoft Windows Vista, Windows Media Center Edition, MS Works, Microsoft Office 2007 Home & Student, Microsoft Office Ready 2007 та емблема Windows є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Microsoft Corporation у США й інших країнах.

iLINK є товарним знаком компанії Sony і використовується лише для того, щоб вказати, що виріб містить підключення IEEE 1394.

Adobe, Adobe Acrobat Standard, Adobe Reader, Adobe Premiere Elements, Adobe Premiere й Adobe Photoshop Elements є товарними знаками Adobe Systems Incorporated.

Roxio Easy Media Creator є товарним знаком Sonic Solutions.

WinDVD for VAIO та WinDVD BD for VAIO є товарними знаками InterVideo, Inc.

Sun Java VM є товарним знаком Sun Microsystems, Inc.

Google Toolbar, Google Desktop Search, Google Earth та Google Picasa є товарними знаками Google.

ArcSoft та емблема ArcSoft є зареєстрованими товарними знаками ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion є товарним знаком ArcSoft, Inc.

ATI й ATI Catalyst є товарними знаками Advanced Micro Devices, Inc.

Skype є товарним знаком Skype Limited.

My Club VAIO використовує програмне забезпечення Macromedia Flash™ Player від Macromedia, Inc., Авторські права © 1995-2003 Macromedia, Inc. Усі права захищено. Macromedia та Flash є товарними знаками Macromedia, Inc.

Текстовий товарний знак та емблеми Bluetooth належать Bluetooth SIG, Inc. і будь-яке використання цих знаків компанією Sony Corporation здійснюється згідно з ліцензією. Інші товарні знаки та товарні назви належать відповідним власникам.

Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без оповіщення.  **Bluetooth®**

Текстовий товарний знак та емблеми ExpressCard належать компанії PCMCIA і будь-яке використання цих знаків компанією Sony Corporation здійснюється згідно з ліцензією. Інші товарні знаки та товарні назви належать відповідним власникам.

Емблема SD є товарним знаком. 

Емблема SDHC є товарним знаком. 

MultiMediaCard™ є товарним знаком MultiMediaCard Association.

HDMI, емблема HDMI і High-Definition Multimedia Interface є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing LLC.

Усі інші назви систем, виробів і служб є товарними знаками відповідних власників. У цьому посібнику знаки ™ або ® не вказуються.

Технічні характеристики можуть бути змінені без оповіщення. Всі інші товарні знаки є товарними знаками відповідних власників.

Див. онлайнові технічні характеристики, щоб дізнатися, яке програмне забезпечення доступне для вашої моделі.



© 2008 Sony Corporation