

Digitalni kamkorder

## HANDYCAM

### Upute za uporabu

**DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/  
DVD403E/DVD602E/DVD653E/  
DVD703E/DVD803E**



Uporaba DVD  
Handycama

10

Početak

16



Easy  
Handycam

27



Snimanje/  
reprodukacija

32

Reprodukacija na DVD  
uređajima

44

Uporaba snimljenih  
diskova

50

Uporaba podešenja

52

Editiranje na DVD  
Handycamu

72

Presnimavanje

78

Uporaba računala

82

U slučaju problema

87

Dodatne informacije

105



# Prvo pročitajte

Prije uporabe u cijelosti pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.

## UPOZORENJE

Za sprečavanje požara ili električkog udara ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

## UPOZORENJE

Uporaba optičkih instrumenata s ovim proizvodom će povećati opasnost od ozljede oka. Primjenom kontrola, ugadanja, načina rada ili postupaka koji nisu navedeni u ovim uputama možete se izložiti opasnom zračenju.

## ZA KORISNIKE U EUROPPI

CLASS 1 LASER PRODUCT  
LASER KLASSE 1  
LUOKAN 1 LASERLAITE  
KLASS 1 LASERAPPARAT



**Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja  
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)**

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

## PAŽNJA

Elektromagnetska polja određenih frekvencija mogu utjecati na zvuk i sliku ovoga digitalnog kamkordera. Ovaj proizvod je ispitana i dokazano uskladen s ograničenjima prema smjernici EMC o uporabi spojnih kabela kraćih od 3 m.

## Napomena

Ako dođe do prekida prijenosa podataka uslijed statičkog elektriciteta ili elektromagnetizma, ponovno pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovno spojite USB kabel.

## Prvo pročitajte (nastavak)


### Napomene o uporabi

#### Kamkorder je isporučen s dva priručnika za uporabu

- "Upute za uporabu" (ovaj priručnik).
  - "First Step Guide" – priručnik za uporabu isporučenog softvera (na isporučenom CD-ROM-u).\*
- \* DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E ne sadrže "First Step Guide".

#### Napomene o uporabi kamkordera

- Nemojte držati kamkorder za sljedeće dijelove:

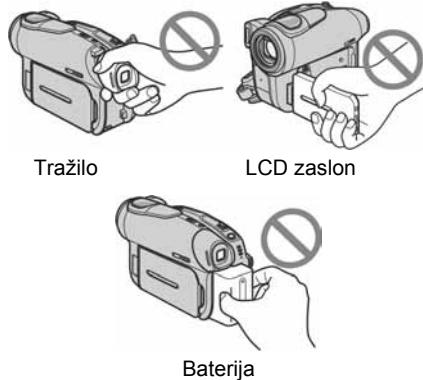

- Prije spajanja kamkordera na drugi uređaj uporabom USB kabela, utaknite priključak kabela u pravilnom smjeru. Ako silom utaknete kabel u pogrešnom smjeru, priključak se može oštetiti ili možete uzrokovati kvara kamkordera.

#### Napomene o opcijama izbornika, LCD zaslonu i leći

- Zasjenjena opcija u izborniku nije raspoloživa u uvjetima snimanja ili reprodukcije koje upotrebljavate u tom trenutku.
- LCD zaslon je proizведен visoko preciznom tehnologijom, tako da postotak efektivne uporabe piksela iznosi više od 99,99%. Ipak, na LCD zaslonu ili u tražilu mogu trajno biti vidljive sitne crne i/ili svijetle točkice (bijele, crvene, plave ili zelene boje). To je normalno.

- Dugotrajno izlaganje LCD zaslona, tražila ili leće izravnom suncu može prouzročiti kvarove. Budite pažljivi kad kamkorder stavlјate pored prozora ili u vanjskom prostoru.
- Nemojte usmjeravati kamkorder prema suncu. To može prouzročiti kvarove. Želite li snimati sunce, učinite to pri niskom stupnju osvjetljenja, primjerice u sutoru.

#### Napomene o snimanju

- Prije snimanja ispitajte funkciju snimanja kako biste bili sigurni da su slika i zvuk snimljeni bez problema. Ne možete obrisati slike kad ih jednom snimite na DVD-R. Za probno snimanje koristite DVD-RW/DVD+RW (nije isporučen) (str. 13).
- Ako uslijed kvara na kamkorderu ili mediju za pohranu niste snimili željeno ili ako reprodukcija nije moguća, Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala.
- TV sustavi boja razlikuju se, ovisno o zemlji/području. Za gledanje snimaka na TV zaslonu potreban vam je TV prijemnik s PAL sustavom.
- TV programi, video zapisi, video vrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti u suprotnosti sa zakonima o autorskim pravima. Kamkorderom ne možete presnimavati materijale zaštićene od kopiranja.

#### Napomena o ovom priručniku

- Slike LCD zaslona i tražila u ovim uputama snimljene su digitalnim fotoaparatom, stoga ti dijelovi u stvarnosti mogu izgledati nešto drugačije.
- Izbornici na zaslonu su dostupni u više jezika, a služe za objašnjenje postupka rada. Po potrebi promijenite jezik izbornika prije uporabe kamkordera (str. 69).
- Ilustracije u ovom priručniku se odnose na model DCR-DVD403E.

## Prvo pročitajte (nastavak)

### Leća Carl Zeiss

Kamkorder je opremljen Carl Zeiss lećom za visokokvalitetnu reprodukciju slika. Leću ovoga kamkordera zajednički su razvili tvrtka Carl Zeiss iz Njemačke i Sony Corporation. Primijenjen je MTF\* sustav mjerena za video kamere i nudi kvalitetu Carl Zeiss leća.

\* MTF je skraćenica od "Modulation Transfer Function". Broj vrijednosti označuje količinu svjetla koje prodire u leću.

# O disku

- Možete koristiti samo DVD+R, DVD-RW i DVD+RW diskove promjera 8 cm. Koristite diskove sa sljedećim oznakama.




- Za pouzdano i trajno snimanje/reprodukcijsku preporučamo da s DVD Handycam kamkorderom koristite Sonyjeve diskove ili diskove s oznakom \* for VIDEO CAMERA. Primjena drugih diskova može rezultirati nezadovoljavajućim snimanjem/reprodukcijom ili ponekad neće moći izvaditi disk iz DVD Handycama.

\*Ovisno o mjestu kupnje, disk može imati oznaku

## Napomene o rukovanju diskovima

- Držite disk za rub i središnji otvor. Nemojte dodirivati stranu za snimanje (suprotna od strane s naljepnicom kad koristite jednostrani disk).
- Prije snimanja očistite prašinu i otiske prstiju s diskova isporučenom krpom.  
U suprotnom, u nekim situacijama neće biti moguća normalna reprodukcija ili snimanje.
- Kad stavljate disk u kamkorder, čvrsto ga pritisnite dok ne klikne. Kad se na LCD zaslonu pojavi poruka [C:13:□□], otvorite uložnicu i ponovo stavite disk.
- Nemojte ništa lijepiti na površinu diska jer to može prouzročiti neravnomjernu rotaciju, te ujedno i kvarove kamkordera.

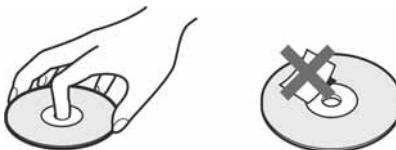

## Briga o diskovima i pohranjivanje

- Držite disk čistim jer se u suprotnom može umanjiti kvaliteta slike i zvuka.
- Čistite disk isporučenom krpom.  
Brišite disk od središta prema rubu. Ako je zaprljan, koristite krpnu lagano navlaženu u vodi i zatim ga prebrišite mekanom i suhom krpom. Za čišćenje nemojte koristiti otapala poput benzina, sredstava za čišćenje vinilnih LP ploča ili antistatičke raspršivače jer to može oštetiti disk.



- Nemojte izlagati disk izravnom suncu i ne ostavljajte ga na vlažnome mjestu.
- Kad nisu u uporabi, diskove uvijek spremite u pripadne kutije.
- Kad želite pisati po jednostranom disku, pišite samo na površini za naljepnicu. Za to koristite mehani flomaster i ne dodirujte tintu dok se ne osuši. Nemojte zagrijavati disk ili koristiti oštре predmete poput kemijске olovke. Nemojte sušiti površinu diska zagrijavanjem. Ne možete pisati po dvostranim diskovima.

# Sadržaj

## Uporaba DVD Handycama

Što sve možete ovim kamkorderom .....	10
Odabir diska.....	13

## Početak

Korak 1: Provjera isporučenog pribora .....	16
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije .....	17
Korak 3: Uključenje i pravilno držanje kamkordera.....	20
Korak 4: Podešavanje LCD zaslona i tražila.....	21
Korak 5: Uporaba zaslona osjetljivog na dodir .....	22
Korak 6: Podešavanje datuma i točnog vremena .....	23
Korak 7: Umetanje diska.....	24
Korak 8: Odabir formata slike (16:9 ili 4:3) za snimanje (DCR-DVD202E/ DVD203E/DVD403E/DVD703E/DVD803E).....	26



## Easy Handycam

### - korištenje kamkordera sa automatskim podešavanjima

Jednostavno rukovanje kamkorderom.....	27
Jednostavno snimanje .....	28
Jednostavna reprodukcija.....	29
Priprema za reprodukciju na DVD uređaju (finaliziranje).....	30



## Snimanje/reprodukcijski

Snimanje .....	32
Reprodukcija .....	33
Funkcije tijekom snimanja/reprodukcije itd. .....	34

### Snimanje

Uporaba zuma

Snimanje surround zvuka (5.1-kanalni) (Osim za DCR-DVD92E/DVD602E)

Uporaba bljeskalice

Snimanje na tamnim mjestima (NightShot (DCR-DVD403E/DVD803E)/NightShot plus (Osim za DCR-DVD403E/DVD803E))

Podešavanje ekspozicije za objekte s pozadinskim osvjetljenjem

Izoštravanje objekta izvan središta kадra

Zadržavanje ekspozicije za odabrani objekt

Snimanje u zrcalnom načinu	
Dodavanje posebnih efekata	
Uporaba tronošca	
<b>Reprodukcijska</b>	
Reprodukcijska slika u nizu	
Uporaba PB zuma	
<b>Snimanje/reprodukcijska</b>	
Provjera kapaciteta baterije (Battery Info)	
Isključenje zvučnog signala potvrde postupka	
Vraćanje podešenja na početne vrijednosti	
Ostali dijelovi i funkcije	
Provjera/brisanje zadnje snimljene scene .....	38
Indikatori vidljivi tijekom snimanja/reprodukcijske .....	39
Daljinski upravljač (Osim za DCR-DVD92E/DVD602E) .....	41
Gledanje slike na TV prijemniku .....	42

## Reprodukcijska na DVD uređajima

Finaliziranje diska za reprodukciju na drugim DVD uređajima .....	44
Reprodukcijska diska na DVD uređajima, itd. .....	48
Reprodukcijska diska na računalu s DVD pogonom .....	48

## Uporaba snimljenih diskova (DVD-RW/DVD+RW)

Snimanje dodatnih scena nakon finaliziranja.....	50
Brisanje svih scena na disku (formatiranje) .....	51

## Uporaba podešenja

Uporaba opcija iz izbornika.....	52
Opcije izbornika .....	54
Izbornik CAMERA SET .....	56
Podešavanje kamkordera u skladu s uvjetima snimanja (EXPOSURE/WHITE BAL./ STEADYSHOT, itd.)	
Izbornik STILL SET .....	61
Podešenja za fotografije (BURST/QUALITY/IMAGE SIZE, itd.)	
Izbornik PICT.APPLI.....	63
Specijalni efekti na slikama i dodatne funkcije za snimanje/reprodukcijsku (PICT. EFFECT/D.EFFECT/SLIDE SHOW, itd.)	
DISC SET .....	65
Podešenja za diskove (FORMAT/FINALIZE/UNFINALIZE, itd.)	

	Izbornik STANDARD SET .....	65
	Postavke tijekom snimanja na disk i druge osnovne postavke (REC MODE/LCD/VF SET/USB SPEED, itd.)	
	Izbornik TIME/LANGU..... (CLOCK SET/AREA SET/LANGUAGE)	69
	Podešavanje izbornika Personal .....	70

## Editiranje na DVD Handycamu (DVD-RW:VR način rada)

Editiranje izvornih podataka.....	72
Izrada Playliste .....	74
Reprodukcijska Playliste .....	77

## Presnimavanje

Spajanje na videorekorder ili TV-prijemnik .....	78
Presnimavanje na videorekorder/DVD rekorder.....	79
Snimanje s TV prijemnika ili videorekordera/DVD uređaja (osim za DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E).....	80
Prikљučci za spajanje vanjskih uređaja .....	81

## Uporaba računala (Osim za DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E)

Prije konzultiranja uputa "First Step Guide" na računalu .....	82
Instalacija softvera .....	83
Pregled uputa "First Step Guide" .....	86

## **U slučaju problema**

U slučaju problema .....	87
Indikatori i poruke upozorenja.....	101

## **Dodatne informacije**

Korištenje kamkordera u inozemstvu.....	105
O "InfoLITHIUM" bateriji .....	107
Održavanje i mjere opreza.....	109
Korištenje remena kao ručke .....	113
Pričvršćenje remena za nošenje na ramenu .....	113
Tehnički podaci.....	114

## Uporaba DVD Handycama

# Što sve možete ovim kamkorderom

Vaš DVD Handycam snima na DVD\* diskove promjera 8 cm.

U njemu možete uživati na nove i različite načine u odnosu na kamkorder koji za snimanje koristi kasetu. Uporaba DVD-a olakšava snimanje i pregled slika.


### Brzo pronalaženje scene pomoću VISUAL INDEX prikaza

Visual Index pokazuje naslovne sličice video zapisa i fotografija snimljenih na disk u DVD Handycamu. Pomoću tog praktičnog indeksnog prikaza (str. 29, 33) možete brzo pronaći željeni prizor.



### Reprodukacija fotografija jedne za drugom

Na vašem DVD Handycamu je moguće automatski reproducirati fotografije jednu za drugom. Ako finalizirate\*\* disk, automatska reprodukcija fotografija je moguća i na DVD uređaju (str. 30, 44).

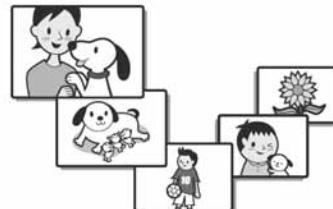

### Načini uporabe DVD Handycama

#### Priprema



(str. 16)

#### Snimanje



(str. 28, 32)

#### Reprodukacija na DVD Handycamu



(str. 29, 33)

#### Reprodukacija na DVD uređajima (Finalizirajte\*\* disk)



(str. 30, 44)

## Reprodukacija snimljenih diskova na drugim DVD uređajima

Finaliziran\*\* disk možete reproducirati na drugim DVD uređajima ili u DVD pogonu računala. Možete također izraditi DVD izbornik koji vam pomaže da brzo pronađete željenu sliku na listi s naslovnim sličicama (str. 30, 44).



## Editiranje diska uporabom isporučenog softvera

Možete izraditi vlastite DVD diskove dodavajući posebne efekte ili glazbu uporabom Picture Package softvera isporučenog s kamkorderom (str. 82).

- Modeli DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E ne podržavaju spajanje na računalo.



\* DVD (Digital Versatile Disc) je optički disk visokog kapaciteta koji omogućuje snimanje slika. U ovim uputama DVD disk promjera 8 cm naziva se jednostavno "disk".


\*\*Finaliziranje je postupak kojim se snimljen disk formatira tako da ga je moguće reproducirati u drugim uređajima za reprodukciju DVD-a (str. 30, 44). Nakon finaliziranja diska možda nećete moći ponovno snimati na njega uporabom DVD Handycama. To ovisi o vrsti diska i formatu snimanja (str. 13).

## Što sve možete ovim kamkorderom (nastavlja se)

### DVD funkcije koje nisu primjenjive na kamkorderu s kasetom

#### Jednostavno snimanje, zatim reprodukcija bez premotavanja


Možete započeti snimanje i provjeriti snimljene slike bez premotavanja. Slike se automatski pohranjuju na slobodan prostor na disku, stoga nećete moći izbrisati važne snimke.

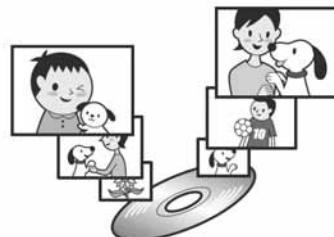

#### Brzi prijenos podataka na računalo

Snimljene podatke možete prenijeti na računalo brže od stvarnog vremena snimanja. Ako vaše računalo ima Hi-Speed USB (USB 2.0) priključak, prijenos podataka će biti još brži.

- Modeli DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E ne podržavaju spajanje na računalo.

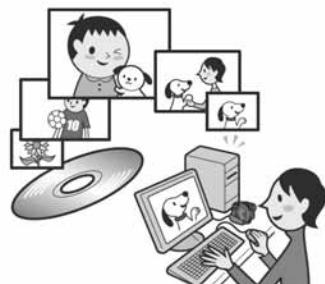

#### Podešavanje kvalitete slike prilagođeno svakoj sceni

Možete snimati slike na disk učinkovitijom uporabom kapaciteta diska zahvaljujući VBR\* sustavu kodiranja koji automatski podešava kvalitetu slike sceni koja se snima. Kod snimanja objekata koji se brzo kreću zauzima se više prostora na disku kako bi se dobila jasna slika. Stoga raspoloživo vrijeme snimanja može biti kraće od normalnog.



\* VBR je kratica za Variable Bit Rate (promjenjiva brzina bitova). Ta funkcija omogućuje DVD Handycamu da automatski podesi brzinu bitova (tj. količinu podataka snimljenih u jedinici vremena) u skladu sa svakom snimljenom scenom.

## Uporaba DVD Handycama

# Odabir diska

### Koje vrste diskova mogu koristiti?

U DVD Handycamu možete koristiti sljedeće vrste diskova.

Kad koristite DVD-RW, možete odabrati VIDEO ili VR format snimanja.

Vrsta diska i format snimanja	DVD R DVD-R (8 cm)	DVD RW DVD-RW (8 cm)		RW DVD+Rewritable DVD+RW (8 cm)
Oznake u ovim uputama	DVD -R 8cm	DVD -RW 8cm VIDEO mode	DVD -RW 8cm VR mode	DVD +RW 8cm
Značajke	Ovaj disk možete ispuniti samo jedanput.	Na ove diskove je moguće snimati više puta, čak i kad je disk pun, ako ga formatirate*.		

- Koristite Sonyjeve diskove ili diskove s oznakom \*. Ovisno o mjestu kupnje, disk može imati oznaku 



### Razlike u formatima snimanja na DVD-RW-ove

**VIDEO mode** je kompatibilan s mnoštvom drugih uređaja za reprodukciju.

**VR mode** (Video Recording mod) omogućuje editiranje, primjerice brisanje ili dijeljenje scena, materijala snimljenog funkcijom Easy Handycam. Kad finalizirate disk, možete ga reproducirati u DVD uređaju koji podržava VR mod.

- Za dodatne informacije o kompatibilnosti pogledajte upute za uporabu vašeg uređaja za reprodukciju.



### Primjer nekompatibilnih diskova

- 12cm DVD-R
- 12cm DVD-RW
- 12cm DVD+RW
- DVD+R
- DVD-RAM
- DVD-ROM
- CD
- CD-R
- CD-ROM
- CD-RW

\* Formatiranje priprema disk za snimanje. Ono također uklanja sve slikovne podatke sa snimljenog diska, čime se ponovno postiže puni kapacitet tog diska. Tako disk možete koristiti više puta (str. 51).

## Odabir diska (nastavak)

### Razlikuju li se raspoložive funkcije ovisno o disku?

Raspoložive funkcije diska razlikuju se ovisno o korištenoj vrsti diska i formatu snimanja.

Brojevi u zagradama označuju stranicu s podrobnijim informacijama.

Vrsta diska	DVD -R 8cm	DVD -RW 8cm VIDEO mode	DVD -RW 8cm VR mode	DVD +RW 8cm
Snimanje video zapisa i fotografija (28, 32)	●	●	●	●
Trenutna reprodukcija zadnje scene (38)	●	●	●	●
Trenutno brisanje zadnje scene (38)	—	●	●	●
Reprodukcijsna snimaka na drugim DVD uređajima ako finalizirate disk <sup>1)</sup> (30, 44)	●	●	●	●
Reprodukcijsna snimaka na drugim DVD uređajima čak i ako ne finalizirate disk <sup>1)</sup> (44)	—	—	—	● <sup>2)</sup>
Izrada DVD izbornika kad finalizirate disk (45)	●	●	—	●
Snimanje dodatnih scena nakon finaliziranja diska (50)	—	● <sup>3)</sup>	●	● <sup>4)</sup>
Ponovna uporaba diska nakon formatiranja (51)	—	●	●	●
Editiranje slike na vašem DVD Handycamu (72)	—	—	●	—
Prijenos snimljenih scena na vaše računalo i njihovo editiranje (82)	●	●	●	●

<sup>1)</sup> DVD diskovi snimljeni Sony DVD Handycamom su namijenjeni za reprodukciju na kućnim DVD uređajima, DVD rekorderima i DVD pogonima računala. DVD-RW-ovi snimljeni u VR modu trebaju se reproducirati na opremi za DVD reprodukciju koja podržava VR mod. Nije zajamčena mogućnost reprodukcije na svim kućnim DVD uređajima, DVD rekorderima i DVD pogonima računala. Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite u uputama opreme za reprodukciju.


<sup>2)</sup> Ne pokušavajte reproducirati ove diskove u DVD-ROM pogonu računala jer možete uzrokovati kvar.

<sup>3)</sup> Potrebno je ponoviti finaliziranje (str. 50).

<sup>4)</sup> Pojavi se dijaloški okvir s pitanjem želite li snimiti dodatni materijal (str. 50).

## Kako odabratи disk

Sljedeći dijagram pokazuje vam kako da odaberete najbolji disk za odgovarajuću svrhu.

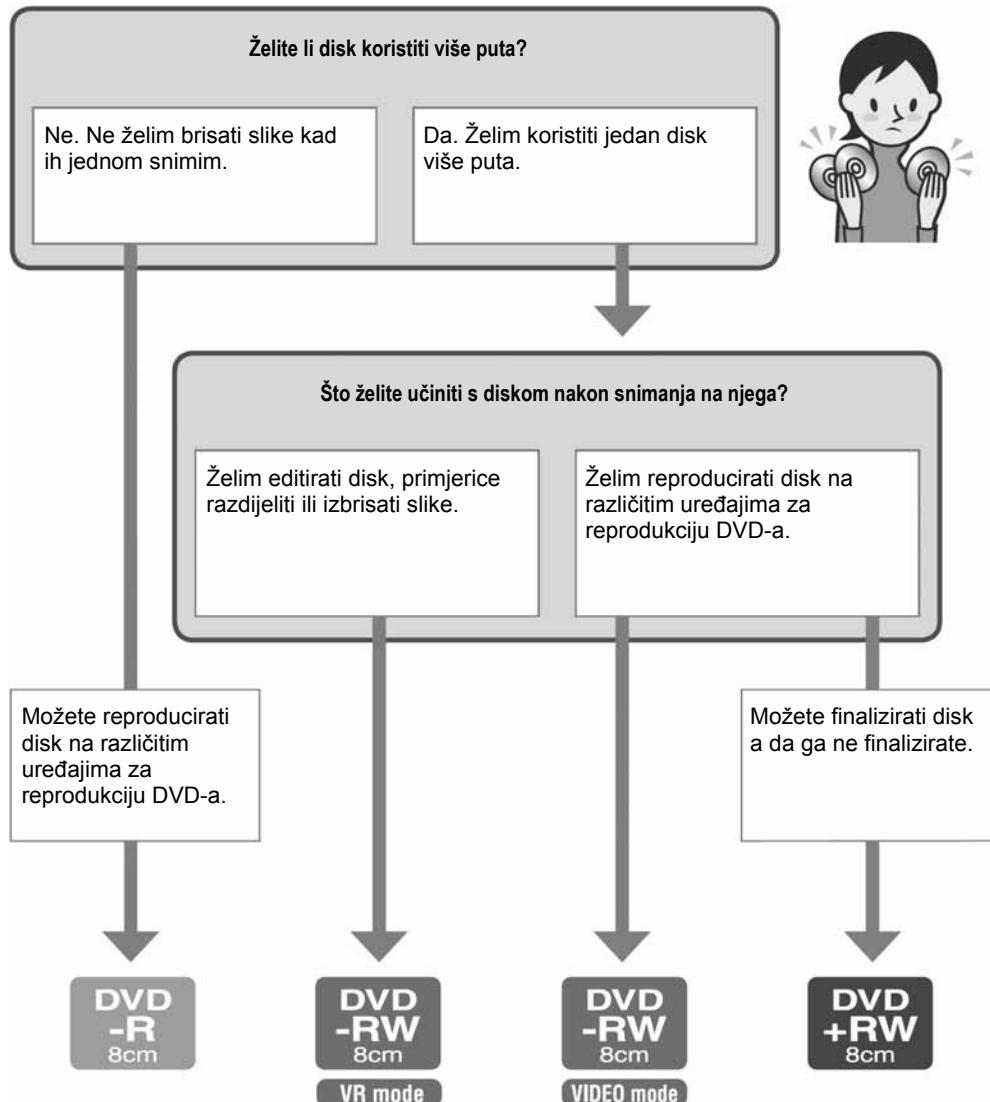

Jeste li pronašli odgovarajuću vrstu diska?  
Uživajte koristeći DVD Handycam.

# Korak 1: Provjera isporučenog pribora


Provjerite da li je s vašim kamkorderom isporučen sljedeći pribor.

Ako neki od sljedećih predmeta nedostaje, обратите se prodavaču.

DVD-R DMR30 (8 cm) (1) (str. 13)  
(Osim za DCR-DVD92E/DVD602E)



AC adapter (1) (str. 17)

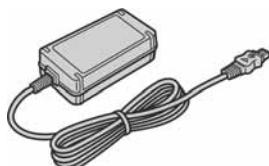

Mrežni kabel (1) (str. 17)



A/V spojni kabel (1) (str. 42, 78)



USB kabel (1) (str. 82)  
(Osim za DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E)



Bežični daljinski upravljač (1) (str. 41)  
(Osim za DCR-DVD92E/DVD602E)



S ugradenom okruglom litijevom baterijom.

Krpa za čišćenje (1)

Remen (1) (str. 113)



Pokrov priključka za pribor (1) (str. 81)  
(Osim za DCR-DVD403E/DVD803E)

Pričvršćen na kamkorder.

Pokrov leće (1) (str. 20)  
(DCR-DVD92E/DVD602E)  
Pričvršćen na kamkorder.


Akumulatorska baterija (1) (str. 18)  
NP-FP50: Osim za DCR-DVD403E/DVD803E  
NP-FP70: DCR-DVD403E/DVD803E

CD-ROM "Picture Package Ver.1.8" (1) (str. 82)  
(Osim za DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E)


Upute za uporabu kamkordera (ovaj priručnik) (1)

## Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije


InfoLITHIUM akumulatorsku bateriju (serije P) (str. 107) možete puniti u kamkorderu.

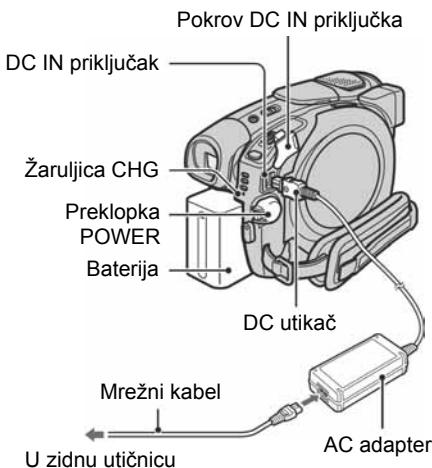

- 1 Pomaknite bateriju u smjeru strelice dok ne klikne.

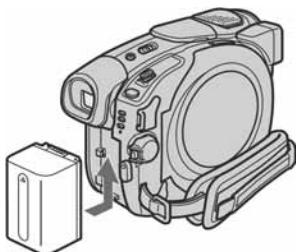


- 2 Pomaknite preklopku POWER u smjeru strelice u položaj OFF (CHG) (početno podešenje).

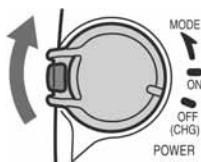


- 3 Spojite AC adapter na DC IN priključak kamkordera.

Otvorite pokrov DC IN priključka kako biste spojili mrežni adapter.

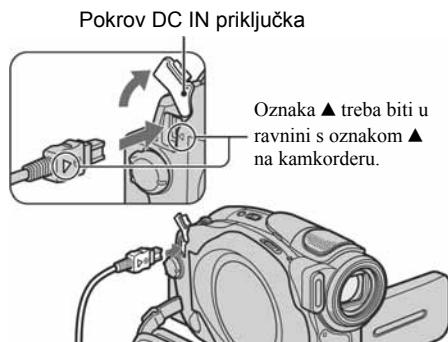

- 4 Spojite adapter na zidnu utičnicu putem mrežnog kabela.

Svijetli žaruljica CHG (punjenje) i počne punjenje.

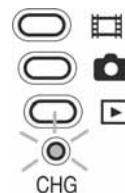


- 5 Žaruljica CHG (punjenje) se isključi kad je baterija sasvim napunjena. Odsvojite AC adapter iz priključka DC IN na kamkorderu.

Odsvojite AC adapter držeći i kamkorder i DC utikač.

## Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije (nastavak)

### Vađenje baterije

Pomaknite tipku BATT release u smjeru strelice uz istovremeno pritiskanje izbočenja na sredini te tipke (1), zatim pomaknite bateriju prema stražnjoj strani kamkordera i izvadite je (2).

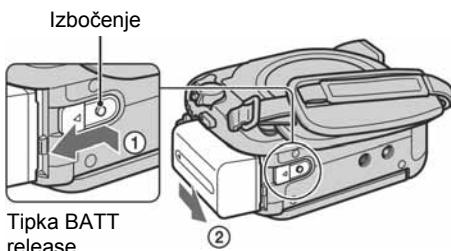

Tipka BATT  
release

### Spremanje baterije

Istrošite bateriju dokraj u kad je nećete koristiti duže vrijeme (str. 107).

### Korištenje vanjskog izvora napajanja

Primijenite ista povezivanja kao kod punjenja baterije. U tom slučaju se baterija neće prazniti.

### Vrijeme punjenja (dokraj)

Približno vrijeme u minutama potrebno da bi se sasvim napunila skroz prazna akumulatorska baterija.

Akumulatorska baterija	Vrijeme punjenja
NP-FP50*	130
NP-FP70**	160
NP-FP90	220

\* Nije isporučena samo s modelima DCR-DVD403E/DVD803E.

\*\* Isporučena s DCR-DVD403E/DVD803E.

### Vrijeme snimanja

Približan broj minuta kod uporabe sasvim napunjene baterije.

### Za DCR-DVD92E/DVD602E/DVD653E

Akumulatorska baterija	Neprekidno snimanje	Tipično snimanje
NP-FP50 (isporučena)	80	35
	85	40
	90	40
NP-FP70	170	80
	185	90
	190	90
NP-FP90	300	145
	335	165
	345	170

### Za DCR-DVD202E/DVD203E/DVD703E

Akumulatorska baterija	Neprekidno snimanje	Tipično snimanje
NP-FP50 (isporučena)	75	35
	85	40
	90	40
NP-FP70	160	70
	180	85
	190	90
NP-FP90	290	140
	320	155
	345	170

### Za DCR-DVD403E/DVD803E

Akumulatorska baterija	Neprekidno snimanje	Tipično snimanje
NP-FP50 (isporučena)	55	25
	60	25
	60	25
NP-FP70	120	55
	125	60
	130	60
NP-FP90	215	105
	230	110
	235	115

Sva vremena snimanja se odnose na sljedeće uvjete:

Gornji broj: kad se uključi osvjetljenje LCD zaslona.  
Srednji broj: kad se isključi osvjetljenje LCD zaslona.  
Donji broj: vrijeme kod snimanja s tražilom dok je LCD zaslon zatvoren.

## Vrijeme reprodukcije

Približan broj minuta kod uporabe sasvim napunjene baterije.

### Za DCR-DVD92E/DVD602E/DVD653E

Akumulatorska baterija	LCD zaslon otvoren*	LCD zaslon zatvoren
NP-FP50 (isporučena)	105	125
NP-FP70	225	256
NP-FP90	400	475

### Za DCR-DVD202E/DVD203E/DVD703E

Akumulatorska baterija	LCD zaslon otvoren*	LCD zaslon zatvoren
NP-FP50 (isporučena)	90	110
NP-FP70	190	235
NP-FP90	345	415

### Za DCR-DVD403E/DVD803E

Akumulatorska baterija	LCD zaslon otvoren*	LCD zaslon zatvoren
NP-FP50	90	105
NP-FP70 (isporučena)	190	225
NP-FP90	345	400

\* Kad se uključi osvjetljenje LCD zaslona.

## O bateriji

- Prije promjene baterije preklopku POWER pomaknite na OFF (CHG).
- Tijekom punjenja trepće žaruljica CHG ili informacije o bateriji (BATTERY INFO, str. 37) neće biti točne u sljedećim slučajevima.
  - Baterija nije ispravno stavljenja.
  - Baterija je oštećena.
  - Baterija je sasvim prazna (samo informacije o bateriji (BATTERY INFO)).
- Baterija ne napaja kamkorder sve dok je AC adapter spojen na DC IN priključak kamkordera, čak i ako je mrežni kabel izvučen iz zidne utičnice.
- Kad je priključeno video svjetlo (opcija), preporučamo uporabu baterije NP-FP70 ili NP-FP90.

## O vremenu punjenja/snimanja/reprodukcijs

- Izmjereno vrijeme se odnosi na temperaturu od 25°C. (Preporučena temperatura je od 10 do 30°C.)
- Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće ako koristite kamkorder pri niskim temperaturama.
- Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće, ovisno o uvjetima uporabe kamkordera.

## O AC adaptalu

- Pri uporabi AC adaptera koristite obližnju utičnicu. Odmah ga odspojite u slučaju neispravnog rada.
- AC adapter ne koristite u uskom prostoru, primjerice između zida i pokućstva.
- DC utikač AC adaptera i priključke baterije nemojte kratko spajati metalnim predmetima jer možete uzrokovati kvar.


## OPREZ

- Čak i ako je kamkorder isključen, AC napajanje (utičnica) je i dalje aktivno preko AC adaptera.

# Korak 3: Uključenje i pravilno držanje kamkordera

Potrebno je više puta pomaknuti preklopku POWER za odabir reprodukcije ili snimanja i uključenje odgovarajuće žaruljice.


Prilikom prve uporabe pojavi se izbornik [CLOCK SET] (str. 23).

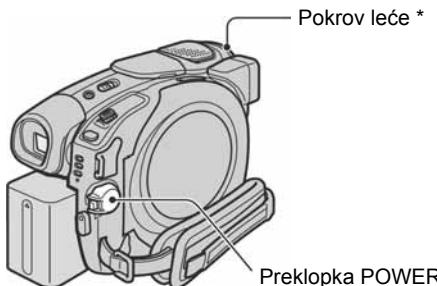

\* Osim za DCR-DVD92E/DVD602E.

## 1 Uključite kamkorder pomakom preklopke POWER u smjeru strelice držeći pritisnutom zelenu tipku u sredini.


Za snimanje ili reprodukciju pomaknite preklopku POWER u smjeru strelice dok ne počne svijetliti odgovarajuća žaruljica.

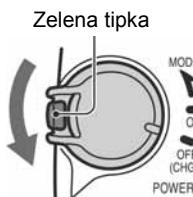

**[■] (Video zapisi):** Za snimanje video zapisa

**[●] (Fotografije):** Za snimanje fotografija

**[■] (Reprodukacija/Editiranje):** Za reprodukciju ili editiranje snimljenih scena na kamkorderu (samo DVD-RW: u VR modu).

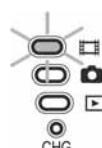


- Kad preklopku POWER podesite na [■] (Video zapis) ili [●] (Fotografije), otvor se pokrov leće (osim za DCR-DVD92E/DVD602E).


- Podesite li datum i vrijeme ([CLOCK SET], str. 23), kod sljedećeg uključenja kamkordera će na LCD zaslonu biti prikazan tekući datum i vrijeme nekoliko sekundi.

## 2 Skinite pokrov leće pritiskom na obje bočne tipke pokrova (DCR-DVD92E/DVD602E).

## 3 Držite kamkorder pravilno.

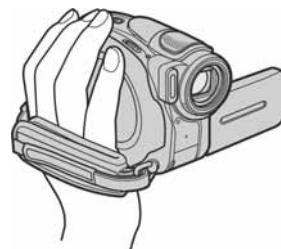

## 4 Čvrsto uhvatite kamkorder, zatim zategnjite remen.

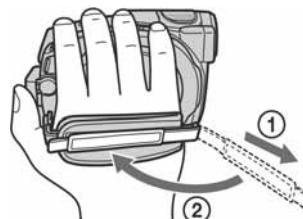

## Isključenje kamkordera


Pomaknite preklopku POWER na OFF (CHG) dok pritišćete zelenu tipku.

- Kamkorder je tvornički podešen na automatsko isključenje u slučaju da ne pritisnete nijednu tipku oko 5 minuta kako bi se štedjela baterija. ([A. SHUT OFF], str. 69).

# Korak 4: Podešavanje LCD zaslona i tražila


## Podešavanje LCD zaslona

Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema kamkorderu (①) i zakrenite ga u željeni položaj (②) za snimanje ili reprodukciju.

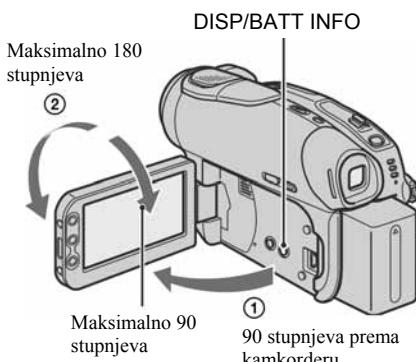

## Podešavanje tražila

Kod snimanja možete koristiti tražilo kako biste smanjili trošenje baterije ili kad je slika na LCD zaslonu loša.

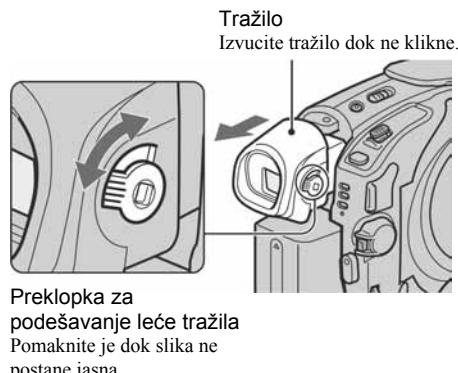

- Pazite da pri otvaranju ili podešavanju slučajno ne pritisnete tipke na LCD zaslonu.
- Ako otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva i zatim ga zakrenete 180 stupnjeva prema leđi, možete ga zatvoriti tako da bude okrenut prema van. To je prikladno kod reprodukcije.

## Zatamnjivanje LCD zaslona

Pritisnite i zadržite DISP/BATT INFO na nekoliko sekundi dok se ne pojavi .

Ova postavka je praktična kad kamkorder koristite dok ima svjetlosti ili kad želite uštedjeti bateriju. Postavka neće imati utjecaja na snimljenu sliku. Za uključenje pozadinskog osvjetljenja LCD zaslona pritisnite i na nekoliko sekundi zadržite DISP/BATT INFO dok ne nestane oznaka .

- Možete podesiti svjetlinu tražila odabirom opcije [LCD/VF SET] - [VF B.LIGHT.] (str. 67). Ovo podešenje ne utječe na snimljenu sliku.


- Pogledajte [LCD/VF SET] - [LCD BRIGHT] (str. 66) za podešavanje svjetline LCD zaslona.

## Korak 5: Uporaba zaslona osjetljivog na dodir

Pomoću zaslona osjetljivog na dodir možete reproducirati snimljene slike (str. 29, 33) ili mijenjati podešenja (str. 52).

### Dodirnite tipke prikazane na zaslonu.

Dodirnite tipku na LCD zaslonu.

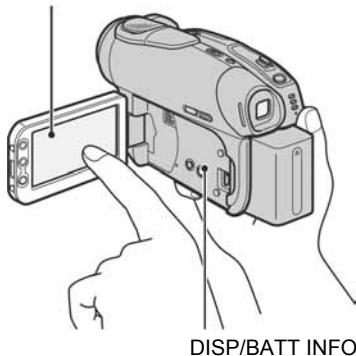

### Odabir jezika izbornika

Možete mijenjati izbornike na zaslonu za prikaz poruka u određenom jeziku. Odaberite jezik izbornika u opciji [LANGUAGE] izborniku TIME/LANGU. (str. 69).

- Kad pritišćete tipke na okviru LCD zaslona izvedite iste radnje koje su opisane gore.
- Pazite da pri uporabi zaslona osjetljivog na dodir ne pritisnete tipke na okviru zaslona.


### Sakrivanje indikatora na zaslonu

Pritisnite DISP/BATT INFO za uključenje/isključenje indikatora na zaslonu (primjerice brojača itd.)

# Korak 6: Podešavanje datuma i točnog vremena


Prije prve uporabe kamkordera podesite datum i točno vrijeme. Ako ne podesite datum i vrijeme, nakon svakog uključenja kamkordera ili promjene položaja preklopke POWER pojavi se izbornik [CLOCK SET].

- Ako ne koristite kamkorder **približno 3 mjeseca**, postavke datuma i točnog vremena mogu se obrisati zbog pražnjenja ugradene akumulatorske baterije. U tom slučaju je napunite i zatim iznova podesite datum i vrijeme (str. 111).

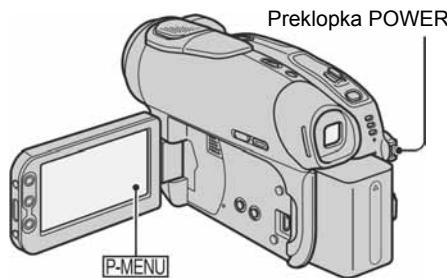


Prijedite na korak 4 kad prvi put podešavate točno vrijeme.

## 1 Dodirnite [P-MENU] → [SETUP].

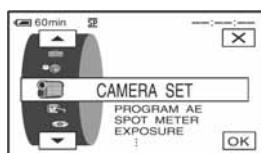


## 2 Odaberite TIME/LANGU. tipkama $\Delta/\nabla$ i dodirnite [OK].

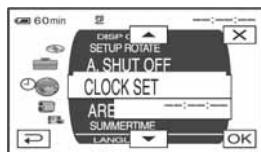


## 3 Tipkama $\Delta/\nabla$ odaberite [CLOCK SET] i dodirnite [OK].

## 4 Tipkama $\Delta/\nabla$ odaberite željeno zemljopisno područje, zatim dodirnite [OK].

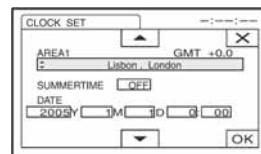


## 5 Ako je potrebno, tipkama $\Delta/\nabla$ podesite [SUMMERTIME] na [ON], zatim dodirnite [OK].

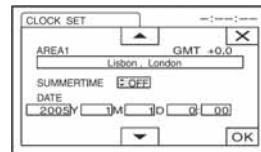

## 6 Tipkama $\Delta/\nabla$ podesite [Y] (godina) i dodirnite [OK].

Moguće je podesiti bilo koju godinu do 2079.

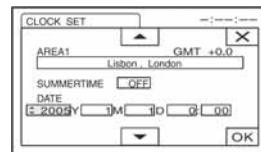

## 7 Podesite [M] (mjesec), [D] (dan), sate i minute i dodirnite [OK].



Uključili ste sat.

- Za informacije o vremenskim zonama pogledajte str. 106.

## Korak 7: Umetanje diska

Za snimanje je potrebno uložiti u kamkorder novi DVD-R, DVD-RW ili DVD+RW disk promjera 8 cm (str. 13).

- Prije ulaganja uklonite prašinu ili otiske prstiju s diska krpom isporučenom s kamkorderom (str. 5).

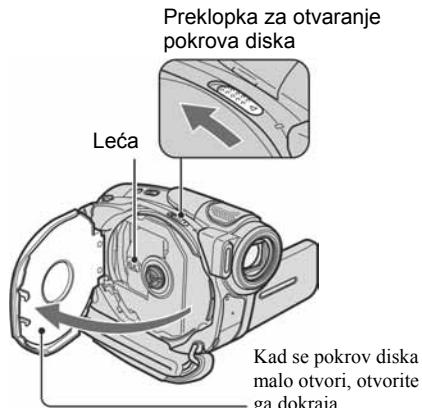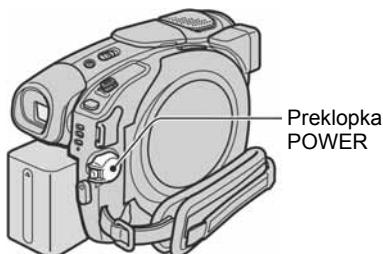

### 1 Uključite kamkorder.

- Disk možete izvaditi kad je izvor napajanja spojen na kamkorder čak i kad je kamkorder isključen. Međutim, neće početi postupak prepoznavanja diska (korak 4).

• Pazite da ne spriječite kretanje rukom ili drugim predmetima kod otvaranja ili zatvaranja pokrova diska. Pomaknite remen na donju stranu kamkordera prije otvaranja ili zatvaranja pokrova diska.

- Uhvatite li remen ili vezicu pokrova leće\* kod zatvaranja pokrova diska, to može uzrokovati kvar kamkordera.

\*DCR-DVD92E/DVD602E

### 2 Pomaknите preklopku za otvaranje pokrova diska u smjeru strelice (OPEN ►).

Na LCD zaslonu se pojavi [PREPAIRING TO OPEN]. Tad se jednom čuje melodija otvaranja i kamkorder se oglasi zvučnim signalom. Kad se zvučni signal prekine, pokrov uložnice diska se automatski otvara.

### 3 Umetnute disk stranom za snimanje okrenutom prema kamkorderu, zatim pritisnite središte diska dok ne klikne.



- Ne dirajte stranu za snimanje na disku ili leću. Za detalje o leći pogledajte str. 111.

## 4 Zatvorite pokrov.

Vaš kamkorder počne prepoznavati uloženi disk.

Ovisno o vrsti i stanju diska, uređaju će možda trebati neko vrijeme da bi prepoznao disk.

### DVD-R

Snimanje možete početi čim [DISC ACCESS] nestane s LCD zaslona. Nije potrebno nastaviti s postupcima iza koraka 5.

### DVD-RW

Odaberite format snimanja, zatim formatirajte disk. Prijedite na korak 5.

### DVD+RW

Pojavi se izbornik FORMAT. Nastavite s korakom 6.

- Tijekom Easy Handycam postupaka (str. 27) pojavi se [Format the disc? If not, remove the disc.]. Dodirnite OK i prijedite na korak 7.

## 5 Odaberite format snimanja za DVD-RW i dodirnite **OK**.



### VIDEO mod

Disk možete reproducirati na većini DVD uređaja ako ga finalizirate.

### VR mod

Možete editirati, brisati slike ili dijeliti video zapise na kamkorderu (str. 72). Međutim, disk možete reproducirati samo na DVD uređajima koji podržavaju VR mod kad ga finalizirate.

## 6 Dodirnite [YES] → [YES].

## 7 Dodirnite **OK** kad se pojavi [Completed.].

Po dovršetku formatiranja možete početi snimanje na DVD-RW ili DVD+RW.

- Tijekom formatiranja nemojte odspajati bateriju ili AC adapter s kamkordera.

## Vađenje diska


Izvedite korake 1 i 2 za otvaranje pokrova diska, zatim izvadite disk.

Za vađenje diska će vam ponekad trebati neko vrijeme, ovisno o stanju diska ili snimljenim materijalima.


- Ne izlažite kamkorder vibracijama ili udarcima dok svijetli ili trepće žaruljica ACCESS ili dok je na LCD zaslonu prikazano [DISC ACCESS] ili [PREPARING TO OPEN].
- Zatvorite li pokrov kad je disk uložen nepravilno, možete uzrokovati kvar uređaja.
- Kad kamkorder prepozna disk, oko 8 sekundi će biti prikazane informacije o disku, primjerice datum kad ste ga počeli koristiti i informacije o prethodno snimljenim dijelovima. Informacije o prethodno snimljenim dijelovima ponekad neće biti prikazane pravilno, što ovisi o stanju diska.
- Za brisanje svih prethodno snimljenih slika s DVD-RW/DVD+RW-a i za ponovno snimanje na njega, pogledajte "Brisanje svih scena na disku (formatiranje)" na str. 51.

## Korak 8: Odabir formata slike (16:9 ili 4:3) za snimanje (DCR-DVD202E/DVD203E/DVD403E/ DVD703E/DVD803E)

Snimanje u 16:9 (wide) modu omogućuje širokokutnu sliku visoke razlučivosti. Namjeravate li snimke gledati na *widescreen* TV prijemniku, preporuča se snimanje u 16:9 (wide) modu.

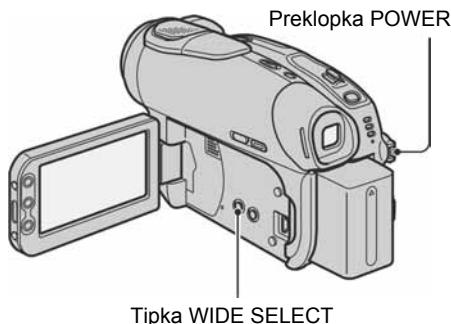

**1 Pomaknite preklopku POWER prema dolje za uključenje žaruljice (Video zapisi).**

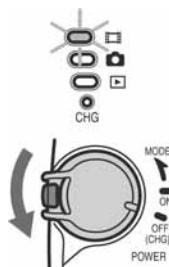

**2 Pritisnite WIDE SELECT više puta za odabir željenog formata slike.**

16:9\*



4:3\*



\* Kod prikaza na LCD zaslonu. U tražilu može izgledati drugačije.

- Format slike ne možete mijenjati u sljedećim slučajevima:
  - kad je preklopka POWER podešena na (Fotografije),
  - tijekom snimanja video zapisa,
  - kad je opcija [D.EFFECT] podešena na [OLD MOVIE] (str. 64).
- Razlike u kutu gledanja između 4:3 i 16:9 razlikuju se ovisno o položaju zuma.
- Kod snimanja na DVD-R/DVD-RW (VIDEO mod)/DVD+RW, raspoloživo vrijeme snimanja može biti kraće u sljedećim situacijama:
  - kad snimate slike uz izmjenjivanje formata 16:9 i 4:3,
  - kad mijenjate [REC MODE] tijekom primjene 4:3 formata (str. 65).

### Reprodukacija snimaka nakon spajanja kamkordera na TV prijemnik

Podesite [TV TYPE] na [16:9] ili [4:3] ovisno o formatu zaslona vašeg TV prijemnika (16:9/4:3) (str. 42).

- Kad prikaza slike formata 16:9 s opcijom [TV TYPE] podešenom na [4:3], objekt može ispasti neproporcionalan.

### Reprodukacija snimaka na DVD uređaju ili DVD rekorderu

Način prikaza slike na zaslonu TV prijemnika može se razlikovati ovisno o uređaju za reprodukciju. Detalje potražite u priručnicima isporučenim s uređajima koje koristite.

- Kad na DVD uređaju ili DVD rekorderu reproducirate sliku snimljenu u 16:9 formatu, može izgledati zbijena po visini.

**Easy Handycam – uporaba automatskih podešenja kamkordera**

## Jednostavno rukovanje kamkorderom

Primjenom funkcije Easy Handycam, većina podešenja kamkordera se automatski podesi na optimalne vrijednosti pa nije potrebno detaljno podešavanje.


Budući da su raspoložive samo osnovne funkcije i poveća se veličina znakova radi lakšeg gledanja, ove postupke mogu koristiti čak i novi korisnici.

Prije uporabe uređaja izvršite pripreme opisane u koracima od 1 do 8 (str. 16 do 26).

- Kad uložite novi DVD-RW, formatira se u VIDEO modu.
- Kad koristite DVD-RW disk formatiran u VR modu, ne možete izvoditi editiranje (str. 72).

**Ako ne namjeravate koristiti funkciju Easy Handycam, priđite na str. 32.**

### 1 Uključite uređaj pomakom preklopke POWER u smjeru strelice držeći pritisnutom zelenu tipku u sredini.

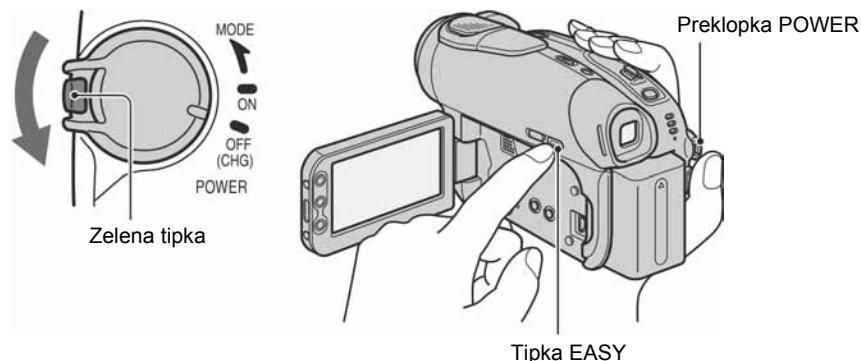

### 2 Pritisnite EASY.



#### Isključenje funkcije Easy Handycam

Ponovno pritisnite EASY.

Žaruljica EASY se isključi.

- Ako kamkorder isključite bez poništenja funkcije Easy Handycam, ona će i dalje biti aktivna kad uključite kamkorder.

#### Tijekom Easy Handycam postupaka



- Ne možete koristiti neke tipke ili preklopke (str. 28, 29) i neke opcije izbornika (str. 54).
- Izvedete li pogrešni postupak, pojavi se [Invalid during Easy Handycam operation].

## Jednostavno snimanje

Tijekom EASY Handycam snimanja koriste se tvornička podešenja (str. 62, 65) opcije [REC MODE] za video zapise te [QUALITY] i [IMAGE SIZE] za fotografije.

- 1 Preklopku POWER **A** više puta pomaknite prema dolje za uključenje žaruljice **B** (Video zapisi) ili **C** (Fotografije).**

Žaruljica EASY **B** treba svijetliti plavo. Ako ne svjetli, pritisnite EASY da biste je uključili (str. 27).

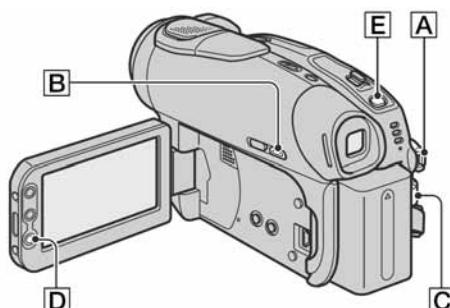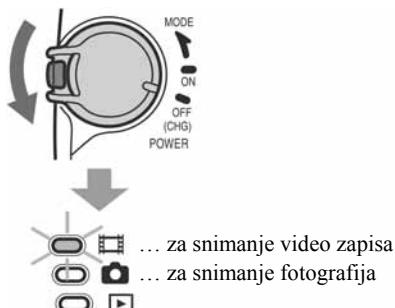


- 2 Počnite sa snimanjem.**

### Video zapisi



Pritisnite REC START/STOP **C** (ili **D**).

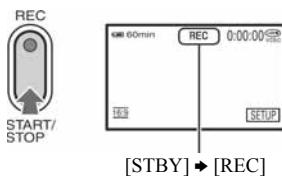


Za prekid snimanja ponovno pritisnite **C** (ili **D**).

### Fotografije



Pritisnite PHOTO **E** lagano za izoštravanje (**A**), zatim pritisnite dokraja (**B**).

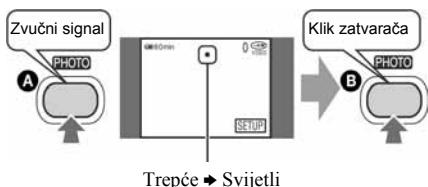

Čuje se zvuk zatvarača. Kad nestane oznaka **■■■**, slika je snimljena.

### Snimanje sljedeće slike

Izvedite korak 2.

- Ako disk niste finalizirali (str. 30) i ako na njemu ima slobodnog mesta, možete nastaviti snimanje kad:
  - isključite kamkorder i ponovno ga uključite,
  - izvadite disk iz kamkordera te ga ponovno uložite.

- Kod Easy Handycam snimanja ne možete koristiti sljedeće funkcije:



- BACK LIGHT (str.35)
- Isključenje osvjetljenja LCD zaslona (str. 21)
- Provjera/brisanje zadnje scene (str. 38)

# Jednostavna reprodukcija

## 1 Preklopku POWER više puta pomaknite prema dolje za uključenje žaruljice (Reprodukcijska/Editiranje).

Na LCD zaslonu pojavi se VISUAL INDEX.

Žaruljica EASY  treba svijetliti plavo. Ako ne svijetli, pritisnite EASY da biste je uključili (str. 27).

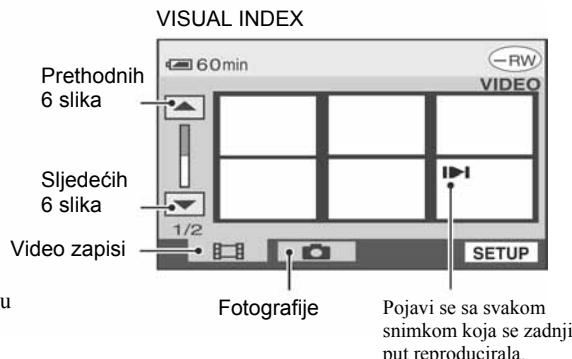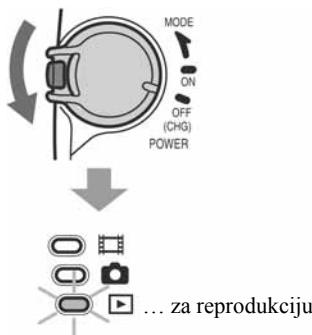


## 2 Pokrenite reprodukciju.

### Video zapisi




Dodirnite karticu video zapisa te film koji želite reproducirati.

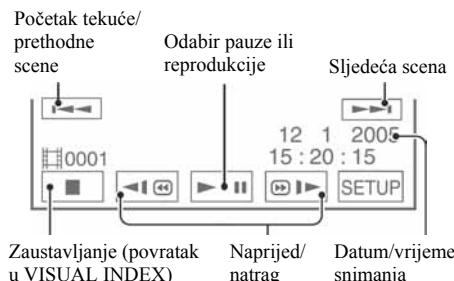

### Fotografije



Dodirnite karticu fotografija te fotografiju koju želite reproducirati.

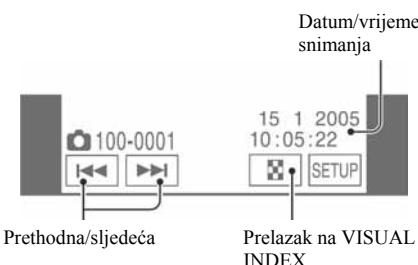

Kad se odabrani video zapis reproducira dokraj, na zaslonu se ponovno pojavi VISUAL INDEX.

- Kad dodirnete video zapis s oznakom , možete ga reproducirati od dijela na kojem je bio zastavljen.

Kad novog snimanja, sa zadnjom snimkom se pojavi .

- Tijekom EASY Handycam reprodukcije ne možete koristiti sljedeće funkcije:
  - PB zoom (str. 36)
  - Isključenje osvjetljenja LCD zaslona (str. 21).

## Priprema za reprodukciju na DVD uređaju (finaliziranje)

Funkcija Easy Handycam omogućuje automatsko podešavanje sljedećih opcija kako biste mogli jednostavno finalizirati disk:


- izrada DVD izbornika za prikaz naslovnih sličica snimaka na DVD uređaju i sličnoj opremi (str. 45),
- izrada *slide showa* za reprodukciju fotografija na DVD uređaju i sličnoj opremi (str. 46).

Želite li ručno podesiti gornje opcije i finalizirati disk, isključite funkciju Easy Handycam i te finalizirajte disk na normalan način (str. 44).

- **Na DVD-R nije moguće snimati kad ga finalizirate, čak i ako ima slobodnog mesta na njemu.**
- **Ako finalizirate DVD-RW (VIDEO mod/DVD+RW, ne možete snimati dodatne materijale na disk uporabom funkcije Easy Handycam. Isključite Easy Handycam te slijedite korake navedene na str. 50.**

---

### 1 Smjestite kamkorder u stabilan položaj. Spojite AC adapter na priključak DC IN na kamkorderu.

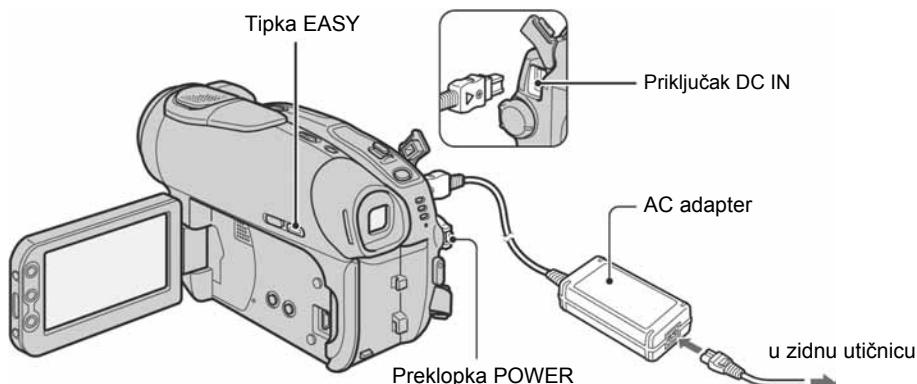

- Koristite mrežni adapter kako biste sprječili prekid napajanja tijekom finaliziranja.

---

### 2 Uključite kamkorder i provjerite da li svijetli žaruljica EASY.

Kad se žaruljica EASY isključi, pritisnite EASY za uključenje funkcije Easy Handycam.


---

### 3 Uložite disk koji želite finalizirati.

Pogledajte "Korak 7: Umetanje diska" na str. 24 za detalje.

---

## 4 Dodirnite LCD zaslon u sljedećim koracima.

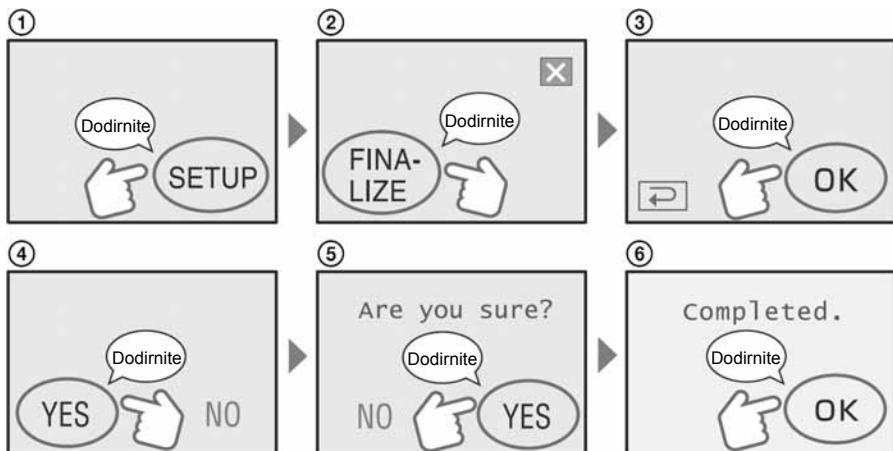

- Tijekom finaliziranja ne izlažite kamkorder udarcima ili vibracijama i ne odspajajte AC adapter.
- Što je manja količina snimljenog materijala, disku će trebati duže za finaliziranje.

---

## 5 Izvadite disk iz kamkordera.

Reproducirajte snimke na DVD uređaju i sličnoj opremi.

Također pogledajte upute za uporabu isporučene s opremom za DVD reprodukciju.

### Brisanje svih scena nakon reprodukcije (formatiranje) (DVD-RW: VIDEO mod/DVD+RW)

Ako formatirate disk, ponovno se uspostavlja prvobitni kapacitet i možete ga koristiti za daljnje snimanje. Želite li DVD-RW ponovo koristiti za snimanje u VR modu, isključite funkciju Easy Handycam i formatirajte disk (str. 51).


- Obrisane sadržaje nije moguće obnoviti kad ih izbrišete.

---

## Dodirnite LCD zaslon u sljedećim koracima.


- ① [SETUP]
- ② [FORMAT]
- ③ [YES]
- ④ [YES]
- ⑤ [OK]

# Snimanje

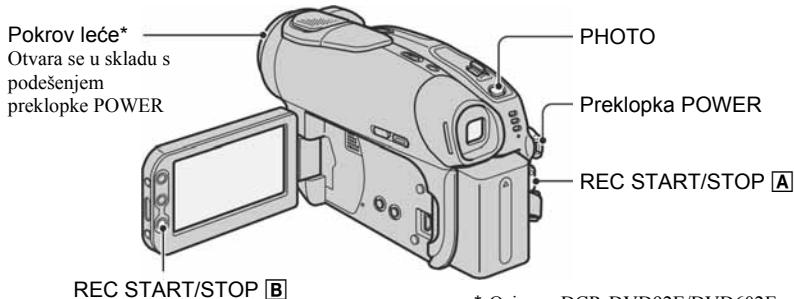

\* Osim za DCR-DVD92E/DVD602E.

## 1 Preklopku POWER više puta pomaknite prema dolje za uključenje odgovarajuće žaruljice.

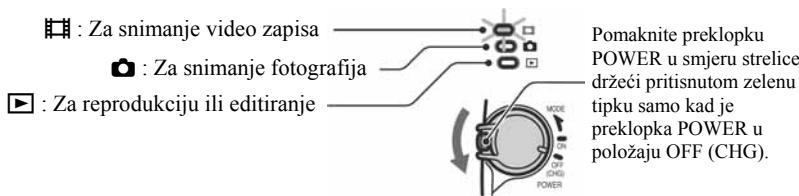


## 2 Pokrenite snimanje.

### Video zapisi



Pritisnite REC START/STOP [A] (ili [B]).

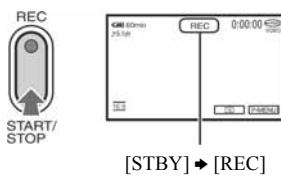


Za zaustavljanje snimanja ponovno pritisnite tipku.

### Fotografije



Pritisnite PHOTO lagano za izoštravanje (A) i pritisnite dokraj (B).

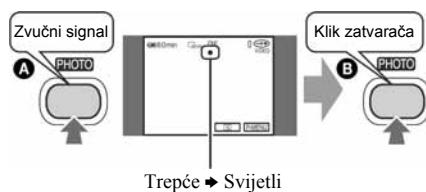

Čuje se zvuk zatvarača. Kad nestane oznaka **III**, slika je snimljena.

### Provjera ili brisanje zadnje snimke

Pogledajte str. 38.


### Snimanje novog video zapisa/fotografije

I kad izvadite disk, možete nastaviti snimati na njega ako ima slobodnog mesta.  
Izvedite korak 2.

# Reprodukcia

## 1 Preklopku POWER više puta pomaknite prema dolje za uključenje žaruljice ▶ (Reprodukcia/Editiranje).

Na LCD zaslonu pojavi se VISUAL INDEX.

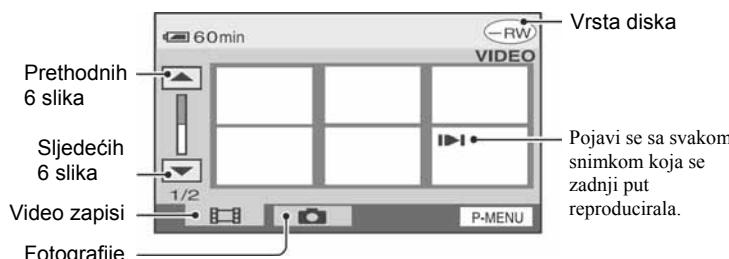


## 2 Pokrenite reprodukciju.

### Video zapisi



Dodirnite karticu video zapisa te film koji želite reproducirati.

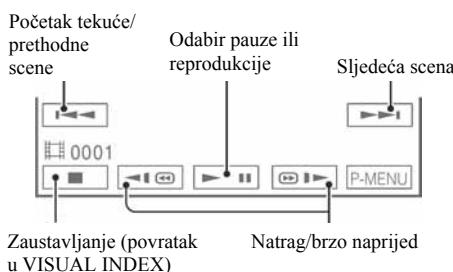


Kad se odabrani video zapis reproducira dokraj, na zaslonu se ponovno pojavi VISUAL INDEX.

### Fotografije



Dodirnite karticu fotografija te fotografiju koju želite reproducirati.

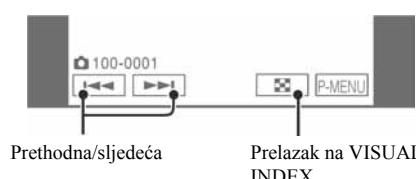

- Jednim pritiskom tipke za ubrzano reprodukciju, brzina se poveća oko 5 puta, a s dva dodira oko 10 puta\*.

\* Oko 8 puta za DVD+RW.

- Kad dodirnete video zapis s ozзнаком ▶|, možete ga reproducirati od dijela na kojem je bio zaustavljen. Kad novog snimanja, sa zadnjom snimkom se pojavi ▶|.

### Ugađanje glasnoće

Dodirnite P-MENU → [VOLUME], a zatim


[−]/[+] za ugađanje glasnoće.

- Ako ne možete pronaći [VOLUME] u P-MENU, dodirnite [SETUP] (str. 52).


### Reprodukcia diska na drugim DVD uređajima

Pogledajte str. 44.


# Funkcije tijekom snimanja/reprodukcijske itd.

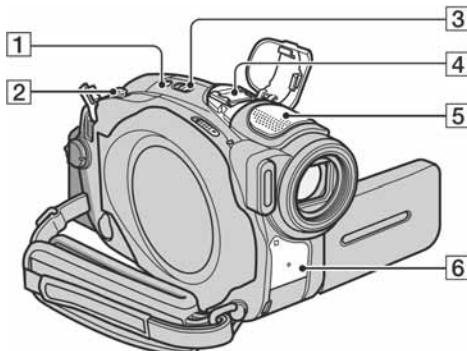

Osim za DCR-DVD403E/DVD803E:

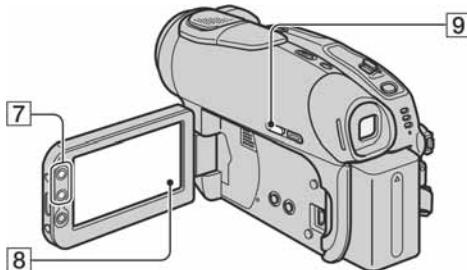

Osim za DCR-DVD403E/DVD803E:

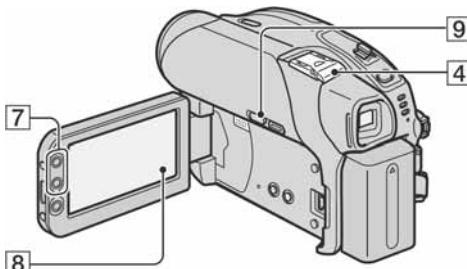


## Snimanje

### Uporaba zuma..... [2] [7]

Preklopku zuma [2] lagano pomaknite za sporije zumiranje, a malo više za brže zumiranje.

#### Širi kut:

(širokokutni – W)

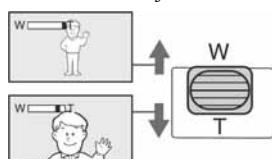

#### Približavanje objekta:

(telefoto – T)

- Ne skidajte prst s preklopke zuma [2] kad je koristite jer će se u protivnom snimiti zvuk pomicanja preklopke.
- Ne možete promijeniti brzinu zuma tipkama [7] na okviru LCD zaslona.
- Minimalna potrebna udaljenost između kamkordera i objekta uz izostrenu sliku je oko 1 cm za širokokutno i 80 cm za telefoto snimanje.
- Možete podešiti [DIGITAL ZOOM] (str. 60) ako želite veća podešenja zuma sljedećih:

(optički zoom)

DCR-DVD92E/DVD602E/DVD653E	20 ×
DCR-DVD202E/DVD203E/ DVD703E	12 ×
DCR-DVD403E/DVD803E	10 ×

### Snimanje surround zvuka (5.1-kanalni) (Osim za DCR-DVD92E/DVD602E) ..... [4] [5]



Uporabom kamkordera i Dolby Digital 5.1 Creatora\* možete snimanjem dobiti 5.1-kanalni surround zvuk\*\* konverzijom ulaznih audio kanala četveročanog mikrofona.

Kad disk reproducirate na opremi koja podržava 5.1-kanalni surround zvuk, možete uživati u iznenađujuće snažnom zvuku.

### DCR-DVD403E/DVD803E

Zvuk možete snimati pomoću ugradenog 4CH mikrofona [5] ili vanjskog mikrofona (EMC-HQP1) (opcija) spojenog na priključak za pribor [4].


### Osim za DCR-DVD403E/DVD803E

Zvuk možete snimati pomoću vanjskog mikrofona (EMC-HQP1) (opcija) spojenog na priključak za pribor [4]. Za detalje o dodatno nabavljivom mikrofonu pogledajte upute isporučene s mikrofonom i [EXT SUR MIC] (str. 66).




- Pri reprodukciji u 5.1-kanalnom modu prikazana je oznaka **D5.1ch**, no 5.1-kanalni surround zvuk će se konvertirati u 2-kanalni izlazni audio signal na vašem kamkorderu.
  - Dolby Digital 5.1 Creator učinkovito sažima zvuk zadržavajući mu visoku kvalitetu. Stvara Dolby Digital 5.1-kanalni surround zvuk učinkovito iskorištavajući prostor na disku. Disk izrađen Dolby Digital 5.1 Creatorom može se reproducirati u DVD rekorderima/uredajima koji podržavaju vaše diskove. Ako imate 5.1-kanalni surround sustav, primjerice kućno kino, moći ćete uživati u snažnom zvuču.
  - Surround** zvučnici reproduciraju stereo zvuk iz 6 kanala, tj. 5.1 kanal iz prednjih zvučnika (lijevi/desni/središnji) i stražnjih zvučnika (lijevi/desni), i 0.1-kanal iz *subwoofera* koji služi za niske tonove (basove) frekvencije ispod 120 Hz. Kanal *subwoofera* označava se sa 0.1 zbog dubokih basova. On stvara 3D zvučnu sliku čime se postiže zvuk koji je življiji i snažniji od običnog stereo zvuka koji nudi samo kretanje zvuka lijevog i desnog kanala.
- Uporaba bljeskalice** ..... [1] [4]
- Pritisnite (bljeskalica) [1] više puta za odabir podešenja (DCR-DVD403E/DVD803E). Možete koristiti dodatno nabavljuvu bljeskalicu spajanjem na priključak za pribor [4] (str. 81). Za detalje pogledajte upute za uporabu isporučene s bljeskalicom te [FLASH SET] (str. 58).
- Bez indikatora: Bljeskalica se aktivira automatski kad u prostoru nema dovoljno svjetla.  
  
 (aktivna bljeskalica): Bljeskalica se aktivira uvijek, bez obzira na svjetlinu prostora.  
  
 Bljeskalica isključena: Snima se bez bljeskalice.
- Kod snimanja s uporabom ugrađene bljeskalice preporuča se udaljenost od 0,3 do 2,5 m između kamkordera i objekta.
  - Uklonite prašinu s površine bljeskalice prije uporabe. Promjene boje uslijed zagrijavanja ili prašina mogu smanjiti učinkovitost bljeskalice.
  - Signalna žaruljica punjenja bljeskalice trepće tijekom punjenja i ostane svijetlići kad se baterija sasvim napuni.
  - Bljeskalica možda neće biti učinkovita ako je koristite na svjetlim mjestima, primjerice kod snimanja objekta sa svjetлом u pozadini.
  - Pričvršćena konverzija leća (opcija) može stvarati sjene kod snimanja bljeskalicu.
  - Možete promijeniti svjetlinu bljeskalice podešavanjem opcije [FLASH LEVEL], ili možete sprječiti efekt crvenih očiju podešavanjem opcije [REDEYE REDUC] (DCR-DVD403E/DVD803E), ili [FLASH MODE] (Osim za DCR-DVD403E/DVD803E) (str. 58).
- Snimanje na tamnim mjestima (NightShot (DCR-DVD403E/DVD803E)/NightShot plus (Osim za DCR-DVD403E/DVD803E))** ..... [3]
- Podesite preklopku NIGHTSHOT ili NIGHTSHOT PLUS [3] na ON. (Pojavi se i [“NIGHTSHOT”] ili [“NIGHTSHOT PLUS”].)
- Za snimanje svjetlijе slike koristite funkciju Super NightShot (DCR-DVD403E/DVD803E)/Super NightShot plus (Osim za DCR-DVD403E/DVD803E) (str. 59).
  - Za snimanje svjetlijе slike pri prigušenom svjetlu, koristite funkciju Color Slow Shutter (str. 59).
  - NightShot/NightShot plus i Super NightShot/Super NightShot plus koriste infracrveno svjetlo. Stoga nemojte prekrivati infracrveni emiter prstima ili drugim predmetima.
  - Kad je automatsko izoštravanje otežano, sliku izoštrite ručno ([FOCUS]), str. 58).
  - Nemojte koristiti ove funkcije na svjetlim mjestima jer tako možete uzrokovati kvarove.
- Podešavanje ekspozicije za objekte s pozadinskim osvjetljenjem** ..... [9]
- Za podešavanje ekspozicije kod snimanja objekata pozadinskim osvjetljenjem, pritisnite BACK LIGHT [9] za prikaz označke . Za isključenje ove funkcije, ponovno pritisnite BACK LIGHT.
- Izoštravanje objekta izvan središta kadra** ..... [8]
- Pogledajte [SPOT FOCUS] na str. 58.
- Zadržavanje ekspozicije za odabrani objekt** ..... [8]
- Pogledajte [SPOT METER] na str. 56.

## Funkcije tijekom snimanja/reprodukcijske itd.

DCR-DVD403E/DVD803E:

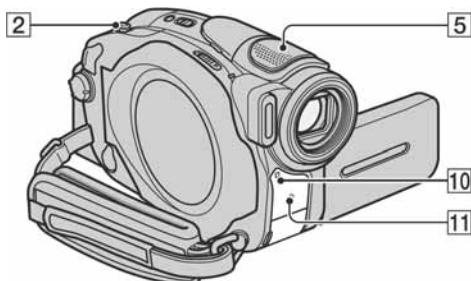


Osim za DCR-DVD403E/DVD803E:

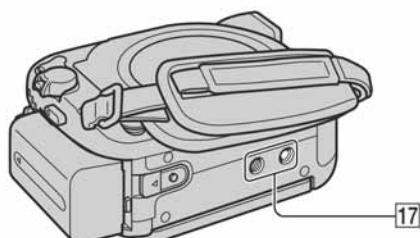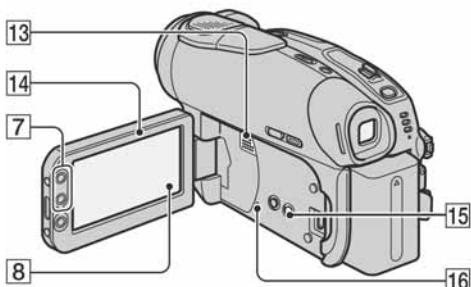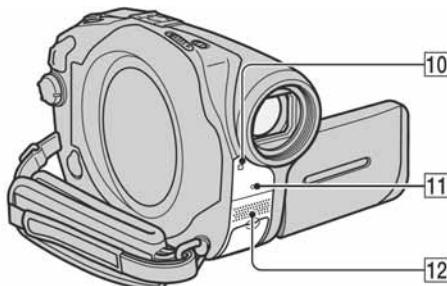

### **Snimanje u zrcalnom načinu ..... [14]**

Otvorite LCD zaslon [14] za 90 stupnjeva u odnosu na kamkorder (1), zatim ga rotirajte 180 stupnjeva prema leći (2).

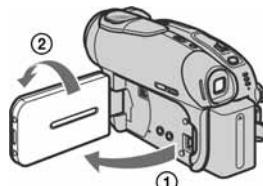

- Na zaslonu se pojavljuje zrcalna slika objekta, no slika će izgledati normalno kad je snimite.

### **Dodavanje posebnih efekata ..... [8]**

Pogledajte izbornik PICT. APPLI. na str. 63.

### **Uporaba tronošca ..... [17]**

Tronožac (opcija: vijak mora biti kraći od 5,5 mm) pričvrstite na priključak [17] pomoću vijka.

## Reprodukcijska

### **Reprodukacija slike u nizu ..... [8]**

Pogledajte [SLIDE SHOW] na str. 64.

### **Uporaba PB zuma ..... [2] [7]**

Slike možete uvećati od 1,1 do 5 puta u odnosu na izvornu veličinu.

Slike uvećavate pomoću ručice zuma [2] ili tipaka zuma [7] na okviru LCD zaslona.

- ① Pokrenite reprodukciju slike koju želite uvećati.
- ② Sliku uvećajte pomoću opcije T (telefoto). Na LCD zaslonu se pojavi okvir.
- ③ Dodirnite dio koji želite prikazati u središtu LCD zaslona.
- ④ Uvećanje podešite s W (široki kut)/T (telefoto).

- Za isključenje PB zuma dodirnite [END].  
• Brzinu zuma ne možete mijenjati tipkama zuma **7** na okviru LCD zaslona.

## Snimanje/reprodukcijska

### Provjera kapaciteta baterije (Battery Info) ..... **15**

Preklopku POWER podesite na OFF (CHG), zatim pritisnite DISP/BATT INFO **15**. Informacije o bateriji se pojavljuju na oko 7 sekundi. Zadržite tipku pritisnutom za prikaz informacija u trajanju oko 20 sekundi (maksimalno).



### Isključenje zvučnog signala potvrde postupka..... **8**

Pogledajte poglavje [BEEP] na str. 68 za podešavanje zvučnog signala.

### Vraćanje podešenja na početne vrijednosti ... **16**

Pritisnite RESET **16** za vraćanje svih postavki, uključujući i postavke vremena i datuma, na početne vrijednosti. (To se ne odnosi na opcije izbornika Personal.)

## Ostali dijelovi i funkcije

- 5** Ugrađen 4-kanalni mikrofon (DCR-DVD403E/DVD803E)  
Kad je spojen vanjski mikrofon (opcija), ima prednost pred ugrađenim mikrofonom (str. 81).
- 12** Ugrađen stereo mikrofon (osim za DCR-DVD403E/DVD803E)  
Kad je spojen vanjski mikrofon (opcija), ima prednost pred ugrađenim mikrofonom (str. 81).
- 10** Senzor daljinskog upravljača (osim za DCR-DVD92E/DVD602E)  
Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru (str. 41) kako bi upravljali kamkorderom.
- 11** Žaruljica REC  
Žaruljica REC svijetli crveno tijekom snimanja (str. 68).
- 13** Zvučnik  
Iz zvučnika se čuje zvuk.  
• Za ugadanje glasnoće pogledajte str. 33.

# Provjera/brisanje zadnje snimljene scene

Moguće je provjeriti ili izbrisati zadnju snimljenu scenu.

Medutim, ne možete je izbrisati ako ste:


- izvadili disk,
- snimili nove scene.

## Provjera zadnje scene (Review)

- 1 Pomaknite preklopku POWER prema dolje za uključenje žaruljice (Video zapisi) ili (Fotografije), zatim dodirnite .

Počinje reprodukcija zadnje snimljene scene.

### Video zapis

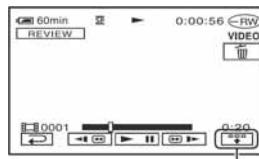


Dodirnite za prikaz ispod funkcijskih tipaka.

: Povratak na početak reprodukcije video zapisa.

: Podešavanje glasnoće.

### Fotografije

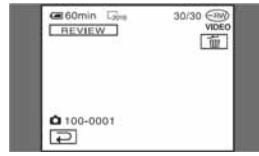

## Povratak na snimanje

Dodirnite .


- Podaci o snimanju (DATA CODE) nisu vidljivi u Review prikazu.
- Kod provjere fotografija snimljenih u nizu, možete ih pregledavati prema naprijed/natrag pomoću /.

## Brisanje zadnje snimljene scene (Review Delete) (samo DVD-RW/DVD+RW)

Nepotrebne scene možete izbrisati odmah nakon snimanja.

Snimke izvedene na DVD-R-u nije moguće izbrisati.

- 1 Pritisnite tijekom pregleda slike.

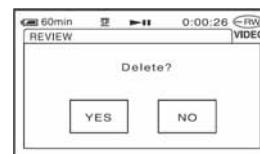


- 2 Dodirnite [YES].

- Izbrisano scenu nije moguće vratiti.

- Možete izbrisati samo zadnju snimljenu scenu. Kad je oznaka siva, ne možete izbrisati scenu zbog sljedećih razloga:
  - već ste izbrisali zadnju snimljenu scenu,
  - neposredno prije scene koja se trenutno reproducira snimljen je video zapis ili fotografija.
- Kad brišete fotografije snimane u nizu (str. 61), sve će se izbrisati istovremeno. Možete izbrisati određenu fotografiju kad snimate na DVD-RW (VR mod) (str. 72).


# Indikatori vidljivi tijekom snimanja/reprodukciјe

## Snimanje video zapisa

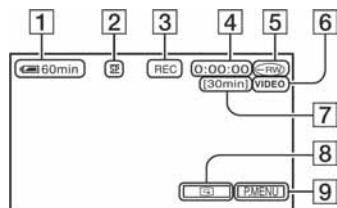


- 1** Preostali kapacitet baterije (približno) (37)
- 2** Način snimanja (HQ, SP ili LP) (65)
- 3** Status snimanja ([STBY] (pripravno stanje) ili [REC] (snimanje))
- 4** Brojač (sati: minute: sekunde)
- 5** Vrsta diska (13)
- 6** Format snimanja za DVD-RW (13)
- 7** Preostalo vrijeme diska (približno) (68)
- 8** Tipka funkcije pregleda (38)  
Prikazuje najnovije snimke. Dodirnite ▶ za povratak u pripravno stanje.
- 9** Tipka Personal Menu (52)

## Snimanje fotografija

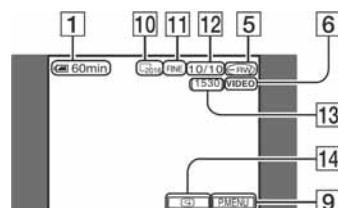


- 10** Veličina slike (osim za DCR-DVD92E/DVD602E/DVD653E) (62)  
2016 × 1512  
(DCR-DVD403E/DVD803E)  
1152 × 864  
(DCR-DVD202E/DVD203E/DVD703E),  
ili 640 × 480
- 11** Kvaliteta ([FINE] ili [STD]) (62)
- 12** Broj snimljenih fotografija
- 13** Broj fotografija koje je još moguće snimiti (približno) (68)
- 14** Tipka funkcije pregleda (38)  
Prikazuje najnovije snimke. Dodirnite ▶ za povratak u pripravno stanje.

## Gledanje video zapisa

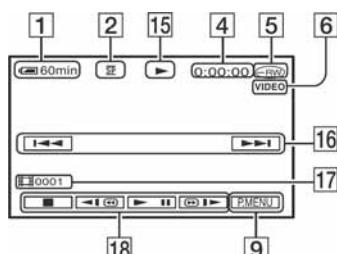

- 15** Reprodukcija
- 16** Tipka za odabir prethodnog/sljedećeg zapisa (29, 33)
- 17** Broj scene
- 18** Funkcijske tipke video reprodukcije (29, 33)

## Gledanje fotografija

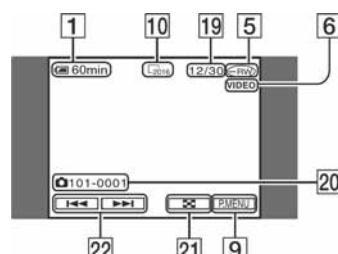


- 19** Broj prikazanih fotografija/ukupan broj snimljenih fotografija
- 20** Naziv datoteke
- 21** Tipka VISUAL INDEX (29, 33)
- 22** Tipka za odabir prethodne/sljedeće fotografije (29, 33)

## Indikatori vidljivi tijekom snimanja/reprodukcijske (nastavak)

( ) je stranica s opisom

### Indikatori na LCD zaslonu i u tražilu

Sljedeći indikatori su prikazani kod promjene opcija ili tijekom snimanja i reprodukcije.

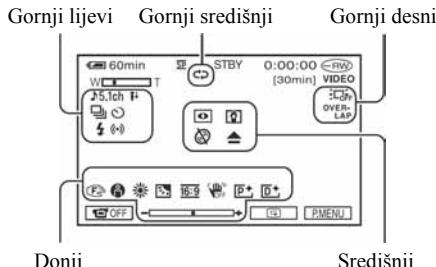

### Gornji lijevi

Indikator	Značenje
<b>J5.1ch</b>	5.1-kanalno surround snimanje/reprodukcijska (34)
<b>⌚</b>	Snimanje pomoću timera (59)
<b>REC BRK</b>	Kontinuirano snimanje fotografija/bracket snimanje (61)
<b>⚡ + ⚡ + ⚡ -</b>	Bljeskalica (58)
<b>MICROREF</b>	Niska MICROREF razina (66)
<b>WIDE</b>	WIDE STEREO (66)

### Gornji središnji

Indikator	Značenje
<b>CD</b>	Ponavljanje Slide showa (64)

### Gornji desni

Indikator	Značenje
<b>WHITE FADER</b>	Zatamnjivanje (63)
<b>BLACK FADER</b>	Zatamnjivanje (63)
<b>OVER-LAP WIPE</b>	Osvjetljenje LCD zaslona je isključeno (21)

### Središnji

Indikator	Značenje
<b>REC</b>	NightShot/NightShot plus (35)
<b>S REC</b>	Super NightShot/Super NightShot plus (59)
<b>REC</b>	Color Slow Shutter (59)
<b>! ! !</b>	Indikator upozorenja (101)

### Donji

Indikator	Značenje
<b>P+</b>	Efekt slike (64)
<b>D+</b>	Digitalni efekt (63)
<b>REC ▲ ■</b>	Ručno izoštravanje (58)
<b>PROGRAM AE</b>	PROGRAM AE (56)
<b>PICTURE PROFILE</b>	Pozadinsko osvjetljenje (35)
<b>SUN MOON</b>	Ravnoteža bijele boje (57)
<b>16:9</b>	WIDE SELECT (26, 60)
<b>SHUTTER</b>	Funkcija SteadyShot isključena (61)
<b>METERING</b>	Mjerjenje svjetla u točki (56)/Ekspozicija (57)


### Podaci o snimanju (DATA CODE)

Vrijeme i datum snimanja te podaci o podešenjima kamkordera automatski se snimaju na disk. Ne vide se na zaslonu ali ih možete provjeriti tijekom reprodukcije odabirom opcije [DATA CODE] (str. 67).

# Daljinski upravljač

## (Osim za DCR-DVD92E/DVD602E)

Prije uporabe daljinskog upravljača skinite izolaciju.

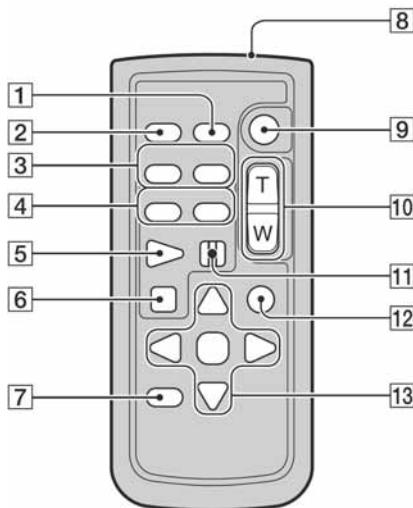

[1] Tipka DATA CODE (str. 67)

[2] Tipka PHOTO (str. 28, 32)

Slika na zaslonu će se pritiskom na ovu tipku snimiti kao fotografija.

[3] Tipka SCAN/SLOW (str. 29, 33)

[4] Tipke **◀◀▶▶** (prethodni/sljedeći) (str. 29, 33)

[5] Tipka PLAY (str. 29, 33)

[6] Tipka STOP (str. 29, 33)

[7] Tipka DISPLAY (str. 22)

[8] Predajnik

[9] Tipka START/STOP (str. 28, 32)

[10] Tipke zuma (str. 34, 36)

[11] Tipka PAUSE (str. 29, 33)

[12] Tipka VISUAL INDEX (str. 29, 33)

Uključi VISUAL INDEX kad je pritisnete tijekom reprodukcije.

[13] Tipke **◀▶/▲▼/ENTER**

Kad pritisnete jednu od tih tipaka, na LCD zaslonu se pojavi narančasti okvir. Odaberite željenu tipku ili opciju s **◀▶/▲▼**, zatim pritisnite ENTER radi potvrde.


Kad daljinski upravljač ne šalje nikakav signal neko vrijeme, narančasti okvir nestane. Kad ponovno pritisnete neku od tipaka **◀▶/▲▼** ili ENTER, okvir se pojavi na mjestu gdje je bio zadnje prikazan.

- Daljinski upravljač usmjerite prema senzoru za upravljanje kamkorderom (str. 37).

- Za promjenu baterije pogledajte str. 111.

# Gledanje slike na TV prijemniku

Kod gledanja slike na TV zaslonu, savjetujemo priključenje kamkordera na mrežno napajanje pomoću AC mrežnog adaptera (str. 17). Pogledajte upute za uporabu opreme koju spajate.

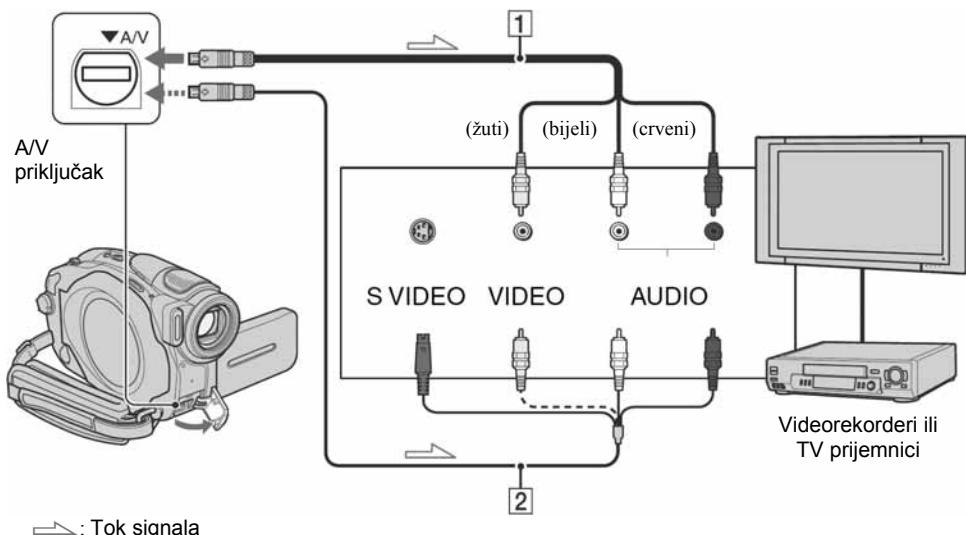

## 1 A/V spojni kabel (isporučen)

Spojite na ulazni priključak drugog uređaja.

## 2 A/V spojni kabel sa S-VIDEO priključkom (opcija)

Ovakvim načinom spajanja postižu se bolje slike u usporedbi s A/V spojnim kabelom.

Spojite bijeli i crveni priključak (lijevi/desni audio) i S-VIDEO priključak (S-VIDEO kanal) A/V kabela (opcija). U tom slučaju nije potreban žuti (standardni video) utikač.

## Kad je TV prijemnik spojen s videorekorderom


Spojite kamkorder na LINE IN ulaz videorekordera. Podesite izbornik ulaznog signala videorekordera na LINE.

## Podešavanje formata slike prema spojenom TV prijemniku (16:9/4:3) (DCR-DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD703E/DVD803E)

Promijenite podešenje ovisno o formatu zaslona TV prijemnika na kojem ćete gledati slike.

- ① Pomaknite preklopku POWER prema dolje za uključenje žaruljice (Reproducija/Editiranje).
- ② Dodirnite → [SETUP] → STANDARD SET → [TV TYPE] → [16:9] ili [4:3] → .

- Kad podesite [TV TYPE] na [4:3], kvaliteta slike se može smanjiti. Također, kad se format snimljene slike mijenja između 16:9 i 4:3, slika može zatreperiti.
- Kad reproducirate sliku snimljenu u 16:9 formatu na 4:3 TV prijemniku koji ne podržava 16:9 signal, podesite [TV TYPE] na [4:3].

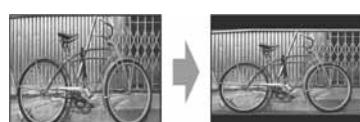

## **Ako je TV prijemnik mono (ako ima samo jedan audio ulaz)**

Spojite žuti utikač A/V kabla na video ulaz, a bijeli (lijevi kanal) ili crveni (desni kanal) utikač na audio ulaz TV prijemnika ili videorekordera.

- Podatke o vremenu snimanja možete prikazati na TV zaslonu tako da opciju [DISP OUTPUT] podešite na [V-OUT/PANEL] (str. 68).

# Finaliziranje diska za reprodukciju na drugim DVD uređajima

Finaliziranje omogućuje reprodukciju snimljenih diskova u DVD uređajima, DVD rekorderima, DVD pogonu računala i drugoj opremi. Postupak finaliziranja razlikuje se ovisno o vrsti diska.

- Postupkom finaliziranja nije zajamčena kompatibilnost sa svim uređajima za reprodukciju.



Finaliziranje je potrebno.

Na disk nije moguće snimati kad ga finalizirate, čak i ako ima slobodnog mesta na njemu.



Finaliziranje je potrebno.

Nakon finaliziranja je moguće i dalje snimati na disk kad poništite finaliziranje (str. 50). Disk je potrebno ponovno finalizirati prije reprodukcije na drugim DVD uređajima.



Finaliziranje je potrebno.

Kad finalizirate disk, možete ga reproducirati u DVD uređajima koji podržavaju VR mod.



Nakon finaliziranja možete dalje snimati na disk kad zaželite. Nije ga potrebno ponovno finalizirati za novo snimanje.



Disk možete bez finaliziranja reproducirati na DVD uređajima. Međutim, trebate ga finalizirati u sljedećim slučajevima:

- kad želite izraditi DVD izbornik (str. 45),
- kad želite izraditi fotofilm (str. 46),
- kad želite reproducirati snimke u DVD pogonu računala,
- kad je vrijeme snimanja sljedeće:
  - HQ mod: manje od 5 minuta
  - SP mod: manje od 8 minuta
  - LP mod: manje od 10 minuta

Kad izradite DVD izbornik/fotofilm, kod snimanja dodatnog materijala pojavi se dijaloški okvir za potvrdu. DVD izbornik/fotofilm se zatim brišu. Kad želite izraditi DVD izbornik/fotofilm nakon snimanja dodatnog materijala, trebate ponovno finalizirati disk.

## Koraci pri finalizaciji

Slijedite donje korake.

- Postupak finaliziranja traje od jedne minute do nekoliko sati. Što je manje snimljenog materijala na disku, to će finaliziranje trajati duže.
- Tijekom finaliziranja koristite AC adapter da kamkorder ne bi ostao bez napajanja.
- Na dvostranim diskovima trebate finalizirati svaku stranu zasebno.

### Korak 1: Priprema za finaliziranje

(str. 45)

### Korak 2: Podešavanje DVD izbornika\*

(str. 45)

Ako ste podesili parametre DVD izbornika, možete izraditi izbornik za prikaz naslovnih sličica kao liste kod reprodukcije diska u DVD uredajima.

### Korak 3: Podešavanje fotofilma\*

(str. 46)

Ako ste podesili parametre fotofilma, možete izraditi fotofilm kako biste vidjeli fotografije na drugim DVD uredajima.

### Korak 4: Promjena naslova diska

(str. 46)

Svakom disku možete pridijeliti naslov. Tvorničkim podešenjem se disku kao naslov pridjeljuje datum prve uporabe diska.

### Korak 5: Finaliziranje diska

(str. 47)

\* Opcija nije primjenjiva na DVD-RW-u (VR mod).


## Korak 1: Priprema za finaliziranje

- 1 Stavite kamkorder u stabilan položaj. Spojite AC adapter u priključak DC IN na kamkorderu.

- 2 Uključite kamkorder pomakom preklopke POWER prema dolje.

- 3 Uložite disk za finaliziranje.

- 4 Dodirnite **P-MENU** → **[FINALIZE]** → **[SET]**.

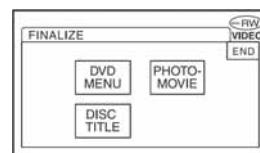

### Korak 2: Podešavanje DVD izbornika

#### Što je DVD izbornik?


DVD izbornik je izbornik koji omogućuje prikaz kazala kako biste provjerili sadržaj diska ili lakše odabrali željenu scenu. Kad izradite DVD izbornik uporabom kamkordera, prva scena svakog video zapisa je prikazana s datumom kao naslovna sličica.

- DVD izbornik ne možete izraditi na DVD-RW-u (VR mod).

- 1 Dodirnite **[DVD MENU]**.

## Finaliziranje diska za reprodukciju na drugim DVD uređajima (nastavak)

### 2 Odaberite jedan od 4 uzoraka s .

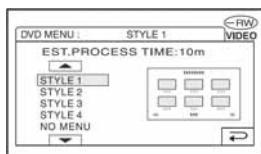

Odaberite [NO MENU] ako ne želite izraditi DVD izbornik.

### 3 Dodirnite .

#### Korak 3: Podešavanje fotofilma

##### Što je fotofilm?

Fotofilm (Photomovie) označava konverziju fotografija JPEG formata u filmove MPEG formatu kako bi se mogle reproducirati u drugim DVD uređajima ili na vašem računalu. Izvorne fotografije ostanu u JPEG formatu na disku.

Konvertirane fotografije se reproduciraju u nizu poput projekcije dijapozitiva. Razlučivost (pikseli) fotografija konvertiranih u fotofilm je niža u usporedbi s izvornim fotografijama.

- Finaliziranje uz izradu fotofilma može trajati duže, jer što je više fotografija snimljeno na disk, kamkorderu treba duže vrijeme za izradu fotofilma.
- Fotografije u JPEG formatu možete vidjeti uporabom DVD pogona računala bez izrade fotofilma (str. 48).
- U ovom koraku ne možete izraditi fotofilm na DVD-RW-u (VR mod). Izradite ga pomoću izbornika EDIT (str. 76).

### 1 Dodirnite [PHOTOMOVIE].

### 2 Dodirnite [YES].

Odaberite [NO] ako ne želite izraditi fotofilm.

### 3 Dodirnite .

#### Korak 4: Promjena naslova diska


Ako ne želite promijeniti naslov diska, prijeđite na "Korak 5: Finaliziranje diska (str. 47)".

### 1 Dodirnite [DISC TITLE].

### 2 Izbrisite neželjene znakove dodirom na .

Žuti cursor se pomiče i znakovi se brišu od kraja.

### 3 Odaberite vrstu znaka, zatim dodirnite željeni znak.

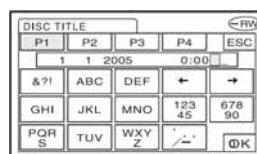

Za brisanje znaka: dodirnite .

Za unos razmaka: dodirnite .

### 4 Dodirnite po unosu znaka kako biste prešli na sljedeće mjesto za unos.

- Moguće je unijeti najviše 20 znakova.

## 5 Kad završite unos znakova, dodirnite [OK].


Disku je pridijeljen unesen naslov.

## 6 Dodirnite [END].

- Kad promijenite naziv diska unesen uporabom drugog uredaja, 21. i sljedeći znakovi se brišu.

### Korak 5: Finaliziranje diska

#### 1 Na LCD zaslonu provjerite podešena izvedena u koracima od 2 do 4 iz odjeljka "Koraci pri finaliziranju".

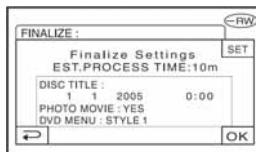

#### 2 Dodirnite [OK].

#### 3 Dodirnite [YES] → [YES].

Počne finaliziranje.

- Tijekom finaliziranja ne izlažite kamkorder udarcima ili vibracijama i ne odspajajte AC adapter.

Kad trebate odspojiti AC adapter, najprije isključite kamkorder i pričekajte da se isključi žaruljica CHG (punjenje). Finaliziranje počne ponovno kad opet spojite mrežni adapter i uključite kamkorder.

Disk ne možete izvaditi dok se postupak finaliziranja ne dovrši.

## 4 Dodirnite [OK] kad se pojavi [Completed].

Kad koristite DVD-R/DVD-RW (VIDEO mod)/DVD+RW, trepće po dovršetku finaliziranja kad je preklopka POWER podešena na (Video zapisi) ili (Fotografije). Izvadite disk iz kamkordera.

- Kad izvedete podešavanje koje omogućuje izradu DVD izbornika na DVD-R-u/DVD-RW-u (VIDEO mod)/DVD+RW-u te zatim finalizirate disk, DVD izbornik će se tijekom finaliziranja diska pojavit na nekoliko sekundi.
- S DVD-R/DVD-RW (VIDEO mod) diskovima ne možete gledati fotofilm na kamkorderu.
- Nakon finaliziranja diska vidjet će se indikator diska i format snimanja na sljedeći način:

DVD-R	
DVD-RW (VIDEO mod)	
DVD-RW (VR mod)	
DVD+RW	

## Reprodukacija diska na DVD uređajima, itd.

- S DVD-om promjera 8 cm nemojte koristiti 8-centimetarski CD adapter jer može uzrokovati kvar.
- Okomito postavljen DVD uređaj treba biti u takvom položaju da se disk može staviti vodoravno.


### 1 Uložite disk u DVD uređaj.

### 2 Započnite reprodukciju diska.

Postupak reprodukcije ovisi o DVD uređaju. Za detalje pogledajte priručnik isporučen s vašim DVD uređajem.

## Ako ste izradili DVD izbornik (DVD-R/DVD-RW: VIDEO mod/DVD+RW)

Možete izabrati željenu scenu u izborniku. fotofilm je naveden nakon svih video zapisa u izborniku.

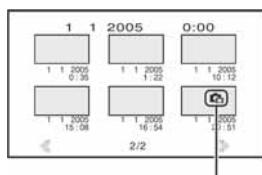

Fotofilm

- Na nekim DVD uredajima nije moguća reprodukcija diska, disk se "zamrzava" na trenutak između scena ili neke funkcije nisu raspoložive.
- Fotografije se reproduciraju kao fotofilm s izmjenom slike svake 3 sekunde.

## Reprodukacija diska na računalu s DVD pogonom

- S DVD-om promjera 8 cm nemojte koristiti 8-centimetarski CD adapter jer može uzrokovati kvar.
- Disk morate finalizirati čak i kad koristite DVD+RW. U protivnom može uzrokovati smetnje.

### Reprodukacija video zapisa

Koristite DVD pogon za diskove promjera 8 cm. Na računalu treba biti instalirana aplikacija za reprodukciju DVD-a.

### 1 Uložite finaliziran disk u DVD pogon računala.

### 2 Započnite reprodukciju diska uporabom odgovarajuće aplikacije.

- Snimljeni disk možda neće moći reproducirati na nekim računalima. Za detalje pogledajte korisnički priručnik računala.
- Ne možete reproducirati ili editirati video zapise kopirane s DVD-a na tvrdi disk računala. Za detalje pogledajte "First Step Guide" na isporučenom CD-ROM-u (osim za DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E).

## Reprodukacija fotografija

Fotografije pohranjene na disk prikazane su u JPEG formatu. Imajte na umu da je moguće slučajno brisanje ili mijenjanje izvornih podataka tijekom ovog postupka jer koristite izvorene podatke na disku.

### 1 Uložite finalizirani disk u DVD pogon računala.

### 2 Kliknite na [Start] → [My Computer].

Ili dvaput kliknite na ikonicu [My Computer] na *desktopu*.

### 3 Desnom tipkom miša kliknite na ikonicu DVD pogona s uloženim diskom, zatim kliknite na [Open].

### 4 Dvaput kliknite na [DCIM] → [100MSDCF].

### 5 Dvaput kliknite na datoteku koju želite reproducirati.


Na zaslonu se pojavi odabrana fotografija.

Oznaka medija sadrži datum prve uporabe diska.

<npr.>

Ako se disk prvi put upotrijebio u 6:00 poslije podne 1. siječnja 2005:

2005\_01\_01\_06H00M\_PM

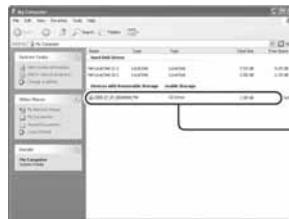

Oznaka medija

Snimke su pohranjene u sljedeće direktorije na disku.

#### ■ Video zapisi

DVD-R/DVD-RW(VIDEO mod)/DVD+RW:

Direktorij VIDEO\_TS

DVD-RW (VR mode):

Direktorij DVD\_RTAV


#### ■ Fotografije

Direktorij DCIM\100MSDCF

<npr.>

Direktorij za podatke DVD-R-ova/DVD-RW-ova (VIDEO mod)/DVD+RW-ova

Kad koristite Windows XP:

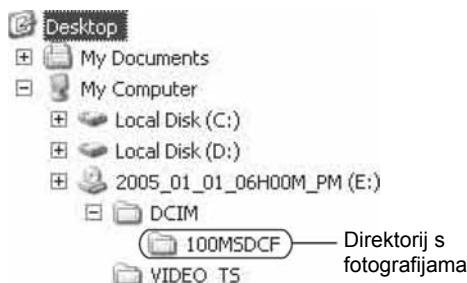

Direktorij s fotografijama

# Snimanje dodatnih scena nakon finaliziranja

Na finalizirane DVD-RW-ove (VIDEO mod)/DVD+RW-ove možete snimati dodatne materijale prema sljedećim uputama ako na disku ima dovoljno slobodnog mesta. Kad koristite finalizirani DVD-RW (VIDEO mod), novi materijal možete snimati na disk bez dodatnih koraka.

- Tijekom ovog postupka koristite AC adapter da kamkorder ne ostanе bez napajanja.
- Tijekom postupka ne izlažite kamkorder udarcima ili vibracijama i ne odspajajte AC adapter.
- Brše se DVD izbornik i fotofilm izrađeni tijekom finaliziranja.
- Na dvostranom disku je sljedeće postupke potrebno izvršiti za svaku stranu zasebno.

## Kad koristite DVD-RW (VIDEO mod) (poništenje finaliziranja)

**1** Spojite AC adapter u priključak DC IN na kamkorderu, zatim spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.

**2** Uključite kamkorder pomakom preklopke POWER prema dolje.

**3** Uložite finaliziran disk u kamkorder.

**4** Dodirnite [PMENU] → [SETUP].

**5** Dodirnite [DISC SET] → [UNFINALIZE].

**6** Dodirnite [YES] → [YES], zatim dodirnite [OK] kad se pojavi [Completed.].

## Kad koristite DVD+RW


Ako ste izradili fotofilm ili DVD izbornik tijekom finaliziranja (str. 44), potrebno je izvesti sljedeće korake.

**1** Spojite AC adapter u priključak DC IN na kamkorderu, zatim spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.

**2** Pomaknите preklopku POWER prema dolje za uključenje žaruljice (Video zapisi) ili (Fotografije).

**3** Uložite finaliziran disk u kamkorder.

Pojavlji se dijaloški okvir s upitom želite li snimati dodatne scene.

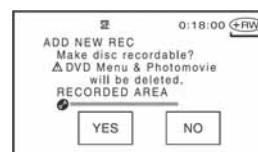

**4** Dodirnite [YES] → [YES].

Pojavlji se [Completed.], zatim ponovno prikaz za snimanje.

# Brisanje svih scena na disku (formatiranje)

Formatiranje je postupak kojim se brišu svi podaci snimljeni na disk kako bi se na njega moglo ponovno snimati. Tim postupkom vraća se puni kapacitet diska.

Postupak formatiranja razlikuje se ovisno o vrsti diska.



Nije moguće formatirati ovu vrstu diska. Kad je disk pun ili finaliziran, počnite koristiti novi.



Ovu vrstu diska je moguće formatirati i ponovno koristiti.



Ako ste disk finalizirali, finaliziranje se poništiti.



Ovu vrstu diska je moguće formatirati i ponovno koristiti.



Ako ste disk finalizirali, podaci o finaliziranju ostanu na disku.



Ovu vrstu diska je moguće formatirati i ponovno koristiti.

Ako ste disk finalizirali, podaci o finaliziranju ostanu na disku.

- Tijekom formatiranja koristite AC adapter da kamkorder ne ostane bez napajanja.
- Tijekom formatiranja ne izlažite kamkorder udarcima ili vibracijama i ne odspajajte AC adapter.
- Na dvostranom disku je formatiranje potrebno izvršiti za svaku stranu zasebno.

**1** Spojite AC adapter u priključak DC IN na kamkorderu, zatim spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.

**2** Uključite kamkorder pomakom preklopke POWER prema dolje.

**3** Uložite disk koji će se finalizirati u kamkorder.

**4** Dodirnite **[P-MENU] → [SETUP]**.

## ■ DVD-RW


Odaberite format snimanja, zatim format diska. Nastavite s korakom **5**.

## ■ DVD+RW

Pojaviti se izbornik [FORMAT]. Nastavite s korakom **6**.

**5** Odaberite format snimanja za DVD-RW, zatim dodirnite **[OK]**.

Za detalje o formatu snimanja pogledajte str. 13.

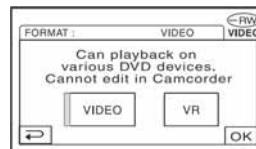


**6** Dodirnite **[YES] → [YES], zatim dodirnite **[OK]** kad se pojavi **[Completed.]****

- Tijekom Easy Handycam postupaka, izbornik iz koraka **5** se ne pojavi čak i kad je u kamkorder uložen DVD-RW. Nastavite s korakom **6**.
- Ne možete formatirati disk kojem je podešena zaštita na drugoj opremi. Isključite zaštitu diska na izvornoj opremi, zatim ga formatirajte.

# Uporaba opcija iz izbornika

Slijedite donje upute za uporabu opcija iz izbornika opisanih na sljedećim stranicama.

## 1 Preklopku POWER pomaknите prema dolje za uključenje odgovarajuće žaruljice.

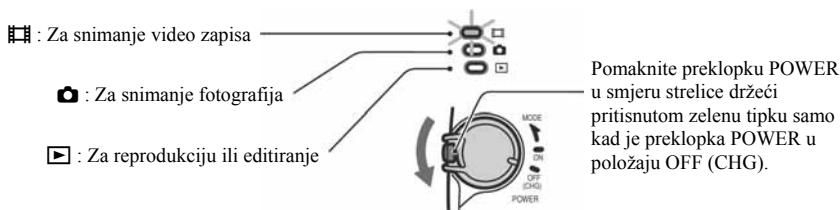

## 2 Dodirnjte LCD zaslon za odabir opcije iz izbornika.


Nedostupne opcije bit će zasjenjene.

### ■ Uporaba prečaca izbornika Personal

U izborniku Personal možete izraditi prečace za često korištene opcije izbornika.

- Izbornik Personal možete podešiti po želji (str. 70).

- ① Dodirnjte [P-MENU].

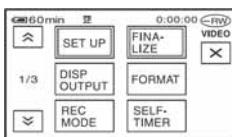


- ② Dodirnjte ikonu željene opcije.

Ukoliko željena opcija nije prikazana na zaslonu, dodirnjte [▲]/[▼] dok se ne prikaže opcija.

- ③ Odaberite željeno podešenje i dodirnjte [OK].

### ■ Uporaba opcija iz izbornika

Možete podešiti po želji opcije iz izbornika koje nisu dodane u izbornik Personal.

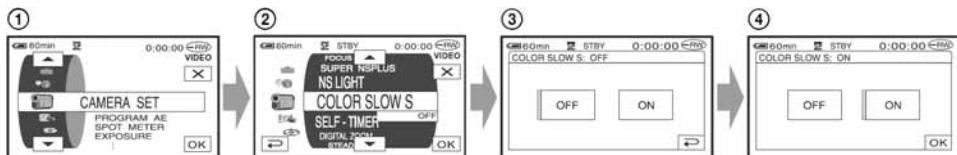

- ① Dodirnite **[P-MENU]** → [MENU].
- ② Odaberite željenu opciju izbornika.  
Dodirnite **[▲]/[▼]** za odabir opcije i dodirnite **[OK]**. (Postupak u koraku ③ je isti kao u koraku ②.)
- ③ Odaberite željenu opciju.
  - Također možete izravno pritisnuti opciju kako bi je odabrali.
- ④ Podesite opciju po želji.  
Kad završite s podešavanjem, dodirnite **[OK] → [X]** (zatvaranje) za isključenje prikaza izbornika.  
Ukoliko ne budete htjeli promijeniti podešenje, dodirnite **[C]** za povratak na prethodni prikaz.

- 
- Tijekom Easy Handycam postupaka (p.27), raspoložive opcije izbornika se pojave na LCD zaslonu kad dodirnete [SETUP].

# Opcije izbornika

Opcije dostupne u izborniku (●) se razlikuju ovisno o žaruljici koja svijetli.

\* Ove funkcije su dostupne tijekom Easy Handycam postupaka.

Aktivna žaruljica:



## Izbornik CAMERA SET (str. 56)

PROGRAM AE	●	●	-
SPOT METER	●	●	-
EXPOSURE	●	●	-
WHITE BAL.	●	●	-
AUTO SHUTTER	●	-	-
SPOT FOCUS	●	●	-
FOCUS	●	●	-
FLASH SET	-	●	-
SUPER NS/SUPER NSPLUS	●	-	-
NS LIGHT	●	●	-
COLOR SLOW S	●	-	-
SELF-TIMER	●	●	-
DIGITAL ZOOM	●	-	-
WIDE SELECT <sup>1)</sup>	●	-	-
STEADYSHOT	●	-	-

## Izbornik STILL SET (str. 61)

BURST <sup>2)</sup>	-	●	-
QUALITY	-	●	-
IMAGE SIZE <sup>2)</sup>	-	●	-
FILE NO.	-	●	-

## Izbornik PICT.APPLI. (str. 63)

FADER	●	-	-
D. EFFECT	●	-	-
PICT. EFFECT	●	-	-
REC CTRL <sup>3)</sup>	-	-	●
SLIDE SHOW	-	-	●
DEMO MODE	●	-	-

Aktivna žaruljica:



### Izbornik DISC SET (str. 65)

FORMAT*	●	●	●
FINALIZE*	●	●	●
UNFINALIZE	●	●	●
DISC TITLE	●	●	●

### Izbornik STANDARD SET (str. 65)

REC MODE	●	-	-
VOLUME*	-	-	●
MULTI-SOUND	-	-	●
MICREF LEVEL	●	-	-
SUR MONITOR <sup>4)</sup>	●	-	-
EXT SUR MIC	●	-	-
LCD/VF SET	●	●	●
TV TYPE <sup>2)</sup>	●	●	●
USB SPEED <sup>3)</sup>	-	-	●
DATA CODE	-	-	●
DISC REMAIN	●	●	-
REMOTE CTRL <sup>4)</sup>	●	●	●
REC LAMP	●	●	-
BEEP*	●	●	●
DISP OUTPUT	●	●	●
SETUP ROTATE	●	●	●
A.SHUT OFF	●	●	●
CALIBRATION	-	-	●

### Izbornik TIME/LANGU. (str. 69)

CLOCK SET*	●	●	●
AREA SET	●	●	●
SUMMERTIME	●	●	●
LANGUAGE*	●	●	●

<sup>1)</sup> DCR-DVD92E/DVD602E/DVD653E

<sup>2)</sup> DCR-DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD703E/DVD803E

<sup>3)</sup> Osim za DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E

<sup>4)</sup> Osim za DCR-DVD92E/DVD602E



## Izbornik CAMERA SET

Podešavanje kamkordera u skladu s uvjetima snimanja (EXPOSURE/WHITE BAL./STEADYSHOT, itd.)

Tvorničke postavke označene su simbolom ►. Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija odabrana.

**Za detalje o odabiru opcija iz izbornika pogledajte str. 52.**

### PROGRAM AE

Uporabom funkcije PROGRAM AE možete učinkoviti snimati u različitim situacijama.

#### ► AUTO

Odaberite za automatsko snimanje kad ne koristite funkciju [PROGRAM AE].

#### SPOTLIGHT\* (pod reflektorom) (◐)



Za objekte koji se nalaze pod reflektorom. Ova funkcija sprečava učinak upadljive bjeline lica.

#### PORTRAIT (mekani portreti) (◑)



Stvara mekanu pozadinu za objekte poput ljudi ili cvijeća, istodobno ih ističući.

#### SPORTS\* (sportski događaji) (♂)



Za snimanje objekata koji se brzo kreću. Funkcija smanjuje trešnju aparata.

#### BEACH&SKI\* (morska obala i skijanje) (☛)



Odaberite kako biste sprječili da ljudska lica izgledaju tamna kad su obasjana jakom ili reflektirajućom svjetlošću, primjerice, na morskoj obali ljeti ili na skijanju zimi.

#### SUNSET&MOON (zalazak sunca i mjesecina)\*\* (☾)



Za postizanje atmosfere pri snimanju objekata u tamnoj okolini, primjerice pri zalasku sunca ili vratometu te općenito pri noćnom snimanju.

#### LANDSCAPE\*\* (krajolik) (▲)




Za jasno snimanje udaljenih objekata. Ova funkcija sprečava fokusiranje na staklo ili metalnu površinu između kamkordera ili objekta.

- Opcije s jednom zvjezdicom (\*) se mogu podešiti za izoštravanje objekata na maloj udaljenosti. Opcije s dvije zvjezdice (\*\*) se mogu podešavati za izoštravanje udaljenih objekata.
- Podešenje se vrati na [AUTO] kad izvor napajanja odspojite s kamkordera na duže od 5 minuta.

### SPOT METER (mjerenje svjetla u točki)

Možete podešiti i zadržati ekspoziciju za objekt tako da se snimi s odgovarajućom svjetlinom čak i kad je zamjetan snažan kontrast u odnosu na pozadinu (poput objekata na pozornici).

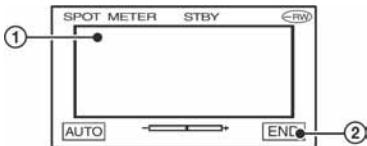

- ① Dodirnite točku na kojoj želite fiksirati i podešiti ekspoziciju na zaslonu.

Pojavljuje se

- ② Dodirnite [END].


Za povratak na automatsko podešavanje ekspozicije podešite [AUTO] → [END].

- Ako podešite [SPOT METER], opcija [EXPOSURE] se automatski podeši na [MANUAL].

- Podešenje se vrati na [AUTO] kad izvor napajanja odspojite s kamkordera na duže od 5 minuta.

## EXPOSURE (ekspozicija)

Moguće je ručno podešiti ekspoziciju za postizanje najravnomjernejše svjetline objekta. Primjerice, prilikom snimanja u zatvorenom prostoru za sunčanog dana, možete izbjegći pojavu sjena iza osoba koje stoje pokraj prozora ručnim podešavanjem ekspozicije u skladu sa zidom prostorije.

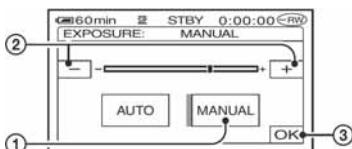

- ① Dodirnite [MANUAL].

- ② Podesite ekspoziciju dodirom na / .

- ③ Dodirnite [OK].

Pojavljuje se

Za povratak na automatsko podešavanje ekspozicije podešite [AUTO] → [OK].

- Podešenje se vrati na [AUTO] kad izvor napajanja odspojite s kamkordera na duže od 5 minuta.

## WHITE BAL. (ravnoteža bijele boje)

Moguće je podešiti tonove boja u skladu sa svjetlinom okoliša.

### AUTO

Odaberite ako želite snimati s automatski podešenom ravnotežom bijele boje.

### OUTDOOR (☀)

Ravnoteža bijele boje se podešava na odgovarajuću vrijednost kod snimanja na otvorenom ili pod fluorescentnom svjetlošću.

### INDOOR (❖)

Ravnoteža bijele boje se podešava na svjetlinu tople bijele fluorescentne svjetiljke.

### ONE PUSH (▣)

Odaberite kad želite da bijela boja bude u skladu sa svjetлом okoliša.

- ① Dotaknite [ONE PUSH].

- ② Kadrirajte objekt poput komada papira tako da ispunjava kadr pod istim osvjetljenjem kakvo ćete koristiti za stvarno snimanje.

- ③ Dodirnite [▣].

Oznaka ubrzano trepće. Kad podešenje bijele boje bude podešeno i pohranjeno u memoriju, indikator prestaje treptati.

- Nemojte tresti kamkorder dok oznaka ubrzano trepće.
- Kad oznaka polagano trepće, ravnoteža bijele boje se ne može podešiti.
- Ako oznaka trepće nakon dodira tipke [OK], podešite opciju [WHITE BAL.] na [AUTO].


- Kad izvadite bateriju radi zamjene, a odabrana je opcija [AUTO], ili kad prenesete kamkorder iz otvorenog u zatvoren prostor ili obrnuto, a podešena je fiksna ekspozicija, odaberite [AUTO] i usmjerite kamkorder na obližnji bijeli objekt otprilike 10 sekundi za postizanje boljeg balansa boje.
- Ponovite postupak [ONE PUSH] ako promijenite postavku [PROGRAM AE] ili unesete kamkorder iz zatvorenog u otvoren prostor ili obrnuto tijekom postupka [ONE PUSH].
- Podesite [WHITE BAL.] na [AUTO] ili [ONE PUSH] kad snimate pod bijelim ili hladnim bijelim fluorescentnim svjetlom.
- Podešenje se vrati na [AUTO] kad izvor napajanja odspojite s kamkordera na duže od 5 minuta.

### AUTO SHUTTER (automatski zatvarač)

Odaberite [ON] (tvornička postavka) za automatsko aktiviranje elektroničkog zatvarača radi podešavanja njegove brzine pri snimanju uz jako svjetlo.

### SPOT FOCUS (izoštrevanje objekta izvan središta kadra)

Moguće je odabrati i izoštiti točku izvan središta kadra.

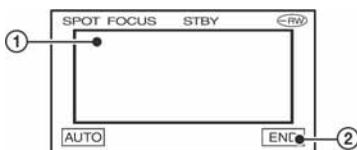

① Dodirnite točku koju želite izoštiti.

② Dodirnite [END].

Pojavi se oznaka

Za automatsko izoštrevanje dodirnite [AUTO] → [END].

- Ako podešite [SPOT FOCUS], opcija [FOCUS] se automatski podeši na [MANUAL].
- Podešenje se vrati na [AUTO] kad izvor napajanja odspojite s kamkordera na duže od 5 minuta.

### FOCUS (izoštrevanje)

Sliku je moguće izoštiti ručno u skladu s uvjetima snimanja. Koristite ovu funkciju kad želite izoštiti određeni objekt.



① Dodirnite [MANUAL].

Pojavi se oznaka

② Dodirnite (izoštrevanje bliskih objekata)/ (izoštrevanje udaljenih objekata) za postizanje oštrijeg fokusa. Oznaka se pojavljuje kad ne možete više izoštiti objekt u blizini, a oznaka kad ne možete više izoštiti objekt u daljini.

③ Dodirnite

Za automatsko izoštrevanje dodirnite [AUTO] → u koraku ②.

- Izoštrevanje objekta je lakše kad koristite funkciju zuma. Pomaknite preklopku zuma prema T (telefoto) za izoštrevanje i zatim prema W (široki kut) za podešavanje zuma pri snimanju. Kad želite snimiti objekt izbliza, pomaknite preklopku zuma prema W (široki kut) za potpuno povećanje slike i zatim je izoštrite.
- Minimalna potrebna udaljenost između kamkordera i objekta uz izoštrenu sliku je oko 1 cm za širokokutno i oko 80 cm za telefoto snimanje.
- Podešenje se vrati na [AUTO] kad izvor napajanja odspojite s kamkordera na duže od 5 minuta.

### FLASH SET (podešavanje bljeskalice)

Ovu funkciju možete koristiti samo pri uporabi ugrađene bljeskalice (DCR-DVD403E/DVD803E) ili vanjske bljeskalice (opcija) kompatibilne s vašim kamkorderom.

#### ■ FLASH MODE (osim za DCR-DVD403E/DVD803E)

##### ▶ ON

Trepće svaki put.

##### ON

Trepće za smanjivanje efekta crvenih očiju.

##### AUTO

Trepće automatski.

##### AUTO

Trepće automatski za smanjivanje efekta crvenih očiju.

- Ako bljeskalica nema funkciju smanjenja efekta crvenih očiju, možete odabrati samo [ON] ili [AUTO].
- Podešenje se vrati na [AUTO] kad izvor napajanja odspojite s kamkordera na duže od 5 minuta.

#### ■ FLASH LEVEL

##### HIGH (

Odaberite za jači intenzitet bljeskalice.

## ► NORMAL (ֆ)

### LOW (ֆ -)

Odaberite za slabiji intenzitet bljeskalice.

- Podešenje se vratи na [NORMAL] kad izvor napajanja odspojite s kamkordera na duže od 5 minuta.

## ■ REDEYE REDUC (DCR-DVD403E/DVD803E)

Možete spriječiti efekt crvenih očiju tako što će se bljeskalica aktivirati prije snimanja.

Podesite [REDEYE REDUC] na [ON], zatim pritisnite ֆ (bljeskalica) (str. 35) više puta za odabir podešenja.

Օ (automatsko smanjenje efekta): Prije automatskog aktiviranja bljeskalice kad u prostoru nema dovoljno svjetla aktivira se predbljesak.



Օ ֆ (aktivno smanjenje efekta): Bljeskalica i predbljesak za smanjenje efekta crvenih očiju se aktiviraju uvijek.



ֆ (isključena bljeskalica): Snima se bez bljeskalice.

- Funkcijom REDEYE REDUC ponekad se neće postići željeni učinak, što ovisi o individualnim razlikama i drugim uvjetima.
- Podešenje se vratи na [OFF] kad izvor napajanja odspojite s kamkordera na duže od 5 minuta.

## SUPER NS (DCR-DVD403E/DVD803E)/ SUPER NSPLUS (osim za DCR- DVD403E/ DVD803E) (Super NightShot/Super NightShot plus)

Slika će se snimati s osjetljivošću do 16 puta većom od NightShot/NightShot plus (str. 35) snimanja ako podesite [SUPER NS] ili [SUPER NSPLUS] na [ON] dok je preklopka NIGHTSHOT ili NIGHTSHOT PLUS (str. 35) također podešena na ON.

Na zaslonu trepće S ֆ i [“SUPER NIGHTSHOT”] ili [“SUPER NIGHTSHOT PLUS”].

Za isključenje ove funkcije podesite [SUPER NS] ili [SUPER NSPLUS] na [OFF].

- Nemojte koristiti NightShot/NightShot Plus i [SUPER NS] ili [SUPER NSPLUS] na svijetlim mjestima jer tako možete izazvati kvar.
- Ne prekrivajte infracrveni emiter prstima ili drugim predmetima.
- Kad je automatsko izoštravanje otežano, sliku izoštite ručno ([FOCUS], str. 58).
- Brzina zatvarača kamkordera mijenja se ovisno o svjetlini. U tom trenutku može se usporiti kretanje slike.

## NS LIGHT (NightShot Light)

Kad za snimanje koristite funkciju NightShot/NightShot plus (str. 35) ili [SUPER NS] ili [SUPER NSPLUS] (str. 59), možete snimati jasnije slike podesite li funkciju [NS LIGHT], koja emitira (nevidljivo) infracrveno svjetlo, na [ON] (početno podešenje).

- Ne prekrivajte infracrveni emiter prstima ili drugim predmetima.
- Maksimalna udaljenost od objekta pri snimanju s uporabom funkcije [NS LIGHT] iznosi otprilike 3 m. Snimate li objekte na tamnim mjestima, primjerice noćne prizore ili mjesecinu, podesite [NS LIGHT] na [OFF]. Time se postiže veća dubina boja na slici.

## COLOR SLOW S (Color Slow Shutter)

Ova funkcija omogućuje snimanje slike na kojoj su boje vjernije izvornom prikazu ([COLOR SLOW S] mora biti podešen na [ON]).

Na zaslonu se pojavljuje ֆ i [COLOR SLOW SHUTTER].

Za isključenje funkcije [COLOR SLOW S] dodirnite [OFF].

- Ako je automatsko izoštravanje otežano, ručno izoštite sliku ([FOCUS], str. 58).
- Brzina zatvarača kamkordera se mijenja, ovisno o svjetlini. U toj fazi pokretni dijelovi slike mogu se doimati usporeno.

## SELF-TIMER

Timer počne snimanje s odgodom od oko 10 sekundi.

## Izbornik CAMERA SET (nastavak)

① Dodirnite **[MENU]** → [SETUP] → CAMERA SET → [SELF-TIMER] → [ON] → **[OK]**.  
Pojavi se .

② Pritisnite REC START/STOP za snimanje video zapisa, ili PHOTO za snimanje fotografija. Za poništenje odbrojavanja dodirnite [RESET].

Za isključenje *self-timera* odaberite [OFF] u koraku ①.

- *Timer* također možete koristiti s daljinskim upravljačem (osim za DCR-DVD92E/DVD602E, str. 41).


### DIGITAL ZOOM (digitalni zumb)

Možete odabrati maksimalnu razinu zuma ukoliko želite primijeniti faktor zuma veći od navedenog optičkog uvećanja:

(optički zumb)

DCR-DVD92E/DVD602E/DVD653E	20 ×
DCR-DVD202E/DVD203E/DVD703E	12 ×
DCR-DVD403E/DVD803E	10 ×

Tijekom snimanja na disk imajte na umu da se kvaliteta slike smanjuje kad koristite digitalni zumb.

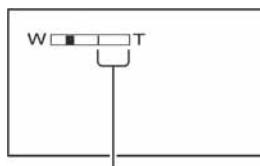

Desna strana skale pokazuje područje digitalnog zumiranja. Područje zumiranja se pojavi kad odaberete razinu zuma.

### Za DCR-DVD92E/DVD602E/DVD653E

#### ► OFF

Zum do 20 × se izvodi optički.

#### 40 ×

Zum do 20 × se izvodi optički, a do 40 × digitalno.

**800 ×**

Zum do 20 × se izvodi optički, a do 800 × digitalno.

### Za DCR-DVD202E/DVD203E/DVD703E

#### ► OFF

Zum do 12 × se izvodi optički.

**24 ×**

Zum do 12 × se izvodi optički, a do 24 × digitalno.

**480 ×**

Zum do 12 × se izvodi optički, a do 480 × digitalno.

### Za DCR-DVD403E/DVD803E

#### ► OFF

Zum do 10 × se izvodi optički.

**20 ×**

Zum do 10 × se izvodi optički, a do 20 × digitalno.

**120 ×**

Zum do 10 × se izvodi optički, a do 120 × digitalno.

### WIDE SELECT (DCR-DVD92E/DVD602E/DVD653E)

Moguće je snimati sliku u formatu prikladnom zaslonu na kojem će slika biti prikazana.


#### ► 4:3

Standardna postavka (za snimanje slike za reprodukciju na TV prijemniku formata 4:3).

**16:9 WIDE**

Snima slike za reprodukciju na TV prijemniku formata 16:9.

Kod gledanja slike na LCD zaslonu/u tražilu dok je odabrana opcija [16:9 WIDE].

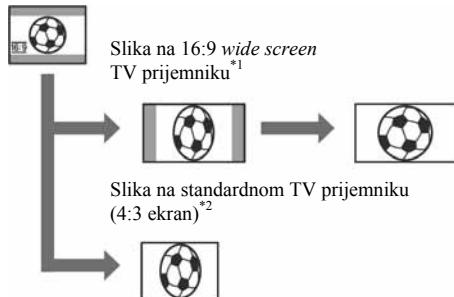

\*<sup>1</sup> U *full screen* modu TV prijemnika sa 16:9 zaslonom, slika je prikazana u pravilnom formatu.

\*<sup>2</sup> Kod reprodukcije na TV prijemniku s 4:3 zaslonom, slika može biti komprimirana. Kod reprodukcije u *widescreen* modu, slika je prikazana onako kako se vidi na LCD zaslonu ili u tražilu.

- Format slike ne možete promijeniti u sljedećim slučajevima:
  - tijekom snimanja video zapisa,
  - kad je opcija [D.EFFECT] podešena na [OLD MOVIE] (str. 64).
- Kod snimanja na DVD-R/DVD-RW (VIDEO mod)/DVD+RW, raspoloživo vrijeme snimanja može se skratiti u sljedećim slučajevima:
  - kod promjene između 16:9 WIDE i 4:3,
  - kad promijenite [REC MODE] tijekom 4:3 moda (str. 65).

Kod reprodukcije na DVD uređaju ili DVD rekorderu, prikaz slike na zaslonu TV prijemnika ovisi o uređaju. Za detalje pogledajte korisnički priručnik uređaja koji koristite.

- Kad u DVD uredaju ili DVD rekorderu reproducirate snimke izvedene u WIDE modu na DVD+RW-u, slika može izgledati zbijena po širini.

## STEADYSHOT

Ova funkcija je korisna kad želite ublažiti vibracije kamkordera (standardno podešenje je [ON]). Opciju [STEADYSHOT] podešite na [OFF] (OFF) kad koristite tronožac ili konverziju leću (opcija).

## Izbornik STILL SET

### Podešenja za fotografije (BURST/QUALITY/IMAGE SIZE, itd.)

Tvorničke postavke označene su simbolom ►. Indikatori u zagradama se pojavljuju kad je opcija odabrana.

**Za detalje o odabiru opcija iz izbornika pogledajte str. 52.**

### BURST (DCR-DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD703E/DVD803E)

Moguće je snimiti nekoliko fotografija zaredom pritiskom tipke PHOTO.

#### ► OFF

Odaberite kad ne želite koristiti kontinuirano snimanje..

#### NORMAL (■)

Fotografije se snimaju redom u intervalima od oko 0,5 sekunde. Odaberite za snimanje fotografija standardne kvalitete.

DCR-DVD202E/DVD203E/DVD703E

1152 × 864 □<sub>1152</sub> : 4 fotografije

640 × 480 □<sub>640</sub> : 13 fotografija

DCR-DVD403E/DVD803E

2016 × 1512 □<sub>2016</sub> : 3 fotografije

640 × 480 □<sub>640</sub> : 21 fotografija

#### EXP. BRKTG (BRK)

Snima 3 fotografije zaredom s različitim ekspozicijama u intervalu od oko 0,5 sekunde. Možete usporediti te 3 fotografije i odabrati onu s najboljom ekspozicijom.

- Bljeskalica neće raditi tijekom kontinuiranog snimanja.
- Maksimalan broj fotografija će se snimiti kod uporabe *timera* ili daljinskog upravljača.
- Ponekad nećete moći snimati kontinuirano do maksimalnog broja, što ovisi o veličini slike i preostalom kapacitetu diska.
- Snimanje kontinuiranih slika na disk traje duže od normalnog snimanja. Sljedeću fotografiju snimite kad se isključi indikator skale (III) i žaruljica ACCESS.

### ■ QUALITY

#### ► FINE (FINE)

Odaberite za snimanje fotografija bolje kvalitete.

#### STANDARD (STD)

Odaberite za snimanje fotografija standardne kvalitete.

### Veličina fotografija (KB)

	2016 × 1512* └ 2016	1152 × 864** └ 1152	640 × 480 └ 640
FINE (FINE)	oko 1540	oko 960	oko 150
STANDARD (STD)	oko 640	oko 420	oko 60

\* DCR-DVD403E/DVD803E

\*\* DCR-DVD202E/DVD203E/DVD703E

### ■ IMAGE SIZE (DCR-DVD202E/ DVD203E/DVD403E/DVD703E/DVD803E)

#### ► 2016×1512 (└ 2016)

(DCR-DVD403E/DVD803E)/

1152×864 (└ 1152)

(DCR-DVD202E/DVD203E/DVD703E)

Snima jasne fotografije.

640×480 (└ 640)

Omogućuje snimanje maksimalnog broja fotografija.

### Broj fotografija koje je moguće snimiti na disk (otprilike)

	2016 × 1512* └ 2016	1152 × 864** └ 1152	640 × 480 └ 640
DVD-R	810 1750	2150 4100	5100 8100
DVD-RW (VIDEO mod)	850 1850	2250 4300	5400 8600
DVD-RW (VR mod)	850 1850	2250 4300	5400 8600
DVD+RW	740 1450	1650 2600	2950 3800

Gornji broj: [FINE] / Donji broj: [STANDARD]

\* DCR-DVD403E/DVD803E

\*\* DCR-DVD202E/DVD203E/DVD703E

- Tablica pokazuje približan broj fotografija koje je moguće snimiti i te vrijednosti se odnose na jednostrani disk, a dvostruko su veće za dvostrane diskove.

### FILE NO.

#### ► SERIES

Redom pridjeljuje brojeve datotekama čak i nakon izmjene diska.

#### RESET

Odaberite za resetiranje broja datoteke na 0001 nakon svake izmjene diska.



# Izbornik PICT.APPLI.

Specijalni efekti na slikama i dodatne funkcije za snimanje/reprodukciiju  
(PICT. EFFECT/D.EFFECT/SLIDE SHOW, itd.)

Tvorničke postavke označene su simbolom ►.  
Indikatori u zagradama se pojavljuju kad je opcija odabranja.

**Za detalje o odabiru opcija iz izbornika pogledajte str. 52.**

## FADER

Trenutno snimljenim slikama možete dodati sljedeće efekte:

- ① Odaberite željeni efekt i dodirnite [OK]. Kad odaberete [OVERLAP] ili [WIPE], slika se pohranjuje kao fotografija. (Tijekom pohrane slike zaslon postane plav.)
- ② Pritisnite REC START/STOP.  
Indikator zatamnjivanja/odtamnjivanja prestane treptati i nestaje kad završi postupak.

Za ponovno izvršenje postupka u koraku ① dodirnite [OFF].

### Uporaba tražila

Možete podešiti [EXPOSURE] i [FADER] tijekom uporabe tražila dok je LCD zaslon zakrenut za 180 stupnjeva i zatvoren okrenut prema van.

- ① Provjerite da li svijetli žaruljica (Video zapisi).
- ② Izvucite tražilo i zatvorite LCD zaslon tako da bude okrenut prema van.  
Pojaviti se OFF.
- ③ Dodirnite OFF.  
Na zaslonu se pojavljuje [Set LCD off?].
- ④ Dodirnite [YES].  
LCD zaslon je isključen.
- ⑤ Dodirnite LCD zaslon uz provjeru prikaza u tražilu.  
Prikazano je [EXPOSURE], itd.
- ⑥ Dodirnite ikonicu koju želite podešiti.  
[EXPOSURE]: Podesite s / i dodirnite [OK].  
[FADER]: Dodirnite više puta za odabir željenog efekta.  
 ON: LCD zaslon svijetli.


Za isključenje prikaza tipaka dodirnite [OK].



### WHITE FADER



### BLACK FADER

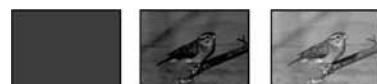

### OVERLAP (samo odtamnjivanje)



### WIPE (samo odtamnjivanje)



## D.EFFECT (digitalni efekt)

Možete dodati digitalni efekt snimkama. Pojaviti se D.

- ① Dodirnite željeni efekt.
- ② Kad odaberete [LUMI. KEY], podešite efekt dodirom tipaka / i dodirnite [OK].  
Slika vidljiva na zaslonu pohranjuje se kao fotografija.
- ③ Dodirnite [OK].  
Pojaviti se oznaka D.

Za isključenje [D. EFFECT] (digitalnog efekta) odaberite [OFF] u koraku ①.

### LUMI. KEY (luminance key)

Svetlijiji dio prethodno snimljene fotografije, poput pozadine iza osobe, zamjenjuje se video zapisom.



## Izbornik PICT.APPLI. (nastavak)

### OLD MOVIE

Zapis izgledaju kao stari video zapis. Slika se snima u WIDE (16:9) modu.

### PICT. EFFECT (efekt slike)

Prije ili nakon snimanja sliči je moguće dodati posebne efekte. Kad odaberete efekt, pojavi se simbol .

#### ► OFF

Odaberite ako ne želite koristiti efekte.

#### SEPIA

Slika je smeđe tonirana.

#### B&W

Slika je crno-bijela.

#### PASTEL



Slika izgleda kao blijedi pastelni crtež.

#### MOSAIC



Slika je zrnata (mozaična).

### REC CTRL (osim za DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E)

Pogledajte str. 80.

### SLIDE SHOW

Reproducira redom sve slike pohranjene na disk.

Fotografije se počnu izmjenjivati redom kad dodirnete [START]. Za isključenje funkcije [SLIDE SHOW] dodirnite [END]. Za pauzu dodirnite [PAUSE]. Za ponovno pokretanje *slide showa* opet dodirnite [START].

- Možete odabrati prvu fotografiju za *slide show* s  prije no što dodirnete [START].

- Za ponavljanje *slide showa* dodirnite . Ova opcija je tvorničkim podešenjem uključena [ON] (ponavljanje *slide showa*).

### DEMO način

Tvornička postavka je [ON] i omogućuje vam demo prikaz u trajanju oko 10 minuta nakon podešavanja preklopke POWER na  (Video zapis) bez ulaganja diska.

- Prikaz mogućnosti se prekida u dolje navedenim slučajevima:
  - Kad tijekom prikaza mogućnosti dodirnete zaslon. (Prikaz mogućnosti se pokreće ponovo za približno deset minuta.)
  - Kad pomaknete preklopku OPEN na pokrovu diska.
  - Kad preklopka POWER nije podešena na  (Video zapis).
  - Kad je preklopka NIGHTSHOT ili NIGHTSHOT PLUS na ON (str. 35).

## DISC SET

Podešenja za diskove  
(FORMAT/FINALIZE/UNFINALIZE, itd.)  
**Za detalje o odabiru opcija iz izbornika pogledajte str. 52.**

### FORMAT

Pogledajte str. 51.

### FINALIZE

Pogledajte str. 44.

### UNFINALIZE

Pogledajte str. 50.

### DISC TITLE

Svakom disku možete pridijeliti naslov.  
Tvorničkim podešenjem se taj naslov sastoji od  
datuma prve uporabe diska.

- ① Dodirnite **[P-MENU] → [SETUP] → [DISC SET]**  
→ **[DISC TITLE] → [OK]**.
- ② Unesite naslov diska.  
Slijedite korake od **2** do **5** u odjeljku "Korak 4:  
Promjena naslova diska" iz poglavlja "Finaliziranje  
diska za reprodukciju na drugim DVD uredajima"  
(str. 46).

Za odustajanje od promjene naslova, dodirnite  
[ESC] u koraku ②.



## Izbornik STANDARD SET

Postavke tijekom snimanja na disk i druge  
osnovne postavke  
(REC MODE/LCD/VF SET/USB SPEED, itd.)

Tvorničke postavke označene su simbolom ►.  
Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija  
odabrana.

**Za detalje o odabiru opcija iz izbornika  
pogledajte str. 52.**

### REC MODE (način snimanja)

Možete odabrati jednu od tri razine kvalitete slike  
video zapisu.

#### LP (HQ)

Snima u visokoj kvaliteti (približno raspoloživo  
vrijeme snimanja iznosi do 20 minuta).

#### ► SP (SP)

Snima u standardnoj kvaliteti (približno  
raspoloživo vrijeme snimanja iznosi do 30 minuta).

#### LP (LP)

Producuje vrijeme snimanja (Long Play) (približno  
raspoloživo vrijeme snimanja iznosi do 60 minuta).

- **Vrijeme u zagradama označuje približno  
raspoloživo vrijeme kad se snima samo jedan  
video zapis na jednostrani disk. Kod snimanja  
na dvostrani disk, navedena vrijednost se  
primjenjuje na obje strane.**
- **Vaš kamkorder ima VBR sustav kodiranja (str.  
12), stoga se raspoloživo vrijeme može skratiti  
kad snimate objekt koji se kreće brzo.**
- Ako snimate u LP načinu, slika može biti slabije  
kvalitete ili su scene s brzim pokretima prikazane sa  
smetnjama kod reprodukcije diska.

### VOLUME

Pogledajte str. 33.

### MULTI-SOUND

Moguće je odabrati način reprodukcije zvuka  
snimljenog pomoću drugih uređaja s dvostrukim  
zvučnim zapisom ili stereo zvukom.

## Izbornik STANDARD SET (nastavak)

### ► STEREO

Reprodukacija zapisa s glavnim i sporednim zvukom (ili stereo zvukom).

**1**

Reprodukacija s glavnim ili zvukom u lijevom kanalu.

**2**

Reprodukacija sa sporednim ili zvukom u desnom kanalu.

- Odsjmite li izvor napajanja na duže od pet minuta, postavka se vraća na [STEREO].

### MICREF LEVEL

Možete odabrati razinu mikrofona za snimanje zvuka.

Odaberite [LOW] kad želite snimati žestok i snažan zvuk u koncertnoj dvorani, itd.

### ► NORMAL

Snima različite zvukove iz okoline, konvertirajući ih u zvuk jednake razine glasnoće.

### LOW

Vjerno snima zvukove u prostoru.

Ovo podešenje nije prikladno za snimanje razgovora.

- Podešenje se vrati na [NORMAL] kad izvor napajanja odsjmite s kamkordera na duže od 5 minuta.

### SUR MONITOR (osim za DCR-DVD92E/DVD602E)

Moguć je prikaz smjera iz kojeg dolazi zvuk koji se snima u 5.1-kanalnom modu.

### EXT SUR MIC

#### (vanjski surround mikrofon)

Možete podesiti parametre zvuka kad koristite vanjski mikrofon (opcija). Vanjski mikrofon (opcija) možete spojiti na priključak za pribor (str. 81). Za detalje pogledajte korisnički priročnik mikrofona.

### Za DCR-DVD92E/DVD602E

### ► WIDE STEREO

Snima realniji dvokanalni zvuk.

### STEREO

Snima uobičajeni stereo zvuk.

- Odsjmite li izvor napajanja na duže od pet minuta, postavka se vraća na [WIDE STEREO].

### Osim za DCR-DVD92E/DVD602E

### ► 4CH MIC

Snima 4-kanalni zvuk (prednji i stražnji lijevi/desni kanal) konvertirajući ga u 5.1-kanalni *surround* zvuk.

### STEREO

Snima uobičajeni stereo zvuk.

- Odsjmite li izvor napajanja na duže od pet minuta, postavka se vraća na [4CH MIC].

### LCD/VF SET

Ovaj postupak neće utjecati na snimljenu sliku.

### ► LCD BRIGHT

Možete podesiti svjetlinu LCD zaslona.

- ① Svjetlinu podesite tipkama **[−]/[+]**.

- ② Dodirnite **[OK]**.

### ► LCD BL LEVEL

Moguće je podesiti svjetlinu LCD zaslona.

### ► NORMAL

Standardna svjetlina.

### BRIGHT

Odaberite za svjetliju LCD zaslon.

- Kad kamkorder spojite na mrežni napon putem AC adaptera, automatski se bira [BRIGHT].
- Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja baterije se smanji tijekom snimanja.

## ■ LCD COLOR

Dodirnite [−]/[+] za podešavanje boje na LCD zaslонu.



Slabiji intenzitet

Jači intenzitet

## ■ VF B.LIGHT

Moguće je podešiti svjetlinu tražila.

### ► NORMAL

Standardna svjetlina.

### BRIGHT

Odaberite za svjetlige tražilo.

- Kad kamkorder spojite na mrežni napon putem AC adaptera, automatski se bira [BRIGHT].
- Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja baterije se smanji tijekom snimanja.

## ■ VF WIDE DISP (DCR-DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD703E/DVD803E) WIDE DISPLAY (DCR-DVD92E/DVD602E/ DVD653E)

Možete odabratrati kako će slika formata 16:9 izgledati u tražilu.

### ► LETTER BOX

Uobičajena postavka (standardni format slike)

### SQUEZE

Vertikalno proširuje sliku tako da se u gornjem i donjem dijelu zaslona pojavljuju crne linije kod formata 16:9.

- Kad možete podešiti preklopku POWER na (Fotografije), [VF WIDE DISP] ili [WIDE DISPLAY] se ne pojavljuje.

## TV TYPE (DCR-DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD703E/DVD803E)

Pogledajte str. 42.

## USB SPEED (osim za DCR-DVD92E/ DVD202E/DVD602E)

Možete odabratrati brzinu prijenosa podataka koja će se koristiti kod prijenosa na računalo.

### ► AUTO

Šalje podatke automatskom izmjenom između Hi-Speed USB (USB2.0) i brzine koja odgovara standardu USB1.1 (puna brzina prijenosa).

### FULL-SPEED

Šalje podatke brzinom koja odgovara standardu USB1.1 (puna brzina prijenosa).

## DATA CODE

Prikaz informacija koje se automatski pohranjuju tijekom snimanja (DATA CODE).

### ► OFF

Odaberite za isključenje prikaza podataka o snimanju.

### CAMERA DATA


Odaberite za prikaz podataka o podešenju kamkordera.

### DATE/TIME


Prikaz datuma i vremena snimaka.

## CAMERA DATA

Video zapis

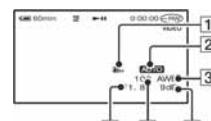

Fotografija

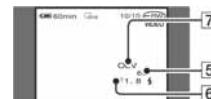

[1] Funkcija SteadyShot isključena

[2] PROGRAM AE

[3] Ravnoteža bijele boje

[4] Glasnoća

[5] Brzina zatvarača

[6] Otvor blende

[7] Ekspozicija

## Izbornik STANDARD SET (nastavak)

### DATE/TIME



[8] Datum

[9] Vrijeme

- Za fotografiju snimljenu uporabom bljeskalice trepće .
- Ako spojite kamkorder na TV prijemnik, na zaslonu TV prijemnika su prikazane informacije o snimanju.
- Izmjenjuju se sljedeći indikatori navedenim redom:  
DATE/TIME → CAMERA DATA → OFF (bez oznake) (osim za DCR-DVD92E/DVD602E).
- Ovisno o stanju diska, pojavi se oznaka [-:-:-].
- Kad je izvor napajanja odspojen s kamkordera duže od 5 minuta, podešenje se vrati na [OFF].

### DISC REMAIN

#### ► AUTO

Prikazuje otprilike 8 sekundi indikator preostalog vremena diska u sljedećim situacijama:

- Kad provjeravate preostali kapacitet diska pomakom preklopke POWER prema dolje na (Video zapisi) ili (Fotografije).
- Kad podesite POWER na (Video zapisi) ili (Fotografije), zatim pritisnete DISP/BATT INFO za uključenje indikatora.
- Kad je preostali kapacitet diska manji od 5 minuta za (Video zapisi) ili od 30 fotografija za (Fotografije).
- Kad počnete snimati s linijskog ulaza.

#### ON

Indikator preostalog kapaciteta diska će uvijek biti vidljiv.

### REMOTE CTRL (daljinski upravljač) (osim za DCR-DVD92E/DVD602E)

Ova opcija je tvorničkim podešenjem uključena ([ON]) kako biste mogli koristiti daljinski upravljač (str. 41).

- Podesite opciju na [OFF] kako biste sprječili kamkorder da reagira na naredbe poslane daljinskim upravljačem druge opreme.
- Kad je izvor napajanja odspojen s kamkordera duže od 5 minuta, podešenje se vrati na [ON].

### REC LAMP (signalna žaruljica snimanja)

Signalna žaruljica snimanja neće se uključiti tijekom snimanja kad je ova opcija podešena na [OFF]. (Opcija je tvorničkim podešenjem uključena, tj. [ON].)

### BEEP

#### ► ON

Melodija se oglašava kad pokrenete/prekinete snimanje ili dodirujete zaslon.

#### OFF

Isključenje melodije.

### DISP OUTPUT

#### ► LCD PANEL

Odaberite za prikaz informacija poput vremenske označke na LCD zaslonu i u tražilu.

#### V-OUT/PANEL

Odaberite za prikaz informacija poput vremenske označke na TV zaslonu, LCD zaslonu i u tražilu.

### SETUP ROTATE

#### ► NORMAL

Odaberite za listanje opcija izbornika prema dolje dodirom na .

#### OPPOSITE

Odaberite za listanje opcija izbornika prema gore dodirom na .



## Izbornik TIME/LANGU. (CLOCK SET/AREA SET/LANGUAGE)

### A. SHUT OFF (automatsko isključenje)

#### ► 5 min

Protekne li približno pet minuta bez pokretanja neke od funkcija, kamkorder se automatski isključuje.

#### NEVER

Odaberite za isključenje funkcije automatskog isključenja.

- Kad spojite kamkorder na mrežno napajanje, opcija [A.SHUT OFF] se automatski podeši na [NEVER].

### CALIBRATION

Pogledajte str. 110.

Tvorničke postavke označene su simbolom ►. Indikatori u zagradama se pojave kad je opcija odabранa.

**Za detalje o odabiru opcija iz izbornika pogledajte str. 52.**

### CLOCK SET

Pogledajte str. 23.

### AREA SET

Podesite lokalno područje tipkama ▲/▼ kad kamkorder koristite u drugoj vremenskoj zoni. Za vremensku zonu pogledajte str. 106.

### SUMMERTIME

#### ► OFF

Neće se podešiti ljetno vrijeme.

#### ON

Odredenog datuma će se podešiti ljetno vrijeme.

Vremensku zonu opcije [AREA SET] i [SUMMERTIME] možete podešiti bez zaustavljanja sata.

### LANGUAGE

Moguće je odabrati jezik izbornika na zaslonu.

Raspoloživi su sljedeći jezici: engleski, pojednostavljen engleski, tradicionalan kineski, pojednostavljen kineski, francuski, španjolski, portugalski, njemački, nizozemski, talijanski, grčki, ruski, arapski, perzijski ili tai.

- Kamkorder nudi opciju [ENG[SIMP]] (pojednostavljen engleski) ukoliko ne možete pronaći svoj materinji jezik.


# Podešavanje izbornika Personal

U ovaj izbornik možete dodati često korištene opcije ili ih razvrstati željenim slijedom za svaki položaj preklopke POWER. To je vrlo korisno za naredbe koje najčešće koristite.


## Dodavanje opcija izbornika

Moguće je dodati do 27 opcija izbornika za svaki od načina rada (položaj preklopke POWER). Želite li ih dodati još, potrebno je obrisati manje važne opcije izbornika.

- 1 Dodirnite [P-MENU] → [P-MENU SET UP] → [ADD].**

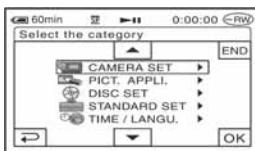

- 2 Dodirnite ▲/▼ za odabir kategorije izbornika i dodirnite [OK].**

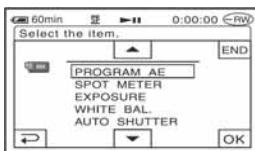


- 3 Dodirnite ▲/▼ za odabir opcije izbornika i dodirnite [OK] → [YES] → [X].**

Izbornik se dodaje na kraj liste.


## Brisanje opcija izbornika

- 1 Dodirnite [P-MENU] → [P-MENU SET UP] → [DELETE].**

Ako željeni izbornik nije prikazan na zaslonu, dodirnite [▲]/[▼].

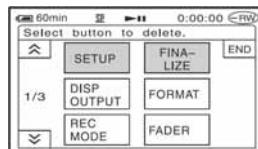

- 2 Dodirnite opciju izbornika koju želite obrisati.**

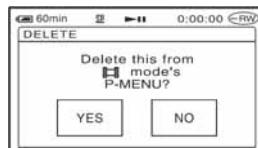

- 3 Dodirnite [YES] → [X].**

- Nije moguće obrisati [SETUP], [FINALIZE] i [P-MENU SET UP].

## Podešavanje slijeda opcija unutar izbornika Personal

---

### 1 Dodirnite [P-MENU] → [P-MENU SET UP] → [SORT].

Ako željena opcija izbornika nije prikazana na zaslonu, dodirnite /.

---

### 2 Dodirnite opciju izbornika koju želite premjestiti.

---

### 3 Dodirnite / za pomicanje opcije izbornika na željeno mjesto.

---

### 4 Dodirnite [OK].

Želite li razvrstati još opcija, ponovite korake od 2 do 4.

---

### 5 Dodirnite [END] → .

- Nije moguće pomaknuti [P-MENU SET UP].

## Inicijaliziranje podešenja izbornika Personal (Reset)

### Dodirnite [P-MENU] → [P-MENU SET UP] → [RESET] → [YES] → [YES] → .

Ako željeni izbornik nije prikazan na zaslonu, dodirnite /.

# Editiranje izvornih podataka

Ova funkcija je raspoloživa samo za DVD-RW-ove (VR mod).


Izvorni podaci su video zapisi i fotografije snimljeni na disk. Pri uporabi DVD-RW-a snimljenog u VR modu, možete editirati izvorne snimke na kamkorderu.

## Brisanje snimaka

**1** Pomaknite preklopku POWER više puta prema dolje za uključenje žaruljice ▶ (Reprodukcijska/Editiranje).


**2** Uložite snimljeni disk u kamkorder.

**3** Odaberite karticu (Video zapisi) ili (Fotografije) koja sadrži snimku koju želite izbrisati, zatim dodirnite [EDIT].

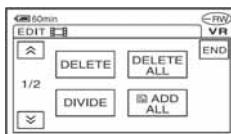

**4** Dodirnite [DELETE].

**5** Odaberite snimku koju ćete izbrisati.

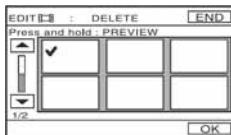

Odabrana snimka je označena s ✓. Pritisnite i zadržite sliku snimke na LCD zaslon radi potvrde odabira. Dodirnite [OK] za povratak na prethodni prikaz.

- Možete odabratи nekoliko video zapisa i fotografija istovremeno.

**6** Dodirnite [OK] → [YES].

- Snimku nije moguće vratiti kad je jednom izbrisete.

## Brisanje svih video zapisa ili fotografija na disku istovremeno

Dodirnite [DELETE ALL] u koraku 4.

- Izbrisete li izvorni video zapis koji je naveden u Playlisti (str. 74), on se takođe briše u Playlisti.
- Brisanjem scena ponekad se neće dobiti dovoljno prostora za snimanje dodatnih video zapisa ili fotografija.
- Za brisanje svih snimka s diska i obnavljanje izvornog kapaciteta snimanja, formatirajte disk (str. 51).

## Dijeljenje video zapisa

**1** Pomaknite preklopku POWER više puta prema dolje za uključenje žaruljice ▶ (Reprodukcijska/Editiranje).

**2** Uložite disk sa snimljenim video zapisima u kamkorder.

**3** Dodirnite karticu (Video zapisi) → [EDIT].

**4** Dodirnite [DIVIDE].

---

## 5 Dodirnite video zapis koji želite podijeliti.

Počne reprodukcija odabranog video zapisa.

- Ako je video zapis dodan Playlisti, dijeljenje izvornog video zapisa ne utječe na video zapis u Playlisti.

---


## 6 Dodirnite na mjestu gdje želite podijeliti video zapis na dva dijela.

Kamkorder pauzira video zapis.



Kad dodirnete , ispod se pojave funkcijeske tipke.

Povratak na početak odabranog video zapisa.

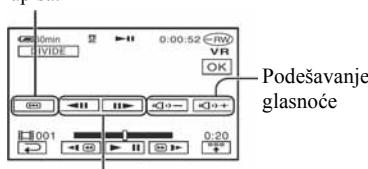

Precizno podešavanje mesta dijeljenja nakon odabira mesta dijeljenja.

Za isključenje prikaza tipaka dodirnite .

- Reprodukcija i pauza izmjenjuju se pritiskom na .
- Moguća je blaga razlika između mesta na kojem ste dodirnuli  i stvarnog mesta dijeljenja zapisa jer ga kamkorder odabire u koracima od pola sekunde.

---

## 7 Dodirnite **[OK] → [YES]**.

- Kad jednom podijelite video zapis, ne možete ga vratiti na stanje u kojem je bio prije dijeljenja.

# Izrada Playliste

Ova funkcija je raspoloživa samo za DVD-RW-ove (VR mod).


Playlista je popis naslovnih sličica fotografija i video zapisa koje ste odabrali. Izvorne snimke se ne mijenjaju editiranjem ili brisanjem snimaka u Playlisti.

- U Playlistu možete dodati do 999 snimaka.
- Ne odspajajte bateriju ili mrežni adapter s kamerom tijekom editiranja Playliste jer time možete oštetiti disk.

**1 Pomaknite preklopku POWER više puta prema dolje za uključenje žaruljice ▶ (Reprodukcijska/Edizirana).**

**2 Uložite snimljeni disk u kameru.**


**3 Odaberite karticu (Video zapisi) ili (Fotografije) koja sadrži snimku koju želite dodati u Playlistu, zatim dodirnite [EDIT].**

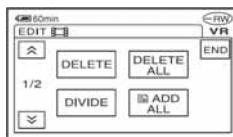

**4 Dodirnite [ ADD].**

Dodirnite / za prikaz ikonice [ ADD] kad nije prikazana.

**5 Odaberite snimku koju ćete dodati u Playlistu.**

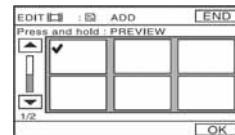

Odabrana snimka je označena s . Pritisnite i zadržite sliku snimke na LCD zaslonu radi potvrde odabira. Dodirnite za povratak na prethodni prikaz.

- Možete odabrati nekoliko video zapisa i fotografija istovremeno.

**6 Dodirnite → [YES].**

- Kad u Playlistu dodajete fotografije, one se automatski konvertiraju u video zapis i dodaju se u karticu Movie.

Video zapis nastao od fotografija je prikazan s . Izvorne fotografije ostaju na disku. Razlučivost video zapisa nastalog konvertiranjem fotografija može biti niža od razlučivosti izvornih fotografija.

**Dodavanje svih video zapisa na disku u Playlistu istovremeno**

Dodirnite [ ADD ALL] u koraku 4.

**Dodavanje svih fotografija na disku u Playlistu**


Savjetujemo da najprije izradite fotofilm (str. 76) i zatim ga dodate u Playlistu.

## Brisanje neželjenih snimaka iz Playliste

**1 Pomaknite preklopku POWER više puta prema dolje za uključenje žaruljice ▶ (Reprodukcijska/Edizirana).**


**2 Uložite disk sa snimkama dodanim u Playlistu.**

### 3 Dodirnite karticu (Playlist) → [EDIT].

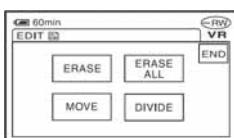

### 4 Dodirnite [ERASE].

### 5 Odaberite snimku koju čete dodati u Playlistu.

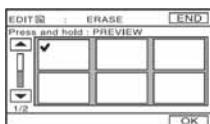

Odabrana snimka je označena s . Pritisnute i zadržite sliku snimke na LCD zaslon radi potvrde odabira. Dodirnite za povratak na prethodni prikaz.

- Možete odabrati nekoliko video zapisa i fotografija istovremeno.

### 6 Dodirnite → [YES].

#### Brisanje svih snimaka istovremeno

Dodirnite [ERASE ALL] u koraku 3 → [YES].

- Izvorne snimke se ne mijenjaju brisanjem iz Playliste.

#### Promjena redoslijeda unutar Playliste


### 1 Pomaknute preklopku POWER više puta prema dolje za uključenje žaruljice (Reprodukacija/Editiranje).

### 2 Uložite disk s video zapisima dodanim u Playlistu.

### 3 Dodirnite karticu (Playlist) → [EDIT].

### 4 Dodirnite [MOVE].

### 5 Odaberite snimku koju čete premjestiti.

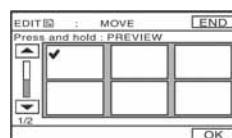


Odabrana snimka je označena s . Pritisnute i zadržite sliku snimke na LCD zaslon radi potvrde odabira. Dodirnite za povratak na prethodni prikaz.

- Možete odabratи nekoliko video zapisa i fotografija istovremeno.

### 6 Dodirnite .

### 7 Odaberite željeno mjesto s []/[].

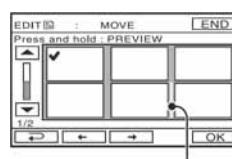

Skala pomaka

### 8 Dodirnite → [YES].

- Kad odaberete više snimaka, one se premještaju redoslijedom prikazanim u Playlisti.

### Dijeljenje video zapisa unutar Playliste

**1** Pomaknite preklopku POWER više puta prema dolje za uključenje žaruljice (Reprodukcijska/Redakcijska).

**2** Uložite disk s video zapisima dodanim u Playlistu.

**3** Dodirnite karticu (Playlist) → [EDIT].


**4** Dodirnite [DIVIDE].

**5** Dodirnite video zapis koji želite podijeliti.

Počne reprodukcija odabranog video zapisa.

**6** Dodirnite na mjestu gdje želite podijeliti video zapis na dva dijela.

Kamkorder pauzira video zapis.

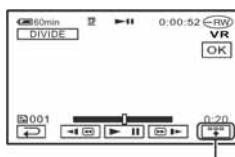

Dodirnite za prikaz funkcijskih tipaka. Pogledajte str. 73 za detalje.

- Reprodukcija i pauza izmjenjuju se pritiskom na .
- Moguća je blaga razlika između mjesta na kojem ste dodirnuli i stvarnog mjesta dijeljenja zapisa jer ga kamkorder odabire u koracima od pola sekunde.

**7** Dodirnite → [YES].

- Dijeljenje video zapisa unutar Playliste ne utječe na izvorni video zapis.

### Konvertiranje svih fotografija na disku u video zapis (foto-film)

Foto-film konvertira fotografije na disku (JPEG format) u video zapis (MPEG format) radi reprodukcije na drugim DVD uređajima ili na vašem računalu, i pohranjuje ih kao foto-film na disk. Konvertirane fotografije se reproduciraju redom, poput projekcije dijapositiva. Međutim, razlučivost (pixeli) foto-filma dobivenog konverzijom može biti manja od razlučivosti izvornih fotografija.

Foto-film razvrstava fotografije kao video zapis, pa možete dodati više snimaka u Playlistu.

**1** Pomaknite preklopku POWER više puta prema dolje za uključenje žaruljice (Reprodukcijska/Redakcijska).

**2** Uložite disk s fotografijama u kamkorder.

**3** Dodirnite karticu (Fotografije) → [EDIT] → [PHOTOMOVIE].

**4** Dodirnite .

Sve fotografije na disku su konvertirane u jedan video zapis. Video zapis nastao konverzijom fotografija ima oznaku u gornjem desnom uglu.

# Reprodukacija Playliste

- Što je više fotografija snimljeno da disk, to će kamkorderu trebati više vremena da izradi fotofilm.
- Fotografije koje nisu kompatibilne s vašim kamkorderom, primjerice one koje su snimljene digitalnim fotoaparatom te zatim kopirane na računalo, ne mogu se konvertirati u fotofilm.

Ova funkcija je raspoloživa samo za DVD-RW-ove (VR mod).

**1** Pomaknите preklopku POWER više puta prema dolje za uključenje žaruljice  (Reprodukcijska/Editiranje).

**2** Uložite disk sa snimkama dodanim u Playlistu.

**3** Dodirnite karticu  (Playlist) → [EDIT].

Pojavi se popis snimaka dodanih u Playlistu.




**4** Dodirnite snimku od koje želite početi reprodukciju.

Kad se Playlista reproducira od odabrane snimke dokraja, na zaslon se vrati VISUAL INDEX.

# Spajanje na videorekorder ili TV-prijemnik

Spojite kamkorder na zidnu utičnicu pomoću isporučenog AC adaptera (str. 17). Također pogledajte upute za uporabu uređaja koje namjeravate spojiti.

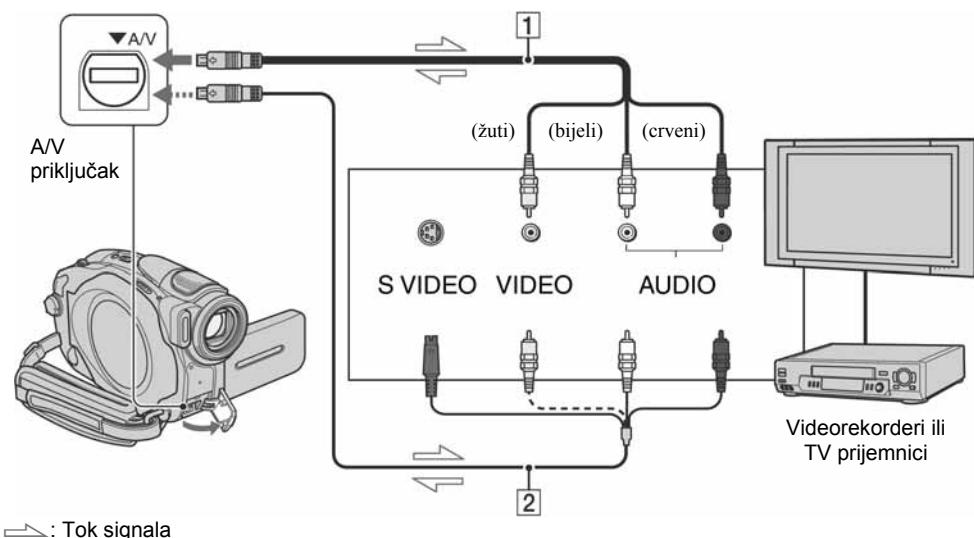

↗ : Tok signala

## 1 A/V priključni kabel (isporučen)

Spojite ga na ulazni priključak drugog uređaja..

## 2 A/V priključni kabel sa S-VIDEO priključkom (opcija)

Kod spajanja na drugi uređaj pomoću S-VIDEO priključka i uporabe A/V spojnog kabela (opcija) postići ćeće bolje slike. Spojite bijeli i crveni priključak (lijevi/desni audio) i S-VIDEO priključak (S-VIDEO kanal) A/V priključnog kabela (opcija). U tom slučaju žuti priključak nije potreban.

- Spojite A/V kabel na izlazni priključak uređaja s kojeg snimate ili na ulazni priključak uređaja na koji snimate s kamkordera.
- Kad spajate kamkorder na mono uređaj, spojite žuti utikač A/V kabela na video priključak, a crveni (desni kanal) ili bijeli (lijevi kanal) utikač na audio priključak videorekordera ili TV prijemnika.

# Presnimavanje na videorekorder/DVD rekorder

Moguće je snimku koja se reproducira u kamkorderu kopirati na druge uređaje, primjerice videorekorder ili DVD rekorder.

Nakon kopiranja snimke na tvrdi disk videorekordera, možete je reproducirati s njega.

- Za isključenje indikatora (primjerice brojača, itd.) na zaslonu TV prijemnika spojenog isporučenim A/V priključnim kabelom, podesite [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL] (tvorničko podešenje, str. 68).

## 1 Spojite kamkorder na videorekorder uporabom priključnog A/V kabela (isporučen).

Spojite kamkorder na ulazne priključke videorekordera ili DVD rekordera. Za detalje o povezivanju pogledajte str. 78.

## 2 Uložite medij za snimanje u videorekorder ili DVD rekorder.

Ako uređaj za snimanje ima preklopku za odabir ulaza, postavite je na ulaz.

## 3 Pomaknite preklopku POWER više puta prema dolje za uključenje žaruljice □ (Reprodukcijska/Redigovanje).

Podesite [TV TYPE] (str. 42) u skladu s uredajem za reprodukciju (TV, itd.) (DCRDVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD703E/DVD803E).

## 4 Uložite snimljeni disk u kamkorder.

## 5 Pokrenite reprodukciju na kamkorderu i snimanje na videorekorderu/DVD rekorderu.

Pogledajte upute za uporabu videorekordera/DVD rekordera.

## 6 Po završetku, zaustavite kamkorder i videorekorder/DVD rekorder.

- Za snimanje datuma/vremena i podataka o podešenju kamkordera, uključite njihov prikaz na zaslonu (str. 67).

# **Snimanje s TV prijemnika ili videorekordera/DVD uređaja (osim za DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E)**

Moguće je snimati slike ili TV programe s videorekordera ili TV-prijemnika na disk uložen u kamkorder.

- Kamkorder može snimati samo s PAL izvora. Primjerice, francuski video ili TV programi (SECAM) neće se snimiti ispravno. Detalje o TV sustavima potražite na str. 105.
- Nije moguće snimati TV programe koji omogućuju samo jednu snimku ili su zaštićeni tehnologijom za sprječavanje kopiranja.

## **1 Spojite kamkorder na TV prijemnik ili videorekorder/DVD uređaj uporabom priključnog A/V kabela (isporučen).**

Spojite kamkorder na izlazne priključke TV prijemnika ili videorekordera/DVD uređaja. Detalje o pravilnom povezivanju potražite na str. 78.

## **2 Ako snimate s videorekordera/DVD uređaja, uložite kasetu ili DVD disk u uređaj za reprodukciju.**

## **3 Pomaknite preklopku POWER više puta prema dolje za uključenje žaruljice ▶ (Reprodukcijska/Redigovanje).**

## **4 Dodirnite [PMENU] → [REC CTRL].**

Ako ste kamkorder spojili na uređaj sa S VIDEO priključkom, dodirnite [SET] → [VIDEO INPUT] → [S VIDEO] → [OK].

- Dodirnite [SET] za promjenu moda snimanja ili podešavanje glasnoće.
- Dodirnite [SET] → [DISC REMAIN] → [ON] za prikaz preostalog vremena na disku u tom trenutku.

## **5 Uložite prazan disk u kamkorder.**

Formatirajte disk ako koristite novi DVD-RW/DVD+RW (str. 51).

## **6 Započnite reprodukciju kasete ili diska na uređaju za reprodukciju ili odaberite TV program.**

Slika koja se reproducira na spojenom uređaju pojavlji se na LCD zaslonu vašeg kamkordera.


## **7 Dodirnite [REC] na dijelu od kojeg želite početi snimanje.**

## **8 Dodirnite [■] na dijelu gdje želite zaustaviti snimanje.**


## **9 Dodirnite [END].**

- Može doći do razlike između dijela na kojem ste pritisnuli [REC] i stvarnog mesta početka/zaustavljanja snimanja.
- Sliku ne možete snimiti kao fotografiju čak i ako pritisnete tipku PHOTO tijekom snimanja.
- Ne možete snimati sliku s TV prijemnika koji nema izlazne priključke.

# Priklučci za spajanje vanjskih uređaja

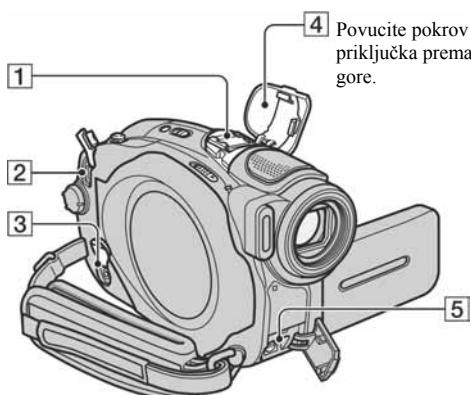

DCR-DVD403E/DVD803E:

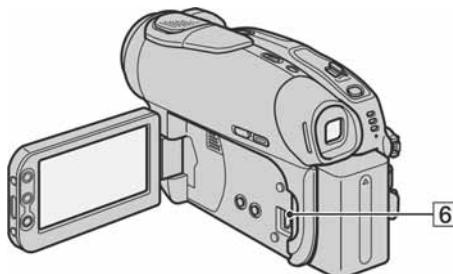

Osim za DCR-DVD403E/DVD803E:



## [1] Active Interface Shoe Active Interface Shoe

Priklučak Active Interface Shoe napaja dodatni pribor, primjerice video svjetlo, bljeskalicu ili mikrofon. Pribor možete isključiti ili uključiti preklopkom POWER na kamkorderu.

Pogledajte pripadajuće upute za uporabu za detalje.

- Priklučak Active Interface Shoe ima sigurnosni sklop za dobro pričvršćenje pribora. Za spajanje pribora potisnite ga dolje i gurnite dokraja te zategnite vijak. Za skidanje pribora olabavite vijak, zatim potisnite pribor prema dolje i izvucite ga.
- Ne možete istovremeno koristiti ugradenu i vanjsku bljeskalicu (opcija) (DCR-DVD403E/DVD803E).
- Kad je spojen vanjski mikrofon (opcija), ima prednost pred ugradenim (str. 34).

## [2] DC IN priključak (str. 17)

## [3] Priklučak REMOTE

- Za spajanje drugog dodatnog pribora.

## [4] Pokrov priključka

## [5] A/V (audio/video) priključak (str. 78)


## [6] $\Psi$ (USB) priključak (str. 82)

(Osim za DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E)

# Prije konzultiranja uputa "First Step Guide" na računalu

Kad instalirate softver Picture Package s isporučenog CD-ROM-a na Windows računalo, možete spojiti kamkorder na računalo i koristiti sljedeće značajke.

- Picture Package softver ne podržava Macintosh računala.
- Modele DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E nisu moguće spojiti na računalo. Pogledajte upute u "Reprodukacija diska na DVD uređajima, itd." (str. 48) kako biste reproducirali slike na vašem računalu.

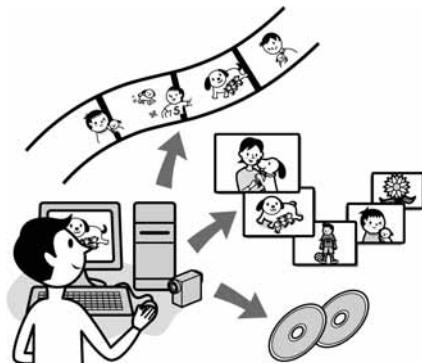

## ■ Gledanje i rukovanje snimkama

→ Picture Package DVD viewer

Možete vidjeti naslovne sličice snimaka kopiranih s kamkordera. Fotografije i video zapisi se pohranjuju u mape prema datumu. Možete izbrisati nepotrebne scene video zapisa ili izraditi DVD-ove s izbornicima.

## ■ Izrada glazbenih spotova/prezentacija

→ Picture Package Producer2

Možete odabrati najdraže video zapise i fotografije s računala te jednostavno načiniti kratki video ili originalnu prezentaciju s glazbom i efektima.

## ■ Kopiranje diska

→ Picture Package Duplicator

Možete kopirati disk snimljen kamkorderom.

- CD-ROM (isporučen) sadrži sljedeći softver
  - USB driver
  - Picture Package Ver.1.8
  - "First Step Guide"

## O uputama "First Step Guide"

"First Step Guide" je uputa koju možete pročitati na računalu. Ovdje opisujemo osnovne funkcije, od prvog povezivanja kamkordera i računala preko podešavanja do općih postupaka prilikom uporabe softvera s isporučenog CD-ROM-a. Nakon stavljanja CD-ROM-a u računalo i čitanja poglavljia "Instalacija softvera" (str. 83), pokrenite "First Step Guide" i slijedite upute.

## O Help datotekama softvera

Help datoteke sadrže objašnjenja svih funkcija svih aplikacija softvera. Pojedinosti potražite u Help datotekama nakon što pažljivo pročitate "First Step Guide". Za otvaranje Help datoteka kliknite na simbol [?] na zaslonu.

## Sistemski zahtjevi

**OS:** Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition ili Windows XP Professional  
Potrebna je standardna instalacija. Ispravan rad nije zajamčen kod nadogradnje gore spomenutih sustava.

**CPU:** Intel Pentium III 600 MHz ili brži (preporuča se Pentium III 1GHz ili brži)

**Aplikacija:** DirectX 9.0c ili noviji (ovaj proizvod je baziran na DirectX tehnologiji, stoga je nužno imati instaliran DirectX.)  
Windows Media Player 7.0 ili noviji  
Macromedia Flash Player 6.0 ili noviji

**Zvučni sustav:** 16-bitna stereo zvučna kartica i stereo zvučnici

# Instalacija softvera

**Memorija:** 128 MB ili više (preporuča se 256 MB ili više)

## Tvrdi disk:

Potrebna memorija za instalaciju:

250 MB ili više (2 GB ili više kad koristite Picture Package Duplicator.)/

Potreban slobodan prostor na disku: 6GB ili više (ovisno o veličini obrađenih datoteka)

**Video:** 4 MB VRAM video kartica, minimalno

800 × 600 točaka High color (16-bitna boja, 65000 boja), DirectX driver (ovaj proizvod neće raditi ispravno pri razlučivosti od 800 × 600 točaka ili manjoj te s 256 ili manje boja.)

**Ostalo:** USB priključak (standardni)

- Vaš kamkorder je kompatibilan s Hi-Speed USB (USB 2.0) priključkom.

Možete brže prenositi podatke uporabom Hi-Speed USB priključka kompatibilnog s računalom. Kad kamkorder spojite na USB priključak koji nije kompatibilan s Hi-Speed USB standardom, primjenit će se brzina prijenosa za USB 1.1 (USB full speed) standard.

- S nekim od spomenutih konfiguracija nije zajamčen pravilan rad.

Softver s isporučenog CD-ROM-a je potrebno instalirati na računalo kako biste mogli editirati snimljene video zapise i fotografije. Instalaciju je potrebno izvršiti samo prvi puta.

## 1 Provjerite da kamkorder nije spojen na računalo.

## 2 Uključite računalo.

Za instalaciju se logirajte kao Administrator. Prijе instalacije softvera zatvorite sve aktivne programe.

## 3 Stavite isporučeni CD-ROM u diskovni pogon računala.

Pojavi se instalacijski izbornik.



Ako se instalacijski izbornik ne pojavi

- ① Dva puta kliknite na [My Computer]. (ako koristite Windows XP, kliknite na [Start], zatim na [My Computer].)

- ② Dva puta kliknite na [PICTUREPACKAGE] (diskovni pogon)\*.

\* Nazivi diskovnog pogona (poput (E:)), mogu se razlikovati, ovisno o računalu.

## Instalacija softvera (nastavak)

### 4 Kliknite na [Install].



Ovisno o operativnom sustavu računala, može se pojaviti poruka da se "First Step Guide" ne može instalirati automatski pomoću InstallShield Wizarda. U tom slučaju ručno kopirajte "First Step Guide" na računalo u skladu s uputama iz poruke.

### 5 Odaberite jezik instalacije i kliknite na [Next].



### 6 Kliknite na [Next].



### 7 Pročitajte [Licence Agreement] i označite kvadratič pokraj poruke [I accept the terms of the licence agreement] i kliknite na [Next].



### 8 Odaberite mapu za instalaciju i kliknite na [Next].



### 9 U prozoru [Ready to Install the Program] kliknite na [Install].

Počinje instalacija Picture Packagea.



### 10 Kliknite na [Next], zatim slijedite upute na zaslonu kako biste instalirali "First Step Guide".

Ovaj prozor se neće pojaviti na nekim računalima. U tom slučaju prijeđite na korak 11.



---

## 11 Kliknite na [Next] i slijedite upute na zaslonu kako biste instalirali "ImageMixer Easy Step DVD".



---

## 12 Ako se pojavi prozor [Installing Microsoft (R) DirectX(R)], slijedite donje korake za instalaciju DirectX 9.0c. Ako ne, prijeđite na korak 13.

- ① Pročitajte [Licence Agreement] i kliknite na [Next].



- ② Kliknite na [Next].



- ③ Kliknite na [Finish].



---

## 13 Označite kvadratič pokraj poruke [Yes, I want to restart my computer now.] i kliknite na [Finish].



Računalo se jednom isključuje i zatim ponovo automatski uključuje (Restart). Na desktopu se pojave ikone programa [Picture Package Menu] i [Picture Package Menu destination Folder] (i "First Step Guide", ako ste ga instalirali u koraku 10).



---

## 14 Izvadite CD-ROM iz računala.

- Imate li pitanja o softveru Picture Package, pogledajte odjeljak "Detalji o softveru" (str. 86).

# Pregled uputa "First Step Guide"

## Pregled datoteke "First Step Guide"

Preporučujemo uporabu Microsoft Internet Explorera Ver.6.0 ili novijeg.

Dva puta kliknite ikonu  na desktopu.



Također možete kliknuti na [Start], [Programs] ([All Programs] kod Windows XP), [Picture Package] i [First Step Guide] te zatim pokrenuti [First Step Guide].

- Kad pregledavate "First Step Guide" u HTML formatu na računalu bez automatske instalacije, kopirajte mapu željenog jezika iz mape [FirstStepGuide] na CD-ROM-u na računalo. "First Step Guide" možete otvoriti i dvostrukim klikom na [Index.html].
- Pogledajte "FirstStepGuide.pdf" u sljedećim slučajevima:
  - Kod ispisa uputa "First Step Guide".
  - Kad upute "First Step Guide" nisu ispravno prikazane zbog postavki pretraživača bez obzira na ispravan sustav.
  - Kad se HTML verzija uputa "First Step Guide" ne instalira automatski.

## Detalji o softveru

### Podrška za korisnike Pixela softvera

Pixela Home Page

Windows: <http://www.ppackage.com/>

– Europa (VB) telefon:

+44-1489-564-764

### O autorskim pravima

Glazbeni i zvučni zapisi, te glazbeni sadržaji treće strane do kojih se može doći s CD-a, Interneta ili drugih izvora ("Glazbeni sadržaji") su u posjedu odgovarajućih vlasnika i stoga su zaštićeni zakonom o autorskim pravima i drugim važećim zakonima pojedine zemlje. Osim ako to nije izričito zakonski dopušteno, zabranjeno je koristiti bilo koji od glazbenih sadržaja bez dozvole vlasnika autorskih prava (to uključuje neograničeno kopiranje, izmjene, reprodukciju, uporabu na *web* stranicama, te distribuciju u obliku posudbe, prodaje ili objavljivanja materijala). Licenca za softver Picture Package tvrtke Sony ne podrazumijeva neovlaštenu uporabu gore spomenutih glazbenih sadržaja.

# U slučaju problema

Ako u radu s kamkorderom nađete na bilo kakav problem, pomoću sljedeće tablice provjerite mogući kvar. Ako problem ustraje, isključite kamkorder iz napajanja i obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.

## Općenito/Easy Handycam

### Kamkorder ne radi čak i kad je uključen.

- Odsvojite AC adapter iz zidne utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju i zatim spojite ponovo nakon jedne minute. Ako funkcije i dalje ne rade, šiljatim predmetom pritisnite tipku RESET (str. 37). (Pritisnute li tipku RESET, sva podešenja, zajedno s točnim vremenom (osim opcija izbornika Personal) se vraćaju na početne vrijednosti.)
- Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.

### Tipke ne rade.

- Tijekom Easy Handycam postupaka nisu raspoložive sve tipke. Isključite funkciju Easy Handycam (str. 27).

### Ne možete isključiti ili uključiti Easy Handycam mod.

- Tijekom snimanja ili komunikacije s drugim uređajem putem USB kabela ne možete uključiti ili isključiti Easy Handycam mod. Isključite funkciju Easy Handycam (str. 27).

### Postavke se mijenjaju kad uključite Easy Handycam mod.

- Neka podešenja kamkordera se vraćaju na tvorničke vrijednosti kad uključite Easy Handycam mod (str. 27).

### [DEMO MODE] se ne pokreće.

- Prikaz mogućnosti nije moguć kad je preklopka NIGHTSHOT ili NIGHTSHOT PLUS uključena (ON). Podesite preklopku NIGHTSHOT ili NIGHTSHOT PLUS na OFF (str. 35).
- Izvadite disk iz kamkordera (str. 24).

### Kamkorder vibrira.

- Vibracije može uzrokovati disk i to je normalno.

### Tijekom rukovanja kamkorderom osjetite vibraciju u ruci ili čujete slab zvuk.

- To je normalno.

### Iz kamkordera se povremeno čuje zvuk motora.

- To je normalno.

### Kamkorder se zagrije tijekom duže uporabe.

- To je normalno. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.

## U slučaju problema (nastavak)

### Baterije/izvori napajanja

#### Nije moguće uključiti kamkorder.

- Akumulatorska baterija nije pričvršćena na kamkorder. Pričvrstite je (str. 17).
- Akumulatorska baterija je ispraznjena ili slaba. Napunite je (str. 17).
- Utikač AC adaptera je odspojen iz zidne utičnice. Spojite ga u zidnu utičnicu (str. 17).

#### Napajanje se iznenada isključuje.

- Kad prođe otprilike 5 minuta, a vi ne dodirnete nijednu tipku kamkordera, on se automatski isključuje (A.SHUT OFF). Promjenite postavku [A.SHUT OFF] (str. 69) ili ponovno uključite kamkorder ili koristite AC adapter.
- Baterija je ispraznjena ili slaba. Napunite je (str. 17).

#### Žaruljica CHG (punjenje) ne svjetli tijekom punjenja baterije.

- Preklopku POWER postavite na OFF (CHG) (str. 17).
- Ispravno uložite bateriju u kamkorder (str. 17).
- Nema napajanja iz zidne utičnice (str. 17).
- Punjenje je dovršeno (str. 17).

#### Žaruljica CHG (punjenje) trepće tijekom punjenja baterije.

- Pravilno stavite bateriju na kamkorder (str. 17). Ako to ne rješava problem, odspojite AC adapter iz utičnice i obratite se Sonyjevom prodavatelju. Baterija je možda oštećena.

#### Često dolazi do prekida napajanja iako indikator kapaciteta baterije pokazuje da je dovoljno napunjena.

- Došlo je do problema u prikazu indikatora kapaciteta ili baterija nije dovoljno napunjena. Potpuno je napunite kako bi se promijenio prikaz indikatora (str. 17).

#### Indikator preostalog kapaciteta baterije nije točan.

- Temperatura okoliša je preniska ili previsoka ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije kvar.
- Ponovo napunite bateriju u potpunosti. Ako to ne rješava problem, zamijenite bateriju novom jer je možda oštećena (str. 17).
- Prikazani kapacitet možda nije točan ovisno o mjestu uporabe. Kad otvorite ili zatvorite LCD zaslon, potrebna je otprilike jedna minuta za točan prikaz kapaciteta baterije.

#### Baterija se brzo prazni.

- Temperatura okoliša je preniska ili previsoka ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije kvar.
- Ponovo napunite bateriju u potpunosti. Ako to ne rješava problem, zamijenite bateriju novom jer je možda oštećena (str. 17).

---

## **Problemi u radu kad je kamkorder spojen na AC adapter.**

- Isključite kamkorder i odspojite AC adapter iz zidne utičnice te ga zatim ponovo spojite.

### **LCD zaslon/trajilo**

#### **Na zaslonu je nepoznata slika.**

- Kamkorder je u [DEMO MODE] načinu rada (str. 64). Dodirnite LCD zaslon ili uložite disk kako biste isključili [DEMO MODE].

#### **Na zaslonu je nepoznat indikator.**

- Pogledajte tablicu s indikatorima i porukama upozorenja (str. 101).

#### **Slika ostaje na LCD zaslonu.**

- To se događa ako odspojite AC adapter iz zidne utičnice ili izvadite bateriju bez prethodnog isključenja kamkordera, no u tom slučaju je to uobičajena pojava.

#### **Ne možete isključiti pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona.**

- Kad je uključen Easy Handycam mod, ne možete uključiti/isključiti pozadinsko osvjetljenje zaslona tipkom DISP/BATT INFO. Isključite Easy Handycam mod (str. 27).

#### **Na zaslonu osjetljivom na dodir se ne pojavljuju tipke.**

- Lagano dodirnjte LCD zaslon.
- Pritisnite DSPL/BATT INFO (ili DISPLAY na daljinskom upravljaču: osim za DCR-DVD92E/DVD602E) (str. 22, 41).

#### **Tipke na zaslonu osjetljivom na dodir ne rade ispravno ili uopće ne rade.**

- Podesite zaslon ([CALIBRATION]) (str. 110).
- Promijenite li format slike, također će se promijeniti format tipaka i indikatora na zaslonu (str. 26, 60).

#### **Slika u tražilu je nejasna.**

- Izvucite tražilo (str. 21)
- Podesite leću pomoću preklopke za podešavanje leće (str. 21).

#### **Slika u tražilu je nestala.**

- Slika se ne vidi u tražilu kad je LCD zaslon otvoren. Zatvorite LCD zaslon. (str. 21).

## U slučaju problema (nastavak)

### Disk

#### Nije moguće izvaditi disk.

- Pravilno spojite izvor napajanja (bateriju ili AC adapter) (str. 17).
- Odskopite bateriju s kamkordera, zatim je ponovno spojite (str. 17).
- Spojite napunjenu bateriju na kamkorder (str. 17).
- Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
- Na disku se kondenzirala vlaga. Isključite kamkorder i ostavite ga otprilike 1 sat (str. 109).
- Finaliziranje je prekinuto isključivanjem kamkordera. Uključite kamkorder i izbacite disk po završetku finaliziranja.

---

#### Nije prikazan indikator preostalog kapaciteta diska.

- Podesite [DISC REMAIN] na [ON] kako bi indikator preostalog kapaciteta diska bio uvijek vidljiv (str. 68).

---

#### Indikatori vrste diska i formata snimanja na LCD zaslonu su sivi.

- Disk je možda snimljen drugim uređajem. Možete ga reproducirati u kamkorderu, no ne možete na njega snimati dodatne scene.

### Snimanje

Također pogledajte "Podešavanje slike tijekom snimanja" (str. 91).

---

#### Kad pritisnete REC START/STOP ili PHOTO, ne počne snimanje video zapisa/fotografija.

- Pomaknite preklopku POWER prema dolje za uključenje žaruljice (Video zapisi) ili (Fotografije).
- Kamkorder pohranjuje na disk scenu koju ste upravo snimili. Ne možete pritisnuti PHOTO dok je na LCD zaslonu vidljiva oznaka [CAPTURE] ili (str. 28, 32).
- Na disku nema više mjesta. Koristite novi disk ili formatirajte uloženi (samo DVD-RW/DVD+RW, str. 51).
- DVD-RW (VIDEO mod)/DVD+RW je finaliziran. Poništite finaliziranje kako biste mogli snimiti dodatne scene (str. 50).
- Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
- Na disku se kondenzirala vlaga. Isključite kamkorder i ostavite ga otprilike 1 sat (str. 109).

---

#### Žaruljica ACCESS svijetli čak i kad prestanete snimati.

- Kamkorder pohranjuje na disk scenu koju ste upravo snimili.

---

#### Kod snimanja fotografije ne čuje se zvuk zatvarača.

- Podesite [BEEP] na [ON] (str. 68).

---

### **Vanjska bljeskalica (opcija) ne radi.**

- Vanjska bljeskalica je isključena ili nije ispravno spojena.

---

### **Stvarno vrijeme snimanja video zapisa je manje od očekivanog približnog vremena snimanja.**

- Kad snimate objekt koji se brzo kreće, vrijeme raspoloživo za snimanje može se skratiti (str. 12, 65).

---

### **Snimanje se zaustavi.**

- Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
- Na disku se kondenzirala vlaga. Isključite kamkorder i ostavite ga otprilike 1 sat (str. 109).

---

### **Postoji vremenska razlika između pritiska na tipku REC START/STOP i mjesta na kojem počne/završava snimanje video zapisa.**

- Pri uporabi kamkordera može postojati blaga razlika između mjesta na kojem ste pritisnuli tipku REC START/STOP i stvarnog mjesta početka/završetka snimanja video zapisa. To nije kvar.

## **Podešavanje slike tijekom snimanja**

Također pogledajte "Izbornik" (str. 94).

---

### **Automatsko izoštravanje ne radi.**

- Podesite [FOCUS] na [AUTO] (str. 58).
- Uvjeti snimanja nisu pogodni za automatsko izoštravanje. Izoštrite sliku ručno (str. 58).

---

### **Funkcija [STEADYSHOT] ne radi.**

- Podesite opciju [STEADYSHOT] na [ON] (str. 61).
- Funkcija [STEADYSHOT] ponekad ne radi uslijed prevelikog potresanja kamkordera čak i kad je podešena na [ON].

---

### **Ne radi funkcija pozadinskog osvjetljenja.**

- Funkcija BACK LIGHT se poništava kad [EXPOSURE] podesite na [MANUAL] (str. 57) ili odaberete [SPOT METER] (str. 56).
- Funkcija BACK LIGHT ne radi u Easy Handycam modu. Isključite Easy Handycam mod (str. 27).

---

### **Tijekom snimanja svijetlih objekata (poput svijeća) na tamnoj pozadini pojavljuju se okomite pruge.**

- Preveliki kontrast između objekta i pozadine. To nije neispravnost.

## U slučaju problema (nastavak)

### Tijekom snimanja jako svijetlih objekata pojavljuju se okomite pruge.

- Pojava fenomena "razmazivanja". To nije neispravnost.

### Na LCD zaslonu se pojavljuju male bijele, crvene, plave ili zelene točkice.

- Točkice se pojavljuju kod snimanja u [SUPER NS], [SUPER NSPLUS] ili [COLOR SLOW S] modu. To nije neispravnost.

### Boje slike nisu prikazane pravilno.

- Podesite preklopku NIGHTSHOT ili NIGHTSLOT PLUS na OFF (str. 35).

### Slika je previše svijetla i objekt se ne pojavljuje na LCD zaslonu.

- Podesite preklopku NIGHTSHOT ili NIGHTSLOT PLUS na OFF (str. 35).

### Slika je previše tamna i objekt se ne pojavljuje na LCD zaslonu.

- Osvjetljenje LCD zaslona je isključeno. Pritisnite i zadržite DISP/BATT INFO na nekoliko sekundi za uključenje pozadinskog osvjetljenja (str. 21).

### Slika titra ili su zamjetne promjene boja.

- To se događa kod snimanja pod umjetnom rasvjetom uz funkcije [PORTRAIT] ili [SPORTS]. U tom slučaju isključite funkciju [PROGRAM AE] (str. 56).

### Kod snimanja TV ili računalnog zaslona pojavljuju se crne pruge.

- Podesite opciju [STEADYSHOT] na [OFF] (str. 61).

## Daljinski upravljač (osim za DCR-DVD92E/DVD602E)

### Isporučeni daljinski upravljač ne radi.

- Opciju [REMOTE CTRL] na [ON] (str. 68).
- Uložite bateriju u pripadajući nosač tako da polariteti +/– budu usklađeni s oznakama +/–.
- Uklonite prepreke između daljinskog upravljača i senzora.
- Senzor ne usmjeravajte prema izvorima jake svjetlosti, primjerice izravnoj sunčevoj svjetlosti ili osvjetljenju u prostoriji, jer daljinski upravljač možda neće raditi ispravno.
- Uklonite konverziju leću (opcija) jer može blokirati senzor daljinskog upravljača.

### Ostali problemi u radu videorekordera kod uporabe isporučenog daljinskog upravljača.

- Za DVD uređaj odaberite način upravljanja koji nije DVD 2 ili prekrijte senzor DVD uređaja crnim papirom.

## Reprodukacija diska na kamkorderu

### Reprodukacija diska nije moguća.

- Preklopku POWER pomjerite prema dolje za uključenje žarulje (Reprodukacija/Editiranje).
- Provjerite kompatibilnost diska (str. 13).
- Uložite disk stranom za snimanje okrenutom prema kamkorderu (str. 24).
- Disk snimljen u drugom uređaju možda se neće moći reproducirati u vašem kamkorderu.

### Reproducirana slika je izobličena.

- Očistite disk isporučenom krpicom (str. 5).

### Na slici u VISUAL INDEX prikazu je vidljiva oznaka ".

- Očistite disk isporučenom krpicom (str. 5).
- Možda nije uspjelo učitavanje podataka. Pokušajte isključiti i ponovno uključiti kamkorder ili izvaditi te ponovno uložiti disk.

### Tijekom reprodukcije ne čuje se zvuk ili je zvuk tih.

- Podesite [MULTI-SOUND] na [STEREO] (str. 65)
- Pojačajte glasnoću (str. 33).
- Zvuk se ne čuje kad je zatvoren LCD zaslon. Otvorite LCD zaslon.
- Kad snimate zvuk s opcijom [MICREF LEVEL] (str. 66) podešenom na [LOW], teško će se čuti snimljeni zvuk.

## Reprodukacija diska na drugim uređajima

### Ne možete reproducirati disk ili ga uređaj ne može prepoznati.

- Očistite disk isporučenom krpicom (str. 5).
- Finalizirajte disk (str. 44).
- Disk snimljen u VR modu ne može se reproducirati na uređaju koji ne podržava VR mod. Provjerite kompatibilnost u korisničkom priručniku uređaja za reprodukciju.

### Reproducirana slika je izobličena.

- Očistite disk isporučenom krpicom (str. 5).

### Na slici u DVD izborniku je vidljiva oznaka ".

- Kod finaliziranja diska ponekad ne uspije učitavanje podataka. DVD izbornik može biti pravilno prikazan za DVD-RW (VIDEO mod)/DVD+RW nakon poništenja finaliziranja (str. 50) i ponovne izrade novim finaliziranjem.

## U slučaju problema (nastavak)

### Reprodukcijs se nakratko zaustavlja između scena.

- Kod nekih DVD uređaja se reprodukcija može nakratko zaustavljati između scena.

### Reprodukcijs ne prelazi na prethodnu scenu kod pritiska tipke .

- Ako reprodukcija prelazi 2 naslova koja je automatski izradio kamkorder kod pritiska tipke , neće biti prijelaza na prethodnu scenu. Odaberite željenu scenu u izborniku. Za dodatne informacije pogledajte korisnički priručnik uređaja za reprodukciju.

## Izbornik

### Zasjenjene su opcije iz izbornika.

- Ne možete odabrat zasjenjene opcije u trenutnim uvjetima snimanja/reprodukcijs.

### Ne možete koristiti [PROGRAM AE].

- Ne možete koristiti [PROGRAM AE] s funkcijama:
  - NightShot/NightShot plus
  - [SUPER NS] ili [SUPER NSPLUS]
  - [COLOR SLOW S]
  - [OLD MOVIE]
- [SPORTS] ne radi kad je preklopka POWER podešena na (Fotografije).

### Ne možete koristiti [SPOT METER].

- Ne možete koristiti [SPOT METER] s funkcijama:
  - NightShot/NightShot plus
  - [SUPER NS] ili [SUPER NSPLUS]
  - [COLOR SLOW S]
- Ako podesite [PROGRAM AE], [SPOT METER] se automatski podešava na [AUTO].

### Ne možete koristiti [EXPOSURE].

- Ne možete koristiti [EXPOSURE] s funkcijama:
  - NightShot/NightShot plus
  - [SUPER NS] ili [SUPER NSPLUS]
  - [COLOR SLOW S]
- Ako podesite [PROGRAM AE], [EXPOSURE] se automatski podešava na [AUTO].

### Ne možete koristiti [WHITE BAL.].

- Ne možete koristiti [WHITE BAL.] s funkcijama:
  - NightShot/NightShot plus
  - [SUPER NS] ili [SUPER NSPLUS]
  - [COLOR SLOW S]

---

### **Ne možete koristiti [SPOT FOCUS].**

- Ne možete koristiti [SPOT FOCUS] zajedno s [PROGRAM AE].
- 

### **Ne možete koristiti [SUPER NS] ili [SUPER NSPLUS].**

- Preklopka NIGHTSHOT ili NIGHTSHOT PLUS je podešena na ON.
  - Ne možete koristiti [SUPER NS] ili [SUPER NSPLUS] s funkcijama:
    - [FADER]
    - [D. EFFECT]
- 

### **[COLOR SLOW S] ne radi ispravno.**

- Funkcija [COLOR SLOW S] možda neće raditi ispravno u uvjetima potpune tame. Koristite NightShot/NightShot plus ili [SUPER NS] ili [SUPER NSPLUS].
  - Ne možete koristiti [COLOR SLOW S] s funkcijama:
    - [FADER]
    - [D. EFFECT]
    - [PROGRAM AE]
    - [EXPOSURE]
    - [SPOT METER]
  - Ne možete koristiti [COLOR SLOW S] kad je preklopka NIGHTSHOT ili NIGHTSHOT PLUS podešena na ON.
- 

### **Ne možete koristiti [SELF TIMER].**

- Ne možete koristiti [SELF TIMER] zajedno s funkcijom [FADER].
- 

### **Ne možete koristiti [FADER].**

- Ne možete koristiti [FADER] s funkcijama:
    - [SUPER NS] ili [SUPER NSPLUS]
    - [COLOR SLOW S]
    - [D. EFFECT]
- 

### **Ne možete koristiti [D. EFFECT].**

- Ne možete koristiti [D. EFFECT] zajedno s:
  - [SUPER NS] ili [SUPER NSPLUS]
  - [COLOR SLOW S]
  - [FADER]
- Ne možete koristiti [OLD MOVIE] zajedno s:
  - [WIDE SELECT]
  - [PROGRAM AE]
  - [PICT. EFFECT] (DCR-DVD92E/DVD602E/DVD653E)

## U slučaju problema (nastavak)

### Ne možete koristiti [PICT.EFFECT].

- Ne možete koristiti [PICT.EFFECT] zajedno s [OLD MOVIE].

### Ne možete vidjeti [SUR MONITOR].

- Ne možete vidjeti [SUR MONITOR] ili ne snimate u 5.1 *surround* modu, ili zajedno s funkcijom [FADER].

### Ne možete podesiti [LCD BL LEVEL].

- Ne možete podesiti [LCD BL LEVEL] kad se kamkorder napaja putem AC adaptera ili kad zakrenete LCD zaslon prema van na kamkorderu dok je preklopka POWER podešena na  (Video zapis) ili  (Fotografije).

## Editiranje (DVD-RW: VR mod)

### Nije moguće editiranje.

- Na disku nema snimaka.
- Editiranje nije moguće zbog stanja u kojem su snimke.
- Ne možete editirati snimku za koju je podešena zaštita uporabom drugog uređaja.

### Snimke nije moguće dodati u Playlistu.

- Disk je pun ili je Playlisti već dodano 999 snimaka. Izbrišite neželjene snimke ili dodajte sve fotografije tako da ih konvertirate u video zapis (str. 76).

### Nije moguće podijeliti video zapis.

- Video zapis je prekratak za dijeljenje.
- Video zapis s oznakom  ne može se dijeliti (str. 72, 76).
- Video zapis za koji je podešena zaštita uporabom drugog uređaja ne može se dijeliti.

### Nije moguće izbrisati scenu.

- Nije moguće izbrisati scenu za koju je podešena zaštita uporabom drugog uređaja.

## Naknadno snimanje zvuka/spajanje na druge uređaje

### Slike sa spojenih uređaja ne vide se na LCD zaslonu ili u tražilu.

- Dodirnite  → [REC CTRL] (Osim za DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E) (str. 80).

### Slike sa spojenih uređaja se ne mogu uvećati.

- Ne možete uvećati slike s uređaja spojenih na kamkorder.

---

## **Kod reprodukcije diska ne čuje se zvuk.**

- Kad je uređaj spojen saputem S Video kabela, ne čuje se zvuk. Spojite također bijeli i crveni utikač priključnog A/V kabela (str. 78).

---

## **Ne možete ispravno naknadno snimiti zvuk pomoću A/V priključnog kabela.**

- Podesite [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL] (str. 68).
- A/V spojni kabel nije ispravno priključen. Provjerite da li je spojen u ispravnu utičnicu, npr. na izlaz uređaja s kojeg snimate sliku ili na ulazni priključak drugog uređaja za snimanje slike s kamkordera.

## **Ostalo**

### **Nije moguće izvesti finaliziranje.**

- Tijekom finaliziranja se istrošila baterija. Koristite AC adapter.
- Disk je već finaliziran. Koristite li DVD-RW (VIDEO mod)/DVD+RW, poništite finaliziranje kako biste mogli snimiti dodatne scene (str. 50).

---

### **Ne možete editirati ili snimati dodatni materijal na disk uporabom drugog uređaja.**

- Ponekad nećete na drugom uređaju moći editirati disk snimljen vašim kamkorderom.

---

### **Nije moguće promjeniti naslov diska.**

- Naslov nije moguće snimiti na finalizirani DVD-R.
- Disk je već finaliziran. Koristite li DVD-RW (VIDEO mod)/DVD+RW, poništite finaliziranje kako biste mogli snimiti dodatne scene (str. 50).
- Promjenu naslova diska nije moguće izvesti na kamkorderu ako je taj naslov pridijeljen uporabom drugog uređaja.

---

### **Nije moguće izraditi fotofilm.**

- Na disku nema fotografija.
- Na disku je mnogo fotografija, a na disku nema dovoljno preostalog mesta. Izbrisite nepotrebne fotografije s diska (str. 72).

---

### **5 sekundi se čuje zvučni signal.**

- Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
- Na disku se kondenzirala vlaga. Isključite kamkorder i ostavite ga otprilike 1 sat (str. 109).
- Pojavili su se problemi u radu kamkordera. Izvadite disk i opet ga uložite, zatim nastavite rukovati kamkorderom.

## U slučaju problema (nastavak)


### Spajanje na računalo (osim za DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E)

#### Računalo ne prepozna kamkorder.

- Instalirajte Picture Package softver (str. 82).
- Odsvojite kabel iz računala i kamkordera i zatim ga ponovo čvrsto spojite.
- Odsvojite sve USB uređaje s računala osim tipkovnice, miša i kamkordera.
- Odsvojite kabel s računala i kamkordera, restartajte računalo i ponovo pravilno spojite.
- Pravilno instalirajte USB *driver* tijekom sljedećih postupaka.


#### Windows XP

- 1 Kliknite na [Start], zatim [Control Panel].
- 2 Kliknite na [Performance and Maintenance], zatim na [System].  
Pojavi se prozor [System Properties].
- 3 Kliknite na karticu [Hardware].
- 4 Kliknite na [Device Manager].  
Pojavi se prozor [Device Manager].
- 5 U retku [DVD/CD-ROM drives] treba se pojaviti [SONY DDX-C1000 USB Device], [Generic volume] u [Storage volumes], i [USB Mass Storage Device] u [Universal Serial Bus controllers].  
Kad se pojave sve komponente, USB *driver* je pravilno instaliran. Ako neka od komponenata nije prikazana, instalirajte USB *driver*.
  - ① Stavite isporučeni CD-ROM u diskovni pogon računala.
  - ② Dva puta kliknite na [My Computer].
  - ③ Desnom tipkom miša kliknite na [PICTUREPACKAGE] (diskovni pogon)\*, zatim kliknite na [Open].  
\* Nazivi diskova (poput (E:)) mogu se razlikovati, ovisno o računalu.
  - ④ Dva puta kliknite na [Driver] → [Setup.exe].

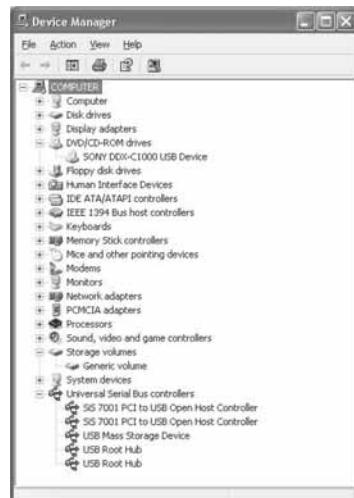

## Za Windows 2000

- 1 Kliknite na [Start], [Settings], zatim [Control Panel].
- 2 Kliknite na [System].  
Pojavi se prozor [System Properties].
- 3 Kliknite na karticu [Hardware].
- 4 Kliknite na [Device Manager].  
Pojavi se prozor [Device Manager].
- 5 U retku [DVD/CD-ROM drives] treba se pojaviti [SONY DDX-C1000 USB Device], [Generic volume] u [Storage volumes], i [USB Mass Storage Device] u [Universal Serial Bus controllers].  
Kad se pojave sve komponente, USB *driver* je pravilno instaliran. Ako neka od komponenata nije prikazana, instalirajte USB *driver*.
  - ① Stavite isporučeni CD-ROM u diskovni pogon računala.
  - ② Dva puta kliknite na [My Computer].
  - ③ Desnom tipkom miša kliknite na [PICTUREPACKAGE] (diskovni pogon)\*, zatim kliknite na [Open].  
\* Nazivi diskova (poput (E:)) mogu se razlikovati, ovisno o računalu.
  - ④ Dva puta kliknite na [Driver] → [Setup.exe].

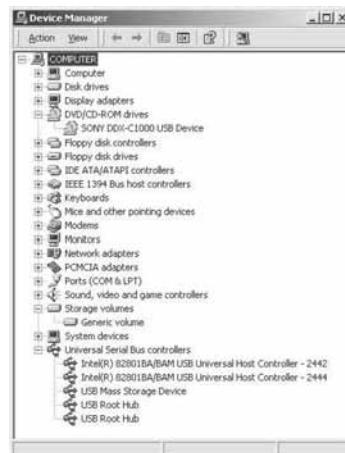

---

### Kad stavite isporučeni CD-ROM u računalo, pojavi se poruka pogreške.

- Podesite razlučivost računala na sljedeći način:
  - Windows: 800 × 600 točaka ili više, High Color (16-bitna, 65 000 boja) ili više

---

### Isporučeni CD-ROM nije moguće koristiti na Macintosh računalu.

- Isporučeni CD-ROM nije kompatibilan s Macintosh računalom.

## U slučaju problema (nastavak)

---

### Na zaslonu kamkordera se pojavi poruka [Cannot start Easy Handycam with USB connected] ili [Cannot cancel Easy Handycam with USB connected].

- Nije moguće uključiti ili isključiti Easy Handycam mod dok je spojen USB kabel. Prvo odspojite USB kabel iz kamkordera.

---

### Ne možete prenositi slikovne podatke s kamkordera na računalo.

- Podesite [USB SPEED] na [FULL SPEED] u izborniku.

---

### Slika i zvuk s kamkordera ne mogu se reproducirati pravilno.

- Kad spojite kamkorder na računalo koje nema Hi-Speed USB (USB 2.0), reprodukcija se možda neće moći odvijati pravilno. Međutim, to ne utječe na sliku i zvuk prenesene na računalo.
- Kad podesite [USB SPEED] na [FULL SPEED], reprodukcija se možda neće moći odvijati pravilno. Međutim, to ne utječe na sliku i zvuk prenesene na računalo.
- Ovisno o računalu koje koristite, reproducirana slika ili zvuk mogu se povremeno zaustaviti, no to ne utječe na sliku i zvuk prenesene na računalo.

---

### Ne možete prenijeti podatke s računala na disk u kamkorderu uporabom USB kabela.

- Disk nije kompatibilan s vašim kamkorderom. Koristite kompatibilan disk (str. 13).
- Na disk u kamkorderu nije moguće snimati podatke koji nisu od Picture Package softvera.

---

### Picture Package ne radi kako treba.

- Zatvorite Picture Package i restartajte računalo.

---

### Tijekom uporabe Picture Package pojavi se poruka pogreške.

- Prvo zatvorite Picture Package i postavite preklopku POWER na kamkorderu u drugi položaj.

---


### "First Step Guide" nije prikazan pravilno.

- Pogledajte PDF datoteku "First Step Guide" (FirstStepGuide.pdf). Za detalje o kopiranju pdf datoteke pogledajte str. 86.

# Indikatori i poruke upozorenja

## Dijagnostički pokazivač/indikatori upozorenja

Ako se na zaslonu pojave indikatori, provjerite sljedeću tablicu. Neke probleme možete sami riješiti. Ako ne uspijete, обратите se prodavatelju ili ovlaštenom Sonyjevom servisu.

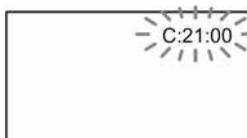

### C: (ili E:) □□:□□ (dijagnostički pokazivač)

#### C:04:□□

- Koristili ste akumulatorsku bateriju koja nije "InfoLITHIUM". Koristite "InfoLITHIUM" bateriju (str. 107).

#### C:13:□□

- Uložen je pogrešan disk. Koristite disk kompatibilan s kamkorderom (str. 13).
- Disk je zaprljan ili ima ogrebotine na sebi. Očistite disk isporučenom krpicom.

#### C:21:□□

- Došlo je do kondenzacije vlage. Izvadite disk i ostavite kamkorder bar 1 sat (str. 109).

#### C:32:□□

- Kvar koji se može popraviti, a nije gore spomenut. Izvadite i ponovo stavite disk te nastavite koristiti kamkorder.
- Odspojite izvor napajanja. Nakon ponovnog uključenja nastavite koristiti kamkorder.

**E:20:□□/E:31:□□/E:40:□□/E:61:□□/  
E:62:□□/E:91:□□/E:94:□□**

- Obratite se Sonyjevom ovlaštenom servisu i navedite svih pet znakova koda koji počinje slovom "E".

### 101-0001 (indikator upozorenja za datoteke)

#### Sporo trepće

- Datoteka je oštećena.
- Datoteka je nečitljiva.

### ④ (Indikatori upozorenja za diskove)

#### Sporo trepće

- Disk nije uložen.\*
- Za snimanje video zapisa preostalo je manje od pet minuta.
- U preostali prostor na disku može stati manje od 30 snimaka.

#### Brzo trepće

- Uložen je nekompatibilan disk.\*
- U kamkorder je uložen finaliziran DVD-RW (VIDEO mod) ili DVD+RW i preklopkom POWER ste odabrali (video zapisi) ili (mirne slike)\*.
- Disk je pun.\*
- Uložen je disk koji se ne može čitati ili reproducirati, primjerice pogrešno okrenut jednostrani disk.
- Uložen je disk snimljen u TV sustavu različitom od onog koji koristi kamkorder.\*

### ▲ Potrebno je izbaciti disk\*

#### Brzo trepće

- Uložen je disk koji kamkorder ne može prepoznati.
- Disk je pun.
- Možda se javila greška u diskovnom pogonu kamkordera.

### ⌚ (indikator upozorenja za bateriju)

#### Sporo trepće

- Baterija je gotovo prazna.
- Ovisno o uvjetima ili stanju baterije, indikator ⌚ može treptati čak i ako je bateriji ostalo otprilike 20 minuta.

### 💧 (upozorenje na kondenzaciju)\*

#### Brzo trepće

- Kondenzacija vlage na disku. Isključite kamkorder i ostavite ga oko 1 sat.

### 🌡 Indikator upozorenja porasta temperature

#### Brzo trepće

- Kamkorder se pregrijao.\*

#### Sporo trepće

- Kamkorder se jako zagrijao.\* Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.

### ⚡ (indikator upozorenja za bljeskalicu)

#### Sporo trepće

- Tijekom punjenja.

#### Brzo trepće

- Nešto nije u redu s bljeskalicom.

\* Kad se na zaslonu pojavi indikator upozorenja, čuje se melodijska tonaliteta.

## Poruke upozorenja

Ako se na zaslonu pojave poruke, slijedite upute.

### ■ Baterija

**FOR "info LITHIUM" BATTERY ONLY**  
(str. 107)

**Battery level is low** (str. 17, 107)

**Old Battery Use a new one** (str. 107)

### ■ Diskovni pogon

**▲ Drive error Turn on power again**

- Mogući su problemi s diskovnim pogonom. Isključite i ponovno uključite uređaj.

### ■ Kondenzacija vlage

**💧 Moisture condensation Turn off for 1H**

**▣ Cannot open Try later**

### ■ Disk

**[!] Recording disabled**

**[!] Cannot open Try later**

**⌚ ▲ Recording disabled**

- Dogodila se greška na disku i nije ga moguće koristiti.

**⌚ Disc movie area full Cannot record movies**

- Izbrišite nepotrebne scene (str. 72).

---

## Scene number full

- Izbrišite nepotrebne scene (str. 72).

## ▲ Disc full Cannot record

- Izbrišite nepotrebne scene (str. 72).

## Movie recording disabled

- Video zapise nije moguće snimati zbog nekih ograničenja diska. Međutim, možda možete snimati fotografije.

## Still recording disabled

- Fotografije nije moguće snimati zbog nekih ograničenja diska. Međutim, možda možete snimati video zapise.

## Playback prohibited

- U kamkorderu pokušate reproducirati nekompatibilan disk.

## ▲ Disc finalized Cannot record on disc

- Nije moguće snimati na finaliziran DVD-R. Koristite novi disk.

## ▲ Need to unfinalize

- Za snimanje na finalizirani DVD-RW (VIDEO mode), poništite finaliziranje (str. 50).

## ▲ Disc error Remove disc

- Uložen je disk koji nije kompatibilan s vašim kamkorderom. Vaš kamkorder ne može prepoznati disk zbog grešaka poput ogrebotina ili zato što disk nije uložen pravilno.

## ▲ Format error

- Disk je snimljen s kodom formatiranja različitim od kamkorderovog. Možda ćete ga moći koristiti u kamkorderu nakon formatiranja u njemu (samo DVD-RW/DVD+RW) (str. 51).

---

## Access error

- Tijekom čitanja ili snimanja diska pojavila se greška.

## Data error

- Tijekom čitanja ili snimanja diska pojavila se greška.

## ■ Bljeskalica

### Charging... Cannot record still images

- Pokušate snimati fotografiju dok se bljeskalica još puni.

### The strobe cannot charge Not available

- Pojavila se greška na bljeskalici i nije ju moguće puniti.

## ■ Pokrov leće

### Lens cover not fully open Turn power off then on

### Lens cover is not closed Turn the power off once

## ■ Easy Handycam

### Cannot start Easy Handycam Cannot cancel Easy Handycam (str. 27)

### Cannot start Easy Handycam with USB connected (str. 27)

### Cannot cancel Easy Handycam with USB connected (str. 27)

## Indikatori i poruke upozorenja (nastavak)

### Invalid during Easy Handycam operation (str. 27)

### No recording in Easy Handycam operation (str. 27)

- DVD+RW je finaliziran. Poništite finaliziranje prije snimanja dodatnih scena (str. 50).

## ■ Ostalo

### ▷ Please connect AC adaptor

- Pokušavate finalizirati ili formatirati disk ili poništiti finaliziranje, dok je baterija slaba. Koristite AC adapter kao izvor napajanja kako biste sprječili prekid napajanja tijekom spomenutih postupaka.

### Playlist full

- U Playlistu ne možete dodati više od 999 snimaka.
- U Playlistu ne možete dodati fotografije jer na disku nema dovoljno prostora.

### Cannot divide

- Ne možete podijeliti fotografije konvertirane u video zapis.
- Ne možete podijeliti jako kratak video zapis.

### Data protected

- Disk je zaštićen u drugom uređaju.

### Copy inhibit

- Ne možete kopirati scene sa signalom zaštite od kopiranja.

### Disc cover open, accidentally Turn on power again

### Recovering data △ Avoid any vibration

- Kamkorder pokušava automatski obnoviti podatke ako upisivanje podataka nije izvedeno pravilno.

### Cannot recover data

- Nije uspjelo upisivanje podataka na disk. Kamkorder je pokušao obnoviti podatke, no nije uspio.

# Korištenje kamkordera u inozemstvu

## Napajanje

Svoj kamkorder možete koristiti u bilo kojoj zemlji ili području s isporučenim AC mrežnim adapterom pri 100 V do 240 V izmjenične struje, 50/60 Hz.

## O TV sustavima

Ovaj kamkorder je baziran na PAL sustavu. Želite li reproducirati sliku na TV prijemniku, on također mora imati PAL sustav i AUDIO/VIDEO ulazni priključak.


Sustav	Koristi se u sljedećim zemljama
NTSC	Bahamsko otoče, Bolivija, Kanada, Srednja Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador, Gvajana, Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venezuela, itd.
PAL	Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka, Danska, Finska, Njemačka, Nizozemska, Hong Kong, Madarska, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Singapur, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland, Velika Britanija itd.
PAL - M	Brazil
PAL - N	Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM	Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.

## Korištenje kamkordera u inozemstvu (nastavak)

### Jednostavno podešavanje sata prema vremenskoj zoni

Kad kamkorder koristite u inozemstvu, možete jednostavno podešiti sat na lokalno vrijeme podešavanjem vremenske zone. Podesite [AREA SET] i [SUMMERTIME] u TIME/LANGU (str. 23).

#### Vremenske zone

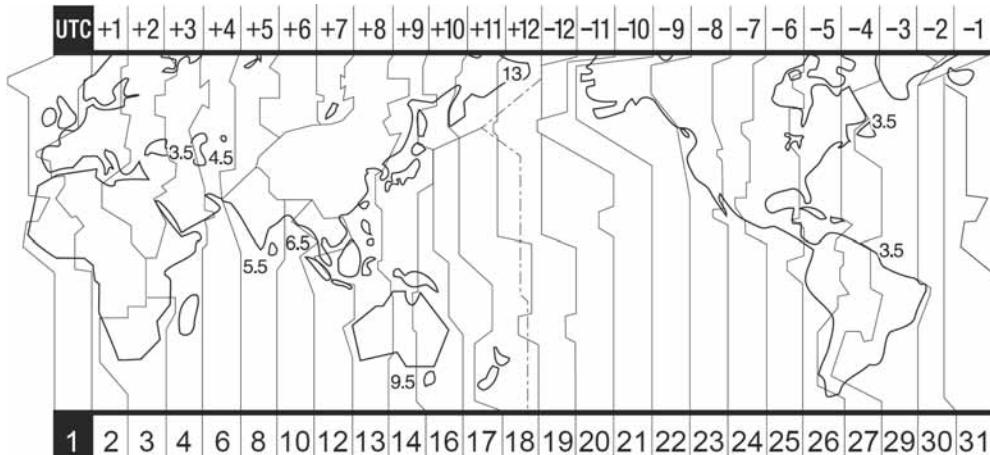


Oznaka područja	Vremenska razlika	Područje
1	GMT	Lisabon, London
2	+01:00	Berlin, Pariz
3	+02:00	Helsinki, Kairo
4	+03:00	Moskva, Nairobi
5	+03:30	Teheran
6	+04:00	Abu Dabi, Baku
7	+04:30	Kabul
8	+05:00	Karachi, Islamabad
9	+05:30	Kalkuta, New Delhi
10	+06:00	Almaty, Dhaka
11	+06:30	Rangoon
12	+07:00	Bangkok, Jakarta
13	+08:00	HongKong, Singapur
14	+09:00	Seul, Tokio
15	+09:30	Adelaide, Darwin
16	+10:00	Melbourne, Sidney

Oznaka područja	Vremenska razlika	Područje
17	+11:00	Solomonski otoci
18	+12:00	Fiji, Wellington
19	-12:00	Eniwetok, Kwajalein
20	-11:00	Midway Is., Samoa
21	-10:00	Havaji
22	-09:00	Aljaska
23	-08:00	Los Angeles, Tijuana
24	-07:00	Denver, Arizona
25	-06:00	Chicago, Mexico City
26	-05:00	New York, Bogota
27	-04:00	Santiago
28	-03:30	St. John's
29	-03:00	Brazilija, Montevideo
30	-02:00	Fernando de Noronha
31	-01:00	Azori

# O "InfoLITHIUM" bateriji

Ovaj uređaj je kompatibilan s "InfoLITHIUM" akumulatorskom baterijom (serije P) i radi samo s "InfoLITHIUM" baterijom.

"InfoLITHIUM" baterije serije P imaju oznaku

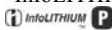

## Što je "InfoLITHIUM" baterija?

"InfoLITHIUM" baterija je litij-ionska baterija koja izmjenjuje informacije o komunikaciji između kamkordera i dodatnog AC adaptera/punjaka. "InfoLITHIUM" baterija računa potrošnju energije u skladu s radom kamkordera i prikazuje preostalo vrijeme rada u minutama.

## Punjenje baterije

- Prije uporabe kamkordera uvijek napunite bateriju.
- Savjetujemo punjenje pri temperaturama između 10 i 30°C, dok se CHG indikator ne ugasi u znak da je baterija sasvim napunjena. Punate li bateriju van ovoga temperaturnog opsega, ona možda neće biti učinkovito napunjena.
- Po završetku punjenja, odspojite kabel iz DC IN priključka na kamkorderu ili izvadite bateriju.

## Učinkovita uporaba baterije

- Pri niskim temperaturama (10°C ili manje) učinkovitost baterije je smanjena. Stoga je u takvim uvjetima vrijeme njezine uporabe skraćeno. Za bezbrižnu i dulju uporabu savjetujemo sljedeće:
  - Stavite je u džep blizu tijela kako bi je zagrijali i stavite je u kamkorder neposredno prije snimanja.
  - Koristite bateriju velikoga kapaciteta: NP-FP70\*/NP-FP90\*\*.

- Česta uporaba LCD zaslona ili pokretanje reprodukcije, te pretraživanje diska brže troše bateriju. Preporuča se korištenje baterije velikoga kapaciteta: NP-FP70\*/NP-FP90\*\*.

- Kad ne snimate ili reproducirate, uvijek postavite preklopku POWER na OFF (CHG). Baterija se troši kad je kamkorder u pripravnom stanju ili u pauzi reprodukcije.

- Pri ruci uvijek imajte rezervne baterije dostatne za dva do tri puta duže snimanje od očekivanog i prije stvarnog snimanja načinite pokušne snimke.

- Ne izlažite bateriju vodi jer nije vodootporna. Isporučena je s DCR-DVD403E/DVD803E, a spada u dodatni pribor kod ostalih modela.

\*\* Spada u dodatni pribor kod svih modела.

## Indikator preostalog trajanja baterije

- Ako se kamkorder isključuje iako indikator pokazuje da je ostalo dovoljno vremena za snimanje, ponovo napunite bateriju u potpunosti tako da indikatori budu točni. Ipak, točan prikaz neće biti moguć ako dulje vrijeme koristite kamkorder pri visokim temperaturama ili ako učestalo koristite bateriju. Indikatori pokazuju približno vrijeme snimanja.
- Oznaka ponekad trepće, ovisno o uvjetima snimanja ili temperaturi okoliša čak i ako je preostalo vrijeme snimanja približno 20 minuta.

## **O "InfoLITHIUM" bateriji (nastavak)**

### **Pohranjivanje baterije**

- Čak i ako bateriju ne koristite dulje vrijeme, jednom godišnje je sasvim napunite, ispraznite je u kamkorderu. Izvadite i pohranite ju na suhom i hladnom mjestu.
- Bateriju ispraznjite tako da podesite [A. SHUT OFF] u izborniku  STANDARD SET na [NEVER] i ostavite kamkorder u pripravnom stanju snimanja bez uloženog diska dok se ne isključi (str. 69).

### **Vijek trajanja baterije**

- Vijek trajanja baterije je ograničen. Njezin kapacitet s vremenom pomalo opada. Kad primjetite značajno smanjenje vremena uporabe, vjerojatno je potrebno kupiti novu bateriju.
- Vijek trajanja baterije varira ovisno o načinu pohranjivanja i radnim uvjetima, te okolišu.

# Održavanje i mjere opreza

## O uporabi i održavanju

- Nemojte koristiti ili pohranjivati kamkorder na sljedećim mjestima.
  - Mjestima koja su izuzetno vruća ili hladna. Nikad ne izlažite kamkorder temperaturama iznad 60°C, primjerice, blizu grijačih tijela ili u vozilu parkiranom na suncu jer to može izazvati kvarove ili deformacije.
  - Blizu snažnih magnetskih polja ili pod utjecajem mehaničkih vibracija. To može izazvati kvarove.
  - Blizu snažnih radio valova ili zračenja. U tom slučaju normalno snimanje možda neće biti moguće.
  - Blizu AM prijemnika i video opreme jer može doći do smetnji.
  - Na pješčanoj plaži i prašnjavim mjestima. Ako u kamkorder dospije pijesak ili prašina, može doći do nepopravljivih kvarova.
  - Blizu prozora ili na otvorenom, gdje LCD zaslon ili leća mogu biti izloženi izravnom suncu. Na taj se način oštećuje unutrašnjost LCD zaslona.
  - Na vlažnim mjestima.
- S kamkorderom možete raditi pri napajanju od 7,2 V (akumulatorska baterija) ili 8,4 V (AC mrežni adapter).
- Pri uporabi istosmjernog (DC) ili izmjeničnog (AC) napajanja, koristite samo dodatke koji se preporučuju u ovom priručniku.
- Pazite da se kamkorder ne smoći, primjerice, na kiši ili u morskoj vodi jer u tom slučaju može doći do nepopravljivih kvarova.
- Ako u kućištu dospije bilo kakav strani predmet ili tekućina, isključite kamkorder i prije ponovne uporabe odnesite na provjeru u Sonyjev servis.
- Izbjegavajte grubo rukovanje i mehaničke udarce. Pazite da vam uređaj ne ispadne i da ne stanete na njega. Budite posebno pažljivi s lećom.
- Kad ne koristite kamkorder, prebacite preklopku POWER u položaj OFF (CHG).
- Nemojte umotavati kamkorder, primjerice, u ručnik i tako ga koristiti jer se unutrašnjost može zagrijati.
- Prilikom odspajanja mrežnog kabela prihvativite utikač, nemojte povlačiti sam kabel.
- Nemojte stavljati teške predmete na mrežni kabel jer se tako može oštetiti.

- Metalne kontakte uvijek držite čistima.
- Držite daljinski upravljač i bateriju izvan dohvata djece. Dode li do slučajnog gutanja baterije, odmah se обратите lječniku.
- U slučaju istjecanja elektrolita baterije:
  - Obratite se ovlaštenom servisu.
  - Obrišite tekućinu s kože.
  - Ako tekućina dospije u oči, isperite ih s mnogo vode i obratite se lječniku.

## Ako nećete koristiti kamkorder duže vrijeme

- Povremeno ga uključite i reproducirajte disk oko tri minute.
- Izvadite disk iz kamkordera.
- Prije pohrane potpuno ispraznite bateriju.

## Kondenzacija vlage

Ako se kamkorder unese izravno iz hladnog u topli prostor, unutar njega, na površini diska ili na leći se može kondenzirati vlaga. U tom slučaju može doći do nepravilnosti u radu. Ako se unutar kamkordera nakupi vlaga, pojavi se poruka [Moisture condensation Turn off for 1H] ili [Cannot open Try later].

Ako se vlaga kondenzira na leći objektiva, poruka se neće pojaviti.

## Ako se kondenzira vlaga

Isključite kamkorder i ostavite ga otprilike 1 sat.

## Napomene o kondenzaciji vlage

Vlaga se može kondenzirati kad unesete kamkorder s hladnog na toplo mjesto (ili obrnuto) ili kad koristite kamkorder na toplim mjestima u sljedećim slučajevima:

- Kamkorder je unesen sa skijališta u umjetno zagrijani prostor.
- Kamkorder je iznesen iz klimatiziranog automobila u otvoreni topli prostor.

## Održavanje i mjere opreza (nastavak)

- Kamkorder se koristi nakon olujnog nevremena ili pljuska.
- Kamkorder se koristi na vlažnom mjestu sa visokom temperaturom.

### ■ Kako sprječiti kondenzaciju vlage

Pri prenošenju kamkordera s hladnog na toplo mjesto, stavite ga u plastičnu vrećicu i čvrsto je zatvorite. Uklonite vrećicu kad temperatura zraka u unutrašnjosti dosegne temperaturu okoline (približno nakon jednog sata).

## LCD zaslon

- Nemojte suviše pritiskati LCD zaslon jer se tako može oštetići.
- Koristite li kamkorder na hladnome mjestu, na LCD zaslonu se može pojavitи zaostala slika. To nije kvar.
- Tijekom uporabe kamkordera, poledina LCD zaslona se može zagrijati, no to je uobičajeno.

### ■ Čišćenje LCD zaslona


Ako se LCD zaslon zaprlja od otiska prstiju ili prašine, očistite ga isporučenom krpom. Koristite li pribor za čišćenje LCD zaslona (opcija), ne nanosite sredstvo za čišćenje izravno na zaslon. Čistite ga papirom za čišćenje navlaženim u tekućini za čišćenje.

### ■ Podešavanje LCD zaslona (CALIBRATION)

Tipke na zaslonu možda neće raditi ispravno. U tom slučaju slijedite niže opisani postupak. Savjetujemo da tom prilikom koristite mrežno napajanje putem isporučenog AC adaptera.

- ① Pomaknite preklopku POWER prema dolje za uključenje žaruljice  (Reproducija/Editiranje).
- ② Odspojite sve kabele osim kabela AC adaptera s kamkordera, zatim izvadite disk iz kamkordera.

- ③ Dodirnite  → [SETUP] →  STANDARD SET → [CALIBRATION] → .
- Prikaz na zaslonu se promjeni u 16:9 format kad koristite format 4:3 (DCR-DVD202E/DVD203E/DVD403E/DVD703E/DVD803E).

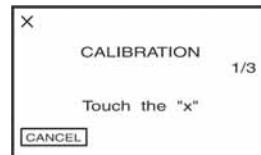

- ④ Dodirnite oznaku "x" na zaslonu tankim predmetom.  
Položaj oznake "x" se mijenja.  
Dodirnite [CANCEL] za poništenje.

Ako niste pritisnuli pravu točku, ponovno pokušajte izvesti kalibriranje.


- Za kalibriranje LCD zaslona ne koristite šiljati predmet. Tako možete oštetići površinu zaslona.
- Nije moguće kalibrirati LCD zaslon ako je ste ga zakrenuli ili namjestili prema van.

### ■ Čišćenje kućišta

- Ako je kućište zaprljano, očistite ga mekom krpom lagano navlaženom u vodi, a zatim ga posušite mekom suhom krpom.
- Izbjegavajte sljedeće jer tako se može oštetići kućište:
  - Otpala poput razrijedivača, benzina, alkohola, kemijskih krpa i hlapljivih sredstava poput insekticida.
  - Dodirivanje navedenih sredstava rukama.
  - Ne ostavljajte kućište u dugotrajnom kontaktu s gumenim ili vinilnim predmetima.

## O laserskoj leći

- Nemojte dodirivati leću ispod pokrova uložnice diska. Držite uložnicu zatvorenom, osim kad stavljate ili vadite disk, kako bi sprječili nakupljanje prašine.
- Ako kamkorder ne radi jer je leća zaprljana, očistite je puhaljkom za leće fotoaparata (opcija). Nemojte izravno dodirivati leću tijekom čišćenja jer to može prouzročiti kvar kamkordera.

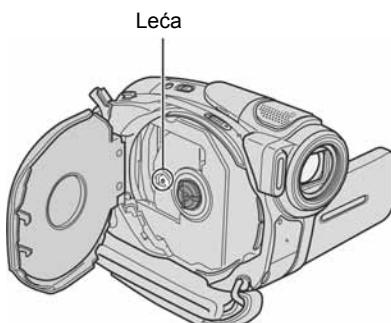

## Briga o leći i njezino pohranjivanje

- Obrišite površinu leće mekom krpom u sljedećim slučajevima.
  - Kad su na leći otisci prstiju.
  - Na vrućim ili vlažnim mjestima.
  - Kod uporabe leće, primjerice, na plaži.
- Spremite leću na dobro prozračeno mjesto na kojem neće biti izložena nečistoći ili prašini.
- Za sprečavanje nastanka plijesni, redovito izvodite gore opisane postupke. Savjetujemo uključivanje i rukovanje kamkorderom približno jednom mjesecno za dugotrajni optimalni rad.

## Punjjenje ugrađene baterije za čuvanje podataka


Vaš kamkorder je opremljen ugrađenom akumulatorskom baterijom koja služi pohranjivanju datuma i vremena itd., čak i ako je preklopka POWER postavljena na OFF (CHG). Baterija se puni tijekom svake uporabe kamkordera. Ipak, ona se postupno prazni kad ne koristite kamkorder, a potpuno se isprazni ako približno **tri mjeseca** uopće ne koristite kamkorder. Čak i ako akumulatorska baterija nije napunjena, to ne utječe na rad kamkordera. Za održavanje pohranjenih podešenja datuma i vremena, itd., napunite bateriju ako je prazna.

### Postupci

Spojite kamkorder na napajanje pomoću isporučenog AC adaptera i ostavite ga dulje od 24 sata s preklopkom POWER postavljenom na OFF (CHG).

## Zamjena baterije daljinskog upravljača

- ① Dok pritišćete graničnik, noktom izvadite baterijski pretinac.
- ② Uložite novu bateriju s oznakom + prema gore.
- ③ Vratite baterijski pretinac u daljinski upravljač dok ne klikne na mjesto.

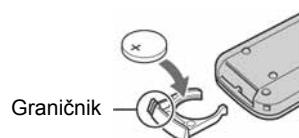

## Održavanje i mjere opreza (nastavak)

### **UPOZORENJE**

Baterija može eksplodirati ako se njome ne rukuje ispravno.

#### **Upozorenje**


Opasnost eksplozije u slučaju nepravilnog ulaganja baterije. Bateriju zamijenite istom ili ekvivalentnom vrstom u skladu s uputama proizvođača. Baterije odlažite u skladu s uputama proizvođača.

- Okrugla litijска baterija (CR2025) služi za daljinski upravljač. Ne koristite druge baterije.
- Kad litijска baterija oslabi, može se smanjiti radni domet daljinskog upravljača ili isti možda neće raditi pravilno. U tom slučaju zamijenite bateriju Sonyjevom litijskom baterijom CR2025. Uporaba druge baterije može uzrokovati opasnost od požara ili eksplozije.


## Korištenje remena kao ručke

To je korisno kod nošenja kamkordera.

- 1** Otvorite kopču i odvojite držač s jastučića (①) i skinite ga s prstena (②).

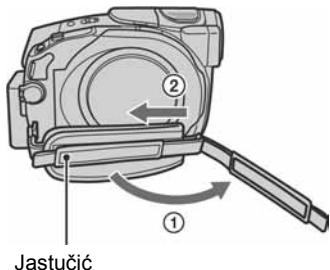

- 2** Pomaknite jastučić dokraj u desno (①), zatim zatvorite kopču i ponovno pričvrstite držač (②).

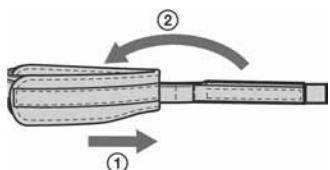


- 3** Remen koristite kao ručku kao na slici.



## Pričvršćenje remena za nošenje na ramenu

Remen za nošenje na ramenu možete pričvrstiti na pripadajuću kuku.

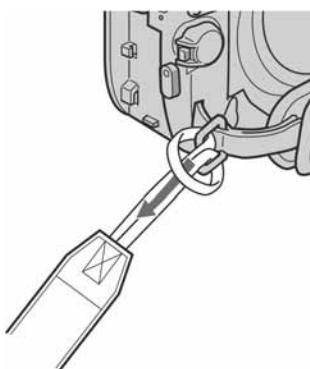

# Tehnički podaci

## Sustav

Format video kompresije	MPEG2/JPEG (fotografije)	
Format audio kompresije	DCR-DVD92E/DVD602E Dolby Digital 2ch Dolby Digital Stereo Creator	
	DCR-DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Dolby Digital 2/5.1ch Dolby Digital 5.1 Creator	Leća
Video signal	PAL sustav boja, CCIR standardi	
Preporučljivi diskovi	8cm DVD-R/DVD-RW/DVD+RW	
Format snimanja	Video zapisi DVD-R: DVD-VIDEO DVD-RW: DVD-VIDEO (VIDEO mod), DVD-VideoRecording (VR mod) DVD+RW: DVD+RW Video	
	Fotografije Exif Ver.2.2	
Vrijeme snimanja/reprodukciјe	HQ: oko 20 min SP: oko 30 min LP: oko 60 min	Žarišna duljina
Tražilo	Elektronsko tražilo DCR-DVD92E/DVD602E: monokromatsko	
	DCR-DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E: u boji	
Osjetilo slike	DCR-DVD92E/DVD602E/ DVD653E 3 mm (1/6 tip) CCD (Charge Coupled Device) Ukupno: Otprilike 800 000 piksela Efektivno (Video zapisi): Otprilike 400 000 piksela Efektivno (Fotografije): Otprilike 400 000 piksela	
	DCR-DVD202E/DVD203E/ DVD703E 3,27 mm (1/5,5 tip) CCD (Charge Coupled Device) Ukupno: Otprilike 1 070 000 piksela Efektivno (Video zapisi): Otprilike 690 000 piksela Efektivno (Fotografije): Otprilike 1 000 000 piksela	
		DCR-DVD403E/DVD803E 5,9 mm (1/3 tip) CCD (Charge Coupled Device) Ukupno: Otprilike 3 310 000 piksela Efektivno (Video zapisi): Otprilike 2 048 000 piksela Efektivno (Fotografije): Otprilike 3 048 000 piksela
		DCR-DVD92E/DVD602E/ DVD653E:Carl Zeiss Vario-Tessar Promjer filtera:30mm Optički: 20x, Digitalni: 40x, 800x F=1,8 – 3,1
		DCR-DVD202E/DVD203E/ DVD703E:Carl Zeiss Vario-Tessar Promjer filtera: 30mm Optički: 12x, Digitalni: 24x, 480x F=1,8 – 2,5
		DCR-DVD403E/DVD803E: Carl Zeiss Vario-Sonnar T <sup>®</sup> Promjer filtera:30mm Optički: 10x, Digitalni: 20x, 120x F=1,8 – 2,9
		DCR-DVD92E/DVD602E/ DVD653E f=2,3 – 46 mm Nakon pretvorbe na format fotografije 35 mm Za video zapise: 44 – 880mm Za fotografije: 44 – 880mm
		DCR-DVD202E/DVD203E/ DVD703E f=3,0 – 36 mm Nakon pretvorbe na format fotografije 35 mm Za video zapise: 46 – 628,5mm (16:9 mod) <sup>2</sup> 48 – 576mm (4:3 mod) Za fotografije: 40 – 480mm
		DCR-DVD403E/DVD803E 5,1 – 51mm Nakon pretvorbe na format fotografije 35 mm Za video zapise: 42,8 – 495mm (16:9 mod) <sup>*2</sup> 45 – 450mm (4:3 mod) Za fotografije: 37 – 370mm

Temperatura boje	[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR] (3 200K), [OUTDOOR] (5 800K)	<b>DCR-DVD203E/DVD403E/DVD653E/DVD703E/ DVD803E</b>
Najmanje osvjetljenje	DCR-DVD92E/DVD403E/ DVD602E/DVD653E/DVD803E 5 lx (luks) (F1.8) 0 lx (luks) (u funkciji NightShot/ NightShot plus) <sup>3</sup>	Audio/Video ulaz/izlaz
	DCR-DVD202E/DVD203E/ DVD703E: 7 lx (luks) (F1.8) 0 lx (luks) (u funkciji NightShot plus) <sup>3</sup>	10-pinski priključak Automatski odabir ulaza/izlaza Video signal: 1 Vp-p, 75 Ω (oma), nesimetrični Signal sjajnosti: 1 Vp-p, 75 Ω (oma), nesimetrični Signal sjajnosti boje: 0,3 Vp-p, Ω (oma), nesimetrični Audio signal: 327 mV (pri izlaznoj impedanciji od 47 kΩ (kilooma)), Uzlazna impedancija veća od 47 kΩ (kilooma), izlazna impedancija manja od 2,2 kΩ (kilooma) mini-B Stereo minipriklučak (Ø 2,5 mm)
<sup>1</sup> Exif: Exif je format datoteke fotografija koji je utemeljio udruženje Japan Electric and Information Technology Industries Association (JEITA). Datoteke ovog formata mogu sadržavati dodatne informacije poput onih o podešenjima kamkordera i vremenu snimanja.		USB priključak
<sup>2</sup> U 16:9 modu su vrijednosti žarišne duljine stvarne vrijednosti koje se dobivaju širokokutnim očitavanjem piksela.		Priklučak REMOTE
<sup>3</sup> Objekti koji se ne mogu vidjeti zbog tame mogu se snimati uz infracrveno osvjetljenje.		
• Proizvedeno uz dopuštenje tvrtke Dolby Laboratories.		
<b>Uzlazni/izlazni priključci</b>		
<b>DCR-DVD92E/DVD202E/DVD602E</b>		
Audio/video izlazi	10-pinski priključak Video signal: 1 Vp-p, 75 Ω (oma), nesimetrični Signal svjetline: 1 Vp-p, 75 Ω (oma), nesimetrični Signal sjajnosti boje: 0,3 Vp-p, 75 Ω (oma), nesimetrični Audio signal: 327 mV (s izlaznom impedancijom od 47 kΩ (kilooma)), Izlazna impedancija manja od 2,2 kΩ (kilooma)	Slika
Priklučak REMOTE	Stereo minipriklučak (Ø 2,5 mm)	DCR-DVD92E/DVD602E/ DVD653E: 6,2 cm (2,5 tip)  DCR-DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD703E/DVD803E: 6,9 cm (2,7 tip, format slike 16:9)
		Ukupan broj točaka 123 200 (560 × 220)
<b>Općenito</b>		
	Napajanje	7,2 V (akumulatorska baterija) 8,4 V (AC mrežni adapter)
	Prosječna potrošnja energije (pri uporabi baterije)	Kod snimanja koristeći LCD zaslon DCR-DVD92E/DVD602E: 3,4 W DCR-DVD653E: 3,4 W DCR-DVD202E/DVD203E/ DVD703E: 3,5 W DCR-DVD403E/DVD803E: 4,7 W Tražilo DCR-DVD92E/DVD602E: 3 W DCR-DVD653E: 3 W DCR-DVD202E/DVD203E/ DVD703E: 3 W DCR-DVD403E/DVD803E: 4,3 W

## Tehnički podaci (nastavak)

Radna temperatura	od 0°C do 40°C
Temperatura pohranjivanja	od -20°C do +60°C
Dimenzije (približno)	DCR-DVD92E/DVD202E/ DVD203E/DVD602E/ DVD653E/DVD703E: 57 × 87 × 131mm (šxvxh) DCR-DVD403E/DVD803E 62 × 93 × 133mm (šxvxh)
Masa (približno)	DCR-DVD92E/DVD202E/ DVD203E/DVD602E/ DVD653E/DVD703E: 440 g samo glavni uredaj 500 g uključujući akumulatorsku bateriju NP-FP50 i disk DCR-DVD403E/DVD803E 520 g samo glavni uredaj 620 g uključujući akumulatorsku bateriju NP-FP70 i disk
Isporučeni pribor	Pogledajte str. 16.

### AC mrežni adapter AC-L25A/L25B

Napajanje	100 – 240 V izmjenične struje, 50/60 Hz
Potrošnja struje	0,35 – 0,18 A
Potrošnja energije	18 W
Izlazni napon	istosmjerna struja; 8,4 V*
Radna temperatura	od 0°C do 40°C
Temperatura pohranjivanja	od -20°C do +60°C
Dimenzije (približno)	56 × 31 × 100 mm (š/v/d), bez dijelova koji strše
Masa (približno)	190 g bez mrežnog kabela

\* Za ostale podatke pogledajte naljepnicu na AC adapteru.

### Akumulatorska baterija NP-FP50:DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/DVD602E/DVD653E/DVD703E

Maksimalni izlazni napon	8,4 V istosmjerne struje
Izlazni napon	7,2 V istosmjerne struje
Kapacitet	4,9 Wh (680 mAh)
Dimenzije (približno)	31,8 × 18,5 × 45 mm (šxvxh)
Masa (približno)	40 g
Radna temperatura	od 0°C do 40°C
Tip	Litij-ionska

### NP-FP70:DCR-DVD403E/DVD803E

Maksimalni izlazni napon	8,4 V istosmjerne struje
Izlazni napon	7,2 V istosmjerne struje
Kapacitet	9,8 Wh (1360 mAh)
Dimenzije (približno)	31,8 × 33,3 × 45 mm (šxvxh)
Masa (približno)	85 g
Radna temperatura	od 0°C do 40°C
Tip	Litij-ionska

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodnog upozorenja.  
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

## O zaštitnim znakovima

- Dolby i simbol dvostrukog D su zaštitni znaci tvrtke Dolby Laboratories.
- Dolby Digital 5.1 Creator i Dolby Digital Stereo Creator su zaštićeni nazivi tvrtke Dolby Laboratories.
- DVD-R, DVD-RW i DVD+RW logo su zaštitni znaci.
- "InfoLITHIUM" je zaštićeni naziv tvrtke Sony Corporation.
- Picture Package je zaštićeni naziv tvrtke Sony Corporation.
- Microsoft, Windows i Windows Media su zaštićeni nazivi ili registrirane nazivi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama.
- Macintosh je zaštićeni nazivi tvrtke Apple Computer, Inc.
- Macromedia i Macromedia Flash Player su zaštićeni nazivi tvrtke Macromedia, Inc u SAD-u i/ili drugim državama.
- Pentium je zaštićeni naziv ili registrirani zaštićeni naziv tvrtke Intel Corporation.

Nazivi svih drugih proizvoda koji se spominju u ovom priručniku su zaštićeni nazivi odgovarajućih tvrtki. Nadalje, oznake ™ i "®" nisu uvijek navedene u ovom priručniku.