

SONY®

4-487-947-**42**(1) (SR)

Digitalni fotoaparat sa
zamenljivim objektivom

α
5000

Uputstvo za upotrebu

E bajonet

ILCE-5000

Saznajte više o fotoaparatu („Vodič za pomoć“)




„Vodič za pomoć“ je onlajn priručnik. Pogledajte ga da biste videli detaljna uputstva o mnogim funkcijama fotoaparata.

- ① Pristupite Sony stranici za podršku.
<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>
- ② Izaberite zemlju ili region.
- ③ Potražite model svog fotoaparata na stranici za podršku.
 - Naziv modela se nalazi na donjoj strani fotoaparata.

Prikazivanje vodiča

U ovaj fotoaparat je ugrađen vodič za upotrebu.

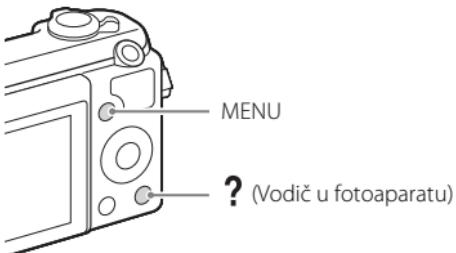

Vodič u fotoaparatu

Fotoaparat prikazuje objašnjenja za MENU stavke i vrednosti podešavanja.

- ① Pritisnite dugme MENU.
- ② Izaberite željenu stavku, a zatim pritisnite dugme ? (Vodič u fotoaparatu).

Saveti za snimanje

Fotoaparat prikazuje savete za izabrani režim snimanja.

- ① Pritisnite dugme ? (Vodič u fotoaparatu) u režimu snimanja.
- ② Izaberite željeni savet za snimanje, a zatim pritisnite ● na kontrolnom točkiću.

Prikazaće se savet za snimanje.

- Sadržaj na ekranu možete da pomerate koristeći ▲/▼ a savete za snimanje možete da menjate koristeći ◀/▶.

Podaci za vlasnika uređaja

Broj modela i serijski broj se nalaze na donjoj strani fotoaparata. Upišite serijski broj u predviđeni prostor u nastavku. Navedite ove brojeve svaki put kada zovete Sony prodavca povodom ovog proizvoda.

Broj modela ILCE-5000

Serijski broj _____

Broj modela AC-UB10C/AC-UB10D

Serijski broj _____

UPOZORENJE

Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite jedinicu kiši ili vlazi.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

– SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

OPASNOST

DA BISTE UMANJILI RIZIK OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, PAŽLJIVO PRATITE OVA UPUTSTVA

Ako oblik utikača ne odgovara utičnici za napajanje, koristite adapter odgovarajuće konfiguracije za utičnicu.

PAŽNJA

I Baterija

Ako pogrešno rukujete baterijom, ona može da eksplodira, dovede do požara ili izazove hemijske opekotine. Imajte u vidu sledeće mere opreza.

- Ne rasklapajte bateriju.
- Ne gnječite bateriju i ne izlažite je bilo kakvoj sili kao što su snažni udarci, ispuštanje ili gaženje.
- Pazite da ne izazovete kratki spoj i ne dozvolite da metalni objekti dodu u dodir sa kontaktima baterije.
- Ne izlažite bateriju temperaturi iznad 60°C (140°F). Na primer, ne ostavljajte je na direktnom sunčevom svetlu ili u automobilu koji je parkiran na suncu.
- Ne spaljujte bateriju niti je bacajte u vatru.
- Ne koristite oštećene litijum-jonske baterije ili one koje cure.
- Bateriju obavezno punite koristeći originalni Sony punjač za baterije ili uređaj koji može da puni bateriju.
- Držite bateriju van domaćaja dece.
- Ne kvasite bateriju.

- Zamenite bateriju samo istom ili ekvivalentnom baterijom koju preporučuje Sony.
- Potrošenu bateriju odbacite odmah kao što je opisano u uputstvima.

|| Adapter za naizmeničnu struju

Kada koristite adapter za naizmeničnu struju, priključite ga na obližnju zidnu utičnicu. Ako prilikom korišćenja uređaja dođe do kvara, odmah iskopčajte adapter za naizmeničnu struju iz zidne utičnice.

Kabl za napajanje, ako je isporučen, dizajniran je isključivo za upotrebu sa ovim fotoaparatom i ne bi trebalo da ga koristite sa drugim električnim uređajima.

Za korisnike u Evropi

|| Napomena za korisnike u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Za usaglašenost proizvoda sa propisima EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany



Ovim kompanija Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema usaglašena sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Za detaljne informacije, posetite sledeću URL adresu:
<http://www.compliance.sony.de/>

|| Napomena

Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prekine prenos podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili iskopčajte i ponovo priključite kabl za komunikaciju (USB itd.).

Ovaj proizvod je testiran i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra (9,8 stopa).

Elektromagnetna polja na određenim frekvencijama mogu da utiču na zvuk i sliku ove jedinice.

| Odlaganje potrošenih baterija, električne i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)



Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju označava da se proizvod i baterija ne smeju tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolini i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled neodgovarajućeg rukovanja otpadom. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.

Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni da će baterija, električna i elektronska oprema biti pravilno zbrinuti, predajte te proizvode na kraju veka trajanja na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjanju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.

Za korisnike koji su fotoaparat kupili u prodavnici u Japanu koja isporučuje robu turistima

| Napomena

Neke oznake sertifikacije za standarde koje ovaj fotoaparat podržava mogu biti potvrđene na ekranu fotoaparata.

Izaberite MENU → (Podešavanje) 5 → [Certification Logo].
Ako korišćenje ekrana nije moguće zbog raznih problema kao što je greška u radu fotoaparata, kontaktirajte svog Sony prodavca ili lokalni ovlašćeni Sony servis.

Sadržaj

Priprema fotoaparata

Korak 1 P. 7

- Provera pakovanja
- Identifikacija delova
- Umetanje baterije
- Punjenje baterije
- Postavljanje/skidanje objektiva
- Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)
- Podešavanje sata

Osnovne radnje

Korak 2 P. 19

- Snimanje fotografija/filmova

Funkcija reprodukcije

Korak 3 P. 20

- Pregled slike

Funkcija snimanja

Korak 4 P. 21

- Opis ostalih funkcija

Uvoz slika na računar

P. 22

- Funkcije softvera PlayMemories Home

Dodavanje funkcija u fotoaparat

P. 23

- Dodavanje funkcija u fotoaparat

Ostalo

P. 24

- Broj fotografija i vreme za snimanje filmova
- Napomene o korišćenju fotoaparata
- Specifikacije

Ovaj priručnik se odnosi na nekoliko modela koji su isporučeni sa različitim objektivima.

Naziv modela varira u zavisnosti od isporučenog objektiva. Dostupni model varira u zavisnosti od zemlje/regiona.

Naziv modela	Objektiv
ILCE-5000L	E16 – 50 mm
ILCE-5000Y	E55 – 210 mm i E16 – 50 mm

Provera pakovanja

Prvo proverite model fotoaparata (stranica 6). Isporučena dodatna oprema varira u zavisnosti od modela.

Broj u zagradama označava količinu.

Isporučeno sa svim modelima


- Fotoaparat (1)
- Kabl za napajanje (1)*
(ne isporučuje se u SAD i Kanadi)



- * Sa fotoaparatom je možda isporučeno više kablova za napajanje. Koristite onaj kabl koji odgovara vašoj zemlji/regionu.
- Punjiva baterija NP-FW50 (1)




- Mikro USB kabl (1)

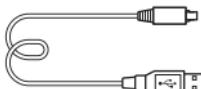

- Adapter za naizmeničnu struju AC-UB10C/UB10D (1)



- Traka za nošenje na ramenu (1)

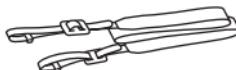

- Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik) (1)
- Vodič za Wi-Fi povezivanje/
povezivanje jednim dodirom (NFC)
U ovom vodiču su objašnjene
funkcije koje zahtevaju Wi-Fi vezu.


ILCE-5000L

- E16 – 50 mm zum objektiv (1)
(postavljen na fotoaparat)/
Prednji poklopac za objektiv (1)
(postavljen na objektiv)


ILCE-5000Y

- E16 – 50 mm zum objektiv (1)
(postavljen na fotoaparat)/
Prednji poklopac za objektiv (1)
(postavljen na objektiv)
- E55 – 210 mm zum objektiv (1)/
Prednji poklopac za objektiv (1)/
Zadnji poklopac za objektiv (1)/
Senilo za objektiv (1)

Identifikacija delova

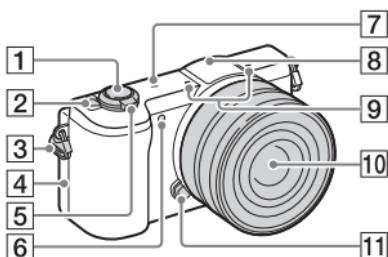

Kada je objektiv uklonjen

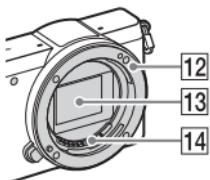


- 1** Okidač
- 2** Prekidač ON/OFF (napajanje)
- 3** Kopča za traku za nošenje na ramenu
- 4** (oznaka N)
 - Kada fotoaparat povezujete sa pametnim telefonom koji podržava funkciju NFC, dodirnite ovu oznaku pametnim telefonom.
 - NFC (Near Field Communication) je međunarodni standard za tehnologiju bežične komunikacije kratkog dometa.

- 5** U toku snimanja:
Ručica W/T (zumiranje)
U toku pregleda:
Ručica za (Indeks)/
 (Uvećanje prikaza tokom reprodukcije)
- 6** AF osvetljivač/Lampica tajmera odloženog okidanja
- 7** Oznaka pozicije senzora slike
- 8** Blic
- 9** Mikrofon¹⁾
- 10** Objektiv
- 11** Dugme za oslobađanje objektiva
- 12** Bajonet
- 13** Senzor slike²⁾
- 14** Kontakti za objektiv²⁾

¹⁾ Ne prekrivajte ovaj deo tokom snimanja filma.


²⁾ Ne dodirujte direktno ovaj deo.

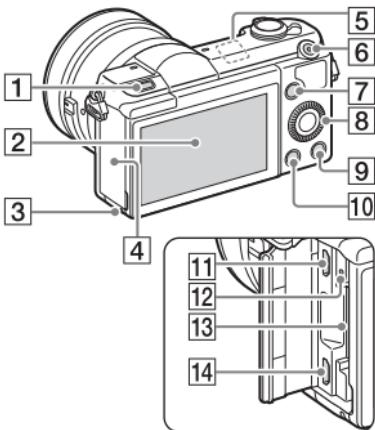

[1] Dugme (izbacivanje blica)

[2] LCD ekran

- Možete da prilagodite ugao LCD ekrana tako da lako vidite sliku kad snimate iz bilo kog položaja.

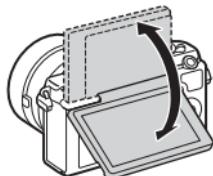

[3] Lampica pristupa

[4] Poklopac memorijске kartice/ priključka

[5] Wi-Fi senzor (upgraden)

[6] Dugme MOVIE (snimanje video zapisa)

[7] Dugme MENU

[8] Kontrolni točkić

[9] Dugme (Vodič u fotoaparatu)/ (brisanje)

[10] Dugme (reprodukacija)


[11] Multi/Mikro USB priključak

- Podržava mikro USB kompatibilne uređaje.

[12] Lampica za punjenje

[13] Otvor za umetanje memorijске kartice

[14] HDMI mikro priključak

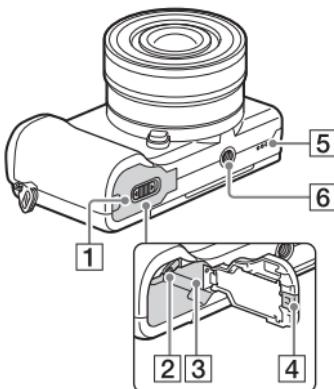


[1] Poklopac baterije

[2] Ručica za izbacivanje baterije

[3] Otvor za umetanje baterije

[4] Poklopac sklopa za povezivanje

- Koristite ga kada koristite adapter za naizmeničnu struju AC-PW20 (prodaje se zasebno). Umetnute sklop za povezivanje u odeljak za bateriju, a zatim provucite kabl kroz poklopac sklopa za povezivanje kao što je prikazano na slici.

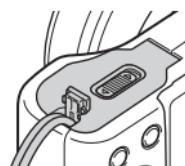

- Uverite se da kabl nije priklješten kada zatvarate poklopac.

[5] Zvučnik


6 Navoj za stativ

- Koristite stativ čiji šraf je kraći od 5,5 mm (7/32 inča). U suprotnom nećete moći da dobro učvrstite fotoaparat, a može doći i do njegovog oštećenja.

Objektiv

Pogledajte stranicu 30 za specifikacije objektiva.


E PZ 16 – 50 mm F3,5 – 5,6 OSS (isporučen sa ILCE-5000L/ILCE-5000Y)

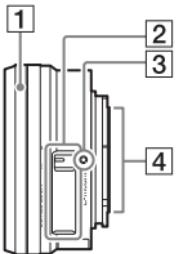

- 1 Prsten za zumiranje/fokusiranje
- 2 Ručica za zumiranje
- 3 Oznaka za montiranje
- 4 Kontakti objektiva¹⁾

1) Ne dodirujte direktno ovaj deo.


E55 – 210 mm F4,5 – 6,3 OSS (isporučen sa ILCE-5000Y)

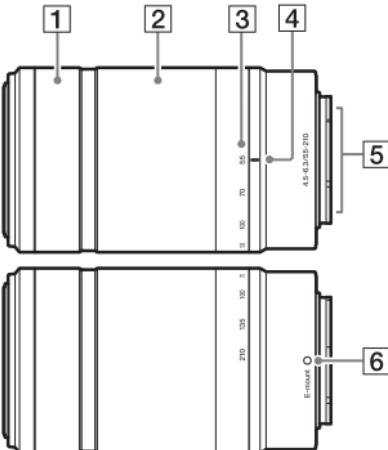


- 1 Prsten za fokusiranje
- 2 Prsten za zumiranje
- 3 Skala žižnih daljina
- 4 Oznaka žižne daljine
- 5 Kontakti objektiva¹⁾
- 6 Oznaka za montiranje

1) Ne dodirujte direktno ovaj deo.

Umetanje baterije

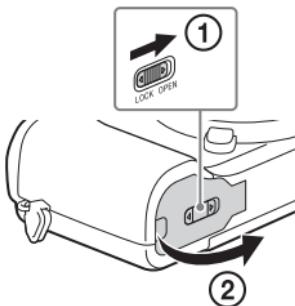

Ručica za izbacivanje baterije

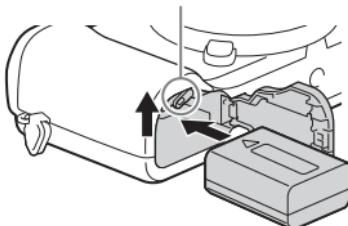


1 Otvorite poklopac.

2 Umetnите bateriju.

- Pritisnite ručicu za izbacivanje baterije i istovremeno umetnute bateriju kao što je prikazano na slici. Kada umetnete bateriju, proverite da li ručica za izbacivanje baterije drži bateriju na mestu.
 - Ako zatvorite poklopac kada je baterija pogrešno umetnuta, može doći do oštećenja fotoaparata.
-

Punjene baterije

Za korisnike u SAD i Kanadi

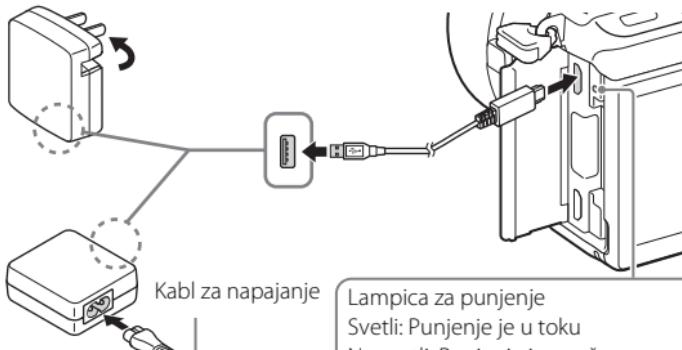

Kabl za napajanje

Za korisnike u zemljama/ regionima van SAD i Kanade

Lampica za punjenje

Svetli: Punjenje je u toku

Ne svetli: Punjenje je završeno

Treperi:

Greška u punjenju ili je punjenje privremeno pauzirano zato što se fotoaparat ne nalazi u odgovarajućem temperaturnom opsegu

- 1 Povežite fotoaparat sa adapterom za naizmeničnu struju (isporučeno) koristeći mikro USB kabl (isporučeno).
- 2 Priključite adapter za naizmeničnu struju u zidnu utičnicu. Lampica za punjenje će početi da svetli narandžastom bojom i punjenje počinje.
 - Isključite fotoaparat kada punite bateriju.
 - Bateriju možete da punite čak i ako je delimično napunjena.
 - Kada lampica za punjenje treperi a punjenje nije završeno, izvadite bateriju i umetnite je ponovo.

Napomene

- Ako lampica za punjenje na fotoaparatu treperi kada je adapter za naizmeničnu struju priključen u zidnu utičnicu, to znači da je punjenje privremeno zaustavljeno zato što je temperatura van preporučenog opsega. Kada se temperatura vrati u prikladni opseg, punjenje se nastavlja. Preporučujemo vam da bateriju punite u okruženju čija je temperatura od 10°C do 30°C (50°F do 86°F).

- Punjjenje baterije možda neće biti moguće ako su kontakti na bateriji prljavi. U tom slučaju, očistite prašinu sa kontakata na bateriji koristeći mekanu tkaninu ili pamučne štapiće za usi.
- Priklučite adapter za naizmeničnu struju (isporučeno) u najbližu zidnu utičnicu. Ako prilikom korišćenja adaptera za naizmeničnu struju dođe do kvara, odmah iskopčajte utikač iz utičnice da biste prekinuli napajanje.
- Kada je punjenje završeno, iskopčajte adapter za naizmeničnu struju iz zidne utičnice.
- Obavezno koristite samo originalnu Sony bateriju, mikro USB kabl (isporučeno) i adapter za naizmeničnu struju (isporučeno).
- Fotoaparat ne dobija napajanje tokom snimanja/reprodukциje ako je povezan na zidnu utičnicu putem isporučenog adaptera za naizmeničnu struju. Da bi fotoaparat mogao da dobija napajanje tokom snimanja/reprodukcijske, koristite AC-PW20 adapter za naizmeničnu struju (prodaje se zasebno).

■ Vreme punjenja (potpuna napunjenošć)

Vreme punjenja je približno 310 minuta kada koristite adapter za naizmeničnu struju (isporučeno).

Napomene


- Gorenavedeno vreme punjenja se odnosi na punjenje potpuno ispraznjene baterije na temperaturi od 25°C (77°F). Punjenje može da potraje duže pod određenim okolnostima ili uslovima.

■ Punjenje povezivanjem na računar

Bateriju možete da punite kada fotoaparat povežete sa računarcem pomoću mikro USB kabla.

Napomene

- Imajte u vidu sledeće stvari kada bateriju punite preko računara:
 - Ako fotoaparat povežete sa prenosnim računarcem koji nije povezan sa izvorom napajanja, nivo baterije prenosnog računara će početi da opada. Nemojte da punite bateriju u dužem vremenskom periodu.
 - Kada je uspostavljena USB veza između računara i fotoaparata, nemojte da uključujete/isključujete računar, ne pokrećite ga ponovo niti ga vraćajte iz režima mirovanja. To može da izazove kvar fotoaparata. Prekinite vezu između fotoaparata i računara pre nego što uključite/isključite računar, ponovo ga pokrenete ili vratite iz režima mirovanja.
 - Ne garantujemo da je punjenje moguće na prilagođenom ili modifikovanom računaru.

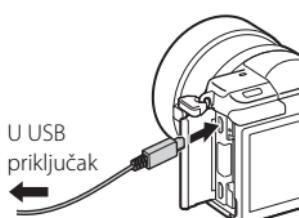

Trajanje baterije i broj slika koje je moguće snimiti i reprodukovati


	Trajanje baterije	Broj slika
Snimanje (fotografije)	Približno 210 min.	Približno 420 slika
Uobičajeno snimanje filma	Približno 95 min.	—
Neprekidno snimanje filma	Približno 150 min.	—
Prikazivanje (fotografije)	Približno 470 min.	Približno 9 400 slika

Napomene

- Gorenavedeni broj slika se odnosi na potpuno napunjenu bateriju. Broj slika može da bude manji u zavisnosti od okolnosti pod kojima koristite fotoaparat.
- Broj slika koje je moguće snimiti se odnosi na snimanje pod sledećim uslovima:
 - Korišćen je Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) medijum (prodaje se zasebno).
 - Postavljen je objektiv E PZ 16 – 50 mm F3,5 – 5,6 OSS.
 - Baterija je korišćena u okruženju čija je temperatura 25°C (77°F).
- Broj koji je naveden u redu „Snimanje (fotografije)“ se zasniva na CIPA standardu i odnosi se na snimanje pod sledećim uslovima:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
 - DISP je podešeno na [Display All Info.].
 - Pravljen je po jedan snimak svakih 30 sekundi.
 - Pozicija zuma je naizmenično menjana između W i T.
 - Blic je korišćen posle svaka dva snimka.
 - Napajanje je uključivano i isključivano posle svakih deset snimaka.
- Broj minuta za snimanje filma je zasnovan na CIPA standardu i odnosi se na snimanje sprovedeno u sledećim uslovima:
 - [Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).
 - Uobičajeno snimanje filma: Trajanje baterije kada su ponavljane radnje kao što su pokretanje/zaustavljanje snimanja, zumiranje, uključivanje/isključivanje itd.
 - Neprekidno snimanje filma: Trajanje baterije prilikom neprekidnog snimanja dok nije dostignuto ograničenje (29 minuta), a zatim je snimanje nastavljeno ponovnim pritiskom na dugme MOVIE. Ostale funkcije, kao što je zumiranje, nisu korišćene.

Postavljanje/skidanje objektiva

Pre nego što postavite ili skinete objektiv, postavite prekidač napajanja na fotoaparatu na OFF.

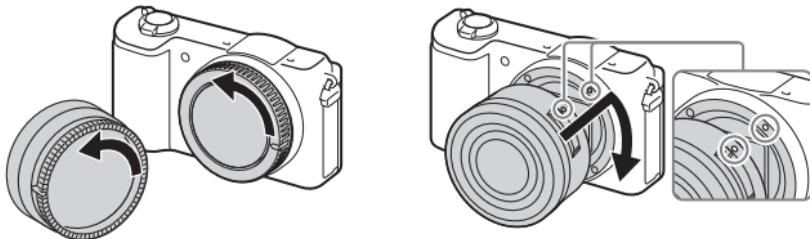


-
- 1 Ako se na fotoaparatu ili objektivu nalazi poklopac ili zaštitna ambalaža, uklonite je.**
 - Brzo promenite objektiv daleko od prašnjavih mesta kako biste sprečili da prašina i prljavština dospeju unutar fotoaparata.
 - 2 Objektiv postavite poravnavajući bele oznake na objektivu i na fotoaparatu.**
 - Držite fotoaparat okrenut nadole da biste sprečili prođor prašine u fotoaparat.
 - 3 Lagano gurajući objektiv ka fotoaparatu, okrenite objektiv u pravcu kazaljke na satu dok ne klikne u zaključani položaj.**
 - Budite sigurni da objektiv postavljate pravo.
-

Napomene

- Prilikom postavljanja objektiva nemojte držati pritisnuto dugme za oslobađanje objektiva.
- Nemojte silom postavljati objektiv.
- Da biste koristili objektiv sa A-bajonetom (prodaje se zasebno), potreban je adapter za montažu (prodaje se zasebno). Detaljnije informacije pogledajte u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz adapter za montažu.
- Kada koristite objektiv sa navojem za stativ, namontirajte stativ u navoj na objektivu radi održavanja ravnoteže.

■ Skidanje objektiva

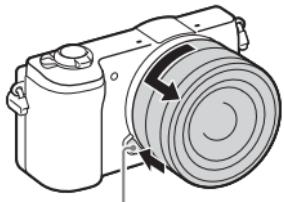


Dugme za oslobođanje objektiva

-
- 1 Pritisnite dugme za oslobođanje objektiva do kraja i okrećite objektiv u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu dok se ne zaustavi.
-

Napomene

- Ako prilikom menjanja objektiva prašina ili prljavština dospeju unutar fotoaparata i prionu za površinu senzora slike (dela koji konvertuje svetlost u digitalni signal), to može da se prikaže kao tamne tačke na slici, u zavisnosti od okruženja pri snimanju. Fotoaparat neznatno vibrira kada ga isključite jer se aktivira funkcija za zaštitu od prašine koja sprečava da prašina prione za površinu senzora slike. Međutim, objektiv uvek postavljajte ili skidajte brzo i dalje od prašnjavih mesta.
- Ako strana materija prione za senzor slike, uklonite je duvalicom.
- Ne ostavljajte fotoaparat sa skinutim objektivom.
- Ako želite da koristite poklopac kućišta fotoaparata ili zadnji poklopac za objektiv, kupite ALC-B1EM (poklopac kućišta fotoaparata) ili ALC-R1EM (zadnji poklopac za objektiv) (prodaje se zasebno).
- Kada koristite objektiv sa motorizovanim zumom, postavite prekidač za napajanje na fotoaparatu na OFF i potvrdite da je objektiv potpuno uvučen pre nego što ga zamenite. Ako objektiv nije uvučen, ne uvlačite ga silom.
- Kada fotoaparat postavljate na stativ, vodite računa o tome da slučajno ne dodirnete prsten za zumiranje/fokusiranje.

Umetanje memorijске kartice (prodaje se zasebno)

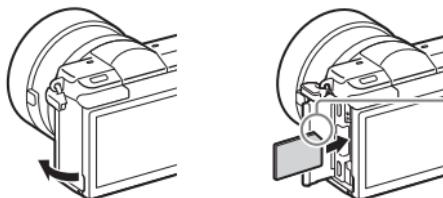

Budite sigurni da je zarezani ugao okrenut pravilno.

1 Otvorite poklopac.

2 Umetnute memorijsku karticu (prodaje se zasebno).

- Sa zarezanim uglom okrenutim kao na slici, umetnute memorijsku karticu dok ne klikne na mesto.

3 Zatvorite poklopac.

■ Memorijске kartice koje možete da koristite

	Memorijска kartica	Za fotografije	Za filmove
A	Memory Stick XC-HG Duo™	✓	✓
	Memory Stick PRO Duo™	✓	✓ (Samo Mark2)
	Memory Stick PRO-HG Duo™	✓	✓
B	SD memorijска kartica	✓	✓ (Class 4 ili brža)
	SDHC memorijска kartica	✓	✓ (Class 4 ili brža)
	SDXC memorijска kartica	✓	✓ (Class 4 ili brža)

- U ovom priručniku, proizvodi u tabeli se zajedno pominju kao što je navedeno u nastavku:

A: Memory Stick PRO Duo media

B: SD kartica

■ Uklanjanje memorijске kartice/baterije


Memorijска kartica: Pritisnite jednom memorijsku karticu da biste je izbacili.

Baterija: Pomerite ručiću za izbacivanje baterije. Pazite da ne ispuštate bateriju.

Napomene


- Nikad ne uklanjajte memorijsku karticu/bateriju dok lampica za pristup (stranica 9) svetli. Možete da oštetite podatke na memorijskoj kartici.

Podešavanje sata

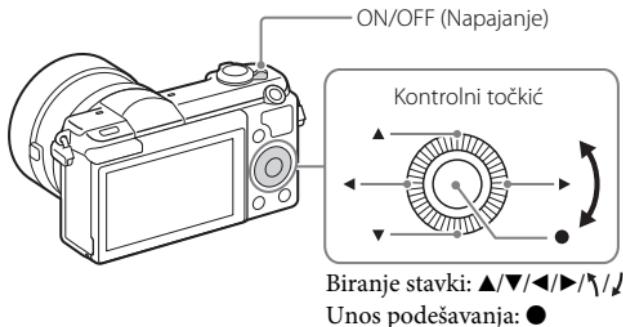

- 1 Postavite prekidač ON/OFF (Napajanje) na ON.**
Kada prvi put uključite fotoaparat, na ekranu se prikazuje podešavanje za datum i vreme.
 - Kada uključite fotoaparat, može da prođe izvesno vreme pre nego što bude spreman za rad.
- 2 Proverite da li je na ekranu izabrano [Enter], a zatim pritisnite ● na kontrolnom točkiću.**
- 3 Izaberite željenu geografsku lokaciju prateći uputstva na ekranu, a zatim pritisnite ●.**
- 4 Podesite [Daylight Savings], [Date/Time] i [Date Format], a zatim pritisnite ●.**
 - Kada podešavate [Date/Time], ponoć je 12:00 AM, a podne 12:00 PM.
- 5 Proverite da li je izabrano [Enter], a zatim pritisnite ●.**

Snimanje fotografija/filmova

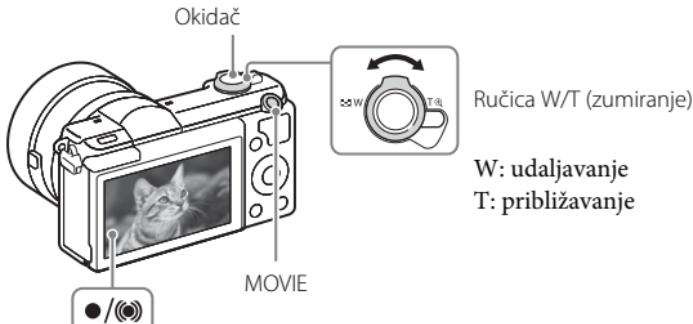

Snimanje fotografija

1 Da biste fokusirali sliku, pritisnite okidač do pola.

Kada slika dospe u fokus, oglasiće se zvučni signal i zasvetliće indikator ● ili (●).

2 Da biste snimili sliku, pritisnite okidač do kraja.

Snimanje filmova

1 Pritisnите dugme MOVIE (Film) da biste započeli snimanje.


• Koristite ručicu W/T (zumiranje) da biste promenili nivo zuma.

2 Da biste zaustavili snimanje, ponovo pritisnite dugme MOVIE.

Napomene

- Ne izbacujte blic ručno. To može da dovede do kvara.
- Ako tokom snimanja filma koristite funkciju zumiranja, biće snimljen i zvuk koji fotoaparat proizvodi tokom zumiranja. Zvuk pritiska na dugme MOVIE takođe može da bude snimljen kada ga pritisnete po završetku snimanja filma.
- Neprekidno snimanje filma je moguće u trajanju od približno 29 minuta kada se na fotoaparatu koriste podrazumevana podešavanja i kada je temperatura okruženja oko 25°C (77°F). Kada se snimanje filma završi, snimanje možete da ponovite tako što ćete ponovo pritisnuti dugme MOVIE. Snimanje može da se prekine u zavisnosti od temperature okruženja da ne bi došlo do kvara fotoaparata.

Pregled slika

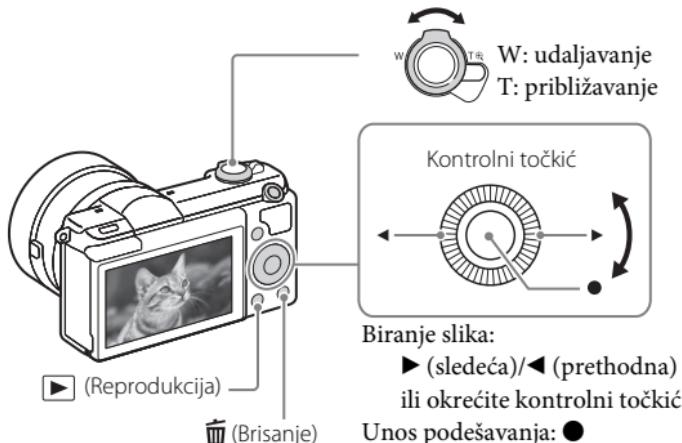

1 Pritisnite dugme ▶ (Reprodukcijska).

■ Biranje sledeće/prethodne slike

Izaberite sliku pritiskom na ▶ (sledeća)/◀ (prethodna) na kontrolnom točkiću ili okretanjem kontrolnog točkića. Pritisnite ● na sredini kontrolnog točkića da biste gledali filmove.

■ Brisanje slike


- ① Pritisnite dugme ━ (Brisanje).
- ② Izaberite [Delete] pritiskom na gornju stranu kontrolnog točkića ▲, a zatim pritisnite ●.

■ Vraćanje u režim za snimanje slika

Pritisnite okidač do pola.

Opis ostalih funkcija

Ostalim funkcijama možete da upravljate pomoću kontrolnog točkića, dugmeta MENU itd.

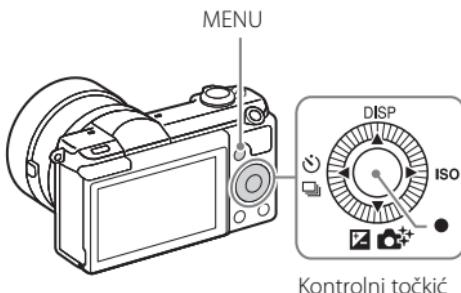

Kontrolni točkić

■ Kontrolni točkić

DISP (Sadržaj ekrana): Omogućava vam da promenite prikaz na ekranu.

ISO (ISO): Omogućava vam da podešite osetljivost na osnovu svetline.

[] (Kompenzacija ekspozicije): Omogućava vam da korigujete ekspoziciju i svetlinu cele slike.

[] (Kreativna fotografija): Omogućava vam da intuitivno koristite fotoaparat i jednostavno snimate kreativne fotografije.

[] / [] (Režim okidanja): Omogućava vam da birate režime snimanja kao što su pojedinačno okidanje, neprekidno snimanje ili višestruko okidanje.

[●] (Režim snimanja): Omogućava vam da promenite režim snimanja.

Funkcije softvera PlayMemories Home

Softver PlayMemories Home vam omogućava da fotografije i filmove uvezete i koristite na računaru. Ako na računar želite da uvezete AVCHD filmove, morate da koristite PlayMemories Home.




Uvoz slika iz fotoaparata

Reprodukovanje
uvezenih slika



Za Windows su dostupne i sledeće funkcije:

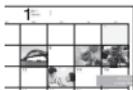

Pregled slika
na kalendaru



Kreiranje
filmskih
diskova



Otpremanje slika
na usluge
na internetu

Deljenje slika
na PlayMemories Online™



- Možete da preuzmete Image Data Converter (softver za obradu RAW slika) ili Remote Camera Control na sledeći način: Povežite fotoaparat sa računаром → pokrenite PlayMemories Home → kliknite na [Notifications].

Napomene

- Da biste mogli da instalirate PlayMemories Home, potrebno je da imate internet vezu.
- Da biste mogli da koristite PlayMemories Online ili druge usluge na internetu, potrebno je da imate internet vezu. PlayMemories Online ili druge usluge na internetu možda nisu dostupne u nekim zemljama ili regionima.
- Koristite sledeću URL adresu za Mac aplikacije:
<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>
- Ako je na vašem računaru već instaliran softver PMB (Picture Motion Browser), koji je isporučivan uz modele koji su izbačeni na tržište pre 2011. godine, PlayMemories Home će ga zameniti nakon instalacije. Koristite PlayMemories Home, softver koji je naslednik softvera PMB.

■ Instaliranje softvera PlayMemories Home na računaru

1 Idite na sledeću URL adresu koristeći internet pregledač na računaru, a zatim kliknite na [Install] → [Run].
www.sony.net/pmh/

2 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili instalaciju.

- Detaljnije informacije o softveru PlayMemories Home možete da vidite na sledećoj stranici podrške za PlayMemories Home (samo na engleskom):
<http://www.sony.co.jp/pmh-se/>
- Kada je instaliranje završeno, pokrenuće se PlayMemories Home.

3 Povežite fotoaparat sa računarom koristeći mikro USB kabl (isporučeno).

- Nove funkcije mogu da budu instalirane u PlayMemories Home. Čak i ako je PlayMemories Home već instaliran, povežite fotoaparat sa računaram.

Napomene

- Ne iskopčavajte mikro USB kabl (isporučeno) iz fotoaparata dok se na ekranu fotoaparata prikazuju informacije o radu ili pristupanju. To može da ošteti podatke.
- Da biste fotoaparat iskopčali iz računara, kliknite na na sistemskoj traci zadataka, a zatim kliknite na (ikona za prekid veze). Ako koristite operativni sistem Windows Vista, kliknite na na sistemskoj traci zadataka.

Dodavanje funkcija u fotoaparat

U fotoaparat možete da dodate željene funkcije tako što ćete ga povezati sa veb-sajtom za preuzimanje aplikacija (PlayMemories Camera Apps™) putem interneta.

<http://www.sony.net/pmca>

- Kada instalirate aplikaciju, možete da je aktivirate pomoću funkcije [One-touch(NFC)] tako što ćete Android pametnim telefonom na kojem je omogućena funkcija NFC dodirnuti oznaku N na fotoaparatu.

Broj fotografija i vreme za snimanje filmova

Broj fotografija i vreme za snimanje mogu da se razlikuju u zavisnosti od okolnosti pod kojima snimate i memorijске kartice koju koristite.

Fotografije

[Image Size]: L: 20M

Kada je [Aspect Ratio] podešeno na [3:2]*

Quality	Kapacitet
Standard	385 slika
Fine	240 slika
RAW & JPEG	65 slika
RAW	89 slika

* Kada je [Aspect Ratio] podešeno na neku drugu vrednost, a ne na [3:2], možete da snimite više slika nego što je navedeno iznad. (Osim kada je [Quality] podešeno na [RAW].)

Filmovi

U tabeli ispod su prikazana približna maksimalna vremena snimanja. Ovo su ukupna vremena za sve datoteke filmova. Neprekidno snimanje je moguće u trajanju od približno 29 minuta (ograničenje specifikacije proizvoda). Maksimalno vreme neprekidnog snimanje za format filma MP4 (12M) je oko 20 minuta (ograničeno na datoteku veličine 2 GB).

(h (sati), m (minuti))

Record Setting	Kapacitet
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)	10 m
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)	10 m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)	10 m
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)	10 m
1 440×1 080 12M	20 m
VGA 3M	1 h 10 m

- Vreme snimanja filmova varira zato što je fotoaparat opremljen tehnologijom VBR (Variable Bit Rate – promenljiva brzina protoka bitova), koja automatski prilagođava kvalitet slike u zavisnosti od scene koja se snima. Kada snimate objekat koji se brzo kreće, slika je čistija, ali vreme snimanja se skraćuje jer je potrebno više memorije za snimanje.

Vreme snimanja takođe varira u zavisnosti od uslova snimanja, objekata ili podešavanja kvaliteta/veličine slike.

Napomene o korišćenju fotoaparata

Funkcije ugrađene u fotoaparat

- Ovaj priručnik opisuje 1 080 60i-kompatibilne uređaje i 1 080 50i-kompatibilne uređaje.

Da biste proverili da li je vaš fotoaparat 1 080 60i-kompatibilni uređaj ili 1 080 50i-kompatibilni uređaj, proverite sledeće oznake na donjoj strani fotoaparata.

1 080 60i-kompatibilni uređaj: 60i

1 080 50i-kompatibilni uređaj: 50i

O upotrebi i održavanju

Ne koristite proizvod nemarno, ne rasklapajte ga niti menjajte i ne izlažite fizičkoj sili kao što su udarci, ispuštanje ili gaženje. Posebno vodite računa o objektivu.

Napomene o snimanju/reprodukciji

- Pre nego što započnete snimanje, napravite probni snimak da biste se uverili da fotoaparat radi ispravno.
- Ovaj fotoaparat nije zaštićen od prašine, prskanja i potapanja u vodu.
- Ne usmeravajte fotoaparat u pravcu sunca ili drugog sjajnog svetla. To može da izazove kvar fotoaparata.
- Ne gledajte u sunce ili jako svetlo kroz skinuti objektiv. To može da izazove trajno oštećenje vida. Ili kvar objektiva.
- Ako dođe do kondenzacije vlage, uklonite je pre nego što počnete da koristite fotoaparat.
- Ne tresite i ne udarajte fotoaparat. To može da izazove kvar i možda nećete moći da snimate slike. Osim toga, medijum za snimanje može da postane neupotrebљiv ili podaci mogu da budu oštećeni.

Nemojte koristiti/skladištiti fotoaparat na sledećim mestima

- Na veoma vrelom, hladnom ili vlažnom mestu

Na mestima kao što je automobil parkiran na suncu, kućište kamere bi moglo da se deformeši i to bi moglo da izazove kvar.

- Na direktnoj sunčevoj svetlosti ili u blizini nekog grejača.

Kućište fotoaparata može da izbledi i deformeši se, a to može da izazove kvar.

- Na mestima podložnim podrhtavanju ili vibracijama

- U blizini lokacije koja generiše jake radio-talase, emituje radijaciju ili na mestima gde postoji jak magnetizam.
Na ovakvim lokacijama, fotoaparat možda neće valjano snimati ili reproducovati slike.
- Na peskovitim ili prašnjavim mestima
Pazite da pesak ili prašina ne dospeju u unutrašnjost fotoaparata. To bi moglo da izazove kvar fotoaparata, a u nekim slučajevima on može biti nepopravljiv.

O rukohvatu

Na rukohvat je nanesen poseban zaštitni sloj. Rukohvat može da izbledi ako ga brišete tamnom krpom, materijalom od kože itd.

O skladištenju

Kada ne koristite fotoaparat, na objektiv obavezno postavite prednji poklopac.

Napomene o ekranu i objektivu

- Ekran je proizveden tehnologijom izuzetno visoke preciznosti i ima procenat funkcionalnih piksela od najmanje 99,99%. Međutim, na ekranu bi mogle da se pojave sitne crne i/ili svetle tačke (bele, crvene, plave ili zelene boje). Te tačke su normalna pojava koja je rezultat postupka proizvodnje i ne utiču na snimanje.
- Na zadnjoj strani ekrana i području oko blica su postavljeni magneti. Ne stavljaljte na ekran ili kućište fotoaparata predmete na koje utiču magnetna polja kao što su diskete ili kreditne kartice.
- Pazite da objektiv ne uklješti vaše prste tokom rada.

O korišćenju objektiva i dodatne opreme

Preporučujemo vam da koristite Sony objektive/dodatnu opremu koja je osmišljena da bude u skladu sa karakteristikama ovog fotoaparata.

Ako koristite proizvode drugih proizvođača, možda nećete moći u potpunosti da iskoristite sve mogućnosti fotoaparata ili to može da dovede do nezgode ili kvara fotoaparata.

Napomene o blicu

- Ne nosite fotoaparat držeći ga za blic niti izlažite blic prekomernoj sili.
- Ako u blic koji je izbačen dospe voda, prašina ili pesak, može doći do kvara.
- Pazite da ne uklještite prste kada zatvarate blic.

O temperaturi fotoaparata

Fotoaparat i baterija mogu da se zagreju tokom neprekidnog korišćenja, ali to nije kvar.

O zaštiti od pregrevanja

U zavisnosti od temperature fotoaparata i baterije, možda nećete moći da snimate filmove ili napajanje može da se automatski isključi radi zaštite fotoaparata.

Na ekranu će se pojaviti poruka pre nego što se napajanje isključi ili više ne budete mogli da snimate filmove. U tom slučaju, ostavite napajanje isključeno i sačekajte dok temperatura fotoaparata i baterije ne opadne. Ako uključite napajanje kada fotoaparat i baterija nisu dovoljno ohlađeni, napajanje će se možda ponovo isključiti i nećete moći da snimate filmove.

O punjenju baterije

Ako punite bateriju koja nije bila korišćena dugo vremena, možda nećete moći da je napunite do odgovarajućeg kapaciteta.

To je zbog karakteristika baterije. Ponovo napunite bateriju.

Upozorenje o autorskim pravima

Televizijski programi, filmovi, video-trake i ostali materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašćeno snimanje takvih materijala moglo bi da bude protiv odredbi zakona o autorskim pravima.

Nema garancije u slučaju oštećenog sadržaja ili neuspelog snimanja

Sony ne pruža garanciju u slučaju neuspelog snimanja ili gubitka ili oštećenja snimljenog sadržaja zbog kvara fotoaparata ili medijuma za snimanje.

Čišćenje površine fotoaparata

Čistite površinu fotoaparata mekom krpom koja je blago nakvašena vodom, a zatim izbrišite površinu suvom krpom. Da biste sprečili oštećenje završnog sloja ili kućišta:

- Ne izlažite fotoaparat hemijskim proizvodima kao što su razređivač, benzin, alkohol, vlažne maramice, sredstvo protiv insekata, krema za sunčanje, insekticid itd.

Održavanje ekrana

- Ako ekran uprljate kremom za ruke ili hidratantnom kremom, može doći do oštećenja zaštitnog sloja ekrana. U tom slučaju odmah obrišite ekran.
- Ako ekran snažno pritiskate kada ga brišete papirnom maramicom ili drugim materijalima, može da dođe do oštećenja zaštitnog sloja.
- Ako se na ekranu nalaze otisci prstiju ili prljavština, preporučujemo vam da pažljivo uklonite prljavštinu, a zatim obrišite ekran čistom i mekanom krpom.

Napomene o bežičnom LAN-u

Ne snosimo nikakvu odgovornost za oštećenja prouzrokovana neovlašćenim pristupom ukradenim ili izgubljenim sadržajima koji su učitani na fotoaparat ili neovlašćenim korišćenjem takvih sadržaja.

Napomene o odbacivanju/ustupanju fotoaparata

Da biste zaštitili lične podatke, obavite sledeće radnje pre odbacivanja ili ustupanja fotoaparata.

- Vratite sva podešavanja fotoaparata na početne vrednosti tako što ćete obaviti [Setting Reset].

Specifikacije

Fotoaparat

[Sistem]

Tip fotoaparata: Digitalni fotoaparat sa zamenljivim objektivom
Objektiv: Objektiv na E-bajonetu

[Senzor slike]

Senzor slike: CMOS senzor slike APS-C formata (23,2 mm × 15,4 mm)
Ukupan broj piksela senzora slike:
Približno 20 400 000 piksela
Efektivni broj piksela u fotoaparatu:
Približno 20 100 000 piksela

[Sistem automatskog fokusiranja]

Sistem: Sistem detekcije kontrasta
Opseg osetljivosti: EV0 do EV20
(pri ekvivalentu ISO 100 sa objektivom F2,8)

[Kontrola ekspozicije]

Metod merenja: 1 200-segmentno merenje senzorom slike
Opseg merenja: EV0 do EV20
(pri ekvivalentu ISO 100 sa objektivom F2,8)
ISO osetljivost (preporučeni indeks ekspozicije):
Fotografije: AUTO, ISO 100 – ISO 16 000
Filmovi: AUTO, Ekvivalent ISO 100 – ISO 6 400
Kompenzacija ekspozicije: ±3,0 EV
(u koraku od 1/3 EV)

[Zatvarač]

Tip: Elektronski kontrolisan, vertikalni prelazak, tip fokusne ravni
Opseg brzine:

Fotografije: 1/4 000 sekunde do 30 sekundi, BULB
Filmovi: 1/4 000 sekunde do 1/4 sekunde (u koraku od 1/3 EV), 1 080 60i-kompatibilni uređaj do 1/60 sekunde u AUTO režimu (do 1/30 sekunde u režimu [Auto Slow Shut.])
1 080 50i-kompatibilni uređaj do 1/50 sekunde u AUTO režimu (do 1/25 sekunde u režimu [Auto Slow Shut.])

Brzina sinhronizacije blica:
1/160 sekunde

[Medijum za snimanje]

Memory Stick PRO Duo media,
SD kartica

[LCD ekran]

LCD panel: Široki TFT ekran od 7,5 cm (tip od 3)
Ukupan broj tačaka: 460 800 tačaka

[Priklučci za ulaz/izlaz]

Multi/Mikro USB priključak*: USB komunikacija
HDMI: HDMI mikro priključak tipa D
* Podržava mikro USB kompatibilne uređaje.

[Napajanje]

Tip baterije: Punjiva baterija NP-FW50

[Potrošnja energije]

Kada se koristi objektiv

E PZ 16 – 50 mm F3,5 – 5,6 OSS*

Približno 2,2 W

* isporučuje se sa ILCE-5000L/

ILCE-5000Y

[Ostalo]

Exif Print: Kompatibilno

PRINT Image Matching III:

Kompatibilno

DPOF: Kompatibilno

Približne dimenzije (u skladu sa CIPA standardom):

109,6 mm × 62,8 mm × 35,7 mm
(4 3/8 inča × 2 1/2 inča ×
1 7/16 inča) (Š/V/D)

Približna masa (u skladu sa CIPA standardom):

269 g (9,5 oz)

(uključujući bateriju i Memory Stick PRO Duo media)

210 g (7,4 unce) (samo fotoaparat)

Radna temperatura: 0 °C do 40 °C

(32 °F do 104 °F)

Format datoteke:

Fotografija: JPEG kompatibilna (DCF verzija 2.0, Exif verzija 2.3, MPF Baseline), RAW (format Sony ARW 2,3)

Film (AVCHD format):

AVCHD format kompatibilan sa verzijom 2.0

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Audio: Dolby Digital 2 kanala

Dolby Digital Stereo Creator

- Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories.

Film (MP4 format):

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Audio: MPEG-4 AAC-LC 2 kanala

USB komunikacija: Hi-Speed USB (USB 2.0)

[Blic]

Vodeći broj blica: 4 (u metrima

na ISO 100)

Vreme punjenja: Približno 3 sekunde

Pokrivenost blica: Pokriva objektiv

od 16 mm (žižna duljina koja je označena na objektivu)

Kompenzacija blica: ±2,0 EV
(u koraku od 1/3 EV)

[Bežični LAN]

Podržani format: IEEE 802.11 b/g/n

Frekventni pojas: 2,4 GHz

Podržani bezbednosni protokoli:

WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Metod konfiguracije: WPS (Wi-Fi Protected Setup)/Ručno

Metod pristupa: Režim infrastrukture

NFC: NFC Forum Type 3 Tag-kompatibilan

Adapter za naizmeničnu struju

AC-UB10C/UB10D

Zahtevi za napajanje: AC 100 V
do 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA

Izlazni napon: DC 5 V, 0,5 A

Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
(32 °F do 104 °F)

Temperatura skladištenja: -20 °C
do +60 °C (-4 °F do +140 °F)

Dimenzije (približne):

50 mm × 22 mm × 54 mm
(2 inča × 7/8 inča ×
2 1/4 inča) (Š/V/D)

Punjiva baterija NP-FW50

Tip baterije: Litijum-jonska baterija

Maksimalni napon: DC 8,4 V

Nominalni napon: DC 7,2 V

Maksimalni napon punjenja: DC 8,4 V

Maksimalna struja punjenja: 1,02 A

Kapacitet: Uobičajeni 7,7 Wh
(1 080 mAh)

Minimalni 7,3 Wh (1 020 mAh)

Objektiv

Objektiv	E16 – 50 mm zum objektiv ¹⁾	E55 – 210 mm zum objektiv
Fotoaparat	ILCE-5000L/ ILCE-5000Y	ILCE-5000Y
Ekvivalentno žižnoj daljini formata od 35 mm ²⁾ (mm)	24 – 75	82,5 – 315
Grupe/elementi objektiva	8 – 9	9 – 13
Ugao gledanja ²⁾	83° – 32°	28,2° – 7,8°
Minimalni fokus ³⁾ (m (stopa))	0,25 – 0,3 (0,82 – 1)	1,0 (3,28)
Maksimalno uvećanje (x)	0,215	0,225
Minimalni otvor blende	f/22 – f/36	f/22 – f/32
Prečnik filtera (mm)	40,5	49
Dimenzije (maksimalni prečnik × visina) (približno mm (inča))	64,7 × 29,9 (2 5/8 × 1 3/16)	63,8 × 108 (2 5/8 × 4 3/8)
Masa (približno g (unci))	116 (4,1)	345 (12,2)
SteadyShot	Dostupno	Dostupno

1) Motorizovani zum.

2) Vrednosti za ekvivalentnu žižnu daljinu i ugao gledanja za format od 35 mm su zasnovane na digitalnim fotoaparatima koji imaju senzor slike APS-C veličine.

3) Minimalni fokus je najkraće rastojanje od senzora slike do objekta.

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

O žižnoj daljini

Ugao koji pokriva slika ovog fotoaparata je uži od onog na fotoaparatu formata od 35 mm. Možete da pronađete približan ekvivalent žižnoj daljini fotoaparata formata od 35 mm i snimate slike koje pokrivaju isti ugao tako što ćete pomnožiti žižnu daljinu vašeg objektiva sa 1,5.

Na primer, korišćenjem objektiva od 50 mm dobijate približan ekvivalent objektivu od 75 mm na fotoaparatu formata od 35 mm.

Zaštićeni znakovi

- Memory Stick i  su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.
- „AVCHD“ i logotip „AVCHD“ su zaštićeni znakovi kompanija Panasonic Corporation i Sony Corporation.
- Dolby i simbol sa duplim D su zaštićeni znakovi kompanije Dolby Laboratories.
- Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface i logotip HDMI su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi organizacije HDMI Licensing LLC u SAD i drugim zemljama.
- Windows je registrovani zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation u SAD i drugim zemljama.
- Mac je registrovani zaštićeni znak kompanije Apple Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
- iOS je registrovani zaštićeni znak ili zaštićeni znak kompanije Cisco Systems, Inc.
- iPhone i iPad su registrovani zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
- Logo SDXC je zaštićeni znak kompanije SD-3C, LLC.
- Android, Google Play su zaštićeni znakovi kompanije Google Inc.
- Wi-Fi, logo Wi-Fi i Wi-Fi PROTECTED SET-UP su zaštićeni znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
- N-oznaka je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije NFC Forum, Inc. u SAD i drugim zemljama.
- DLNA i DLNA CERTIFIED su zaštićeni znakovi kompanije Digital Living Network Alliance.
- Facebook i logotip „f“ su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije Facebook, Inc.
- YouTube i logotip YouTube su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije Google Inc.
- Eye-Fi je zaštićeni znak kompanije Eye-Fi, Inc.
- Pored toga, nazivi sistema i proizvoda koji su korišćeni u ovom priručniku su, uopšte, zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi svojih odgovarajućih razvojnih timova ili proizvođača. Međutim, oznake TM ili [®] nisu u svim slučajevima korišćene u ovom priručniku.



InfoLITHIUM



Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na česta pitanja možete da vidite na veb-sajtu naše korisničke podrške.

<http://www.sony.net/>



<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

