

SONY[®]

4-530-690-51(1) (BG)

Цифров фотоапарат

Ръководство с инструкции

Cyber-shot

DSC-HX400/HX400V

Научете повече за фотоапарата („Помощно ръководство“)



„Помощно ръководство“ е онлайн ръководство. Прегледайте го за по-подробни инструкции за всички функции на фотоапарата.

- ① Посетете страницата за поддръжка на Sony.
<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>
- ② Изберете държава или регион.
- ③ Потърсете името на модела на фотоапарата в страницата за поддръжка.
 - Проверете името на модела в долната част на фотоапарата.

Разглеждане на ръководството

Фотоапаратът е снабден с вградено ръководство с инструкции.



Ръков. Фотоапарат

Фотоапаратът показва обяснения за елементите и стойностите на настройките на MENU/Fn (Функция).

- ① Натиснете бутона MENU или Fn (Функция).
- ② Изберете желания елемент, след което натиснете бутон ? (Ръков. Фотоапарат).

Съвет за снимане

Фотоапаратът показва съвети за снимане за избрания режим на снимане.

- ① Натиснете бутона **?** (Ръков. Фотоапарат), докато сте в режим на снимане.
- ② Изберете желания съвет за снимане и натиснете **●** на бутона за управление.

Съветът за снимане се показва.

- Можете да превъртате екрана посредством **▲/▼** и да смените съветите за снимане чрез **◀/▶**.

Данни на собственика

Номерът на модела и серийният номер се намират от долната страна. Запишете серийния номер в предоставеното по-долу място. Правете справка с тези номера винаги когато се свързвате с търговеца на Sony относно този продукт.

Модел № DSC-HX400/DSC-HX400V

Сериен № _____

Модел № AC-UB10C/AC-UB10D

Сериен № _____

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

-ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ

ОПАСНОСТ

ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УКАЗАНИЯ

Ако формата на щепсела не съвпада с контакта, използвайте адаптер за щепсел с правилната конфигурация за контакта.

ВНИМАНИЕ

Комплект батерии

Ако с комплекта батерии се борави неправилно, той може да избухне, да причини пожар или дори химически изгаряния. Спазвайте предупрежденията по-долу.

- Не разглобявайте.
- Не смачквайте и не подлагайте комплекта батерии на удар или силно физическо въздействие, като например удар с чук, изпускане или стъпване върху него.
- Не свързвайте накъсо и не позволявайте метални предмети да влизат в контакт с клемите на батерията.
- Не излагайте на висока температура над 60°C, например на пряка слънчева светлина или в паркиран на слънце автомобил.
- Не изгаряйте и не хвърляйте в огън.
- Не използвайте повредени или изпускащи течност литиево-йонни батерии.
- Зареждайте комплекта батерии с оригинално зарядно устройство на Sony или с устройство, което може да го зарежда.
- Дръжте комплекта батерии далеч от досега на деца.

- Дръжте комплекта батерии сух.
- Заменяйте само със същия или с еквивалентен тип, препоръчан от Sony.
- Незабавно изхвърляйте използваните комплекти батерии, както е описано в инструкциите.

Адаптер за променлив ток

Свързвайте към близкостоящ електрически контакт (гнездо), когато използвате адаптера за променлив ток. Незабавно изключете адаптера за променлив ток от контакта (гнездото), ако възникне неизправност, докато използвате устройството.

За потребители в Европа

Съобщение за потребителите в държави, прилагачи директивите на ЕС

Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония
За съвместимост с продукти за ЕС: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия



С настоящото Sony Corporation декларира, че това оборудване съответства на основните изисквания и другите съответни разпоредби на Директива 1999/5/ЕО. За подробности, моля, посетете следния URL адрес:
<http://www.compliance.sony.de/>

Съобщение

Ако поради статично електричество или електромагнетизъм преносът на данни прекъсне, рестартирайте приложението или изключете и включете отново комуникационния кабел (USB и т.н.).

Този продукт е изпробван и е установено, че е съвместим с ограниченията, изложени в разпоредбата за ЕМС за използване на свързващи кабели с дължина под 3 метра.

Електромагнитните полета на конкретните честоти може да повлияят върху картината и звука на това устройство.

Изхвърляне на използвани батерии и електрическо и електронно оборудване (приложимо за държавите от Европейския съюз и други страни в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците)



Този символ върху продукта, батерията или опаковката показва, че продуктът и батерията не трябва да се третираат като битови отпадъци. При определени батерии той може да се използва заедно с химичен символ. Химичните символи за живак (Hg) или олово (Pb) са добавени, ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово. Като осигурите правилното изхвърляне на тези

продукти и батерии, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящо изхвърляне на батерията. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси.

При продукти, които поради съображения за безопасност, производителност или цялостност на данните изискват постоянна връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде заменена само от квалифициран сервизен персонал. За да гарантират правилното третиране на батерията и електрическото и електронното оборудване, предайте продуктите в края на експлоатационния им цикъл в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. За всички други батерии прегледайте раздела за безопасното изваждане на батерията от продукта. Предайте батерията в подходящ пункт за рециклиране на използвани батерии. За подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерията се обърнете към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта или батерията.


Проверка на елементите, включени в комплекта

Числото в скобите посочва броя части.

- Фотоапарат (1)
- Акумулаторен пакет NP-BX1 (1)
- Микро USB кабел (1)
- Адаптер за променлив ток AC-UB10C/UB10D (1)
- Кабел за електрозахранване (проводник към електрическата мрежа) (не е включен в комплекта за САЩ и Канада) (1)
- Лента за носене на рамо (1)
- Капачка на обектива (1)
- Капачка на държача (1) (прикрепена към фотоапарата)
- Ръководство с инструкции (това ръководство) (1)
- Ръководство за Wi-Fi връзка/връзка с едно докосване (NFC) (1)


В това ръководство са обяснени функциите, които изискват Wi-Fi връзка.

Идентифициране на компонентите

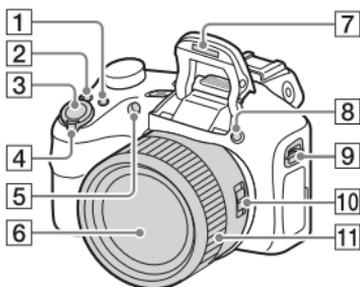


- 1** За снимане: бутон Fn (Функции)
За преглеждане: бутон  (Изпр. на Смартфон)
- 2** Бутон CUSTOM (по избор)
 - Може да назначите желана функция на бутона CUSTOM.
- 3** Бутон за затвора
- 4** За снимане: лостче W/T (зумиране)
За преглеждане: лостче  (индекс)/лостче  (мащабиране при възпроизвеждане)
- 5** Индикатор на самоснимачката/
AF осветяващ лъч
- 6** Обектив
- 7** Светкавица
 - Натиснете бутона  (Отваряне на светкавицата), за да използвате светкавицата. Светкавицата не се отваря автоматично.
 - Когато не използвате светкавицата, натиснете я към корпуса на фотоапарата.
- 8** Бутон  (отваряне на светкавицата)

- 9** Кукичка за лента за носене на рамо
- 10** Превключвател Зум/Фокус
- 11** Пръстен за ръчна настройка
 - Когато превключвателя Зум/Фокус е настроен на AF/ZOOM, завъртете пръстена за ръчна настройка, за да извършите функцията за мащабиране.
 - Когато превключвателя Зум/Фокус е настроен на MF или DMF, завъртете пръстена за ръчна настройка, за да настроите фокуса.

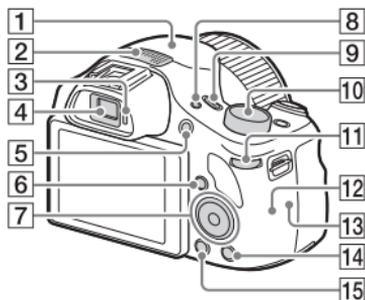


- 1** GPS приемник (вграден, само DSC-HX400V)
- 2** Стереомикрофон
- 3** Сензор за око
- 4** Визьор
 - Когато погледнете във визьора, се активира режимът на визьор, а когато отдалечите лицето си от визьора, режимът за гледане се връща на режим на екран.
- 5** Бутон MOVIE (Клип)
- 6** Бутон  (Възпроизвеждане)

- 7** Бутон за управление
- 8** Бутон FINDER/MONITOR
- Този бутон превключва дали да се показва изображението на екрана, или във визьора.
- 9** Бутон ON/OFF (Захранване) и индикатор Захранване/Зареждане
- 10** Селектор на режимите **i** (Интелигентен авт. режим)/**i+** (Супериор Авто)/**P** (Програма Авто)/**A** (Приоритет бленда)/**S** (Приоритет затвор)/**M** (Ръчна експозиция)/**1/2** (Извикване памет)/**□** (Клип)/**i** (i-Панорамно обх.)/**SCN** (Избор на сцена)
- 11** Диск за управление
- 12** Wi-Fi сензор (вграден)
- 13** **N** (маркировка N)
- Докоснете маркировката, когато свързвате фотоапарата към смартфон, снабден с функцията NFC.
 - NFC (Комуникация в близко поле) е международен стандарт за технология за безжична комуникация в близък обхват.
- 14** Бутон **?** (Ръков. Фотоапарат)/**▢** (Изтриване)
- 15** Бутон MENU

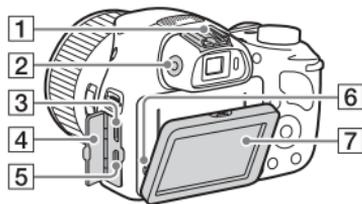

- 1** Мултиинтерфейсно гнездо за аксесоари*
- 2** Селектор за регулиране на диоптъра
- Настройте селектора за регулиране на диоптъра спрямо зрението си, докато започнете да виждате ясно в екрана на визьора.
 - Когато настройвате нивото на диоптъра, насочете фотоапарата към светла зона, за да е по-лесно настройването.
- 3** Извод Мулти/Micro USB*
- Поддържа Micro USB-съвместимо устройство.
- 4** Капак на конектора
- 5** HDMI микро жак
- 6** Високоговорител
- 7** LCD екран

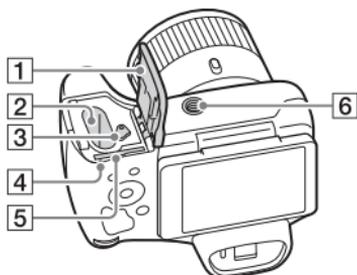

- 1** Капак за батерия/карта с памет
- 2** Слот за поставяне на батерия
- 3** Лостче за изваждане на батерията
- 4** Индикатор за достъп
- 5** Слот за карта с памет
- 6** Гнездо за монтиране на статив
 - Използвайте статив с винт с дължина, по-малка от 5,5 мм (7/32 инча). В противен случай няма да можете да закрепите фотоапарата стабилно и той може да се повреди.



* За подробности относно съвместими аксесоари за мулти-интерфейсния държач и извода Multi/Micro USB, посетете уебсайта на Sony или се консултирайте със съответния търговец на Sony или с местния упълномощен сервиз на Sony. Можете да използвате и аксесоари, които са съвместими с държача на аксесоари. Операциите с аксесоари от други производители не са гарантирани.

ni Multi
Interface Shoe

Accessory Shoe

Вмъкване на комплекта батерии

Лостче за изваждане на батерията

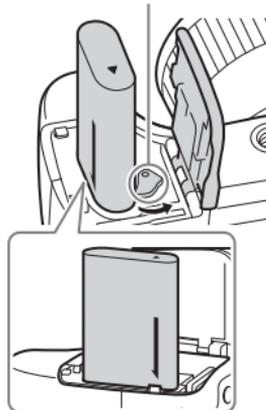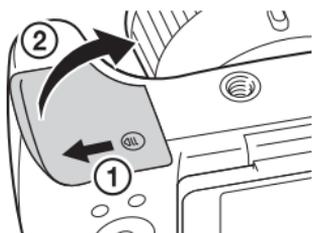


1 Отворете капака.

2 Поставете комплекта батерии.

- Натиснете лостчето за изваждане на батерията и поставете комплекта батерии, както е показано. Уверете се, че лостчето за изваждане на батерията се заключва след поставянето ѝ.
- Затварянето на капака при неправилно поставена батерия може да повреди фотоапарата.

Зареждане на комплекта батерии

За потребители в САЩ и Канада

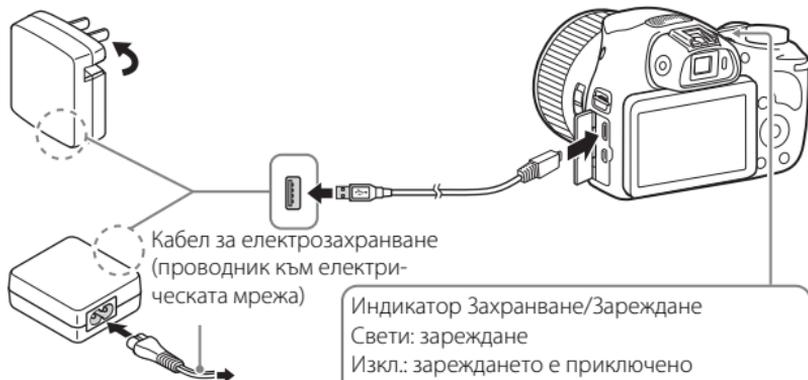

За потребители в държави/ региони, различни от САЩ и Канада

Индикатор Захранване/Зареждане
Свети: зареждане
Изкл.: зареждането е приключено
Мига:
грешка при зареждането или
зареждането временно е поставено
на пауза, защото фотоапаратът не се
намира в подходящия температурен
диапазон

1 Свържете фотоапарата към адаптера за променлив ток (в комплекта) чрез микро USB кабела (в комплекта).

2 Свържете адаптера за променлив ток към електрически контакт (гнездо).

Индикаторът за захранване/зареждане светва в оранжево и зареждането започва.

- Изключете фотоапарата, докато зареждате батерията.
- Може да зареждате батерията дори когато тя е частично заредена.
- Когато индикаторът за захранване/зареждане мига и зареждането не е приключило, извадете и поставете отново комплекта батерии.

Забележки

- Ако индикаторът за захранване/зареждане на фотоапарата мига, когато адаптерът за променлив ток е свързан към електрическия контакт (гнездо), това показва, че зареждането е временно преустановено, защото температурата е извън препоръчителния диапазон. Когато температурата отново е в подходящия диапазон, зареждането се възобновява. Препоръчваме да зареждате батерията при околна температура между 10°C и 30°C.
- Комплектът батерии може да не се зарежда ефективно, ако контактните пластини на батерията са замърсени. В този случай внимателно забършете прахта с мека кърпа или памучен тампон, за да почистите контактните пластини на батерията.
- Свържете адаптера за променлив ток (в комплекта) към най-близкия електрически контакт (гнездо). Ако възникне неизправност по време на използването на адаптера за променлив ток, незабавно изключете щепсела от електрическия контакт (гнездо), за да изключите източника на захранване.
- Когато зареждането приключи, изключете адаптера за променлив ток от електрическия контакт (гнездо).
- Използвайте само оригинални комплекти батерии, микро USB кабел (в комплекта) и адаптер за променлив ток (в комплекта) с марката на Sony.

Време за зареждане (Пълно зареждане)

Времето за зареждане е приблизително 230 минути с използване на адаптера за променлив ток (в комплекта).

Забележки

- Посоченото по-горе време за зареждане се отнася за зареждането на напълно изтощена батерия при температура 25°C. В зависимост от условията на употреба и други обстоятелства зареждането може да отнеме повече време.

■ Зареждане чрез свързване към компютър

Батерията може да бъде заредена чрез свързване на фотоапарата към компютър посредством микро USB кабел.



- Ако свързвате фотоапарата към компютър при включено захранване, батерията не се зарежда, но фотоапаратът ще бъде захранен от компютъра, което ви позволява да импортирате на компютъра, без да се притеснявате, че батерията ще се изтощи.

Забележки

- Имайте предвид следните неща, когато зареждате чрез компютър.
 - Ако фотоапаратът е свързан към лаптоп, който не е включен в източник на захранване, зарядът на батерията на лаптопа се понижава. Не зареждайте за продължителен период от време.
 - Не включвайте/изключвайте или рестартирайте компютъра, нито го събуждайте от спящ режим, когато между компютъра и фотоапарата е установена USB връзка. Това може да причини неизправност на фотоапарата. Преди да включите/изключите, рестартирате или „събудите“ компютъра от спящ режим, преустановете връзката между фотоапарата и компютъра.
 - Не се дават гаранции за зареждане с изработен по поръчка или модифициран компютър.

Живот на батериите и брой изображения, които могат да бъдат записани и възпроизведени

		Живот на батерията	Брой изображения
Снимане (снимки)	Екран	Прибл. 150 мин	Прибл. 300 изображения
	Визьор	Прибл. 190 мин	Прибл. 380 изображения
Типично снимане на клип	Екран	Прибл. 50 мин	—
	Визьор	Прибл. 55 мин	—
Непрекъснато снимане на клип	Екран	Прибл. 85 мин	—
	Визьор	Прибл. 95 мин	—
Преглеждане (Снимки)		Прибл. 250 мин	Прибл. 5000 изображения

Забележки

- Посоченият по-горе брой изображения важи за зареден докрай комплект батерии. Броят изображения може да намалее в зависимост от условията на употреба.
- Броят изображения, които могат да бъдат записани, се отнася за снимане при следните условия.
 - Използване на Sony Носител Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) (продава се отделно).
 - Комплектът батерии се използва при околна температура 25°C.
 - [GPS Вкл./Изкл.] е с настройка [Изкл.] (само DSC-HX400V).
 - [Качество дисплей] е с настройка [Стандартно].
- Броят за „Снимане (снимки)“ е базиран на стандарта CIPA и се отнася за снимане при следните условия. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
 - DISP е с настройка [Покажи вс. инфо].
 - Снимане на всеки 30 секунди.
 - Мащабирането се превключва последователно между позициите W и T.
 - Светкавицата се задейства веднъж на всеки два пъти.
 - Захранването се включва и изключва веднъж на всеки десет пъти.
- Броят минути за снимане на клип е базиран на стандарта CIPA и се отнася за снимане при следните условия.
 - [Настройки Запис]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).
 - Типично снимане на клип: живот на батерията, базиран на многократно стартиране/спиране на снимането, мащабиране, включване/изключване и т.н.
 - Непрекъснато снимане на клип: живот на батерията на базата на непрекъснато снимане, докато се достигне ограничението (29 минути), и след това снимане отново чрез повторно натискане на бутона MOVIE. Не се изпълняват други функции, като мащабиране.



■ Електрозахранване

Може да използвате адаптера за променлив ток AC-UD10 (продава се отделно) или AC-UD11 (продава се отделно) за захранване при снимане и възпроизвеждане на изображения.

Забележки

- Ако снимате или възпроизвеждате изображения, когато фотоапаратът е свързан към включения в комплекта адаптер за променлив ток, захранването няма да бъде подавано от него.

Поставяне на карта с памет (продава се отделно)

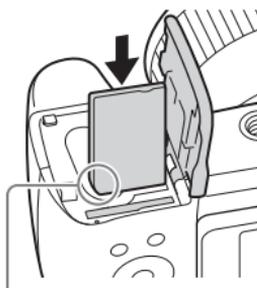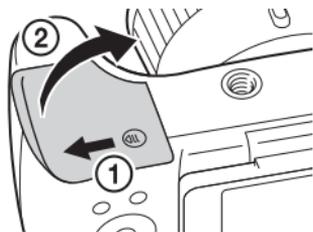

Уверете се, че скосеният ъгъл е правилно ориентиран.

-
- 1 Отворете капака.
 - 2 Поставете картата с памет (продава се отделно).
 - Със скосения ъгъл ориентиран както е показано на илюстрацията, вкарайте картата с памет, докато щракне на мястото си.
 - 3 Затворете капака.
-

■ Карти с памет, които могат да се използват

	Карта с памет	За снимки	За клипове
A	Memory Stick XC-HG Duo™	✓	✓
	Memory Stick PRO Duo™	✓	✓ (само Mark2)
	Memory Stick PRO-HG Duo™	✓	✓
B	Memory Stick Micro™ (M2)	✓	✓ (само Mark2)
C	SD карта с памет	✓	✓ (Клас 4 или по-бърза)
	SDHC карта с памет	✓	✓ (Клас 4 или по-бърза)
	SDXC карта с памет	✓	✓ (Клас 4 или по-бърза)
D	microSD карта с памет	✓	✓ (Клас 4 или по-бърза)
	microSDHC карта с памет	✓	✓ (Клас 4 или по-бърза)
	microSDXC карта с памет	✓	✓ (Клас 4 или по-бърза)

- В това ръководство продуктите в таблицата се наричат общо, както следва.
A: Носител Memory Stick PRO Duo
B: Носител Memory Stick Micro
C: SD карта
D: microSD карта с памет

Забележки

- При поставяне на Носител Memory Stick Micro или microSD карти с памет в този фотоапарат уверете се, че използвате правилния адаптер.

■ Изваждане на картата с памет/комплекта батерии

Карта с памет: натиснете картата с памет навътре веднъж, за да я извадите.


Комплект батерии: плъзнете лостчето за изваждане на батерията.

Внимавайте да не изпуснете комплекта батерии.

Забележки


- В никакъв случай не изваждайте картата с памет/комплекта батерии, когато индикаторът за достъп (стр. 9) свети. Това може да предизвика повреда на данните в картата с памет.

Настройване на часовника

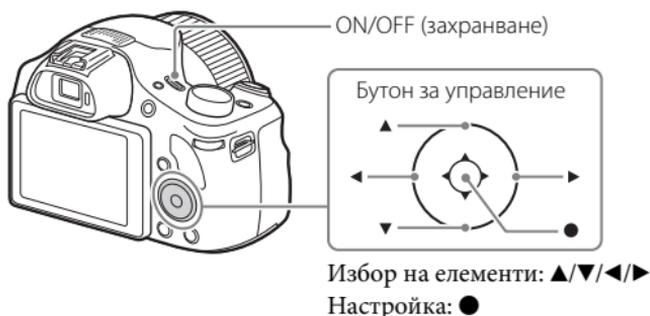

- 1 Натиснете и задръжете бутона ON/OFF (захранване).
Когато включите фотоапарата за първи път, се показва настройката за дата и час.
 - Включването на захранването и привеждането в готовност за работа може да отнемат известно време.
- 2 Уверете се, че на екрана е избрано [Въвеждане], след което натиснете ● на бутона за управление.
- 3 Изберете желаното географско местоположение, като следвате инструкциите на екрана, след което натиснете ●.
- 4 Задайте [Лятно час. време], [Дата/Час] и [Формата на дата], след което натиснете ●.
 - Когато настройвате [Дата/Час], полунощ е 12:00 AM, а обяд е 12:00 PM.
- 5 Проверете дали е избрано [Въвеждане], след което натиснете ●.

Снимане на снимки/клипове

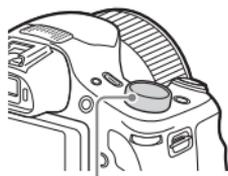

Селектор на режимите

: Интелигентен авт. режим

: Клип



W: намаляване на мащаба
T: увеличаване на мащаба

Снимане на снимки

- 1 Натиснете бутона на затвора наполовина, за да фокусирате.
Когато изображението е на фокус, прозвучава звуков сигнал и индикаторът ● светва.
- 2 Натиснете бутона на затвора докрай, за да заснемете изображение.


Снимане на клипове

- 1 Натиснете бутон MOVIE (Клип), за да започнете да записвате.
 - Използвайте лостчето W/T (зумиране), за да промените съотношението за зумиране.
- 2 Натиснете бутона MOVIE отново, за да спрете записа.

Забележки

- Не издърпвайте ръчно светкавицата. Това може да причини неизправност.
- При използване на функцията за зумиране по време на снимане на клип ще бъде записан звукът от работата на фотоапарата. Звукът от действието на бутона MOVIE също може да бъде записан при приключването на записа на видеоклипа.
- Обхватът на панорамно снимане може да бъде намален в зависимост от обекта или начина на заснемането му. По тази причина дори когато [360°] е с настройка за панорамно снимане, записаното изображение може да е по-малко от 360 градуса.
- За подробности относно времето за серийно снимане вижте „Брой снимки и време за запис на клипове“ (стр. 31). След приключването на записа на видеоклипа можете да започнете отново запис, като натиснете пак бутона MOVIE. В зависимост от околната температура записът може да спре, за да бъде предпазен фотоапаратът.

Преглед на изображения

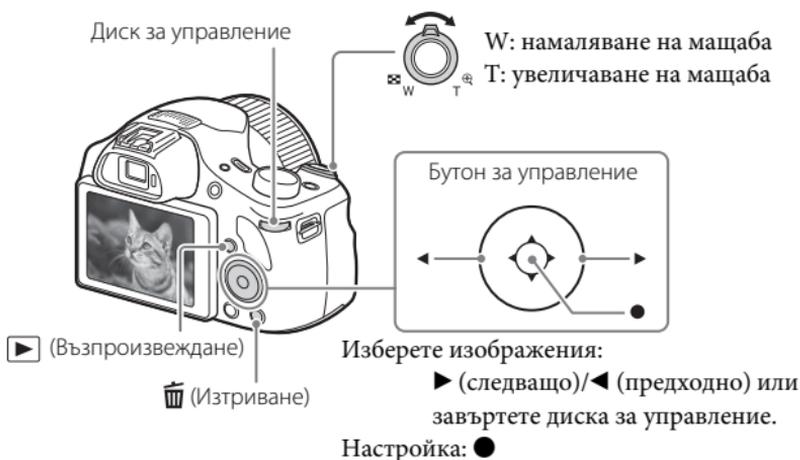

1 Натиснете бутона ▶ (Възпроизвеждане).

- Когато изображения на карта с памет, записани на други фотоапарати, се възпроизвеждат на този, се показва екранът за регистрация за файла с данни.

■ Избиране на следващо/предходно изображение

Изберете изображение, като натиснете ► (следващо)/◄ (предходно) на бутона за управление. Натиснете ● в средата на бутона за управление, за да прегледате клиповете.


■ Изтриване на изображение

- ① Натиснете бутона  (Изтриване).
- ② Изберете [Изтриване] със ▲ на бутона за управление, след което натиснете ●.

■ Връщане към снимане на изображения

Натиснете бутона на затвора наполовина.

Въведение към други функции

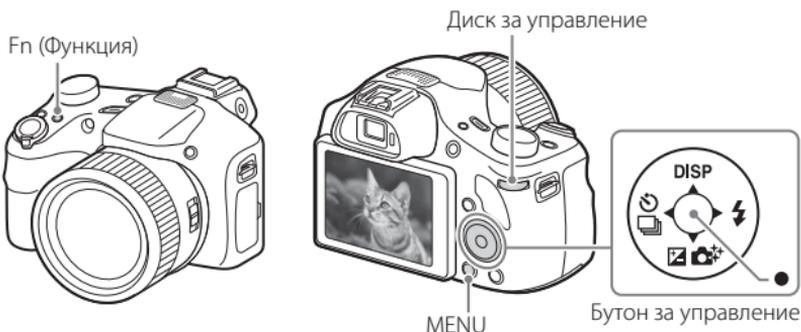

■ Бутон за управление

DISP (Показвано съдържание): позволява промяна на извежданите показания на екрана.

☀ / 🌙 (Режим на работа): позволява ви да превключвате между различните методи на снимане, като единично снимане, серийно снимане или снимане с компенсация.

☑ (Комп. Експозиция): позволява ви да коригирате експозицията и яркостта за цялото изображение.

📷* (Творческо Фото): позволява ви да работите интуитивно с фотоапарата и да заснемате лесно креативни изображения.

⚡ (Режим светкавица): позволява ви да изберете режим на светкавица за снимки.

● (Фиксиране с AF): фотоапаратът проследява обекта и настройва фокуса автоматично дори когато обектът се движи.

■ Бутон Fn (Функции)

Позволява ви да регистрирате 12 функции и да ги извиквате, докато снимате.

- ① Натиснете бутона Fn (Функция).
- ② Изберете желаната функция, като натиснете ▲/▼/◀/▶ на бутона за управление.
- ③ Изберете стойността на настройката, като завъртите диска за управление.

■ Диск за управление

^{BG} Можете незабавно да промените съответната настройка за всеки режим на снимане, като завъртите диска за управление.

■ Елементи от менюто

📷 (Настройки фотоапарат)

 Размер на изображ.	Избира размер на снимки.
 Съотношение	Избира съотношението за снимки.
 Качество	Задава качеството на изображението за снимки.
Панорама: размер	Избира размер на панорамни изображения.
Панорама: Посока	Задава посока на записа за панорамни изображения.
 Файлов формат	Избира формат на клипа.
 Настройки Запис	Избира размера на кадъра на записвания клип.
Режим на работа	Задава режима на снимане, например серийно снимане.
Режим светкавица	Задава настройките на светкавицата.
Комп. Светкавица	Регулира изходната мощност на светкавицата.
Редуц. на черв. очи	Редуцира ефекта „червени очи“ при използване на светкавицата.
Зона на фокус	Избира областта на фокус.
 AF Осветител	Настройва AF осветяващия лъч, който осигурява светлина, подпомагаща фокусирането при тъмни сцени.
Комп. Експозиция	Компенсира яркостта на цялото изображение.
ISO	Регулира светлочувствителността.
Режим измерване	Избира режима на измерване, задаващ частта от обекта, която се измерва, за да се определи експозицията.
Баланс на бялото	Регулира цветовете тонове на дадено изображение.
DRO/Авто HDR	Компенсира автоматично яркостта и контраста.
Творчески стил	Избира желаната обработка на изображенията.
Фотоефект	Избира желания филтър за ефекти за постигане на по-впечатляващ и артистичен израз.

Фокус увеличител	Уголемява изображението преди снимане, така че да можете да проверите подробно фокуса.
 Редуциране на шума при високо ISO	Задава обработка за намаляване на шума за снимане с висока чувствителност.
Фиксиране с AF	Задава функцията за проследяване на обект и продължаване на фокусирането.
Разпозн. усм./лице	Избира да се откриват лица и да се регулират автоматично различни настройки. Задава автоматично освобождаване на затвора при откриване на усмивка.
 Ефект на меко осветление	Задава ефект на меко осветление и нивото му.
 Авто кадр. Обект	Анализира сцената при снимане на лица, обекти в близък план или обекти, проследени от функцията Фиксиране с AF, и автоматично отрязва и запазва допълнително копие на изображението с по-впечатляваща композиция.
Избор на сцена	Избира предварително зададени настройки за постигане на съответствие с условията при различните сцени.
Клип	Избира режима на снимане, подходящ за вашия обект или ефект.
 SteadyShot	Задава SteadyShot за снимане на клипове.
 Авто Бав. затвор	Задава функцията, която автоматично регулира скоростта на затвора съобразно яркостта на околната среда в режим на клип.
Реф. ниво микроф.	Настройва референтното ниво на микрофона при записване на клипове.
Нам. шум от вятър	Намаля шума от вятъра по време на запис на видеоклип.
Списък Съв. сним.	Показва списъка със съвети за снимане.
Памет	Регистрира желаните режими или настройки на фотоапарата.

(Персонализ. Настройки)

 Подпомагано MF	Показва уголемено изображение при ръчно фокусиране.
Увеличител на фокуса Време	Задава периода от време, през който изображението ще се показва в уголемен вид.
Решетка	Задава показване на мрежа от линии, позволяваща подравняване към структурни контури.
Авто. преглед	Задава автоматичен преглед за показване на изображението след заснемането.
Подчертаване Ниво	Подсилва контурите на фокусираните диапазони чрез определен цвят при ръчно фокусиране.
Подчертаване Цвят	Задава цвета, използван за функцията за проследяване на фокуса.
Настройка на експозиция Ръководство	Задава указанията, показвани при промяна на настройките на експозицията в екрана за снимане.
Настройка на зум	Задава дали при зумиране да се използва функцията Зум Ясно Изобр. или Цифров зум.
FINDER/MONITOR	Задава метода на превключване между визъора и екрана.
 Вписване на Дата	Задава дали да се записва датата на снимане върху снимката.
Настр. меню Функц	Персонализира показаните функции, когато е натиснат бутонът Fn (Функция).
Настр. Перс. Клав.	Назначава желана функция към бутона.
Бутон MOVIE	Задава дали бутонът MOVIE винаги да се активира.

(Безжично)

Изпр. на Смартфон	Прехвърля изображения за показване на смартфон.
Изпращане на Компютър	Архивира изображения, като ги прехвърля на компютър, свързан към мрежа.

Преглед на TV	Можете да преглеждате изображения на телевизор с активирана мрежа.
One-touch (NFC)	Назначават приложение към One-touch (NFC). Може да извикате приложението, когато снимате, чрез докосване на смартфон с активирана функция NFC до фотоапарата.
Режим Самолет	Може да зададете това устройство да не извършва безжични комуникации и GPS функции.
Натискане на WPS	Можете лесно да регистрирате точката на достъп във фотоапарата, като натиснете бутона WPS.
Т-ка за Достъп	Можете ръчно да регистрирате точката на достъп.
Редакт. Име Устр.	Можете да смените името на устройството в Wi-Fi Direct и т.н.
Покажи MAC Адрес	Показване на MAC адреса на фотоапарата.
Възст SSID/Пар.	Нулира SSID и паролата за връзката чрез смартфон.
Нул. настр. Мрежа	Нулира всички мрежови настройки.

(Приложение)

Лист с Приложения	Показва списъка с приложения. Може да изберете приложението, което искате да използвате.
Въведение	Показва инструкции за използване на приложението.

(Възпроизв.)

Изтриване	Изтрива изображение.
Режим на Преглед	Задава начин, по който се групират изображенията за възпроизвеждане.
Индекс на изображ.	Показва няколко изображения едновременно.
Слайдшоу	Показва слайдшоу.
Завъртане	Завърта изображението.
 Увеличава изображението	Увеличава възпроизвежданите изображения.

4K Възпр. снимки	Извежда снимки с разделителна способност 4K към HDMI телевизор, който поддържа 4K.
Защита	Защита на изображенията.
Рег. Интерв. Движ.	Настройва интервала за показване на проследяването на обектите в [Видео Засн. Движ.], където проследяването на движението на обекта ще бъде показано при възпроизвеждане на клипове.
Настр. отпечатване	Добавя маркировка за заявка за печат към снимка.

(Настройка)

Яркост на монитор	Задава яркостта на екрана.
Настр. Сила на звук	Настройва ниво на звука за възпроизвеждане на клип.
Аудио сигнали	Задава функционалните звуци на фотоапарата.
Настройки на GPS (Само DSC-HX400V)	Задава функцията GPS.
Настр. на Качване	Задава функцията на фотоапарата за качване при използване на Eye-Fi карта.
Плочково меню	Задава дали да се показва мозаечно меню при всяко натискане на бутона MENU.
Ръков. Диск режим	Включва или изключва ръководството за диска за режим (обяснението за всеки режим на снимане).
Качество дисплей	Задава качеството на дисплея.
Начало пест. енерг.	Задава периода от време до автоматичното изключване на фотоапарата.
Избор PAL/NTSC (само за модели, съвместими с 1080 50i)	Чрез промяна на телевизионния формат на устройството е възможно снимане в различен формат на видеоклип.
Демо режим	Включва или изключва възпроизвеждането на демонстрационен клип.
HDMI резолюция	Задава разделителната способност при свързване на фотоапарата към HDMI телевизор.

КОНТРОЛ ЗА HDMI	Управява фотоапарата чрез телевизор, поддържащ BRAVIA™ Sync.
USB връзка	Задава USB метод за свързване.
USB LUN Настр.	Увеличава съвместимостта чрез ограничаване на функциите на USB връзката.
USB Захранване	Задава дали да захранва чрез USB връзка.
 Език	Избира езика.
Настр. Дата/Час	Настройва датата, часа и лятното часово време.
Настр. часова зона	Задава местоположението на използване.
Формат	Форматира картата памет.
Номер на файл	Задава метода, използван за присвояване на номера на файловете към снимки и клипове.
Избор Папка запис	Сменя папката, избрана за записване на изображения.
Нова папка	Създава нова папка за записване на снимки и клипове (MP4).
Име на папка	Задава името на папката за снимки.
Възст. БД на изобр.	Възстановява файла с базата данни за изображенията и разрешава записа и възпроизвеждането.
Пок. инф. носители	Показва оставащото време за запис на клипове и броя снимки, които могат да бъдат записани в картата с памет.
Версия	Показва версията на софтуера на фотоапарата.
Нулиране на настр.	Възстановява настройките по подразбиране.

Функции на PlayMemories Home™

Софтуерът PlayMemories Home ви позволява да импортирате снимки и клипове на компютъра си и да ги използвате. Софтуерът PlayMemories Home е необходим, за да импортирате AVCHD клипове на компютъра си.



Импортиране на изображения
от фотоапарата



Възпроизвеждане
на импортирани
изображения



За Windows се предлагат и следните функции:



Преглеждане
на изображения
в календар



Създаване
на дискове
с клипове



Качване на
изображения
в мрежови услуги

Споделяне
на изображения
в PlayMemories Online™



Забележки

- За инсталирането на PlayMemories Home се изисква интернет връзка.
- За да използвате PlayMemories Online или други мрежови услуги, ви е нужна интернет връзка. PlayMemories Online или други мрежови услуги може да не са достъпни в някои държави или региони.
- За Mac приложения използвайте следния URL адрес:
<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>
- Ако софтуерът PMB (Picture Motion Browser), предоставен с модели, въведени на пазара преди 2011 г., вече е инсталиран в компютъра ви, той ще бъде презаписан от PlayMemories Home по време на инсталацията. Използвайте PlayMemories Home – софтуер, заменящ PMB.

■ Системни изисквания

Можете да откриете системните изисквания за софтуера на следния URL адрес.

www.sony.net/pcenv/



■ Инсталиране на PlayMemories Home на компютър

- 1 Като използвате интернет браузър на компютъра си, отидете на следния URL адрес и след това инсталирайте PlayMemories Home.

www.sony.net/pm/

- За подробности относно PlayMemories Home вижте следната страница за поддръжка на PlayMemories Home (само на английски).
<http://www.sony.co.jp/pmh-se/>
- Когато инсталацията приключи, PlayMemories Home се стартира.

- 2 Свържете фотоапарата към компютър чрез микро USB кабел (в комплекта).

- Включете фотоапарата.
 - В PlayMemories Home може да са инсталирани нови функции. Свържете фотоапарата към компютъра дори ако PlayMemories Home вече е инсталиран в компютъра.
-

Забележки

- Не изключвайте микро USB кабела (в комплекта) от фотоапарата, докато се показва работният екран или екранът за достъп. Това може да причини повреда на данните.
- За да изключите фотоапарата от компютъра, щракнете върху  в лентата на задачите и след това върху  (иконата за изключване). За Windows Vista щракнете върху  в лентата на задачите.

Добавяне на функции към фотоапарата

Можете да добавите желаните функции към фотоапарата си, като се свържете с уебсайта за изтегляне на приложения  (PlayMemories Camera Apps™) чрез интернет.

<http://www.sony.net/pmca>

- След инсталиране на дадено приложение можете да го извикате, като докоснете базиран на Android смартфон с активирана NFC функция в маркировката N на фотоапарата и използвате функцията [One-touch (NFC)].

Брой снимки и време за запис на клипове

Броят снимки и времето за запис може да се различават в зависимост от условията на снимане и картата с памет.

■ Снимки

 **Размер на изображ.]: L: 20M**

Когато  **Съотношение]** е с настройка **[4:3]***

	Капацитет	2 GB
Качество		
Стандартно		295 изображения
Високо		200 изображения

* Когато  **Съотношение]** е с настройка, различна от [4:3], можете да записвате повече изображения от посочения по-горе брой.

Клипове

Таблицата по-долу показва приблизителните максимални времена на запис. Това са общите времена за всички файлове с клипове. Продължително снимане е възможно за приблизително 29 минути (ограничение от спецификацията на продукта). Максималното време за непрекъснат запис на клип с формат MP4 (12M) е около 15 минути (ограничено от лимита за 2 GB за размер на файла).

(ч (час), мин (минута))

Настройки Запис \ Капацитет	2 GB
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)	10 мин
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)	10 мин
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)	9 мин
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)	10 мин
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)	10 мин
1440×1080 12M	15 мин
VGA 3M	1 ч 10 мин

- Времето за запис на клипове варира, тъй като фотоапаратът е оборудван с VBR (променлива побитова скорост), която автоматично регулира качеството на изображението в зависимост от сцената за снимане. Когато записвате бързодвижещ се обект, изображението е по-ясно, но времето за запис е по-кратко, тъй като се изисква повече памет за записа. Времето за запис също варира в зависимост от условията на снимане, обекта или настройките на качество/размер на изображението.

Забележки относно използването на фотоапарата

Функции, вградени във фотоапарата

- Това ръководство описва устройства, съвместими с 1080 60i, и устройства, съвместими с 1080 50i.
 - За да определите дали вашият фотоапарат поддържа функцията GPS, проверете името на модела му.
Съвместим с GPS: DSC-HX400V
Несъвместим с GPS: DSC-HX400
 - За да проверите дали фотоапаратът е устройство, съвместимо с 1080 60i или с 1080 50i, проверете за следните символи в долната част на фотоапарата.
Устройство, съвместимо с 1080 60i: 60i
Устройство, съвместимо с 1080 50i: 50i
- Този фотоапарат е съвместим с клипове с формат 1080 60p или 50p. За разлика от стандартните режими на запис досега, които записват с презредов метод, този фотоапарат записва, използвайки прогресивен метод. Това увеличава разделителната способност и предоставя по-гладко и по-реалистично изображение.
- Когато сте в самолет, задайте [Режим Самолет] на [Вкл.]

Относно съвместимите с GPS устройства (само DSC-HX400V)

- Използвайте GPS в съответствие с разпоредбите, валидни за държавите и регионите, където го правите.
- Ако не записвате информация за местоположението, задайте [GPS Вкл./Изкл.] на [Изкл.]

Употреба и грижи

Избягвайте грубо третиране, разглобяване, модифициране, механични удари или удари, например с чук, падане на продукта или стъпване върху него. Бъдете особено внимателни с обектива.

Обектив ZEISS

Фотоапаратът е снабден с обектив ZEISS, който е способен да пресъздаде ясни изображения с отличен контраст. Обективът за този фотоапарат е изработен чрез система за осигуряване на качеството, сертифицирана от ZEISS в съответствие със стандартите за качество на ZEISS в Германия.

Забележки относно записа/възпроизвеждането

- Преди да започнете да записвате, направете пробен запис, за да се убедите, че фотоапаратът работи правилно.
- Фотоапаратът не е устойчив на прах, напръскване или вода.
- Не насочвайте фотоапарата към слънцето или друга силна светлина. Това може да причини неизправност на фотоапарата.
- Ако се получи кондензация на влага, почистете я, преди да използвате фотоапарата.

- Не разтърсвайте и не удряйте фотоапарата. Това може да причини неизправност и да ви попречи да записвате изображения. Освен това носителят за запис може да стане неизползваем или данните на изображенията да се повредят.

Не използвайте/съхранявайте фотоапарата на следните места

- На прекалено горещи, студени или влажни места.
На места, като например в паркиран на слънце автомобил, корпусът на фотоапарата може да се деформира и това да причини неизправност.
- На пряка слънчева светлина или близо до нагревател.
Корпусът на фотоапарата може да се обезцвети или деформира и това може да причини неизправност.
- На места със силно клатене или вибрации.
- В близост до място, където се генерират силни радиовълни, излъчва се радиация или има силно магнитно поле.
На такива места е възможно фотоапаратът да не записва или да не възпроизвежда правилно изображенията.
- На пясъчливи или прашни места.
Не позволявайте във фотоапарата да проникне пясък или прах.
Това може да повреди фотоапарата, в някои случаи – непоправимо.

Забележки относно екрана, електронния визьор и обектива

- Екранът и електронният визьор са произведени по технология с изключително висока прецизност и 99,99 % от пикселите са действащи за ефективна употреба. Някои малки тъмни и/или светли точки (бели, червени, сини или зелени) обаче може да се появяват на екрана и електронния визьор. Тези точки са нормален резултат от процеса на производство и не се отразяват върху записа.
- Внимавайте да не заклеците пръстите си или други предмети в обектива, когато той работи.

Бележки за светкавицата

- Не хващайте фотоапарата за светкавицата и не прилагайте прекомерна сила върху нея.
- Ако в отворената светкавица попаднат вода, прах или пясък, това може да причини неизправност.
- Погрижете се да държите пръстите си настрана, когато натискате светкавицата надолу.

Относно загряването на фотоапарата

Фотоапаратът и батерията може да се загреят при продължително използване, но това не е неизправност.

Относно защитата от прегряване

В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията може да не е възможно да записвате клипове или захранването може да се изключи автоматично, за да предпази фотоапарата.

На екрана ще се покаже съобщение, преди захранването да се изключи или ако вече не е възможно да се записват клипове. В такъв случай оставете захранването изключено и изчакайте, докато температурата на фотоапарата и на батерията се понижи. Ако включите захранването, без да сте позволили на батерията и фотоапарата да се охладят достатъчно, захранването може да се изключи отново или може да не е възможно да записвате клипове.

Относно зареждането на батерията

- Ако зареждате батерия, която не е използвана дълго време, може да не успеете да я заредите до съответния капацитет.
Това се дължи на характеристиките на батерията. Заредете батерията отново.
- Батерии, която не са използвани повече от година, може да са се повредили.

Предупреждение относно авторските права

Телевизионни програми, филми, видеозаписи и други материали може да са обект на авторски права. Неупълномощено записване на такива материали може да е в противоречие с разпоредбите в законите за авторско право.

Няма гаранции в случай на повредено съдържание или грешки при записа

Sony не може да даде гаранция в случай на грешка при записа, или загуба, или повреда на записано съдържание, вследствие на неизправност на фотоапарата или носителя за запис и т.н.

Почистване на повърхността на фотоапарата

Почиствайте повърхността на фотоапарата с мека, леко навлажнена кърпа и я избърсвайте със суха кърпа. За да предотвратите повреда на покритието или корпуса:

- не излагайте фотоапарата на химикали, като разреждател, бензин, алкохол, мокри кърпички, препарати против насекоми, слънцезащитни лосиони или инсектициди.

Поддръжка на екрана

- Ако върху екрана остане крем за ръце или овлажняващ крем, той може да разтвори покритието му. Ако такъв продукт е попаднал върху екрана, забършете го незабавно.
- Прилагането на сила при избърсването със салфетка или други материали може да повреди покритието.
- Ако по екрана има отпечатащи от пръсти или замърсявания, препоръчваме ви внимателно да отстраните всички замърсявания и след това да забършете екрана с мека кърпа.

Бележки относно безжичната LAN мрежа

Не поемаме никаква отговорност относно щети, причинени от неупълномощен достъп или неупълномощена употреба на директории, заредени във фотоапарата, които са резултат от загуба или кражба.

Спецификации

Фотоапарат

[Система]

Устройство за изображения: 7,82 мм
(тип 1/2.3) Exmor R™ CMOS
сензор

Общ брой пиксели на фотоапарата:
Прибл. 21,1 мегапиксела

Общ брой ефективни пиксели на
фотоапарата:
Прибл. 20,4 мегапиксела

Обектив: Обектив ZEISS Vario-
Sonnar T* 50× зумиране
f = 4,3 мм – 215 мм
(24 мм – 1 200 мм
(35 мм еквивалент на филм))
F2.8 (W) – F6.3(T)
При снимане на клипове (16:9):
26,5 мм – 1 325 мм^{*1}
При снимане на филми (4:3):
32,5 мм – 1 625 мм^{*1}

^{*1} Когато  SteadyShot
е с настройка [Стандартно]

Диаметър на филтъра: 55 мм

SteadyShot: оптично

Файлов формат:

Снимки: JPEG съвместим
(DCF, Exif, MPF Baseline),
DPOF съвместим

Клипове (формат AVCHD):
формат AVCHD версия
съвместимост с 2.0

Видео: MPEG-4 AVC/H.264

Аудио: Dolby Digital 2ch,
оборудвано с Dolby Digital Stereo
Creator

• Произведено по лиценз на
Dolby Laboratories.

Клипове (MP4 format):

Видео: MPEG-4 AVC/H.264

Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch

Носител за запис: носител Memory
Stick PRO Duo, носител Memory
Stick Micro, SD карти,
microSD карти с памет

Светкавица: диапазон на
светкавицата (ISO
чувствителност (Индекс на
препоръчителна експозиция)
с настройка Auto):
Прибл. 0,5 м до 8,5 м (W)/
Прибл. 2,4 м до 3,5 м (T)

[Входни и изходни конектори]

HDMI конектор: HDMI микро жак
Извод Мулти/Micro USB*:
USB комуникация

USB комуникация: Hi-Speed USB
(USB 2.0)

* Поддържа Micro USB-съвместимо
устройство.

[Визьор]

Тип: електронен визьор

Общ брой точки:
201 600 точков еквивалент

Кадрово покритие: 100%

[Екран]

LCD екран:

7,5 см (тип 3.0) TFT устройство

Общ брой точки:
921 600 точки

[Захранване, общо]

Захранване: акумулаторен пакет

NP-BX1, 3,6 V

Адаптер за променлив ток

AC-UB10C/UB10D, 5 V

Консумация на електроенергия:

прибл. 1,4 W (по време на
снимане с LCD екрана);

прибл. 1,1 W (по време на
снимане с визьора)

Работна температура: 0°C до 40°C

Температура на съхранение:

-20°C до +60°C

Размери (отговарят на CIPA):

129,6 мм × 93,2 мм × 103,2 мм
(Ш/В/Д)

Тегло (отговаря на CIPA) (прибл.):

660 г (включително NP-BX1
комплект батерии, носител
Memory Stick PRO Duo)

Микрофон: стерео

Високоговорител: моно

Печат на Exif: съвместим

PRINT Image Matching III:

съвместим

[Безжична LAN мрежа]

Поддържан стандарт:

IEEE 802.11 b/g/n

Честота: 2,4 GHz

Поддържани протоколи за

сигурност: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK

Метод на конфигурация: WPS

(Wi-Fi Protected Setup)/ръчно

Метод на достъп: инфраструктурен

режим

NFC: съвместимост с NFC Forum

Type 3 Tag

Адаптер за променлив

ток AC-UB10C/UB10D

Изисквания за захранването:

променлив ток 100 V до 240 V,

50 Hz/60 Hz, 70 mA

Изходно напрежение: DC 5 V, 0,5 A

Работна температура: 0°C до 40°C

Температура на съхранение:

-20°C до +60°C

Размери (прибл.):

50 мм × 22 мм × 54 мм

(Ш/В/Д)

Акумулаторен пакет NP-BX1

Тип батерия: литиево-йонна батерия

Максимално напрежение: DC 4,2 V

Номинално напрежение: 3,6 V

постоянен ток

Максимално зарядно напрежение:

DC 4,2 V

Максимален заряден ток: 1,89 A

Капацитет: 4,5 Wh (1 240 mAh)

Дизайнът и спецификациите


подлежат на промяна

без предупреждение.

Търговски марки

- Memory Stick  са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
- „AVCHD Progressive“ и логотипът на „AVCHD Progressive“ са търговски марки на Panasonic Corporation и Sony Corporation.
- Dolby и символът „двойно D“ са търговски марки на Dolby Laboratories.
- Термините HDMI и HDMI Мултимедиен интерфейс за висока разделителна способност, както и логотипът HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в Съединените щати и в други държави.
- Windows и Windows Vista са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или в други държави.
- Mac е регистрирана търговска марка на Apple Inc. в Съединените щати и други държави.
- iOS е регистрирана търговска марка или търговска марка на Cisco Systems, Inc.
- iPhone и iPad са регистрирани търговски марки на Apple Inc. в Съединените щати и в други държави.
- Логотипът на SDXC е търговска марка на SD-3C, LLC.
- Android и Google Play са търговски марки на Google Inc.
- Wi-Fi, логотипът на Wi-Fi и Wi-Fi PROTECTED SET-UP са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.

- N Mark е търговска марка или регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc. в Съединените щати и други държави.
- DLNA и DLNA CERTIFIED са търговски марки на Digital Living Network Alliance.
- Facebook и логотипът „f“ са търговски марки или регистрирани търговски марки на Facebook, Inc.
- YouTube и логотипът YouTube са търговски марки или регистрирани търговски марки на Google Inc.
- Eye-Fi е търговска марка на Eye-Fi, Inc.
- Наред с това, наименованията на системи и продукти, използвани в това ръководство, като цяло са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им разработчици или производители. Въпреки това обозначенията TM или [®] може да не са използвани във всички случаи в това ръководство.

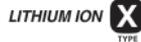

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси могат да бъдат намерени на нашия сайт за поддръжка на клиенти.

<http://www.sony.net/>



<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>



4530690510