


SONY®

Manual de Recuperação, Cópias de Segurança e Resolução de Problemas

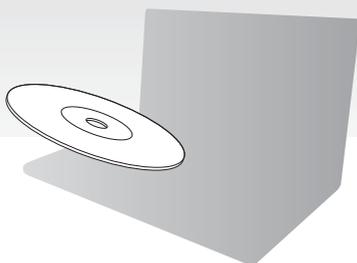

Crie os suportes de recuperação
imediatamente após a configuração.

VAIO

Conteúdo

Introdução.....	3
Acerca da recuperação	3
Acerca da cópia de segurança.....	4
Criar suportes de recuperação	5
Recuperar o computador	7
Para recuperar a partir da área de recuperação	7
Para recuperar a partir dos suportes de recuperação	8
Efectuar uma cópia de segurança e restaurar os seus dados	9
Para efectuar uma cópia de segurança e restaurar os seus dados quando consegue iniciar o Windows.....	9
Para efectuar uma cópia de segurança e restaurar os seus dados quando não consegue iniciar o Windows.....	9
Restaurar os seus dados utilizando um ponto de restauro	11
Resolução de problemas	13
Se tiver algum problema ao utilizar o seu computador	13
Problemas de recuperação	14
Problemas comuns	15



Acerca da recuperação

O que é a recuperação?

A recuperação é o processo de restaurar as condições originais de fábrica do computador. Pode recuperar o seu computador de dois modos:

- A partir dos suportes de recuperação
- A partir da área de recuperação



Quando tenho de efectuar a recuperação?

- Se o seu computador estiver instável
- Se o seu computador tiver sido infectado com um vírus
- Se o seu computador estiver com problemas que não podem ser resolvidos através dos procedimentos de resolução de problemas
- Se tiver formatado a unidade C: por engano

Que software devo utilizar para manter e recuperar o meu computador?

Utilize o software seguinte.

VAIO Care

- Criar suportes de recuperação
- Verificar o hardware do seu computador

VAIO Care Rescue (Recuperação do VAIO Care)

- Recuperar (efectuar uma cópia de segurança) dos seus dados
- Recuperar o computador
- Apagar todos os dados existentes no dispositivo de armazenamento integrado



Consulte o ficheiro de ajuda incluído com o **VAIO Care** e com o **VAIO Care Rescue** (Recuperação do VAIO Care) para obter mais informações.

O que é uma área de recuperação?

A área de recuperação no dispositivo de armazenamento integrado contém dados para a recuperação do sistema e das aplicações. Normalmente, não é possível modificar ou eliminar os dados existentes nesta área; no entanto é comercializado software concebido para esta finalidade.

Porque tenho de criar suportes de recuperação?

Os suportes de recuperação são utilizados para restaurar as condições originais de fábrica do computador. Se o Windows não arrancar e tiver eliminado a área de recuperação, irá necessitar dos suportes de recuperação para efectuar a recuperação. Crie os suportes de recuperação imediatamente após o computador estar pronto para utilização.

Acerca da cópia de segurança

O que é um processo de cópia de segurança?



O processo de cópia de segurança cria uma cópia de segurança dos dados existentes no dispositivo de armazenamento integrado e guarda-a noutra localização.

Porque é que tenho de efectuar uma cópia de segurança dos meus dados?

Devido a eventos inesperados ou vírus, poderá perder dados armazenados no seu dispositivo de armazenamento integrado. Para restaurar os dados perdidos, necessita da respectiva cópia de segurança.

Recomendamos vivamente que efectue regularmente uma cópia de segurança dos seus dados.



Criar suportes de recuperação

!

Não é possível utilizar suportes Blu-ray Disc™, DVD-RAM, CD-R e CD-RW como suportes de recuperação.



É possível utilizar discos ópticos e uma pen USB como suportes de recuperação. No entanto, recomendamos que utilize discos ópticos (como DVD-R), visto que poderá eliminar acidentalmente os dados existentes na pen USB.

O número de discos necessários, os tipos de suportes que pode utilizar e a capacidade da pen USB serão apresentados durante o processo de criação dos suportes de recuperação.

- 1 Ligue o seu computador à Internet e transfira e instale as actualizações mais recentes utilizando o **VAIO Update**.
- 2 Se pretender criar suportes de recuperação (discos ópticos) no modelo que não está equipado com uma unidade de disco óptico integrada, ligue uma unidade de disco óptico externa (não fornecida) ao computador e a uma fonte de alimentação CA.
- 3 Clique em **Iniciar** , **Todos os Programas** e **VAIO Care**. Se a janela **Controlo de Conta de Utilizador** for apresentada, clique em **Sim**.



Se tiver actualmente sessão iniciada no computador como utilizador padrão, poderá ser-lhe pedido para introduzir um nome e uma palavra-passe de administrador.

- 4 Clique em **Recovery & restore** (Recuperar e restaurar), **Recovery** (Recuperação) e **Create Recovery Media** (Criar suportes de recuperação).
- 5 Leia cuidadosamente as instruções apresentadas no ecrã e clique em **Seguinte**.
- 6 Siga as instruções apresentadas no ecrã.

!

A apresentação do estado actual do procedimento poderá demorar algum tempo. Não ejecte nem desligue o suporte enquanto estiver a criar os suportes de recuperação; se o fizer, o processo poderá falhar. Guarde os suportes de recuperação num local seguro.

Notas sobre a criação de suportes de recuperação

- Os suportes de recuperação são específicos do computador em que foram criados.
- Crie os suportes de recuperação imediatamente após o computador estar pronto para utilização. Nos casos seguintes, é possível que não consiga recuperar o seu computador a partir da área de recuperação e necessitará dos suportes de recuperação:
 - Modificou a área de recuperação com software concebido para a modificação de dados.
 - Instalou um sistema operativo diferente do sistema operativo pré-instalado no computador.

Criar suportes de recuperação

- ❑ Formatou o dispositivo de armazenamento integrado sem utilizar o **VAIO Care Rescue** (Recuperação do VAIO Care).
- ❑ Não toque na superfície dos discos e evite que esta fique suja. A existência de dedadas e poeira na superfície dos discos poderá originar erros de leitura/escrita.
- ❑ Dependendo da unidade que utilizar, é possível que não consiga criar os suportes de recuperação com uma pen USB. Consulte o ficheiro de ajuda incluído com o **VAIO Care** para obter mais informações.



Recuperar o computador

Siga um dos métodos de recuperação indicados abaixo para repor as condições originais de fábrica do seu computador.

!

A recuperação do computador irá eliminar todos os dados existentes no dispositivo de armazenamento integrado.

Para recuperar a partir da área de recuperação

Em modelos com o botão ASSIST

- 1 Prima o botão **ASSIST** com o computador desligado para iniciar o **VAIO Care Rescue** (Recuperação do VAIO Care).



Se for apresentada a janela de selecção do idioma de apresentação, seleccione o idioma pretendido e clique em **OK**.

- 2 Clique em **Start recovery wizard** (Iniciar assistente de recuperação).



Para efectuar a recuperação selectiva, seleccione **Tools** (Ferramentas) e clique em **Start advanced recovery wizard** (Iniciar assistente de recuperação avançada).

- 3 Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Em modelos sem o botão ASSIST

- 1 Ligue o computador e prima a tecla **F10** várias vezes antes que o ecrã com o logótipo VAIO desapareça. Se a janela **Edit Boot Options** (Editar opções de arranque) for apresentada, prima a tecla **Enter**.



Se for apresentada a janela de selecção do idioma de apresentação, seleccione o idioma pretendido e clique em **OK**.

- 2 Seleccione **Start recovery wizard** (Iniciar assistente de recuperação).



Para efectuar a recuperação selectiva, seleccione **Tools** (Ferramentas) e clique em **Start advanced recovery wizard** (Iniciar assistente de recuperação avançada).

- 3 Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para recuperar a partir dos suportes de recuperação

- 1 Se pretender recuperar o seu computador a partir de suportes de recuperação (discos ópticos) no modelo que não está equipado com uma unidade de disco óptico integrada, ligue uma unidade de disco óptico externa (não fornecida) ao computador e a uma fonte de alimentação CA.
- 2 Introduza o disco na unidade de disco óptico ou ligue a pen USB à porta USB do computador enquanto este está no modo Normal.
- 3 Desligue o computador e ligue-o novamente.
- 4 Se estiver a utilizar a unidade de disco óptico externa ou a pen USB, prima a tecla **F11** várias vezes antes que o ecrã com o logótipo VAIO desapareça. O ecrã **Gestor de Arranque do Windows** é apresentado.
- 5 Prima a tecla **↑** ou **↓** para seleccionar **Start VAIO Care Rescue** (Iniciar a Recuperação do VAIO Care) e prima a tecla **Enter**.



Se for apresentada a janela de selecção do idioma de apresentação, seleccione o idioma pretendido e clique em **OK**.

- 6 Seleccione **Start recovery wizard** (Iniciar assistente de recuperação).



Para efectuar a recuperação selectiva, seleccione **Tools** (Ferramentas) e clique em **Start advanced recovery wizard** (Iniciar assistente de recuperação avançada).

- 7 Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Notas importantes sobre a recuperação

- A recuperação do computador irá eliminar todos os dados existentes no dispositivo de armazenamento integrado e irá restaurar as condições originais de fábrica de todas as definições. Certifique-se de que tem uma cópia de segurança dos seus dados.
- Antes de recuperar o computador, desligue todos os periféricos do computador, excepto o transformador ou o cabo de alimentação.
- Não interrompa a recuperação até que o processo esteja concluído.
- Se se tiver esquecido da palavra-passe e não conseguir iniciar o processo de recuperação, contacte um serviço de assistência a clientes/centro de suporte autorizado da Sony para proceder à respectiva reposição. Será cobrada uma taxa de reposição.

Notas sobre o software

- A recuperação do computador só restaura o software pré-instalado. Não é possível restaurar o software instalado por si ou os dados que tiver criado desde a aquisição do computador. Além disso, não é possível restaurar apenas o sistema operativo Windows.
- Algum software pré-instalado inclui opções que permitem a instalação ou desinstalação desse software. No entanto, o software poderá não funcionar correctamente no seu computador se estas opções forem utilizadas.
- A instalação de software concebido para modificar o tamanho das partições poderá desactivar a recuperação ou a criação de suportes de recuperação.



Efectuar uma cópia de segurança e restaurar os seus dados

Para efectuar uma cópia de segurança e restaurar os seus dados quando consegue iniciar o Windows

Se conseguir iniciar o Windows, poderá efectuar uma cópia de segurança e restaurar os seus dados com as funcionalidades do Windows.

Para utilizar estas funcionalidades, clique em **Iniciar, Painel de Controlo, Sistema e Segurança e Cópia de Segurança e Restauo**.

Para efectuar uma cópia de segurança e restaurar os seus dados quando não consegue iniciar o Windows

Se não conseguir iniciar o Windows, poderá efectuar uma cópia de segurança dos dados com o **VAIO Care Rescue** (Recuperação do VAIO Care).

Para restaurar ficheiros cuja cópia de segurança tenha sido criada pelo **VAIO Care Rescue** (Recuperação do VAIO Care), utilize o **VAIO Data Restore Tool** (Utilitário de restauro de dados do VAIO).

Efectuar uma cópia de segurança e restaurar os seus dados

Notas sobre a utilização do Rescue Data (Recuperar dados)

- ❑ Proteja os ficheiros contra o acesso não autorizado.
- ❑ Desactive a funcionalidade de encriptação da unidade de disco do Windows antes de utilizar o **Rescue Data** (Recuperar dados) para efectuar a cópia de segurança e o restauro dos seus dados. No entanto, os ficheiros recuperados que não estejam encriptados no dispositivo de armazenamento integrado podem ser facilmente acedidos por utilizadores não autorizados através da utilização dos suportes de recuperação e deste software. Consequentemente, depois de utilizar o software, certifique-se de que define a palavra-passe de ligação ou do disco rígido, activa a funcionalidade de encriptação da unidade de disco e guarda os suportes de recuperação num local seguro, para impedir o acesso não autorizado aos ficheiros recuperados.
- ❑ A utilização do **Rescue Data** (Recuperar dados) não garante que efectue uma cópia de segurança de todos os dados existentes no dispositivo de armazenamento integrado. A Sony não assume qualquer responsabilidade por perdas de dados originadas pelo processo de cópia de segurança.
- ❑ Utilize o cabo de alimentação ou o transformador para alimentar o computador quando estiver a utilizar este software.

Para recuperar os seus dados

- 1 Siga o passo 1 em “Para recuperar a partir da área de recuperação” na página 7 ou os passos 1 a 5 em “Para recuperar a partir dos suportes de recuperação” na página 8 e inicie o **VAIO Care Rescue** (Recuperação do VAIO Care).



Se for apresentada a janela de selecção do idioma de apresentação, seleccione o idioma pretendido e clique em **OK**.

- 2 Clique em **Tools** (Ferramentas) e **Rescue Data** (Recuperar dados).
- 3 Siga as instruções apresentadas no ecrã.



Recomendamos que seleccione um disco rígido externo como localização de destino dos ficheiros recuperados se seleccionar **Custom rescue** (Recuperação selectiva).



Não desligue a unidade de disco rígido ou de disco óptico externa durante o processo de recuperação.

Os ficheiros recuperados podem ser divididos em dois ou mais ficheiros e guardados na localização de destino dos ficheiros recuperados ou o respectivo nome pode ser mudado, dependendo da localização que seleccionar. Utilize o **VAIO Data Restore Tool** (Utilitário de restauro de dados do VAIO) para restaurar os ficheiros recuperados.

Utilize uma unidade de disco rígido ou de disco óptico externa que suporte uma ligação i.LINK ou USB como destino dos ficheiros recuperados. Poderá ter de instalar um controlador de software se a unidade de disco rígido ou de disco óptico externa não suportar a ligação i.LINK ou USB.

Para restaurar os dados com o VAIO Data Restore Tool (Utilitário de restauro de dados do VAIO)

- 1 Clique em **Iniciar, Todos os Programas** e **VAIO Data Restore Tool** (Utilitário de restauro de dados do VAIO).
É apresentada a janela **VAIO Data Restore Tool** (Utilitário de restauro de dados do VAIO).
- 2 Clique em **Seguinte**.
Se a janela **Controlo de Conta de Utilizador** for apresentada, clique em **Sim**.

Se tiver actualmente sessão iniciada no computador como utilizador padrão, poderá ser-lhe pedido para introduzir um nome e palavra-passe de administrador.

Para obter instruções sobre como utilizar o software, consulte o ficheiro de ajuda incluído com o software.

Se for necessário, mova os ficheiros restaurados para a localização original.

Restaurar os seus dados utilizando um ponto de restauro

Um ponto de restauro permite-lhe restaurar o estado dos ficheiros de sistema do computador quando o ponto de restauro foi criado. Normalmente, os pontos de restauro são criados automaticamente (por exemplo, quando instala um controlador de software). No entanto, recomendamos que crie o ponto de restauro manualmente através do **Painel de Controlo** antes de instalar software ou controladores no seu computador.

Para restaurar ficheiros de sistema utilizando o ponto de restauro quando não consegue iniciar o Windows

- 1 Siga os passos 1 a 4 em “Para recuperar a partir dos suportes de recuperação” na página 8.
- 2 Prima a tecla **↑** ou **↓** para seleccionar **Reparar o Windows 7** e prima a tecla **Enter**.
- 3 Selecciona um esquema de teclado e clique em **Seguinte**.

!

Se o esquema de teclado adequado não estiver seleccionado, poderá não conseguir introduzir a palavra-passe correctamente.

Efectuar uma cópia de segurança e restaurar os seus dados

- 4 Seleccione o sistema operativo e clique em **Seguinte**.

!

Se tiver alterado os seus ficheiros depois de ter efectuado uma cópia de segurança com a funcionalidade de cópia de segurança do Windows, efectue uma cópia de segurança dos mesmos com o software **Rescue Data** (Recuperar dados).

- 5 Clique em **System Restore** (Restauro do sistema).

A janela **System Restore** (Restauro do sistema) é apresentada.

- 6 Na janela **Recovery** (Recuperação), clique em **Abrir o Restauro do Sistema**.

- 7 Se a opção **Seleccionar outro ponto de restauro** for apresentada na janela **System Restore** (Restauro do sistema), seleccione-a e clique em **Seguinte**. Caso contrário, clique em **Seguinte**.

- 8 Seleccione um ponto de restauro e clique em **Seguinte**.

- 9 Clique em **Concluir** para confirmar o ponto de restauro.

Reinicie o computador se a janela lhe pedir para o fazer.



Resolução de problemas

Se tiver algum problema ao utilizar o seu computador

Experimente estas sugestões antes de contactar um serviço de assistência a clientes/centro de suporte autorizado da Sony ou o revendedor Sony local directamente.

- Leia as informações de resolução de problemas existentes nesta secção ou o **Manual do utilizador** no ecrã.
- Inicie o **VAIO Care** e efectue as operações necessárias.
- Visite o Web site de suporte do VAIO.

Problemas de recuperação

Não consigo recuperar a partir da área de recuperação

Recupere o computador a partir dos suportes de recuperação se tiver utilizado software para modificar a área de recuperação, se tiver instalado um sistema operativo diferente do pré-instalado ou se tiver formatado o dispositivo de armazenamento integrado sem utilizar o **VAIO Care Rescue** (Recuperação do VAIO Care).

Não consigo criar os suportes de recuperação

- ❑ Experimente as sugestões seguintes:
 - 1 Reinicie o computador. Em seguida, tente criar os suportes de recuperação novamente.
 - 2 Transfira e instale as actualizações mais recentes utilizando o **VAIO Update**.
- ❑ Tente utilizar outros suportes fiáveis.

Não consigo concluir o processo de recuperação

- ❑ Desligue todos os dispositivos externos desnecessários do seu computador.
- ❑ Experimente as sugestões seguintes:
 - ❑ Verifique a condição dos suportes de recuperação. Se estiver a utilizar discos ópticos, verifique se estes estão sujos ou danificados. Se os discos não estiverem limpos, limpe-os e tente recuperar o computador novamente.
 - ❑ Se não conseguir recuperar o computador a partir da área de recuperação, reinicie o computador e recupere-o novamente a partir da área de recuperação ou utilize os suportes de recuperação.
 - ❑ Se não conseguir recuperar o computador utilizando a pen USB, ligue a unidade a outra porta USB do computador e tente recuperá-lo novamente.

Se o problema persistir, visite o Web site de suporte do VAIO para obter mais ajuda.

Problemas comuns

O meu computador não arranca

- ❑ Quando utilizar o computador pela primeira vez, certifique-se de que este está ligado a uma fonte de alimentação CA. Quando o computador é entregue, o botão de ligação ou o selector de ligação está desactivado até que o computador seja ligado a uma fonte de alimentação CA.
- ❑ Certifique-se de que o computador está ligado a uma fonte de alimentação e que o indicador de alimentação está aceso.
- ❑ Certifique-se de que a bateria está correctamente instalada e carregada.
- ❑ Desligue todos os dispositivos USB ligados (se existirem) e, em seguida, reinicie o computador.
- ❑ Remova todos os módulos de memória adicionais que tenha instalado desde que adquiriu o computador e, em seguida, reinicie o computador.
- ❑ Se o computador estiver ligado a uma régua de tomadas ou uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS), certifique-se de que a régua de tomadas ou a UPS está ligada a uma fonte de alimentação e está ligada.
- ❑ Desligue o cabo de alimentação ou o transformador e remova a bateria. Aguarde três a cinco minutos. Reinstale a bateria, ligue novamente o cabo de alimentação ou o transformador e ligue o computador.
- ❑ A condensação poderá causar problemas no computador. Se ocorrer condensação, não utilize o computador durante pelo menos uma hora.

- ❑ Verifique se está a utilizar o cabo de alimentação ou transformador fornecido pela Sony.
- ❑ Se estiver a utilizar um monitor externo, certifique-se de que está ligado a uma fonte de alimentação e está ligado.

O indicador verde de alimentação acende-se mas o ecrã permanece apagado

- ❑ Prima as teclas **Alt+F4** várias vezes para fechar a janela da aplicação. Poderá ter ocorrido um erro na aplicação.
- ❑ Prima as teclas **Ctrl+Alt+Delete** e clique na seta  existente junto ao botão **Encerrar**  e em **Reiniciar**.
- ❑ Prima sem soltar o botão de ligação ou deslize e retenha o selector de ligação durante mais de quatro segundos para encerrar o seu computador. Desligue o cabo de alimentação ou o transformador e não mexa no computador durante cerca de cinco minutos. Em seguida, ligue o cabo de alimentação ou o transformador e volte a ligar o computador.

!

Desligar o computador com as teclas **Ctrl+Alt+Delete**, o selector de ligação ou o botão de ligação pode causar a perda de dados não guardados.

O indicador de carga está a piscar rapidamente e o computador não arranca

- ❑ Este problema pode dever-se ao facto da bateria não estar correctamente instalada. Para resolver este problema, desligue o computador e remova a bateria. Em seguida, instale novamente a bateria no computador. Para obter detalhes, consulte o **Manual do utilizador** no ecrã.
- ❑ Se o problema persistir, a bateria não é compatível. Remova a bateria e contacte um serviço de assistência a clientes/centro de suporte autorizado da Sony. Para localizar o centro ou agente mais perto de si, consulte o **Manual do utilizador** no ecrã.

É apresentada uma mensagem notificando-me da incompatibilidade ou da instalação incorrecta da bateria e o computador entra no modo de Hibernação

Consulte as respostas relativas a “O indicador de carga está a piscar rapidamente e o computador não arranca”.

O Windows não aceita a minha palavra-passe e apresenta a mensagem: Enter Onetime Password

Se introduzir uma palavra-passe de ligação errada três vezes consecutivas, a mensagem **Enter Onetime Password** é apresentada e o Windows não arranca. Prima sem soltar o botão de ligação ou deslize e retenha o selector de ligação durante mais de quatro segundos, para verificar se o indicador de alimentação se apaga. Aguarde 10 a 15 segundos e, em seguida, reinicie o computador e introduza a palavra-passe correcta. A palavra-passe é sensível a maiúsculas e minúsculas; consequentemente, certifique-se de que utiliza a combinação correcta de maiúsculas e minúsculas quando introduzir a palavra-passe.

Não consigo lembrar-me da palavra-passe de ligação

Se se tiver esquecido da palavra-passe de ligação, contacte um serviço de assistência a clientes/centro de suporte autorizado da Sony. Será cobrada uma taxa de reposição.

© 2011 Sony Corporation / Printed in China
4-272-834-21(1)

