SONY

3-874-279-**11**(1)

HI-FI mikro systém

CZ

Návod k obsluze

CMT-EH26

CMT-EH25

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

© 2008 Sony Corporation

VAROVÁNÍ

Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru, nezakrývejte větrací otvory na přístroji novinami, ubrusy, závěsy, záclonami a podobně. Na přístroj nikdy nepokládejte zapálené svíčky.

Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj kapající nebo stříkající vodě a nepokládejte na něj nádoby naplněné tekutinou, například vázy s květinami.

Jelikož napájecí kabel slouží pro odpojení přístroje od elektrické sítě, připojte jej ke snadno dostupné zásuvce. Pokud si povšimnete neobvyklého provozního stavu přístroje, neprodleně odpojte síťový napájecí kabel ze síťové zásuvky.
Neinstalujte přístroj do stísněných prostorů (například do knihovničky nebo vestavěné skříně).
Baterie nebo přístroje s nainstalovanými bateriemi by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, jako je například přímé sluneční světlo, oheň a podobně.

UPOZORNĚNÍ

Používání optických přístrojů s tímto přístrojem zvyšuje nebezpečí zranění očí.

Kromě zákazníků v USA

Tento přístroj je klasifikován jako laserový výrobek ve třídě CLASS 1 LASER. Toto označení je uvedeno na zadní straně přístroje.

Pouze model pro Evropu

Nadměrný zvukový tlak ze sluchátek nebo ušního sluchátka může způsobit poškození sluchu.

Poznámka pro zákazníky v zemích uplatňujících směrnice EU

Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro EMC a bezpečnost výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy nebo záruky použijte prosím adresy uvedené v servisní nebo záruční dokumentaci.



Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení (platné v zemích Evropské unie a v dalších evropských zemích se systémy tříděného odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Namísto toho by měl být odevzdán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů pomáhá zachování přírodních zdrojů. Podrobnější informace o recyklaci výrobku vám poskytnou místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo obchod, v němž jste výrobek zakoupili.
Platí rovněž pro příslušenství: Dálkový ovladač

Pb

Likvidace starých baterií (platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru odpadu)

Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená, že s baterií nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Správnou likvidací baterií pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak hrozily při nesprávné likvidaci baterií. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo zachování dat trvalé připojení k vestavěné baterii, by taková baterie měla být vyměňována pouze kvalifikovaným servisním technikem. Pro zajištění správné likvidace baterie odneste výrobek na konci jeho životnosti na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. U všech ostatních baterií si prosím přečtěte informace v kapitole, která popisuje bezpečný postup pro vyjmutí baterie z výrobku. Odneste baterii na příslušné sběrné místo zabývající se recyklací starých baterií. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku vám poskytnou místní úřady, společnost zabývající se likvidací domácího odpadu nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Poznámky k diskům DualDisc

Duální disk je oboustranný disk, který ukládá DVD data na jednu stranu a digitální audio data na druhou stranu. Jelikož strana disku s hudebním materiálem neodpovídá standardu Compact Disc (CD), přehrávání na tomto přístroji není zaručeno.

Hudební disky kódované technologiemi na ochranu autorských práv

Přístroj je určen pro přehrávání disků, které odpovídají normě Compact Disc (CD). V nedávné době začaly některé společnosti vyrábět a prodávat hudební disky zakódované prostřednictvím různých technologií na ochranu autorských práv. Mějte prosím na paměti, že některé z těchto disků nebude možné na tomto přístroji přehrát, pokud neodpovídají normě pro disky CD.

- „WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ jsou registrované obchodní značky společnosti Sony Corporation.
- Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty jsou v licenci společností Fraunhofer IIS a Thomson.

Obsah

Přehled částí přístroje a ovládacích prvků 5
Informace na displeji 9

Začínáme

Bezpečné zapojení přístroje..... 10
Nastavení hodin 11

Základní ovládání

Přehrávání disků CD/MP3 12
Poslech radiopřijímače..... 13
Přehrávání audiokazety 14
Nahrávání na audiokazetu..... 15
Poslech hudby z USB zařízení..... 16
Používání přídavných audio zařízení..... 17
Nastavení zvuku 18
Změna zobrazení na displeji..... 18

Další možnosti ovládání

Vytvoření vlastního programu 19
Ukládání rozhlasových stanic na předvolby..... 20
Použití časovačů..... 21

Ostatní

Odstraňování problémů..... 22
Zprávy 26
Bezpečnostní upozornění..... 27
Technické údaje..... 29
USB zařízení kompatibilní s tímto přístrojem 31

Přehled částí přístroje a ovládacích prvků

V tomto návodu k obsluze jsou vysvětleny zejména postupy při ovládání pomocí dálkového ovladače, je však možno používat i tlačítka na přístroji, která mají stejné nebo podobné názvy a označení.

Přístroj

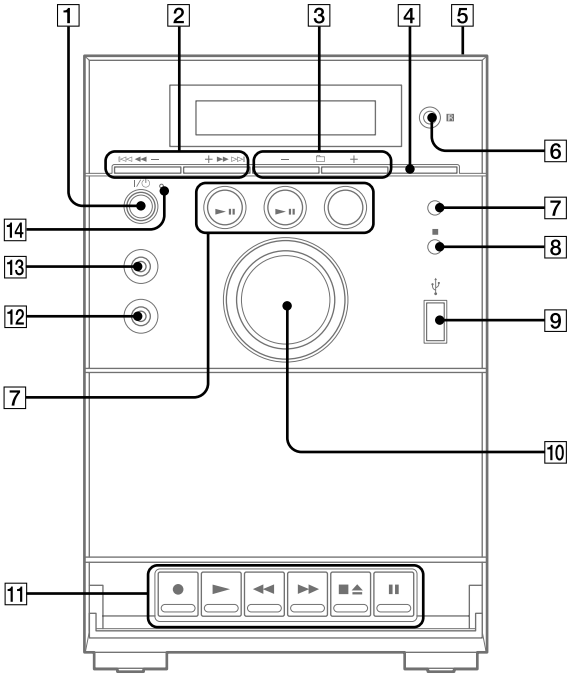

Dálkový ovladač

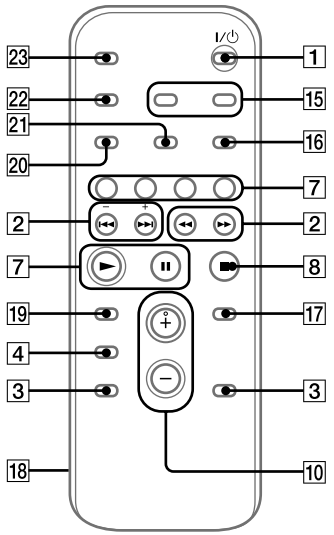

1

Tlačítko I/⏻ (napájení) (strana 11, 21, 25)

Stiskněte pro zapnutí přístroje.

2

⏮/⏭ (vzad/vpřed) (strana 12, 16, 19, 21)

Stiskněte pro výběr skladby nebo souboru.

Přístroj: Tlačítko TUNING +/– (Ladění) (strana 13)

Dálkový ovladač: Tlačítko +/– (Ladění) (strana 13, 20)

Stiskněte pro naladění požadované stanice.

Tlačítko ◀◀/▶▶ (vyhledávání vzad/vpřed) (strana 12)

Stiskněte pro vyhledání místa ve skladbě nebo souboru.

3

Tlačítko 🗀 +/– (výběr složky) (strana 12, 16, 19)

Stiskněte pro výběr složky.

4

Tlačítka nastavení zvuku (strana 18)

Přístroj: Tlačítko funkce DSGX

Dálkový ovladač: Tlačítko EQ (Ekvalizér)

Stiskněte pro výběr požadovaného zvukového efektu.

5

⏏ PUSH OPEN/CLOSE (Otevření/zavření) (strana 12)

Stiskněte pro otevření nebo zavření zásuvky pro disk.

6

Snímač signálu dálkového ovladače (strana 22)

7

Tlačítka pro přehrávání a funkční tlačítka

Přístroj: Tlačítko USB ►II (přehrávání/pozastavení) (strana 16)

Stiskněte pro výběr funkce USB.
Stiskněte pro přehrávání nebo pozastavení přehrávání volitelného USB zařízení.

Dálkový ovladač: Tlačítko USB (strana 16)

Stiskněte pro výběr funkce USB.

Přístroj: Tlačítko CD ►II (přehrávání/pozastavení) (strana 12)

Stiskněte pro výběr režimu CD.
Stiskněte pro spuštění nebo pozastavení přehrávání disku.

Dálkový ovladač: Tlačítko CD (strana 12)
Stiskněte pro výběr režimu CD.

Dálkový ovladač: Tlačítko ► (přehrávání), tlačítko ❚❚ (pozastavení)
Stiskněte pro spuštění nebo pozastavení přehrávání.

Tlačítko TUNER/BAND (Radiopřijímač/vlnové pásmo) (strana 13)
Stiskněte pro výběr režimu TUNER (Radiopřijímač). Stiskněte pro výběr příjmu v pásmu FM nebo AM.

Tlačítko FUNCTION (Funkce) (strana 12, 14, 16, 17, 19)
Stiskněte pro výběr funkce.

8
Tlačítko ■ (zastavení) (strana 12, 13, 16)
Stiskněte pro zastavení přehrávání.

9
Port ⇜ (USB) (strana 16, 31)
Pro připojení přídavného USB zařízení.

10
Přístroj: Ovladač VOLUME (Hlasitost) (strana 12, 13, 16, 17)
Dálkový ovladač: Tlačítko VOLUME +/– (Hlasitost) (strana 12, 13, 16, 17)
Otáčejte nebo stiskněte pro nastavení hlasitosti.

11
Tlačítko ● (nahrávání), ► (přehrávání), ◄◄/►► (vyhledávání vzad/vpřed), ■ ⏏ (zastavení/vysunutí), ❚❚ (pauza) (strana 14, 15)
Stiskněte pro ovládání funkcí kazetového magnetofonu.

12
Zdířka PHONES (Sluchátka)
Pro připojení sluchátek.

13
Zdířka AUDIO IN (Audio vstup) (strana 17)
Pro připojení externího audio zařízení.

14
Indikátor STANDBY (Pohotovostní režim) (strana 18, 22)
Rozsvítí se, pokud je přístroj vypnutý.

15
Tlačítko CLOCK/TIMER SELECT (Výběr hodin/časovače) (strana 21)
Tlačítko CLOCK/TIMER SET (Nastavení hodin/časovače) (strana 11, 21)
Stiskněte pro nastavení hodin a časovače přehrávání.

16
Tlačítko REPEAT/FM MODE (Opakované přehrávání/režim FM) (strana 12, 14, 16)
Stiskněte pro opakovaný poslech disku nebo USB zařízení. Nebo toto tlačítko stiskněte pro opakovaný poslech jedné skladby/souboru nebo všech skladeb/souborů ve složce (pouze pro USB zařízení).

Stiskněte pro výběr příjmu v pásmu FM (mono nebo stereo).

17

Tlačítko ENTER (Potvrzení) (strana 11, 19, 20, 21)

Stiskněte pro potvrzení nastavení.

18

Kryt prostoru pro baterie (strana 11)

19

Tlačítko CLEAR (Smazat) (strana 19)

Stiskněte pro vymazání naprogramované skladby nebo souboru.

20

Tlačítko TUNER MEMORY (Paměť radiopřijímače) (strana 20)

Stiskněte pro uložení rozhlasové stanice na předvolbu.

21

Tlačítko PLAY MODE/TUNING MODE (Režim přehrávání/režim ladění) (strana 12, 13, 19, 20)

Stiskněte pro výběr režimu přehrávání disku a CD nebo MP3.
Stiskněte pro výběr režimu ladění.

22

Tlačítko DISPLAY (Zobrazení) (strana 18)

Stiskněte pro změnu informací zobrazených na displeji.

23

Tlačítko SLEEP (Automatické vypnutí) (strana 21)

Stiskněte pro nastavení časovače automatického vypnutí.

Informace na displeji

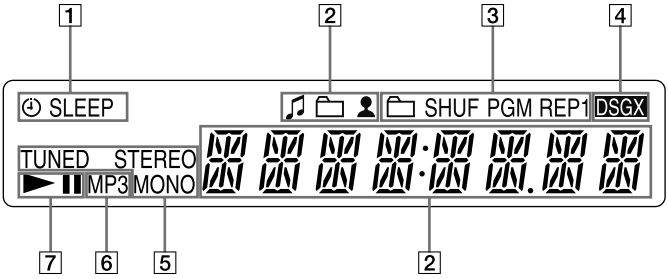

1
Časovač (strana 21)

2
Textové informace

3
Režim přehrávání (strana 12)

4
DSGX (strana 18)

5
Režim příjmu radiopřijímače (strana 13)
Příjem radiopřijímače (strana 13)

6
Audioformát

7
Přehrávání/pozastavení

Bezpečné zapojení přístroje

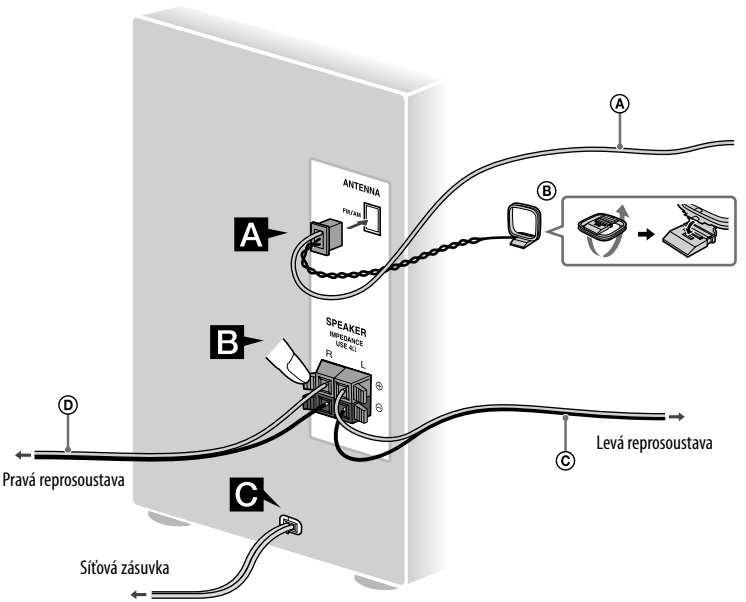

Ⓐ Anténa pro pásmo FM (Natáhněte ve vodorovném směru.)
Ⓑ Smyčková anténa pro pásmo AM
Ⓒ Kabel reprosoustavy (černý/⊖)
Ⓓ Kabel reprosoustavy (červený/⊕)

A Antény

Najděte vhodné místo a nasměrování antény pro co nejlepší příjem.
Abyste zabránili vzniku šumu, umístěte antény mimo kabely reprosoustav, síťový napájecí kabel a USB kabel.

B Reprosoustavy

Do svorek SPEAKER (Reprosoustavy) zasuňte pouze odizolovanou část kabelu.

C Napájení

Síťový napájecí kabel zapojte do elektrické zásuvky.
Pokud není možno zástrčku síťového kabelu zasunout do síťové zásuvky, odpojte z ní dodaný adaptér (pouze pro modely vybavené adaptérem).

Používání dálkového ovladače

Vysuňte a sejměte kryt prostoru pro baterie 18 a vložte dvě dodané baterie R6 (velikost AA), nejdříve pólem ⊖, aby polarita baterií odpovídala níže uvedenému obrázku.

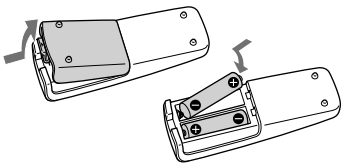

Poznámky

- Při normálním způsobu používání by měly baterie vydržet přibližně šest měsíců.
- Nepoužívejte současně staré a nové baterie nebo baterie různých typů.
- Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, abyste předešli případnému vytečení elektrolytu a korozi.

Nastavení hodin

Pro nastavení hodin použijte tlačítka na dálkovém ovladači.

1 Stisknutím tlačítka I/⏻ 1 zapněte přístroj.

2 Stiskněte tlačítko CLOCK/TIMER SET (Nastavení hodin/časovače) 15.
Začne blikat indikace hodin na displeji.
Pokud na displeji bliká indikace „PLAY SET“ (Nastavení přehrávání), stiskněte několikrát tlačítko ⏮/⏭ 2 pro volbu položky „CLOCK“ (Hodiny) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) 17.

3 Opakovaným stisknutím tlačítka ⏮/⏭ 2 nastavte hodiny a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) 17.

4 Stejným způsobem nastavte minuty.
Po odpojení síťového kabelu nebo po výpadku síťového napájení se nastavení hodin zruší.

Zobrazení hodin, pokud je přístroj vypnutý

Stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení) 22. Hodiny se zobrazí asi na 8 sekund.

Přehrávání disků CD/ MP3

1 Vyberte CD režim.

Stiskněte několikrát tlačítko CD (nebo FUNCTION (Funkce)) 7.

2 Vložte do přístroje disk.

Stiskněte tlačítko ⏏ PUSH OPEN/ CLOSE (Otevření/zavření) 5 na přístroji a vložte disk potiskem nahoru do zásuvky pro disk CD.

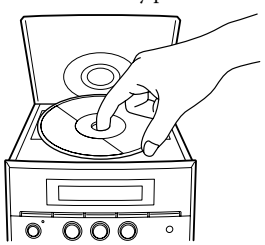

Pro zavření zásuvky pro disk CD stiskněte znovu tlačítko ⏏ PUSH OPEN/CLOSE (Otevření/zavření) 5 na přístroji.

3 Spusťte přehrávání.

Stiskněte tlačítko ► (nebo CD ►II na přístroji) 7.

4 Upravte hlasitost.

Stiskněte tlačítko VOLUME +/– (Hlasitost) (nebo otáčejte ovladačem VOLUME (Hlasitost) na přístroji) 10.

Další možnosti ovládání

Funkce	Stiskněte
Pozastavení přehrávání (pauza)	II (nebo CD ►II na přístroji) 7. Přehrávání obnovíte opětovným stisknutím tohoto tlačítka.
Zastavení přehrávání	■ 8.
Výběr složky na disku MP3	🗀 +/– 3.
Výběr skladby nebo souboru	I◄◄ /►►I 2.
Nalezení požadovaného místa skladby nebo souboru	Podržte stisknuté tlačítko ◄◄/►► 2 během přehrávání a uvolněte jej v požadovaném místě.
Výběr opakovaného přehrávání	Stiskněte opakovaně tlačítko REPEAT (Opakované přehrávání) 16, dokud se nezobrazí nápis „REP“ (Opakované přehrávání) nebo „REP1“ (Opakované přehrávání jedné položky).

Změna režimu přehrávání

Pokud je přehrávání zastaveno, opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE (Režim přehrávání) 21. Můžete vybrat normální přehrávání („🗀*“ pro všechny soubory MP3 ve složce na disku), „SHUF“ nebo „🗀 SHUF*“ (Přehrávání v náhodném pořadí) nebo „PGM“ (Přehrávání v naprogramovaném pořadí).

* Při přehrávání disku CD-DA má funkce „🗀 (SHUF)“ (Přehrávání v náhodném pořadí) stejnou funkci jako normální přehrávání (Shuffle).

Poznámky k opakovanému přehrávání

- Všechny skladby nebo soubory na disku jsou opakovaně přehrány až pětkrát.
- Nápis „REP 1“ (Opakované přehrávání jedné položky) znamená, že je skladba nebo soubor přehráván opakovaně, dokud přehrávání nezastavíte.

Poznámky k přehrávání disků MP3

- Na disk obsahující MP3 soubory neukládejte žádné jiné typy souborů ani nepotřebné složky.
- Složky bez MP3 souborů jsou přeskočeny.
- MP3 soubory se budou přehrávat ve stejném pořadí, v jakém byly zaznamenány na disk.
- Přístroj umožňuje přehrávání pouze MP3 souborů s příponou „.MP3“.
- Pokud jsou na disku soubory s příponou „.MP3“, které však ve skutečnosti nejsou MP3 soubory, může dojít k výskytu šumu nebo k poruše.
- Maximální počet:
  - složek je 150 (včetně kořenové složky),
  - MP3 souborů je 255,
  - MP3 souborů a složek, které mohou být zaznamenány na jednom disku, je 256,
  - podsložek (stromová struktura souborů) je 8.
- Nelze zaručit kompatibilitu s veškerým MP3 kódovacím/zapisovacím softwarem, záznamovým zařízením a se všemi záznamovými médii. Nekompatibilní disky MP3 mohou způsobit šum, přehrávat se přerušovaně nebo se nemusí přehrávat vůbec.

Poznámky k přehrávání disků zaznamenaných v několika oddílech (multisession)

- Pokud disk začíná částí CD-DA (nebo MP3), je rozpoznán jako disk CD-DA (nebo MP3) a ostatní části nejsou přehrány.
- Disk ve formátu „Mixed CD“ je rozpoznán jako hudební disk CD-DA.

Poslech radiopřijímače

1 Vyberte vlnové pásmo „FM“ nebo „AM“.

Stiskněte opakovaně tlačítko TUNER/BAND (Radiopřijímač/vlnové pásmo) 7.

2 Vyberte režim ladění.

Opakovaně stiskněte tlačítko TUNING MODE (Režim ladění) 21, dokud se nezobrazí nápis „AUTO“ (Automaticky).

3 Naladěte požadovanou stanici.

Stiskněte tlačítko +/– (nebo tlačítko TUNING +/– (Ladění) na přístroji) 2. Po naladění stanice se vyhledávání automaticky zastaví a zobrazí se nápisy „TUNED“ (Naladěno) a „STEREO“ (pouze pro stereofonní stanice).



Pokud naladíte stanici, která vysílá informace RDS, zobrazí se název stanice na displeji (pouze model pro Evropu).

4 Upravte hlasitost.

Stiskněte tlačítko VOLUME +/– (Hlasitost) (nebo otáčejte ovladačem VOLUME (Hlasitost) na přístroji) 10.

Zastavení automatického vyhledávání

Stiskněte tlačítko ■ 8.

Naladění stanice, která má slabý signál

Pokud se nezobrazí nápis „TUNED“ (Naladěno) a vyhledávání se nezastaví, opakovaně stiskněte tlačítko „TUNING MODE“ (Režim ladění) 21, až se zobrazí nápis „MANUAL“ (Ručně) a pak stiskněte několikrát tlačítko +/– (nebo tlačítko TUNING +/– (Ladění) na přístroji) 2 pro naladění požadované stanice.

Omezení šumu u slabé stereofonní stanice v pásmu FM

Opakovaně stiskněte tlačítko FM MODE (Režim FM) 16 dokud se nezobrazí nápis „MONO“ pro vypnutí stereofonního příjmu.

Přehrávání audiokazety

Pro přehrávání audiokazety používejte tlačítka na přístroji.

1 Vyberte režim TAPE (Kazetový magnetofon).

Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION (Funkce) 7 pro výběr režimu TAPE (Kazetový magnetofon).



2 Vložte audiokazetu.

Stiskněte tlačítko ■ ⏏ 11 a vložte audiokazetu do držáku kazety. Zkontrolujte, zda páska v kazetě netvoří smyčky, aby se předešlo poškození pásky nebo kazetového magnetofonu.

3 Spusťte přehrávání.

Stiskněte tlačítko ► 11.

Další možnosti ovládání

Funkce	Stiskněte
Pozastavení přehrávání (pauza)	❚❚ 11. Pro obnovení přehrávání stiskněte znovu tlačítko ❚❚ 11.
Zastavení přehrávání	■ ⏏ 11.
Rychlé převíjení vzad nebo vpřed*	◄◄/►► 11.

* Po převinutí pásky v audiokazetě na konec (kterýmkoli směrem) nezapomeňte stisknout tlačítko ■ ⏏ 11.

Poznámka

V průběhu přehrávání systém nevypínejte.

Nahrávání na audiokazetu

Používejte pouze audiokazety TYPE I (normal).
Ze zdroje zvuku včetně USB zařízení nebo připojených audio komponentů můžete nahrávat libovolné části.
K ovládání nahrávání na audiokazety používejte tlačítka na přístroji.

1 Vložte audiokazetu, na kterou lze nahrávat.

Stiskněte tlačítko ■ ⏏ 11 a do držáku na kazetu vložte audiokazetu stranou, na kterou chcete nahrávat, směřující dopředu.

2 Připravte zdroj zvuku pro nahrávání.

Vyberte požadovaný zdroj nahrávání.
Vložte do přístroje disk, který chcete nahrávat.
Při nahrávání složky z disku MP3 stiskněte opakovaně tlačítko PLAY MODE (Režim přehrávání) 21 pro volbu „🗀“ a pak stiskněte tlačítko 🗀 +/– 3 pro výběr požadované složky.
Pokud chcete nahrávat pouze své oblíbené skladby z disku CD nebo soubory z disku MP3 v požadovaném pořadí, postupujte podle kroků 2 až 5 postupu „Vytvoření vlastního programu“ (strana 19).

3 Začněte nahrávat.

Stiskněte tlačítko ● 11.
Disk CD se začne přehrávat automaticky.
Při nahrávání z připojeného USB zařízení nebo audio komponentu spusťte přehrávání požadovaného zdroje nahrávání ručně.
Pro ukončení nahrávání stiskněte tlačítko ■ ⏏ 11.

Poznámky

- Je-li během nahrávání z tuneru slyšet šum, posuňte příslušnou anténu, aby se šum snížil.
- V průběhu nahrávání nemůžete poslouchat jiné zdroje zvuku.
- V průběhu nahrávání systém nevypínejte.

Rada

Doporučujeme stisknout nejdříve tlačítko ❚❚ 11, a poté stisknout tlačítko ■ ⏏ 11; tím se předejde nahrávání šumu na konci nahrávání.

Poslech hudby z USB zařízení

Můžete poslouchat hudbu uloženou na USB zařízení.

Na tomto systému lze přehrávat audio formát MP3*.
Podívejte se do části „USB zařízení kompatibilní s tímto systémem“ (strana 31), kde najdete seznam USB zařízení, která lze připojit k tomuto systému.

* Soubory s ochranou proti kopírování (Digital Rights Management) není možné na tomto přístroji přehrávat.Tento systém nemusí přehrát soubory stažené z online hudebních obchodů.

1 Vyberte funkci USB.

Stiskněte několikrát tlačítko USB (nebo FUNCTION (Funkce)) 7.

2 Připojte volitelné USB zařízení k portu ⇜ (USB) 9.

Po připojení USB zařízení se zobrazení na displeji mění následovně:
„READING“ (Načítání) → „1*“

* V případě připojení USB paměťového zařízení se vedle zobrazí „1“ (název zařízení), pokud je uložen.

Poznámka

V závislosti na připojeném USB zařízení může trvat přibližně 10 sekund, než se zobrazí nápis „READING“ (Načítání).

3 Spusťte přehrávání.

Stiskněte tlačítko ► (nebo tlačítko USB ►II na přístroji) 7.

4 Upravte hlasitost.

Stiskněte tlačítko VOLUME +/– (Hlasitost) (nebo otáčejte ovladačem VOLUME (Hlasitost) na přístroji) 10.

Další možnosti ovládání

Funkce	Stiskněte
Pozastavení přehrávání (pauza)	USB ►II 7 na přístroji. Přehrávání obnovíte opětovným stisknutím tlačítka*.
Zastavení přehrávání	■ 8.
Výběr složky	🗀 +/– 3.
Výběr souboru	I◄◄ /►►I 2.
Výběr opakovaného přehrávání	Stiskněte opakovaně tlačítko REPEAT (Opakované přehrávání) 16, dokud se nezobrazí nápis „REP“ (Opakované přehrávání) „🗀 REP“ nebo „REP1“ (Opakované přehrávání jedné položky).

* Při přehrávání souboru MP3 s proměnným datovým tokem (VBR) může systém obnovit přehrávání od jiného bodu.

Poznámky k USB zařízení

- V některých případech je nutné spustit přehrávání, když:
  - je struktura složek velmi složitá,
  - kapacita paměti je nadměrně velká.
- Pokud je připojeno USB zařízení, systém načítá všechny soubory na USB zařízení. Pokud je v USB zařízení uloženo mnoho složek nebo souborů, může načítání trvat delší dobu.
- Nepropojujte systém a USB zařízení prostřednictvím USB rozbočovače.
- U některých připojených USB zařízení může nastat prodleva mezi stisknutím tlačítka a provedením funkce.
- Přístroj nemusí nutně podporovat všechny funkce připojeného USB zařízení.

- Pořadí přehrávání skladeb se může lišit od pořadí skladeb v připojeném USB zařízení.
- Na disk obsahující zvukové soubory neukládejte žádné jiné typy souborů ani složek.
- Složky bez zvukových souborů jsou přeskočeny.
- Maximální počet hudebních souborů a složek, který může být obsažen na jednotlivém USB zařízení je 999 (včetně složek „ROOT“). Maximální počet hudebních souborů a složek se může lišit v závislosti na struktuře souborů a složek.
- Tento systém podporuje poslech v audio formátu MP3 (soubory s příponou „.mp3“). Mějte na paměti, že pokud má soubor v názvu výše uvedenou příponu a skutečný typ souboru se liší, může dojít ke vzniku šumu nebo k chybné funkci přístroje.
- Nelze zaručit kompatibilitu s veškerým kódovacím/zapisovacím softwarem, záznamovými zařízeními a se všemi záznamovými médii. Nekompatibilní USB zařízení může způsobit šum, poškodit data nebo nemusí být vůbec možné přehrávání.

Poznámky k opakovanému přehrávání

Budou se opakovat všechny soubory na USB zařízení, dokud přehrávání neukončíte.

Používání přídavných audio zařízení

1 Přídavné audio zařízení připojte do zdířky AUDIO IN (Audio vstup) 13 na přístroji pomocí analogového audio kabelu (není součástí dodávky).

2 Snižte hlasitost.

Stiskněte tlačítko VOLUME – (Hlasitost) (nebo otáčejte ovladačem VOLUME (Hlasitost) na přístroji) 10.

3 Vyberte režim AUDIO IN (Audiovstup).

Stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION (Funkce) 7.

4 Spusťte přehrávání na připojeném zařízení.

5 Upravte hlasitost.

Stiskněte tlačítko VOLUME +/– (Hlasitost) (nebo otáčejte ovladačem VOLUME (Hlasitost) na přístroji) 10.

Nastavení zvuku

Přidání zvukového efektu

Funkce	Stiskněte
Vytvoření dynamičtějšího zvuku (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX 4 na systému.
Nastavení zvukového efektu	Stiskněte opakovaně tlačítko EQ 4 (Ekvalizér).

Změna zobrazení na displeji

Funkce	Stiskněte
Změna informací na displeji[1)]	Stiskněte opakovaně tlačítko DISPLAY 22 (Zobrazení) pokud je přístroj zapnutý.
Kontrola hodin, pokud je přístroj vypnutý	Stiskněte tlačítko DISPLAY 22 (Zobrazení), pokud je přístroj vypnutý[2)]. Hodiny se zobrazí asi na 8 sekund.

[1)] Například si můžete zobrazit informace o disku CD/MP3, například:

– číslo skladby nebo souboru při normálním přehrávání,
– název skladby nebo souboru („♫“) při normálním přehrávání,
– jméno interpreta („👤“) při normálním přehrávání,
– název alba nebo složky („🗀“) při normálním přehrávání.

[2)] Pokud je systém vypnutý, rozsvítí se na přístroji indikátor STANDBY (Pohotovostní režim) 14.

Poznámky k informacím na displeji

- Znaky, které není možné zobrazit, budou nahrazeny znakem „_“.
- Následující informace nejsou zobrazeny:
  – celkový čas přehrávání u disků CD-DA v závislosti na režimu přehrávání,
  – celkový čas přehrávání a zbývající čas přehrávání u disků MP3 a USB zařízení.
- Následující informace se nezobrazují správně:
  – názvy složek a souborů, které nejsou kompatibilní s formáty ISO9660 Level 1, Level 2 nebo Joliet.
- Následující informace jsou zobrazeny:
  – informace ID3 tag u MP3 souborů, pokud je k dispozici ID3 tag verze 1 nebo 2,
  – až do 15 znaků informací ID3 tagu s použitím velkých písmen abecedy (A až Z), číslic (0 až 9) a symbolů („ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [\ ] _ ` { | } ! ? ^).

Vytvoření vlastního programu

(přehrávání v naprogramovaném pořadí)

1 Vyberte požadovaný režim.
Stiskněte několikrát tlačítko CD (nebo tlačítko FUNCTION (Funkce)) 7 pro výběr funkce CD.

2 Pokud je přehrávání zastaveno, opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE (Režim přehrávání) 21, dokud se nezobrazí nápis „PGM" (Přehrávání v naprogramovaném pořadí).

3 Opakovaným stisknutím tlačítka ⏮/⏭ 2 zobrazte na displeji číslo požadované skladby nebo souboru.
Při programování přehrávání souborů MP3 vyberte opakovaným stisknutím tlačítka 🗀 +/– 3 požadovanou složku a pak vyberte požadovaný soubor.
Příklad: Programování skladeb na disku CD

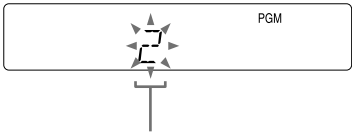

Číslo vybrané skladby nebo souboru

4 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) 17 pro přidání skladby nebo souboru do programu.
Pokud celková doba programu na disku CD přesáhne 100 minut, pokud vyberete skladbu, jejíž číslo je 21 nebo vyšší nebo pokud vyberete MP3 soubor, zobrazí se na displeji „– –.– –".

5 Pro naprogramování dalších skladeb nebo souborů zopakujte kroky 3 až 4. Lze naprogramovat až 15 skladeb nebo souborů.

6 Pro přehrání naprogramovaných skladeb nebo souborů stiskněte tlačítko ► 7.
Naprogramované skladby zůstanou uloženy, dokud neotevřete zásuvku pro disk. Pokud chcete přehrát stejný program znovu, stiskněte tlačítko ► 7.

Zrušení přehrávání v naprogramovaném pořadí

Pokud je přehrávání zastaveno, opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE (Režim přehrávání) 21, až zhasne nápis „PGM" (Přehrávání v naprogramovaném pořadí).

Smazání poslední skladby nebo souboru programu

Pokud je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko CLEAR (Smazat) 19.

Ukládání rozhlasových stanic na předvolby

Oblíbené rozhlasové stanice můžete uložit na předvolby, odkud je lze stisknutím odpovídajícího čísla předvolby ihned naladit.
Pro uložení stanic na předvolby použijte tlačítka na dálkovém ovladači.

1 Naladťe požadovanou stanici (viz„Poslech radiopřijímače“) (strana 13).

2 Stiskněte tlačítko TUNER MEMORY (Paměť radiopřijímače) 20.

3 Opakovaným stisknutím tlačítka +/– 2 vyberte požadované číslo předvolby.
Pokud je již na vybraném čísle předvolby uložena jiná stanice, je tato stanice nahrazena novou stanicí.

4 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) 17.

5 Zopakujte kroky 1 až 4 pro uložení dalších stanic na předvolby.
Na předvolby je možno uložit až 20 stanic v pásmu FM a 10 stanic v pásmu AM.
Stanice uložené na předvolbách zůstanou zachovány v paměti přístroje přibližně půl dne i po odpojení síťového kabelu nebo výpadku napájení.

6 Pro vyvolání uložených stanic opakovaně stiskněte tlačítko TUNING MODE (Režim ladění) 21, dokud se nezobrazí nápis „PRESET“ (Předvolba) a potom opakovaně stiskněte tlačítko +/– 2 pro výběr požadovaného čísla předvolby.

Použití časovačů

K dispozici jsou dvě funkce časovače. Pokud použijete časovač přehrávání (Play Timer) současně s časovačem automatického vypnutí (Sleep Timer), má časovač automatického vypnutí (Sleep Timer) přednost.

Časovač automatického vypnutí (Sleep Timer):
Můžete usínat při poslechu hudby. Tuto funkci lze aktivovat i tehdy, když nejsou nastaveny hodiny.

Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP (Automatické vypnutí) 23.
Pokud vyberete možnost „AUTO“ (Automaticky), přístroj se automaticky vypne po ukončení přehrávání právě přehrávaného disku, audiokazety nebo USB zařízení, nebo po uplynutí 100 minut. Pokud v nastaveném čase probíhá přehrávání nebo nahrávání na kazetový magnetofon, vypne se systém až po zastavení kazetového magnetofonu.

Časovač přehrávání (Play Timer):
V nastaveném čase se můžete nechat vzbudit hudbou z disku CD nebo přídavného USB zařízení.
Pro ovládání časovače přehrávání používejte tlačítka na dálkovém ovladači. Zkontrolujte, zda jste nastavili hodiny.

1 Připravte si zdroj zvuku.
Připravte si zdroj zvuku a stiskněte tlačítko VOLUME +/– 10 (Hlasitost) pro nastavení hlasitosti.
Pro spuštění přehrávání od určité skladby nebo souboru si vytvořte vlastní program (strana 19).

2 Stiskněte tlačítko CLOCK/TIMER SET (Nastavení hodin/časovače) 15.

3 Opakovaným stisknutím tlačítka ⏮/⏭ 2 vyberte položku „PLAY SET“ (Nastavení přehrávání) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) 17.
Zobrazí se nápis „ON TIME“ (Čas zapnutí) a začne blikat indikace hodin.

4 Nastavte čas zahájení přehrávání.
Opakovaným stisknutím tlačítka ⏮/⏭ 2 nastavte hodiny a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) 17. Začne blikat indikace minut. Stejným způsobem nastavte minuty.

5 Stejným postupem jako v kroku 4 nastavte čas zastavení přehrávání.

6 Vyberte zdroj zvuku.
Stiskněte opakovaně tlačítko ⏮/⏭ 2, dokud se nezobrazí požadovaný zdroj zvuku a potom stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) 17. Na displeji se zobrazí nastavení časovače.

7 Stisknutím tlačítka I/⏻ 1 vypněte přístroj.
Přístroj se zapne 15 sekund před nastaveným časem.
Pokud je přístroj v nastavenou dobu zapnutý, časovač přehrávání se neaktivuje.

Aktivace nebo kontrola časovače

Stiskněte tlačítko CLOCK/TIMER SELECT (Výběr hodin/časovače) 15, stiskněte opakovaně tlačítko ⏮/⏭ 2, dokud se nezobrazí nápis „PLAY SEL“ (Výběr přehrávání) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) 17.

Zrušení časovače

Zopakujte stejné výše uvedené kroky, dokud se nezobrazí nápis „OFF“ (Vypnuto) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) 17.

Změna nastavení

Začněte znovu od kroku 1.

Rada
Nastavení časovače přehrávání zůstane uloženo, dokud jej nezrušíte.

Odstraňování problémů

1 Zkontrolujte, zda jsou síťový napájecí kabel a kabely k reprosoustavám bezpečně a správně zapojeny.

2 Vzniklý problém si prosím vyhledejte v níže uvedeném seznamu a proveďte příslušné opatření pro jeho odstranění.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Pokud bliká indikátor STANDBY (Pohotovostní režim)
Neprodleně odpojte síťový napájecí kabel ze sítě a zkontrolujte následující položky.
- Pokud je váš přístroj vybaven voličem napájecího napětí, zkontrolujte, zda je nastaven na správné napětí.
- Používáte pouze dodané reprosoustavy?
- Nejsou zablokovány větrací otvory na horní nebo zadní části přístroje?

Jakmile indikátor STANDBY (Pohotovostní režim) 14 přestane blikat, zapojte síťový napájecí kabel do zásuvky a zapněte přístroj. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Všeobecné problémy

Zvuk vystupuje z jednoho kanálu, nebo je hlasitost levého a pravého kanálu nevyvážená.
- Umístěte jednotlivé reprosoustavy pokud možno co nejvíce symetricky.
- Připojte pouze dodané reprosoustavy.

Značný brum nebo šum.
- Přemístěte přístroj do větší vzdálenosti od zdroje šumu.
- Zapojte síťový napájecí kabel do jiné síťové zásuvky.
- Zapojte šumový filtr (k dodání zvlášť) do obvodu síťového přívodu.

Dálkový ovladač nefunguje.
- Odstraňte všechny překážky mezi dálkovým ovladačem a snímačem signálu dálkového ovladače 6 na přístroji a umístěte přístroj do větší vzdálenosti od zářivek.
- Nasměrujte dálkový ovladač na snímač na předním panelu přístroje.
- Přemístěte se s dálkovým ovladačem blíž k přístroji.

Indikátor STANDBY (Pohotovostní režim) 14 zůstává rozsvícen po odpojení síťového kabelu.
- Indikátor STANDBY (Pohotovostní režim) 14 nemusí zhasnout ihned po odpojení síťového kabelu. Nejedná se o závadu. Indikátor zhasne asi za 40 sekund.

Přehrávač disků CD/MP3

Zvuk přeskakuje nebo nelze přehrát disk.
- Otřete disk a spusťte přehrávání.
- Umístěte přístroj na místo bez vibrací (například na pevný podstavec).
- Přemístěte reprosoustavy dále od přístroje nebo je umístěte na samostatné stojany. Při vyšší hlasitosti může vibrace reproduktorů způsobovat přeskakování zvuku.

Přehrávání se nespustí od první skladby.
- Opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE (Režim přehrávání) 21 dokud nezmizí indikace „PGM“ (Přehrávání v naprogramovaném pořadí) a „SHUF“ (Přehrávání v náhodném pořadí) pro obnovení normálního přehrávání.

Spuštění přehrávání trvá déle, než je obvyklé.

- U následujících typů disků může dojít k prodlevě při zahájení přehrávání.
  - disk s komplikovanou stromovou strukturou,
  - disk zaznamenaný v několika částech (multisession),
  - disk, který nebyl finalizován (disk, na který lze přidat data),
  - disk s mnoha složkami.

Kazetový magnetofon

Dochází k nadměrnému kolísání, chvění, nebo výpadkům zvuku.

- Vyčistěte hnací kladky a unášecí válečky. Dále vyčistěte a odmagnetizujte hlavy. Podrobnosti najdete v části „Bezpečnostní upozornění".

USB zařízení

Používáte podporované USB zařízení?

- Pokud připojíte nepodporované USB zařízení, mohou se objevit následující problémy. Podporované typy zařízení naleznete v části „USB zařízení kompatibilní s tímto systémem" (strana 31).
  - USB zařízení není rozpoznáno,
  - přístroj nezobrazuje názvy souborů nebo složek,
  - přehrávání není možné,
  - zvuk přeskakuje,
  - ozývá se šum,
  - zvukový výstup je zkreslený.

Zobrazí se nápis „OVER CURRENT" (Přetížení proudem).

- Byl zjištěn problém s odběrem velkého proudu z portu ⇐ (USB) 9. Vypněte přístroj a odpojte USB zařízení z portu ⇐ (USB) 9. Zkontrolujte, zda je USB zařízení v pořádku. Pokud se tento nápis stále zobrazuje, obraťte se na vašeho nejbližšího prodejce Sony.

Není slyšet žádný zvuk.

- USB zařízení není správně připojeno. Vypněte systém, znovu připojte USB zařízení a zkontrolujte, zda se zobrazí indikace „USB".

Ve zvuku se objevuje šum, přeskakování nebo zkreslení.

- Vypněte přístroj a pak znovu připojte USB zařízení.
- Samotná hudební data obsahují šum nebo zkreslený zvuk. Při vytváření hudebních dat může vznikat šum v závislosti na prostředí počítače. Vytvořte hudební data znovu.
- Datový tok použitý při kódování souborů byl nízký. Do USB zařízení přeneste soubory s vyšším datovým tokem.

USB zařízení nelze připojit do portu ⇐ (USB) 9.

- USB zařízení připojujete obráceně. Při připojování USB zařízení dbejte na to, abyste jej připojovali správným směrem.

Dlouhou dobu se zobrazuje nápis „READING“ (Načítání) nebo spuštění přehrávání trvá dlouhou dobu.

- Proces načítání dat může trvat delší dobu v následujících případech.
  - na USB zařízení je uloženo mnoho složek nebo souborů,
  - struktura souborů je příliš komplikovaná,
  - kapacita paměti je nadměrně velká,
  - vnitřní paměť je fragmentována.
- Z tohoto důvodu doporučujeme dodržovat následující pravidla.
  - celkový počet složek na USB zařízení: 100 nebo méně,
  - celkový počet souborů ve složce: 100 nebo méně.

Chybné zobrazení na displeji

- Uložte hudební data na USB zařízení znovu, jelikož mohou být poškozena.
- Znaková sada, kterou systém dokáže zobrazit, obsahuje pouze čísla a písmena abecedy. Ostatní znaky nejsou zobrazeny správně.

USB zařízení není rozpoznáno.

- Vypněte systém, znovu připojte USB zařízení a pak systém znovu zapněte.
- Připojte podporované USB zařízení (strana 31).
- USB zařízení nepracuje správně. Způsob vyřešení tohoto problému naleznete v návodu k obsluze USB zařízení. Pokud problém přetrvává, obraťte se na vašeho nejbližšího prodejce Sony.

Přehrávání se nespustí.

- Vypněte systém, znovu připojte USB zařízení a pak systém znovu zapněte.
- Připojte podporované USB zařízení (strana 31).
- Stisknutím tlačítka ► (nebo USB ►II na přístroji) 7 spusťte přehrávání.

Nelze přehrávat soubory.

- Audio soubor ve formátu MP3 nemá příponu „.MP3“.
- Data nejsou uložena ve formátu MP3.
- Paměťové USB zařízení naformátované v jiném souborovém systému než FAT16 nebo FAT32 není podporováno.*
- Pokud používáte paměťové USB zařízení rozdělené na více diskových oddílů, budou přehrány pouze soubory z prvního oddílu.
- Je možné přehrávání až do 8 úrovně.
- Počet složek je vyšší než 999.
- Počet souborů je vyšší než 999.
- Soubory, které jsou šifrovány nebo chráněny heslem apod., nebudou přehrány.

* Tento systém podporuje souborové systémy FAT16 a FAT32, ale některá paměťová USB zařízení nemusí oba uvedené souborové systémy podporovat. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze pro jednotlivá USB zařízení nebo se obraťte na výrobce.

Radiopřijímač

Značný brum nebo šum, nebo nelze přijímat žádné stanice. (Na displeji bliká nápis „TUNED“ (Naladěno) nebo „STEREO“.)

- Připojte správně anténu.
- Najděte vhodné místo a nasměrování antény pro nejlepší příjem.
- Abyste zabránili vzniku šumu, umístěte antény mimo kabely reprosoustav, síťový napájecí kabel a USB kabel.
- Vypněte elektrická zařízení v blízkosti přístroje.

Změna kroku ladění v pásmu AM

1 Naladťe jakoukoliv AM stanici a vypněte přístroj.

2 Stisknutím tlačítka I/⏻ 1 vypněte přístroj.

3 Stiskněte tlačítko DISPLAY 22 (Zobrazení) pro zobrazení hodin.

4 Ve chvíli, kdy jsou zobrazeny hodiny, podržte stisknuté tlačítko TUNING + 2 (Ladění) a pak stiskněte tlačítko I/⏻ 1 pro zapnutí systému.
Všechny uložené AM stanice se vymažou. Pro obnovení výchozího kroku ladění tento postup zopakujte.

Obnovení výchozího nastavení přístroje

Pokud přístroj stále nepracuje správně, obnovte výchozí nastavení přístroje. Pro obnovení výchozího nastavení systému použijte tlačítka na přístroji.

1 Odpojte a znovu zapojte síťový napájecí kabel a zapněte přístroj.

2 Stiskněte současně tlačítko ■ 8, ⏮ 2 a I/⏻ 1.
Všechna uživatelská nastavení, jako jsou například stanice uložené na předvolbách, časovač a hodiny, se vymažou.

Zprávy

Přehrávač disků CD/MP3, radiopřijímač

COMPLETE (Dokončeno): Operace uložení stanice na předvolbu skončila normálně.

NO DISC (Žádný disk): V přehrávači není vložen žádný disk nebo byl vložen disk, který nelze přehrát.

NO STEP (Program není naprogramován): Byly vymazány veškeré naprogramované skladby nebo soubory.

OVER (Konec): Během stisknutí tlačítka ►► 2 v průběhu přehrávání nebo ve stavu pozastavení přehrávání jste se dostali až na konec disku.

PUSH SELECT (Stiskněte tlačítko pro výběr hodin/časovače): Pokusili jste se nastavit hodiny nebo časovač v průběhu činnosti časovače.

PUSH STOP (Stiskněte tlačítko pro zastavení přehrávání): V průběhu přehrávání jste stisknuli tlačítko PLAY MODE (Režim přehrávání) 21.

READING (Načítání): Přístroj načítá informace z disku. Některá tlačítka jsou nedostupná.

SET CLOCK (Nastavit hodiny): Pokusili jste se vybrat časovač, ale nejsou nastaveny hodiny.

SET TIMER (Nastavit časovač): Pokoušíte se vybrat časovač přehrávání, který není nastaven.

FULL (Úplný): Pokoušíte se naprogramovat 15 nebo více skladeb nebo souborů.

TIME NG (Shodný čas): Doba zapnutí a vypnutí časovače přehrávání je nastavena na stejný čas.

USB zařízení

CANNOT PLAY (Nelze přehrát): Pokoušíte se o přehrávání nepodporované skladby nebo souboru.

DEVICE ERROR (Chyba zařízení): USB zařízení nemůže být rozpoznáno nebo je připojeno neznámé zařízení (strana 24).

No DEVICE (Žádné zařízení): Není připojeno žádné USB zařízení nebo bylo připojené USB zařízení vypnuto.

NO TRACK (Žádná skladba): V přístroji nejsou načteny žádné soubory, které lze přehrávat.

READING (Načítání): Přístroj provádí rozpoznání USB zařízení.

REMOVED (Odpojeno): USB zařízení bylo odpojeno.

Příklady zobrazených informací

Zobrazeno	Označuje
	0 (nula)
	2 (dva)
	5 (pět)
	6 (šest)
	8 (osm)
	A
	B
	D
	G
	H
	K
	M
	O
	Q
	R
	S
	Z
	,
	@

Bezpečnostní upozornění

Disky, které LZE na tomto přístroji přehrávat:

- Audio CD
- CD-R/CD-RW (audio data/soubory MP3)

Disky, které NELZE na tomto přístroji přehrávat:

- CD-ROM
- disky CD-R/CD-RW zaznamenané v jiném než hudebním CD nebo MP3 formátu odpovídajícímu ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet nebo multisession
- disky CD-R/CD-RW zaznamenané v několika částech (multisession), které nebyly finalizovány
- disky CD-R/CD-RW se špatnou kvalitou záznamu, poškrábané nebo znečištěné CD-R/CD-RW nebo CD-R/CD-RW zaznamenané pomocí nekompatibilního záznamového zařízení,
- disky CD-R/CD-RW, které nebyly správně finalizovány
- disky obsahující jiné soubory než MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
- disky nestandardních tvarů (například srdce, čtverec, hvězda)
- disky s nalepeným štítkem, papírem nebo nálepkou
- vypůjčené nebo použité disky s nalepenými štítky, u nichž lepidlo přesahuje mimo okraje štítku
- disky, jejichž potisk byl zhotoven s použitím inkoustu, který je při doteku lepkavý

Poznámky k diskům

- Před přehráváním očistěte disk čisticím hadříkem od středu k okrajům.
- K čištění disků nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidlo, běžně dostupné čisticí prostředky ani antistatické spreje určené pro čištění klasických (vinylových) LP desek.
- Nevystavujte disky přímému slunečnímu světlu ani zdrojům tepla (výstupy horkého vzduchu) a nenechávejte disky v automobilu zaparkovaném na přímém slunci.

Bezpečnost

- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky. Při odpojování kabelu vždy uchopte zástrčku. Nikdy netahejte za samotný síťový napájecí kabel.
- Pokud se do vnitřku přístroje dostane jakýkoliv předmět nebo tekutina, neprodleně odpojte přístroj od sítě a před jeho dalším používáním jej nechejte zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem.
- Výměnu síťového kabelu smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.

Poznámka k umístění

- Neumísťujte přístroj na šikmý povrch ani na místa vystavená extrémním teplotám, chladu, prachu, vlhkosti, vibracím, přímému slunečnímu světlu, intenzívnímu světlu nebo na místa s nedostatečnou cirkulací vzduchu.
- Pokud budete přístroj nebo reprosoustavy pokládat na speciálně upravené povrchy (například vosk, olej, leštidlo), dbejte zvláštní opatrnosti, protože může dojít ke vzniku skvrn nebo k odbarvení povrchu přístroje.
- Pokud přenesete přístroj bezprostředně z chladného do teplého prostředí nebo pokud je přístroj umístěn ve velmi vlhké místnosti, může se na optických součástech CD přehrávače vytvořit kondenzace vlhkosti a způsobit poruchu přístroje. V takovém případě vyjměte disk a nechejte přístroj přibližně hodinu zapnutý, dokud se vlhkost neodpaří.

Nárůst vnitřní teploty

- Zahřátí přístroje během provozu je zcela normální, nejedná se o poruchu.
- Nedotýkejte se skříně přístroje, pokud byl přístroj používán při vysoké hlasitosti, protože skříň přístroje může být horká.
- Nezakrývejte ventilační otvory.

Poznámka k reprosoustavám

Reprosoustavy nejsou magneticky stíněny a mohou rušit obraz na televizorech umístěných v jejich blízkosti. V takovém případě vypněte televizor, počkejte 15 až 30 minut a potom jej opět zapněte. Pokud nedojde ke zlepšení, umístěte reprosoustavy dál od televizoru.

Čištění skříně přístroje

Tento přístroj čistěte měkkým hadříkem lehce navlhčeným v slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte žádné materiály s brusným účinkem, čisticí prášek nebo rozpouštědla, jako je například ředidlo, benzín nebo alkohol.

Ochrana audiokazety před náhodným přemazáním záznamu
Odlomte jazýček kazety umožňující přemazání záznamu pro stranu A nebo B (viz obrázek).

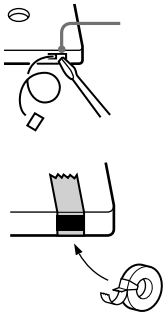

Pokud budete později chtít kazetu použít pro nahrávání, překryjte chybějící jazýček lepicí páskou.

Audiokazety delší než 90 minut
Nedoporučuje se používat kazety s dobou přehrávání delší než 90 minut s výjimkou dlouhého nepřerušovaného nahrávání nebo přehrávání.

Čištění hlav magnetofonu
Suchou nebo vlhkou čisticí kazetu (dostupnou samostatně) používejte po každých 10 hodinách použití, před zahájením důležitého nahrávání nebo po přehrávání staré kazety. Pokud nebudou hlavy kazetové mechaniky čisté, může dojít ke zhoršení kvalitu zvuku, nebo přístroj ztratí schopnost nahrávat na kazety. Podrobnosti vyhledejte v návodu k obsluze čisticí kazety.

Odmagnetizování snímacích hlav
Po každých 20 až 30 provozních hodinách použijte demagnetizační kazetu (prodávána samostatně). Pokud nebudete provádět demagnetizaci hlav, může dojít ke zvýšení šumu, ztrátě vysokých frekvencí a může být znemožněno úplné smazání audiokazet. Podrobnosti si vyhledejte v návodu k obsluze demagnetizační kazety.

Technické údaje

Vlastní přístroj

Část zesilovače

Modely pro Evropu a Rusko:
Výstupní výkon DIN (jmenovitý): 4 + 4 W (impedance 4 ohmy při 1 kHz, DIN)
Trvalý výstupní výkon RMS (referenční): 5 + 5 W (impedance 4 ohmy při 1 kHz, celkové harmonické zkreslení 10 %)
Hudební výstupní výkon (referenční): 7 + 7 W (impedance 4 ohmy při 1 kHz, celkové harmonické zkreslení 10 %)

Ostatní modely:
Výstupní výkon DIN (jmenovitý): 4 + 4 W (impedance 4 ohmy při 1 kHz, DIN)
Trvalý výstupní výkon RMS (referenční): 5 + 5 W (impedance 4 ohmy při 1 kHz, celkové harmonické zkreslení 10 %)

Vstupy:
AUDIO IN (Audio vstup) (stereo mini konektor): Napětí 800 mV, impedance 47 kiloohmů
Port ⇐ (USB): Typ A, maximální proudový odběr 500 mA

Výstupy:
PHONES (Sluchátka) (stereo mini konektor): Pro připojení sluchátek s impedancí 8 ohmů nebo vyšší
SPEAKER (Reprosoustavy): Pro impedanci 4 ohmů

Část USB

Podporovaný datový tok
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 – 320 kb/s, VBR

Vzorkovací frekvence
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz

Část CD přehrávače

Systém: Systém pro přehrávání kompaktních disků a digitální zvukový systém
Vlastnosti laserové diody
Typ výstupu/záření: Nepřetržitý
Výkon laseru*: Méně než 44,6 µW
* Tato hodnota výstupu byla změřena ve vzdálenosti 200 mm od povrchu čočky v optické snímací části s otvorem 7 mm.
Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz
Odstup signál/šum: Více než 90 dB
Dynamický rozsah: Více než 90 dB

Část kazetového magnetofonu

Záznamový systém: 4 stopy, 2 kanály stereo

Část radiopřijímače

FM stereo, FM/AM superheterodynový přijímač
Část FM:
Rozsah ladění:
87,5 – 108,0 MHz (s krokem 50 kHz)
Anténa: Anténa pro pásmo FM
Mezifrekvence: 10,7 MHz
Část AM:
Rozsah ladění
Model pro Koreu:
531 – 1 602 kHz (s krokem 9 kHz)
530 – 1 610 kHz (s krokem 10 kHz)
Ostatní modely:
531 – 1 602 kHz (s krokem 9 kHz)
Anténa: Smyčková anténa pro pásmo AM
Mezifrekvence: 450 kHz

Reprosoustavy

Reproduktorový systém: Širokopásmový, průměr 8 cm, kuželový tvar
Jmenovitá impedance: 4 ohmy
Rozměry (š/v/h): cca 148 × 241 × 135,5 mm
Hmotnost: čistá hmotnost cca 1,3 kg na reproduktor

Všeobecné údaje

Požadavky na napájení
Model pro Koreu: 220 V střídavých, 60 Hz
Ostatní modely: 230 V střídavých, 50/60 Hz
Příkon (odběr): 27 W
Rozměry (š/v/h) (bez reprosoustav): cca 155 × 241 × 224,6 mm
Hmotnost (bez reprosoustav): Přibližně 2,2 kg
Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač (1), Anténa pro pásma FM/AM (1)

Design a technické údaje mohou být předmětem změn bez předchozího upozornění.

eco info

- Příkon v pohotovostním režimu: 1,0 W.
- V některých deskách plošných spojů nejsou použity halogenové samozhášecí přísady.
- Skříň přístroje neobsahuje halogenové samozhášecí přísady.

USB zařízení kompatibilní s tímto přístrojem

Na tomto systému je možno přehrávat soubory z následujících USB zařízení Sony. Jiná USB zařízení nelze na tomto systému přehrávat/nahrávat.

Ověřený digitální hudební přehrávač Sony (stav z března 2008)

Název výrobku	Model
Walkman®	NWD-B103/B103F/ B105/B105F
	NWZ-A815/A816/ A818
	NWZ-S515/S516/ S615F/S616F/S618F

Na následujících internetových stránkách naleznete informace o kompatibilních zařízeních.
Pro zákazníky v Evropě:
<http://support.sony-europe.com/>

Poznámky

- Při formátování digitálního hudebního přehrávače nebo USB zařízení používejte pro formátování samotné zařízení nebo software určený pro toto zařízení. Jinak nemusí být možné správné nahrávání USB zařízení na tomto systému.
- Nepoužívejte jiná USB zařízení než ta, která jsou uvedena v seznamu. Správná funkce jiných, než zde uvedených modelů, není zaručena.
- Správná funkce nemusí být vždy zaručena, i když používáte uvedená USB zařízení.
- Některá USB zařízení nemusí být v různých oblastech dostupná pro zakoupení.

Poznámky k přehrávačům Walkman®

- Při ukládání hudby do přehrávače Walkman® pomocí programu „Media Manager for WALKMAN“ používejte pro přenos formát MP3.
- Přehrávač Walkman® připojujte k systému až poté, co na přehrávači Walkman * zhasnou nápisy „Creating Library“ (Vytváření knihovny) nebo „Creating Database“ (Vytváření databáze).

SONY

http://www.sony.net/

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ

Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.